


83-24465, PROVRUM SINGEL KROM/LJUSGRÅ VÄGG.

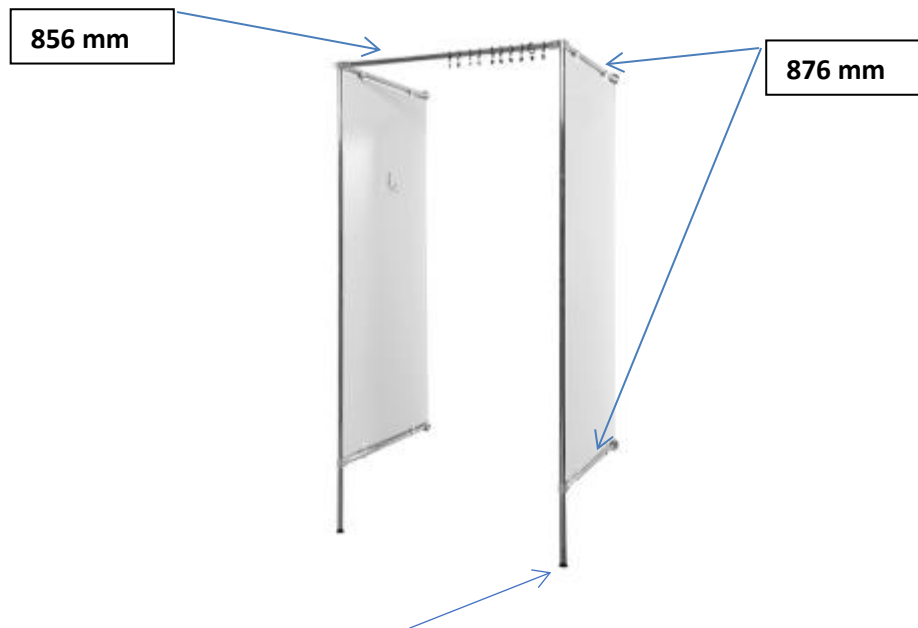

Börja med att montera gänginsats + ställbara foten i stolparna.


Skruva först ihop stolparna med de övre rören (inkl.10 st ring&nypa) och sedan de nedre rören och fäst dem i väggen. **obs avståndet mellan kopplingarna ska vara 1732 mm.**



Skruva fast varje vägg med 4 st skivkopplingar inkl. insatts .

**Påbyggnad
Vänd**

83-24265 PROVRUM **PÅBYGGNAD**:

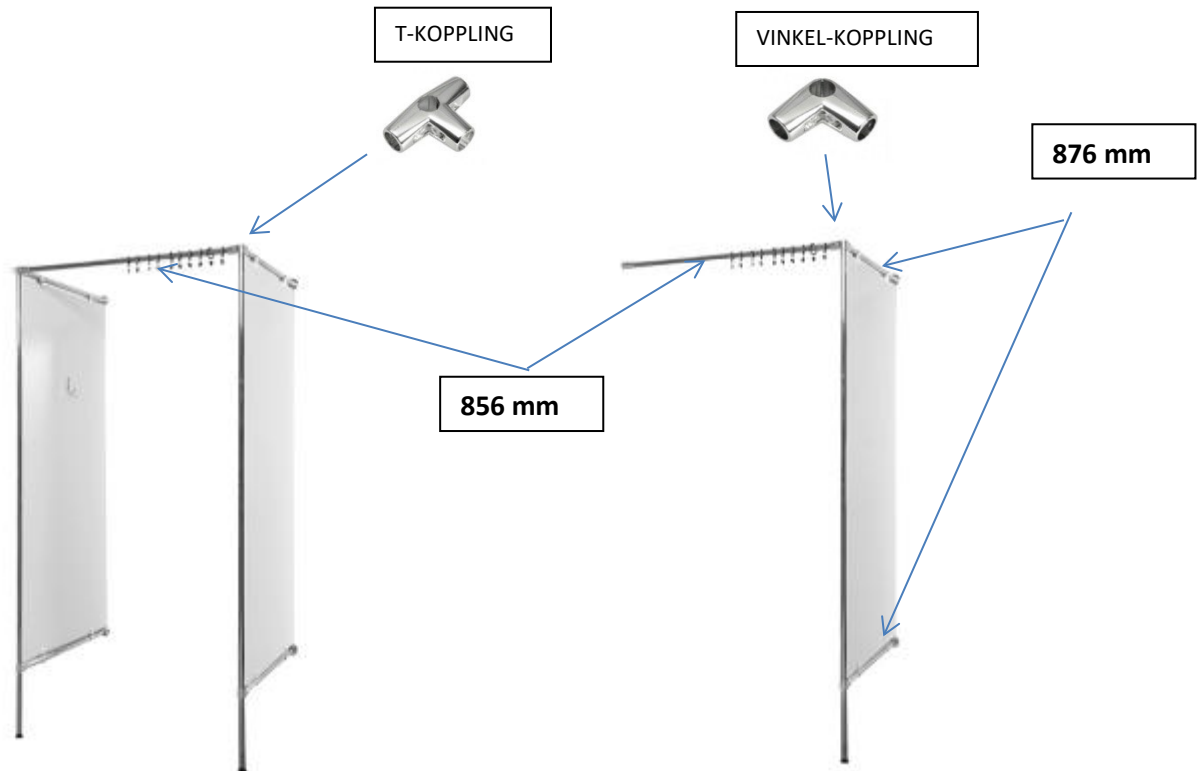

OBS! VAR NOGA MED ATT KORSDRA T-KOPPLINGARNA SÅ ATT DOM NYPER TILL ORDENTLIGT RUNT RÖREN, LIKADANT GÖR NI MED VINKELKOPPLINGARNA.