


83-24665, Provrum fristående krom/ljusgrå väggar.



Börja med att montera gänginsats + ställbara foten i stolparna.

Skruva ihop de övre rören (inkl.10 st ring&nypa)först och sedan de nedre rören,

obs avståndet mellan kopplingarna ska vara 1732 mm.

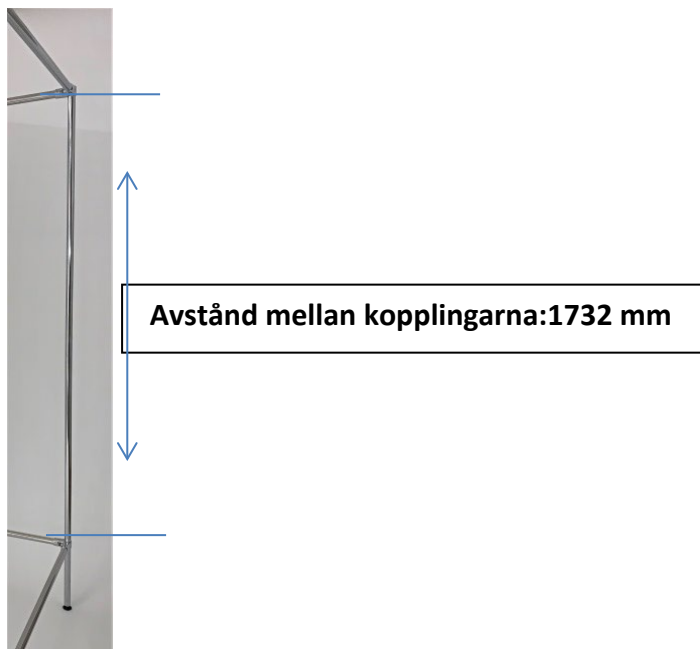


Skruva fast varje vägg med 4 st skivkopplingar inkl. insatts .

OBS!VAR NOGA MED ATT KORSDRA T-KOPPLINGARNA SÅ ATT DOM NYPER TILL ORDENTLIGT RUNT

RÖREN,LIKADANT GÖR NI MED VINKELKOPPLINGARNA

**Påbyggnad
Vänd**

83-24765, Provrum, **fristående påbyggnad:**

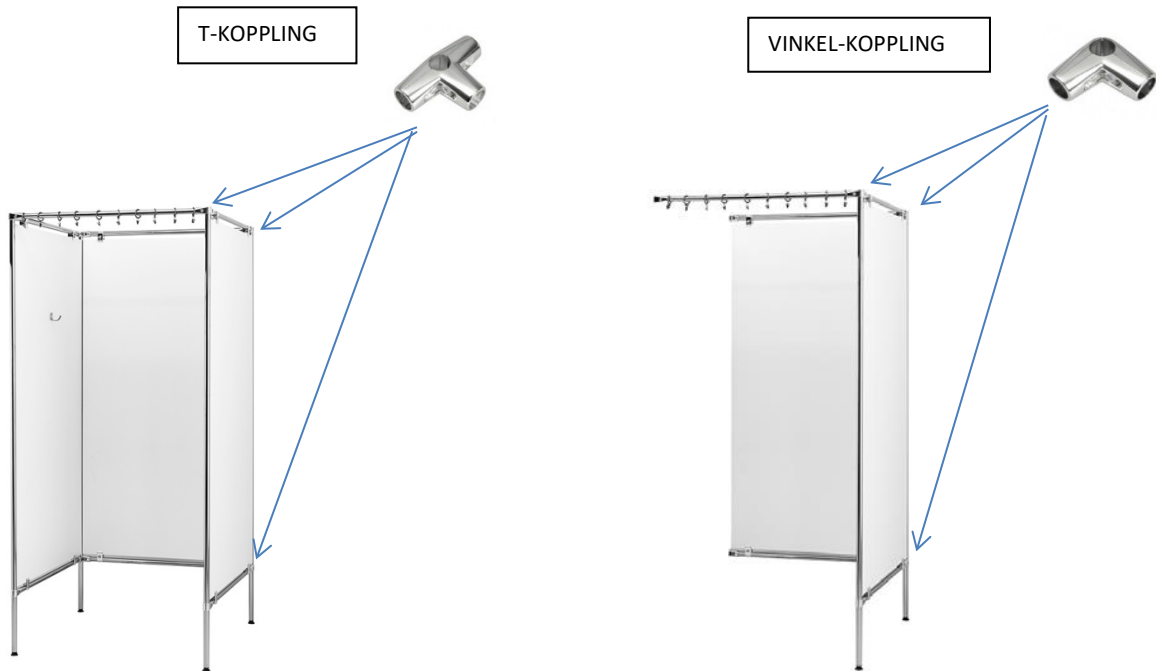

OBS! VAR NOGA MED ATT KORSDRA T-KOPPLINGARNA SÅ ATT DOM NYPER TILL ORDENTLIGT RUNT RÖREN, LIKADANT GÖR NI MED VINKELKOPPLINGARNA.