

83-24673, Provrum, fristående med J-krok på väggarna.




Börja med att montera gänginsats + ställbara foten i stolparna.

Skruva ihop de övre rören (inkl.10 st ring&nypa) först och sedan de nedre rören, **obs** avståndet **mellan kopplingarna** ska vara 1725 mm.



Avstånd mellan kopplingarna:1725 mm

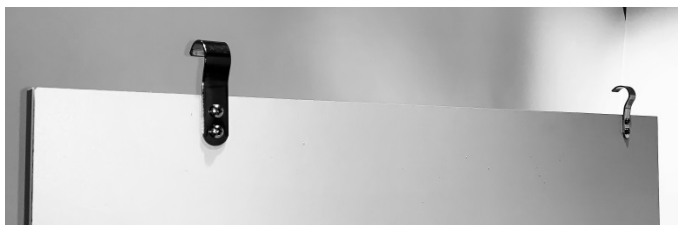

Skruva fast krokarna på ena kortsidan i förborrade hålen.



Häng i väggarna.



Skruva fast väggarna med skivkopplingar på de nedre rören.

83-24773, Provrum, fristående påbyggnad med J-krok på väggarna.

OBS! VAR NOGA MED ATT KORSDRA T-KOPPLINGARNA SÅ ATT DOM NYPER TILL ORDENTLIGT RUNT RÖREN, LIKADANT GÖR NI MED VINKELKOPPLINGARNA.

