

SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR Art.nr:10020

Varför behövs en säkerhetssele?

Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX burar
Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm. Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods. I detta läge kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme
Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

**ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut.
Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.**

Monteringsinstruktioner:

I första hand så monteras säkerhetssele i bilens befintliga surrningsöglor.

Finns det inga på lämpliga ställen i bilen så måste man kompletteras med någon eller några av de bifogade surrningsöglorna.

Häka fast säkerhetssele på burens evakueringslucka, se bild.

Sätt fast säkerhetssele i bilens surrningsöglor.


Spänn upp banden så att de sträcks utan att buren flyttas bakåt.

Satsen innehåller:


1st.Säkerhetssele

2 st Mjuka surrningsöglor (bild 5 visar hur den mjuka kan sättas fast i bilen för att sedan löpa upp över bagagegolvet och sele fasts i denna se bild 4).

2 st.Surnningsöglor metall

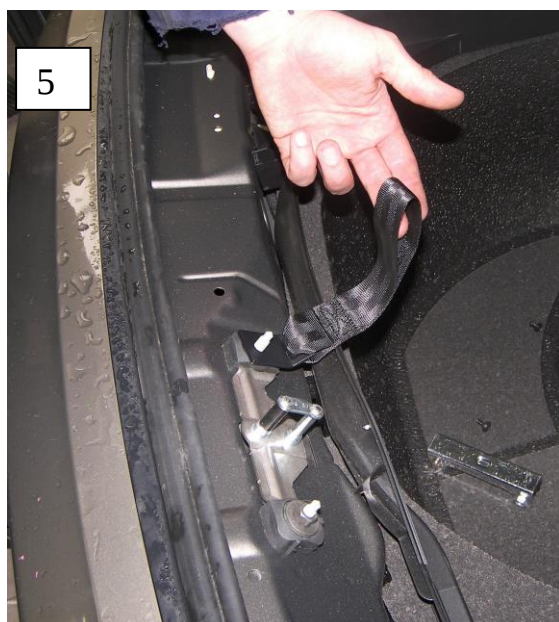



Selen på bilden är fastsatt med en mjuk surrningsögla som satts fast ner under golvet ex se bild 5 & närbild 4

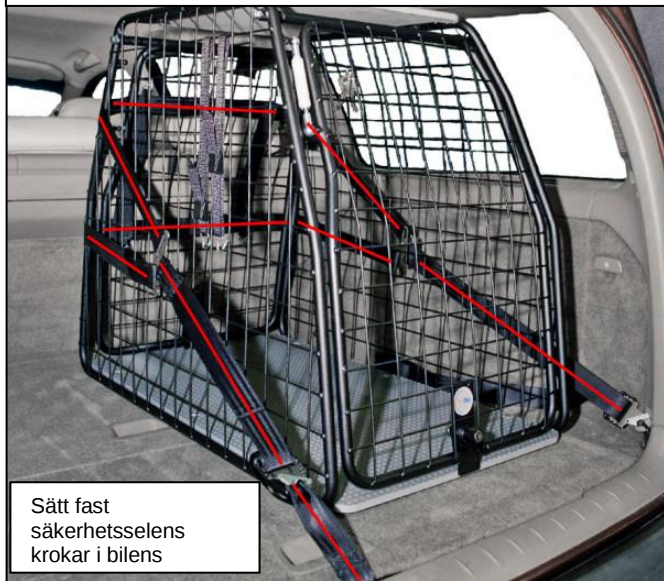

Sätt fast
säkerhetssele
krokar i bilens



Häka fast selens
krokar i burens
evakueringslucka

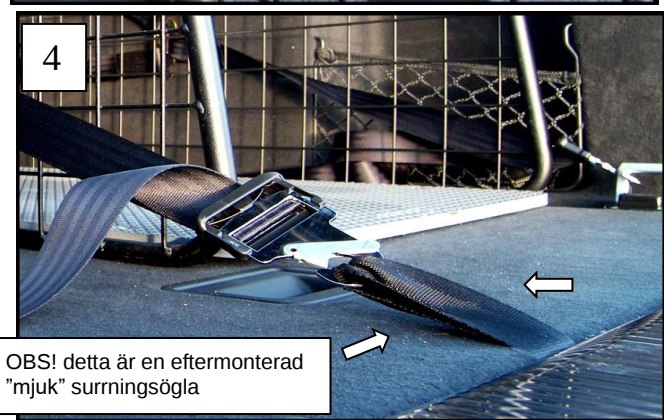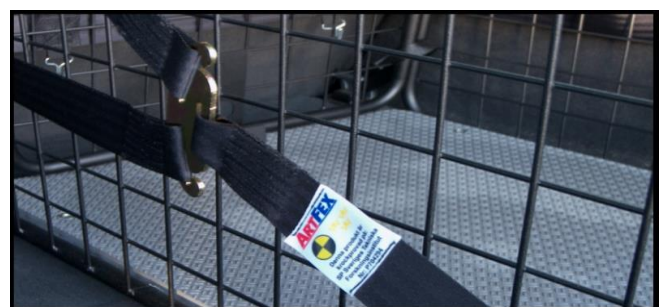

OBS! detta är en eftermonterad
"mjuk" surrningsögla