

ARTFEX

HUNDBUR



NYHET
Buren har det NYA låset

DUBBELBUR

Bredd 980 Höjd 675 djup 830.

Varje burhalva är som en medium i storlek och heltäckande mellanvägg ingår

LÅDA 1:

Toppskiva 366x477mm	1
Golvskiva 455x805mm	1
Plan mittdel	1
Välvd sidostycke 800x675mm	1
Dörr 640x440mm	2
Gängstång M8x820mm	2

Skruvsats:


Monteringsanvisning	1
Insexnyckel	1
Spårmutter M6/16	20
<i>(spårmuttern är numera svart)</i>	
Insexskruv M6x12	20
Insatshylsa LB1612826S	14
Hattmutter M8	4
Distans tjock B17 15 9,75 SLD	2

Gasfjäder art nr10 beige / grå
"280N" 2

Lås med två nycklar (art nr 123)	2
U-bygel Evakueringslucka 4,3	2
Låsplåt Evakueringslucka	2
Rattmutter M5 DIN466 20-M5	4
Spännband isofix L.700	4

LÅDA 2:

Toppskiva 366x477mm	1
Golvskiva 455x805mm	1
Mellänvägg heltäckande plåt	1
Välvd sidostycke 800x675	1
Dörr 640x440mm	2
Skruvsats	1

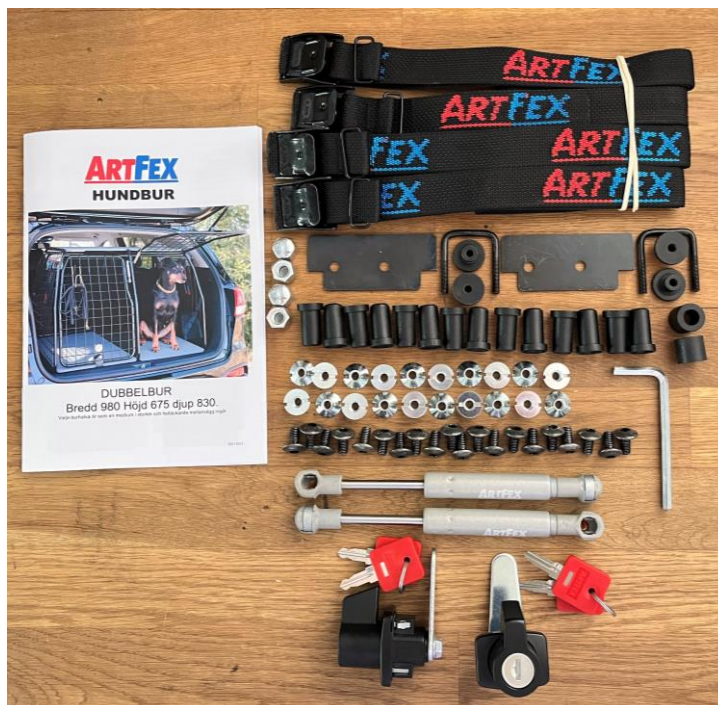**MONTERINGSANVISNING för Artfex Dubbelbur**

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se & på Youtube


1. Montera ihop golvskiva, mönstrad sida uppåt, och ena välvda sidostycket. (bild 1a)
Sätt ihop med skruv (insexskruv) från undersidan och försänkt mutter (spårmutter) från ovansidan men drag ej åt / fast.

Montera sedan ihop mittsektionen (plan del) (bild 1b) OM* den heltäckande mellanväggen ska användas är det nu man lägger den mellan skivor och det långa plattjärnet.

Montera sedan på taket och fäst det på samma sätt som golvet. (bild 1b)

*Buren kan även fungera utan den heltäckande mellanväggen ifall man vill använda burens om en enda stor bur.

2. Montera nu nästa välvda gavel med den andra golvskiva på samma vis som enligt moment 1.
På bilden nr 2, nästa sida, ser man även den monterade mellanväggen. (bild 2 på nästa sida)

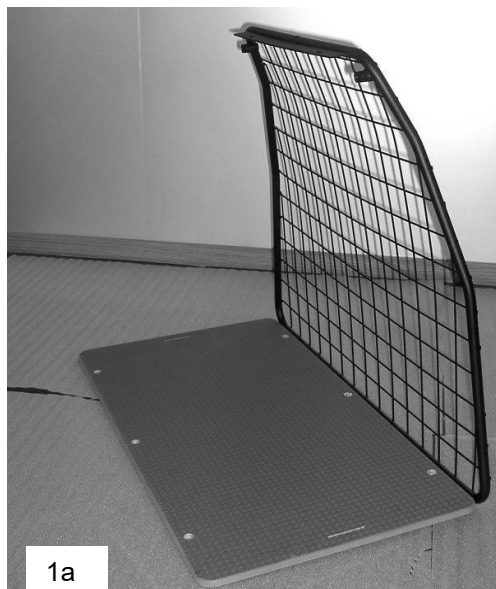



2

3. Tryck i insatshylsa i synligt rör på burens insida, enligt pilar bild 2, på burens välvda gavlar dvs fram och baktill på buren. Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.

4. Montera det andra taket genom att lägga taket ovanpå gavelns plattjärn med mönstrad sida uppåt som bild 2 visar.


Burens två "sektioner / burhalvor" sätts nu ihop i och med att man skruvar ihop taket och golvet på motsatta "sektionens / burhalvas" plattjärn.

Svart insexskruv från undersidan och svartfärgad spårmutter från ovansidan.

Skruva ihop men drag ej åt / fast.

5. Tryck i insatshylsor i samtliga fyra, ännu så länge omonterade, dörrars öppna rörändor. Se bild 5.

Totalt 8 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment. Se pilar på bild 5.

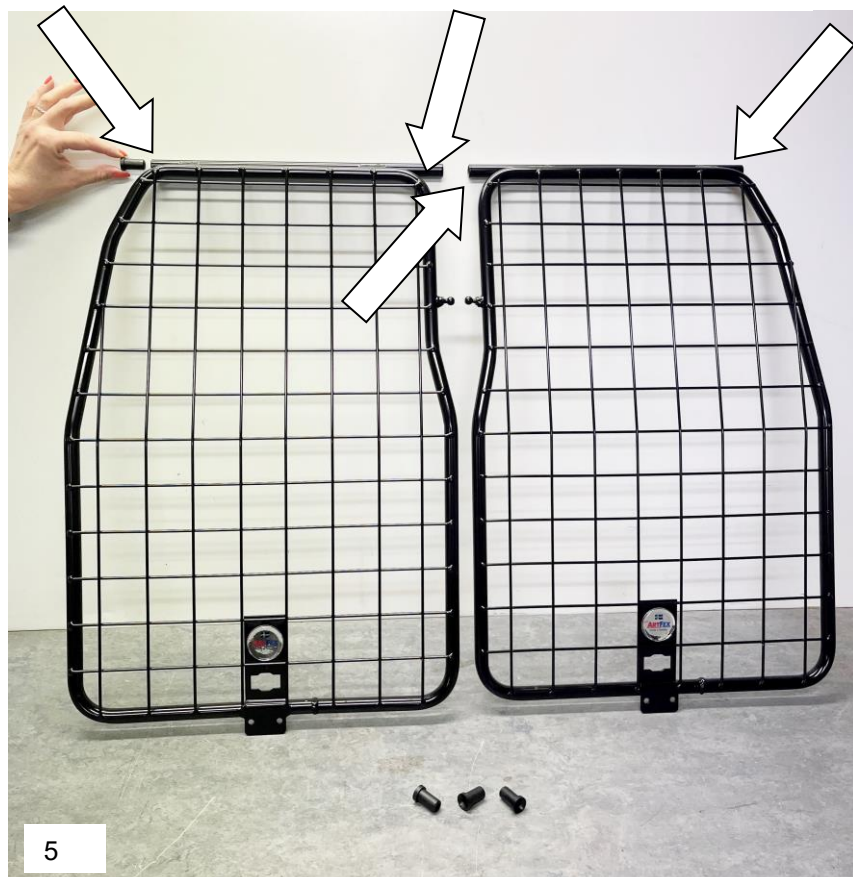

5

6. Dörrmontering:

Tryck i en insatshylsa i det öppna röret i mittsektionen enligt pil 6a. (röret är tydligt utstickande)

På andra sidan mittsektionen ska det sitta en distans, enligt pil 6b, som då är mellan mittsektionen och burens dörr.

Montera på mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gängorna. **Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängerna för att underlätta monteringen.**

Håll dörren på plats.



Slå stängerna försiktigt igenom, bild 6c nästa sida, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa, tills gängorna kommer ut på andra sidan. Gångstängerna löper genom hela buren från sida till sida.

Skruva sedan på muttrarna på motsvarande sidor av gångstängerna men dra inte åt hårt.

OBS! Se till att de lösa distanserna hamnar på rätt plats Se pil 6a & 6b



↑ Så här ser det ut på den sidan man kan sätta fast gasdämparna på: Från vänster: dörr - insatshylsa – distans – mittsektion – insatshylsa – dörr.

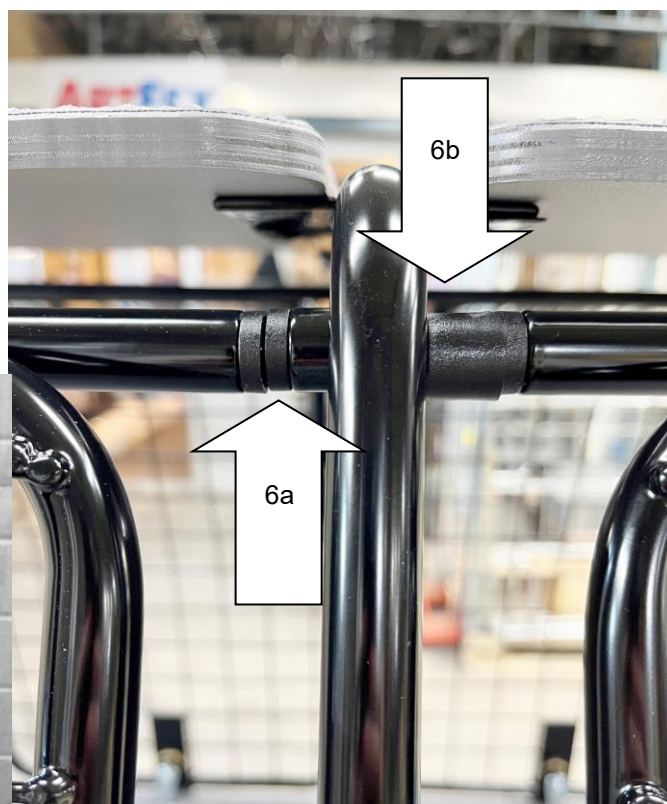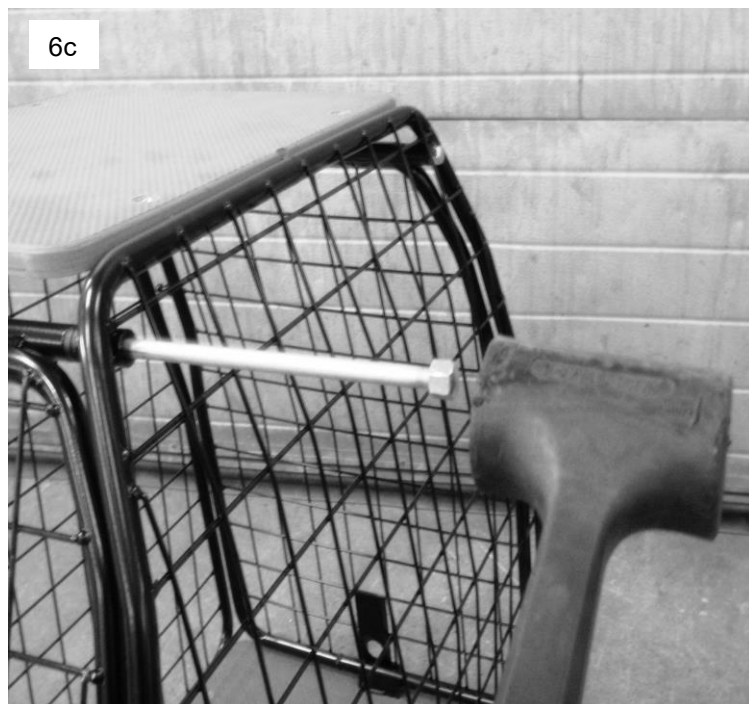

↑ Så här ser det ut på motsatt sida där man inte kan montera gasdämparna från vänster: dörr - insatshylsa – insatshylsa – mittsektion – distans - insatshylsa – dörr.

7. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är grå med vit text ca 18-18,2cm lång i omonterat läge och har ett tryck på 280N. Gasfjädern kan ej tryckas ihop eller dras ut för hand.

Börja med (tips 1): Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen.

På utsidan gasdämparens huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar", dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.


Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. (bild 7a – 7d)
Montera först på gasfjädern på burgavels kula. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Gasfjäders/gasdämparens uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion utan buren / grindens dörr / dörrar stänger man för hand.

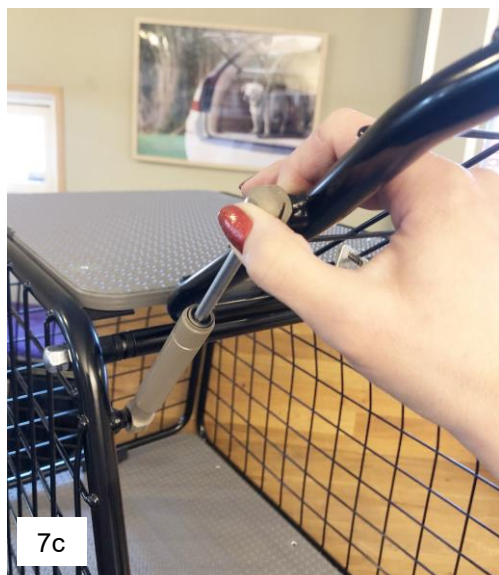

8. Montering av burens evakueringslucka:


I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna så att evakueringsluckan kan öppnas och man tar ut hunden genom evakueringsluckan via baksätet.

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild 8a ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

Om den känns tajt att få ner i skåran / springan så kan man med fördel trycka / slå försiktigt ner den i springan i golvet.

För sedan U-bygeln genom låsplåten vidare genom de två hålen på dörren. Skruva på två svarta rattmuttrar men dra inte åt än, det gör man vid moment nr 11. Bild 8b.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.

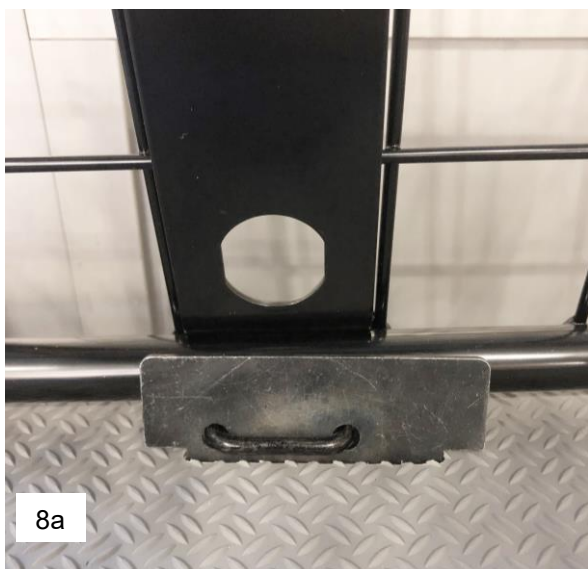


9. Montering av Lås - monteras på den sida av buren som man monterat på gasdämpare.

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 9a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 9b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det men handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.

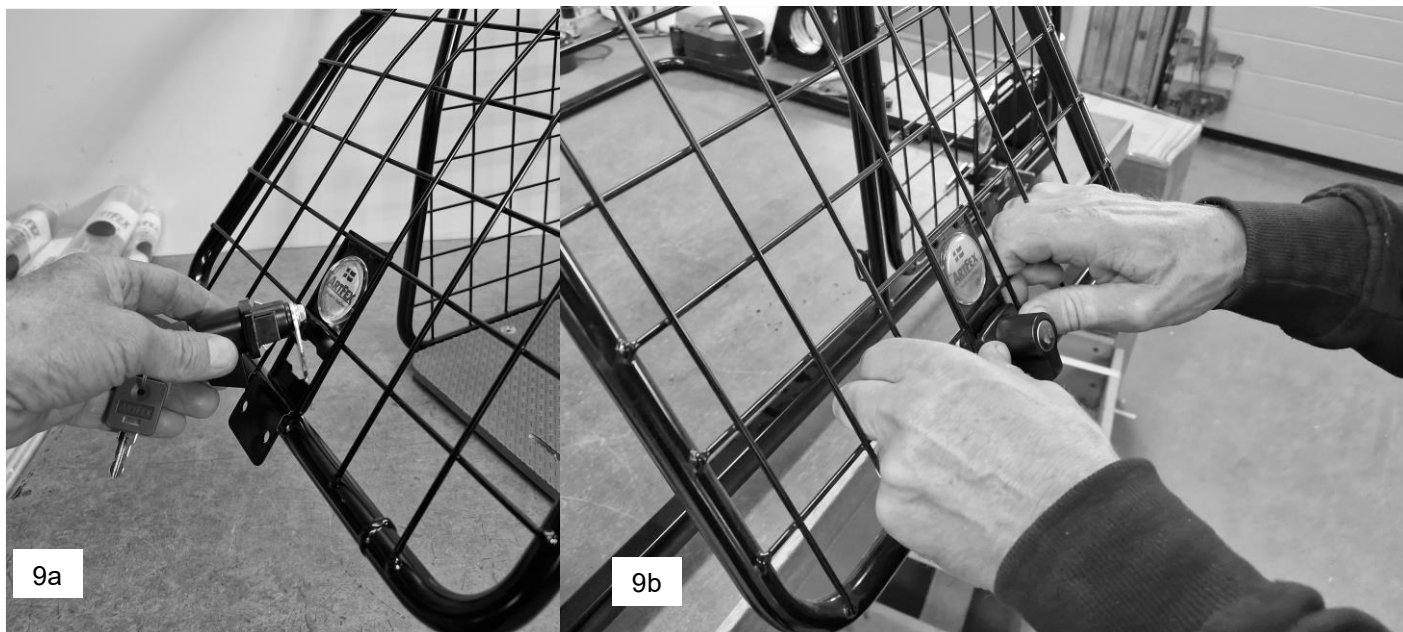

10. Centrera nu golvskiva och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

11. Ställ in buren i bilen och spänn fast den med de bifogade spännbanden i bilens surrningsöglor alternativt spänn även fast buren med säkerhetsselen som är finns att komplettera buren med. Finns att köpa hos Återförsäljaren.

När Artfex provar om buren får plast i en bil eller inte görs detta i

"tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om på Artfex hemsida.

Tänk på att till merparten bilar behöver man ta bort kassetten med insynsskydd/& lastnät i tyg för att buren ska få plats.

Surningsöglor kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta så kan denna ligga ovanför ev surrningsöglor och dölja dess användning.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även muttern och skruven på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

TILL **ARTFEX** -BUREN FINNS ÄVEN OLIKA TILLBEHÖR

KOPPELKROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras på burens galler.
Levereras i 2-pack



STÖTFÅNGARSKYDD

Skyddar stötfångaren mot hundens klor och smutsiga tassavtryck. Fästes med kardborreband under burens golv. Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna. Två storlekar 40cm resp 65cm. Till dubbelburen passar 40cm väldigt bra se bilder nedan.



SÄKERHETSSELE TILL HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?
Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surrningsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surrningsöglor av metall samt två stycken surrningsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

**DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP
TILL DIN ARTFEXBUR**



**För mer information, råd och tips gällande
produkten kontakta er Återförsäljare
därifrån ni köpt varan**