


ARTFEX

NYHET
Burmodellen har det NYA låset
&
en NY LastTröskelmodell

Hundbur Small LT
art nr 10010 med måtten
Bredd: 423
Höjd: 500
Djup: 670
Tröskelhöjd: 140
Kartong storlek: 67x15x52

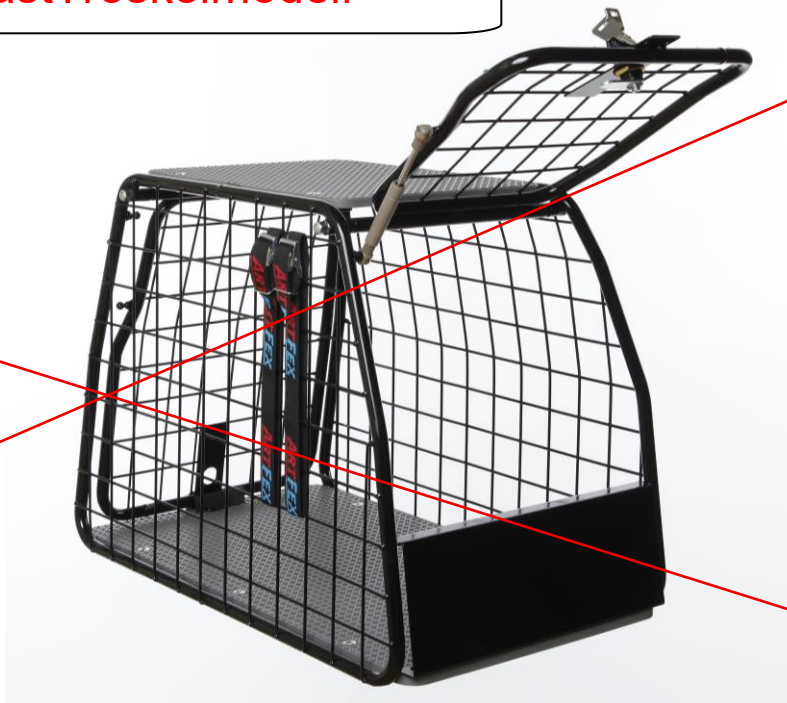

Hundbur Medium LT
art nr 10011 med måtten
Bredd: 495
Höjd: 675
Djup: 830
Tröskelhöjd: 110
Kartong storlek: 82x15x69



Hundbur Medium Bred LT
art nr 10031 med måtten
Bredd: 653
Höjd: 675
Djup: 830
Tröskelhöjd: 110
Kartong storlek: 82x15x69



**Monteringssats för
SMALL LT art nr 10010**

Toppskiva 312x385mm.	1
Golvskiva 385x660mm.	1
Plant sidostycke 647x498mm.	1
Kupat sidostycke 647x498mm.	1
Dörr utrymninglucka 480x360mm.	1
Dörr vid tröskel 350x360mm.	1
Gängad stång M8x 368mm.	2
Nya Tröskelplåten	1

**Monteringssats för
MEDIUM LT art nr 10011**


Toppskiva 366x447mm.	1
Golvskiva 455x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr utrymninglucka 638x440mm.	1
Dörr vid tröskel 558x440mm.	1
Gängad stång M8x 431mm.	2
Nya Tröskelplåten	1

**Monteringssats för
MEDIUM BRED LT art nr 10031**

Toppskiva 447x517mm.	1
Golvskiva 615x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr utrymningslucka 638 x590mm.	1
Dörr vid tröskel 558x590mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2
Nya Tröskelplåten	1

Skruvsats för 10010, 10011 & 10031

Monteringsanvisning	1st
Spännband	2st
Hattmutter M8	4st
Låsplåt	1st
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2st
U-bygel 4,38x40 cc.32	1st
Spårnutt svart M6/16	10st
Insexskruv svart M6 x 12	10st
Insatshylsa LB 1612826S	8st
Lås med två nycklar (art nr 123)	1st
Gasfjäder nr.10 grå 280N	1st
Insexnyckel 31.-463161	1st



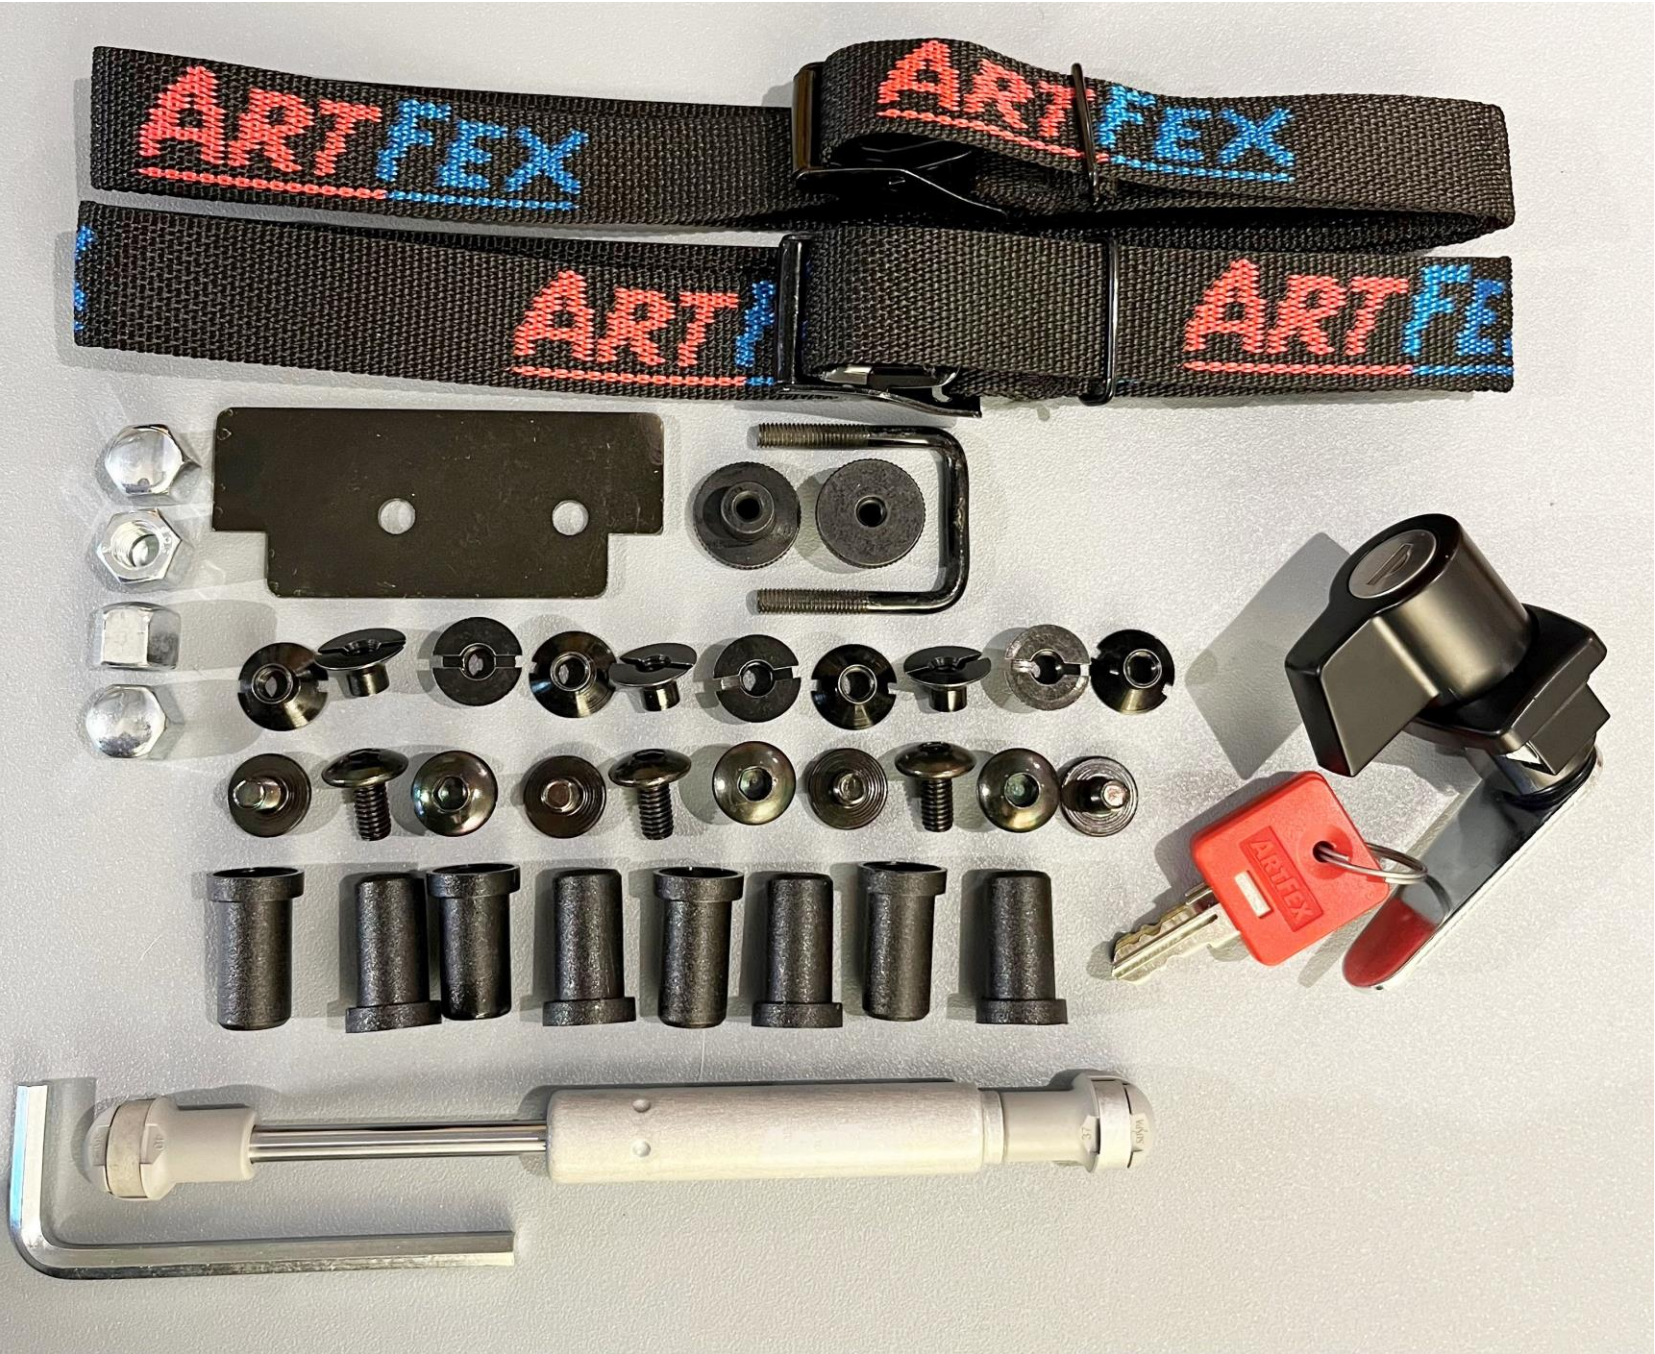


Monteringsanvisning Artfex Hundbur 10010, 10011 & 10031


Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se, leta reda på filmen för Medium LT art nr 10010 eller 10011, sammansättningen av själva buren är lika men buren på filmen har den gamla modellen lasttröskel så följ texten och bilderna nedan gällande tröskelplåtens montering här nedan.

Video finns även på Youtube sök på Artfex För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1. Montera på tröskelplåten på burens golvskena (mönstrad sida på golvet uppåt) genom att snett vinkla tröskelplåten mot kortsidan på golvskenan enligt bild 1
2. Tryck sedan på tröskelplåten så att slitsen går ner i spåret på golvskenan enligt bild 2
3. Montera nu burens sidostycken/gavlar. Rak till vänster och den välvd till höger (se bild 3).
Golvskenan ska läggas upp på sidostyckena / gavlarnas "plattjärn".
Se till att sidostyckena / gavlarna på buren även är i fas med tröskeln och hamnar i "urgröpningen" (se bild 2 med svart streckad ring & bild 4 med vita pilar) som finns på tröskeln.
Skruva samman sidostyckena med golvskenan genom att använda svart insexskruv från undersidan golvet och svart spårmutter från ovansidan golvet. 6 insexskruvar & 6 spårmutter ska användas.
Skruva fast men drag ej åt

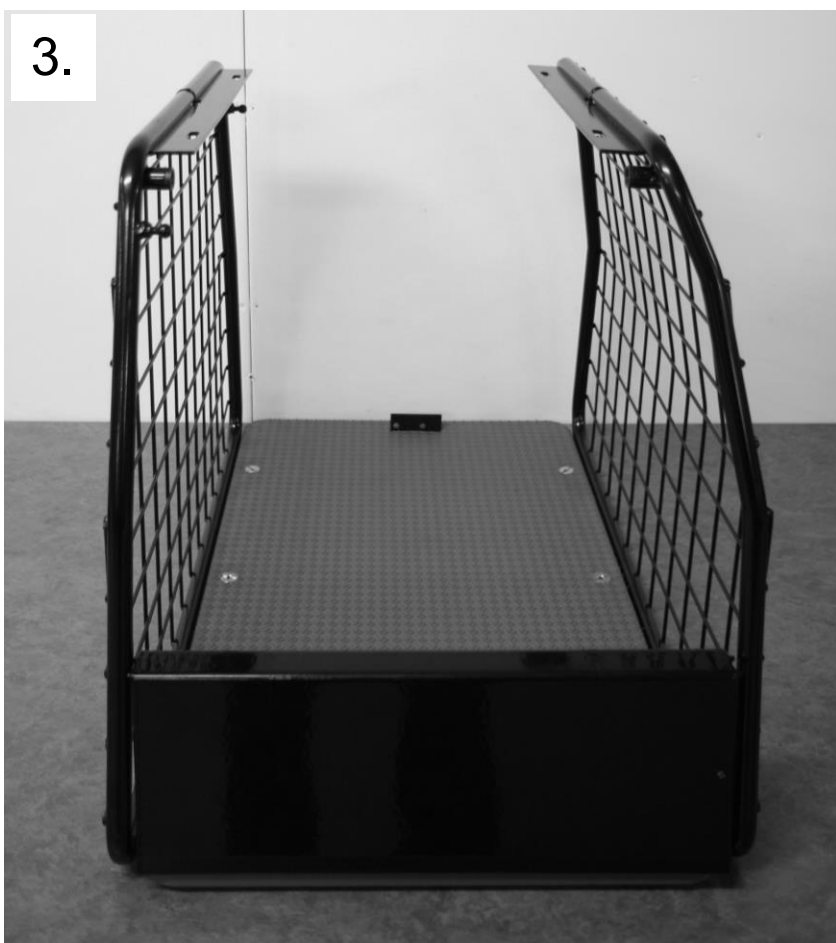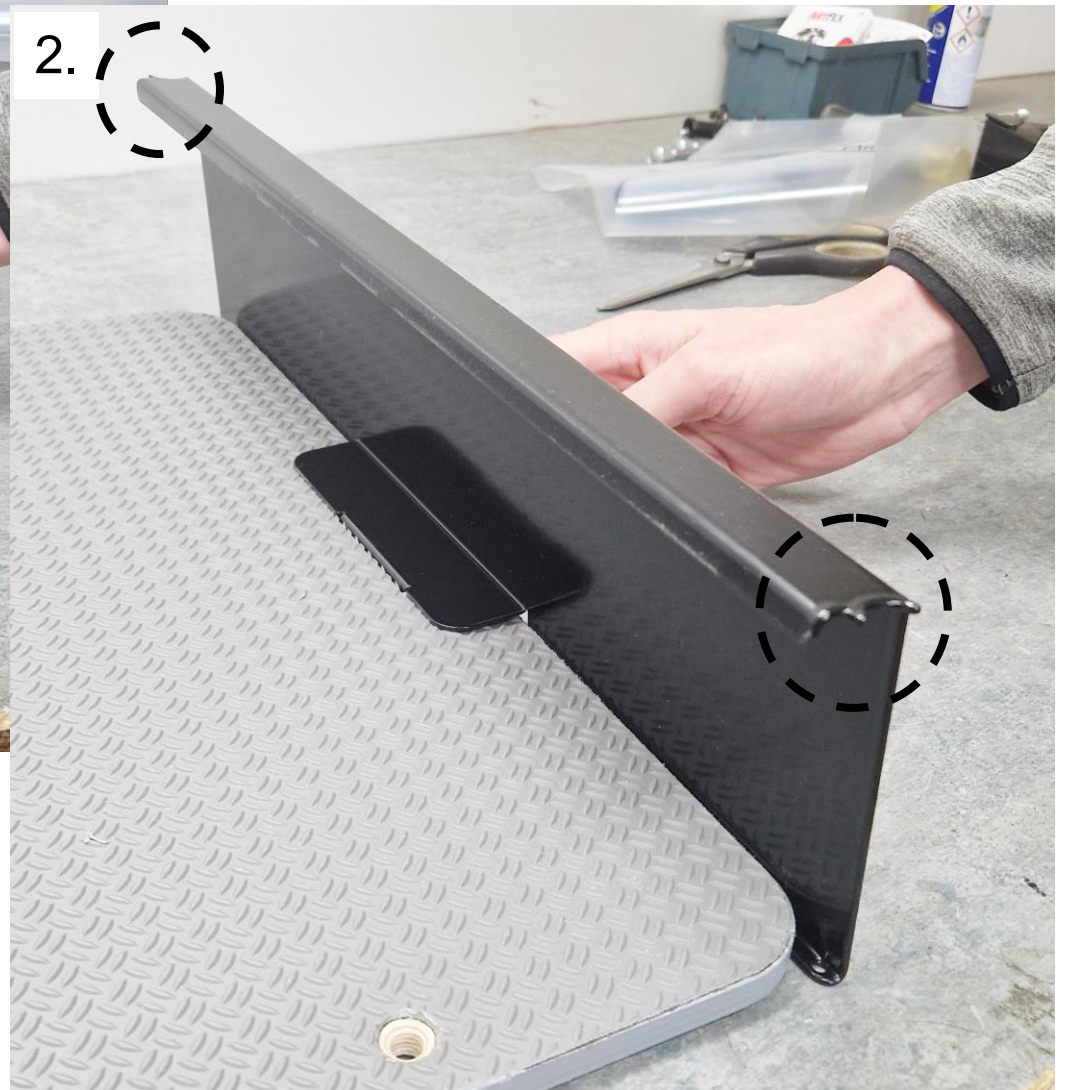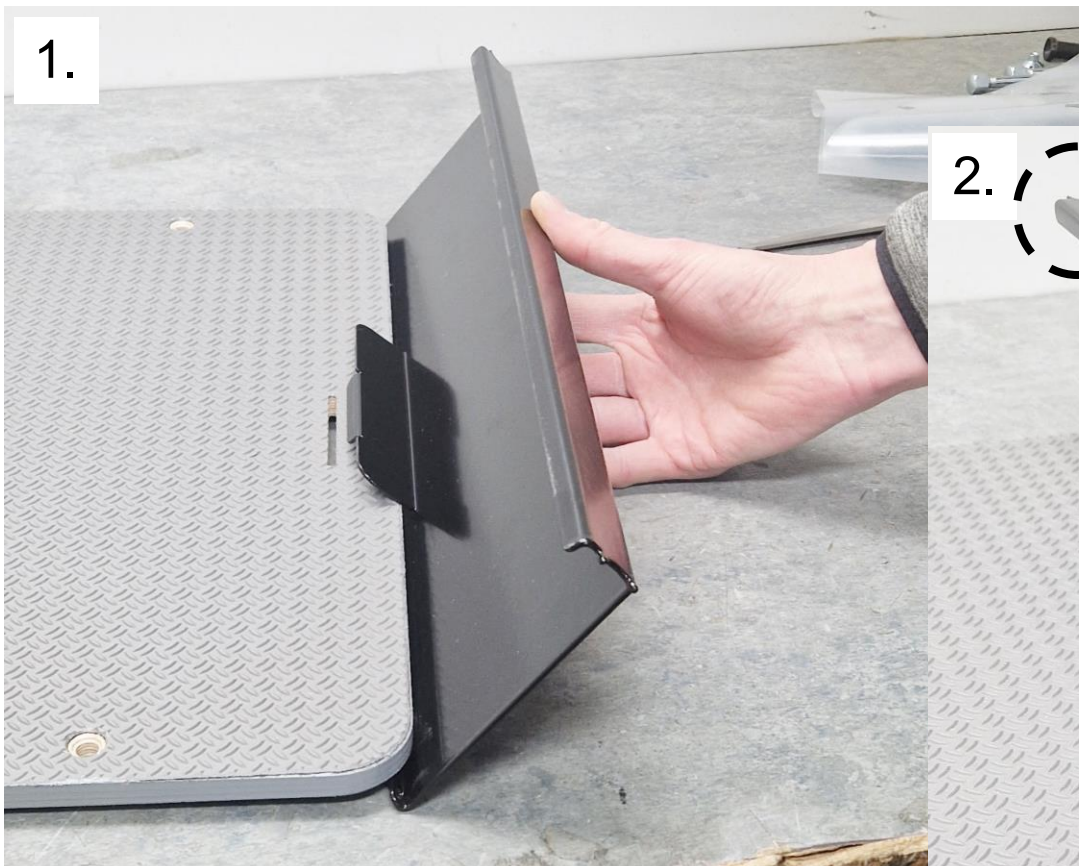

4. Tryck i insatshylsa i synligt rör på burens insida (enligt bild 5) på burens båda kortsidor. Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.
5. Montera burens tak genom att lägga taket ovanpå gavelsidornas plattjärn med mönstrad sida uppåt. Skruvas samman med svart insexskruv från undersidan och svart spårmutter från ovansidan. 4 insexskruvar & 4 spårmutter ska användas. Skruva fast men drag ej åt
6. Tryck i insatshylsor i båda burens, ännu så länge omonterade dörrar, öppna rörändor. Bild 6. Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.

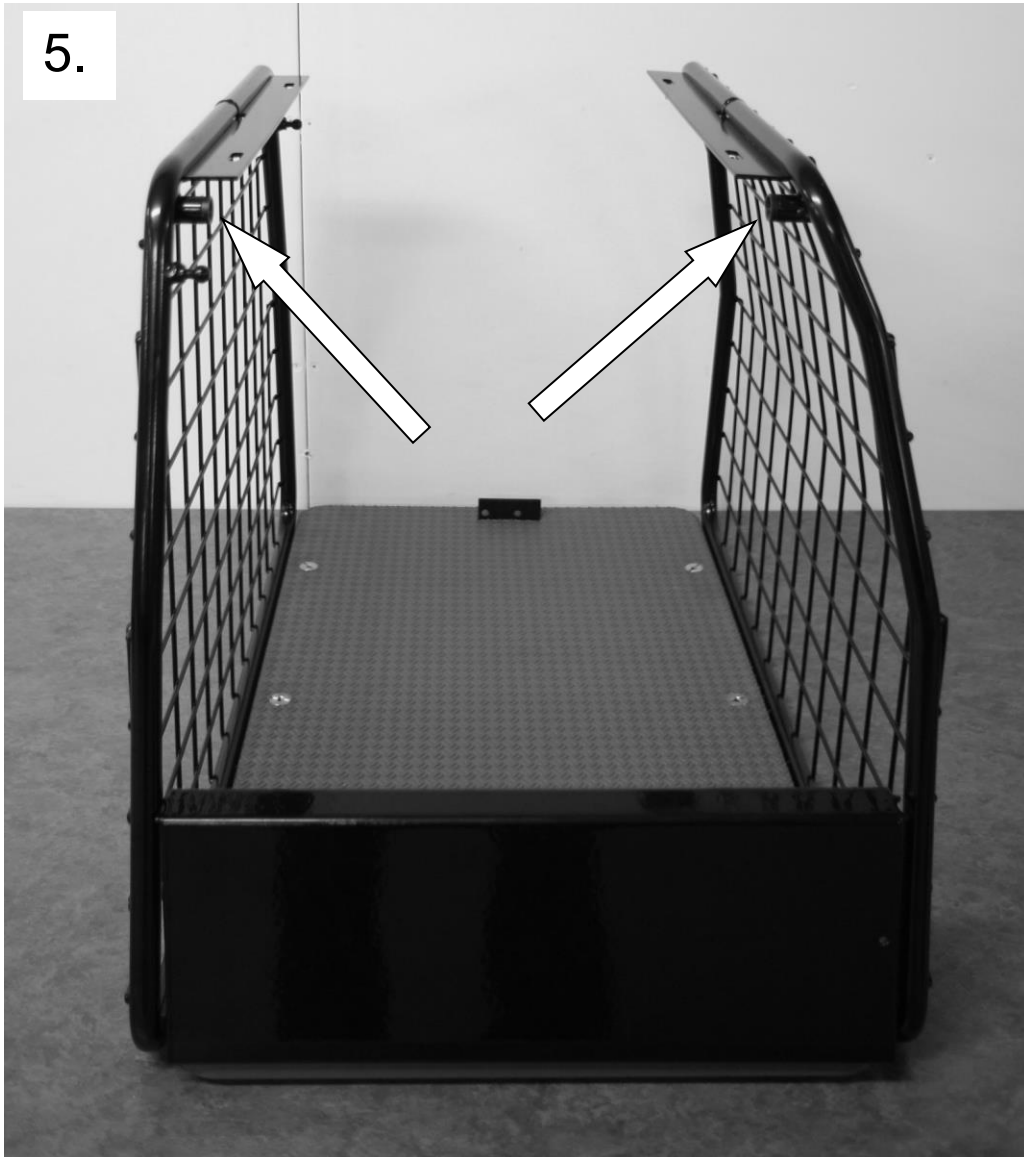

7. Dörrmontering:

Montera på en silverfärgad hattmutter på ena änden av gångstängerna för att inte skada gångorna.

TIPS! Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängen för att underlätta monteringen.

Håll dörren på plats mellan gavlarna.

Slå försiktigt stängen genom hylsor och dörr, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna på stängen kommer ut på andra sidan. Se bild 7.

Skruva på hattmutter på motsvarande ände på gångstång men drag ej åt detta görs inte förrän moment 11.

Notera att den kortare dörren hamnar utanför tröskeln vid monteringen annars kommer dörren inte att kunna öppnas efter att gångstängen är ditsatt.



8. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige/grå ca 18-18,2cm lång i omonterat läge och har ett tryck på 280N.
Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Börja med (tips 1): Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasdämparens huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar", dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. (bild 8a – 8d)
Montera först på gasfjädern på burgavels kula. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva.
Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Gasfjäders/gasdämparen uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion utan buren / grindens dörr / dörrar stänger man för hand.


8a



8b



8c

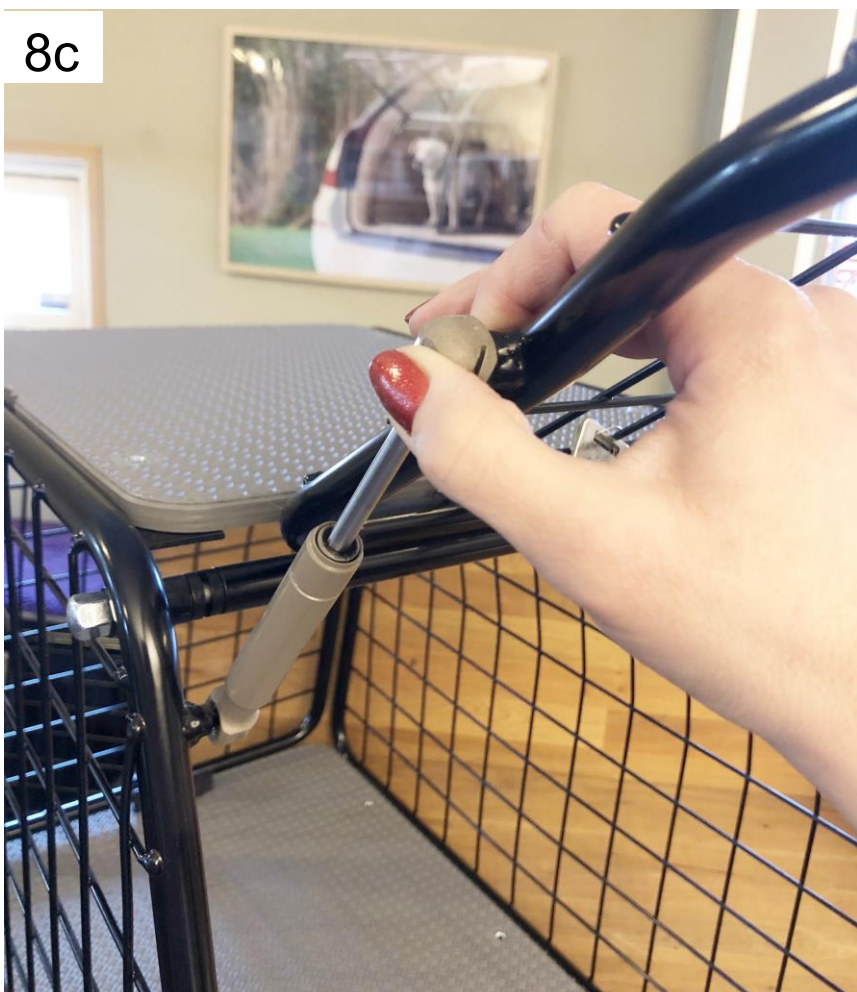

8d



9. Montering av burens evakueringslucka:

I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna så att evakueringsluckan kan öppnas och man tar ut hunden genom evakueringsluckan via baksätet.

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild 9a ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

Om den känns tajt att få ner i skåran / springan så kan man med fördel trycka / slå försiktigt ner den i springan i golvet.

För sedan U-bygeln genom låsplåten vidare genom de två hålen på dörren. Skruva på två svarta rattmuttrar men dra inte åt än, det gör man vid moment nr 11. Bild 9b.

Om buren används utan dessa delar monterade enligt anvisningen mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.




10. Montering av Lås - monteras på den dörr där tröskeln är på buren

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 10a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 10b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det med handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.

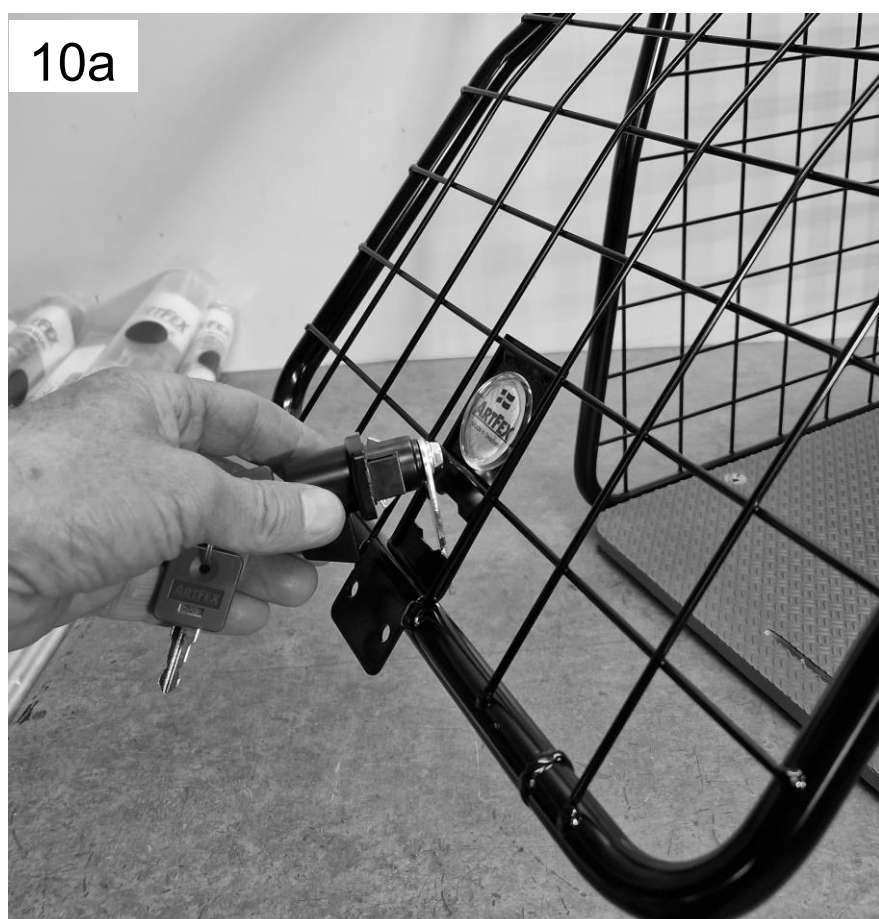

11. Centrera nu tak/toppskivan så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Har man gjort moment 3 korrekt så kommer golvskivan inte behöva justeras.

Nu kan alla skruvar & muttrar skruvas åt / dras åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens *lastöglor / surrningsöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med den krockgodkända säkerhetssele som är ett tillbehör till buren.
När Artfex provar om buren får plast i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om på Artfex hemsida.

I flertalet bilar kan det finnas kassetter varav den ena innehåller insynsskydd och den andra ex lastnät i tyg.
Generellt behöver man ta bort kassetten/kassetterna för att buren ska få plats.
Insynsskyddet kan troligtvis ändå inte användas då buren står i bagaget.

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörren ska kunna öppnas. Bilens tröskelpanel kan vara någon cm högre än själva bagagegolvet. Detta gäller även Artfex bur med Lasttröskelfunktion då tröskelhöjden på en bil med nedsänkt bagagegolv varierar enormt.

*Det finns ingen standard på var surrningsöglor ska vara placerade i en bil, inte heller hur de ser ut.
I vissa bilar kan det finnas genom extra tillval, i andra saknas helt.
Finns det en extra inlagd bagagematta i bilen så kan denna dölja ev surrningsöglor.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, support, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & säkerhetssele

Stötfångarskydd 40cm Artfex art nr 10015.
Stötfångarskydd 65cm Artfex art nr 10016.

Burkorkar säljs i 2-pack och passar burar, grindar och skyddsgallars nät, Artfex artikel nr 10019.
Säkerhetssele för hundbur, Artfex art nr 10020, se mer info nästa sida.

Tillbehör kan köpas via Återförsäljare.



SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läge kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger in i bilens passagerare / förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av RISE *Research Institutes of Sweden AB (tidigare SP Statens tekniska forskningsinstitut)*

Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar.

Montering sker i bilens original surrningsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surrningsöglor av metall samt två stycken surrningsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

Detta unika tillbehör finns att köpa till din Artfexbur via Återförsäljare



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan