

ARTFEX

NYHET
Burmodellen har det NYA låset



Hundbur Small LT

art nr 10010 med måtten

Bredd: 423


Höjd: 500

Djup: 670

Tröskelhöjd: 140

Toppskiva 312x385mm.	1
Golvskiva 385x660mm.	1
Plant sidostycke 647x498mm.	1
Kupat sidostycke 647x498mm.	1
Dörr utrymninglucka 480x360mm.	1
Dörr vid tröskel 350x360mm.	1
Gängad stång M8x 368mm.	2
Tröskelplåt	1
(*Skruv 2,5x12 x2 sitter på baksidan av tröskelplåten)	

Monteringsanvisning	1st (ej med på bild)
Spännband	2st
Hattmutter M8	4st
Låsplåt	1st
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2st
U-bygel 4,38x40 cc.32	1st
Spårmutter svart M6/16	10st
Insexskruv svart M6 x 12	10st
Lås med två nycklar (<i>art nr 123</i>)	1st
(låset kommer paketerat i plast men på bilden nedan har vi tagit ur låset för att bättre visa det)	
Gasfjäder nr.10 grå 280N	1st
Insexnyckel 31.-463161	1st
*Skruv 2,5 x 12 (till tröskelplåt)	2st
(denna skruv sitter på själva tröskelpanelen)	

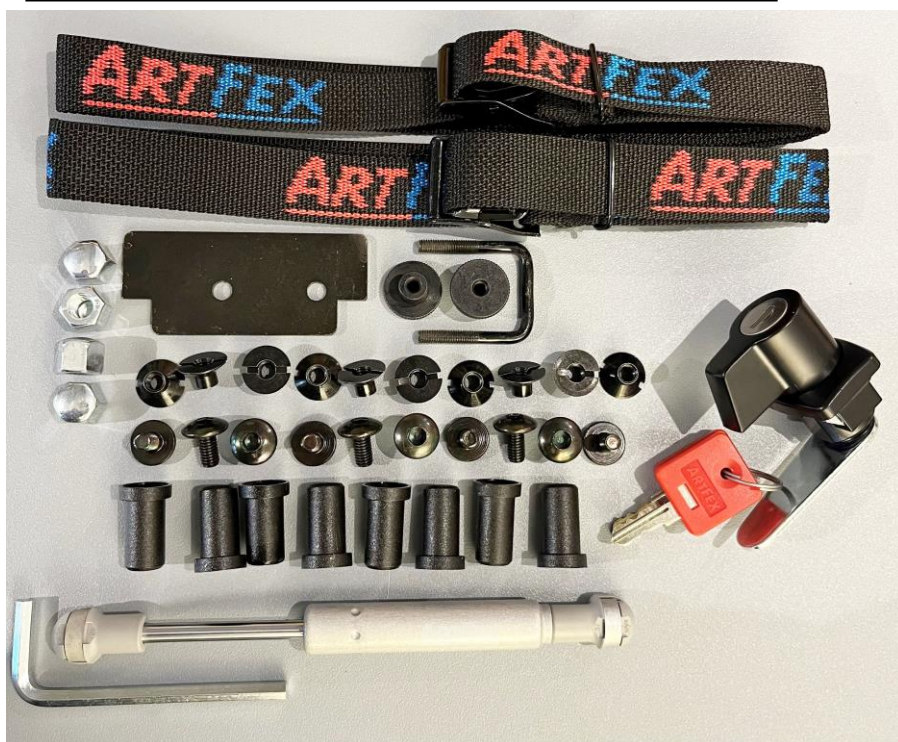

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men video finns även på Youtube sök på Artfex
För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan



Monteringsanvisning Artfex Hundbur 10010

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men video finns även på Youtube sök på Artfex
För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1 Börja med att montera ihop golvskivan, med mönstrad sida uppåt, liggandes ovanpå det välvda/kupade sidostyckets plattjärn och det välvda/kupade sidostycket placerat till höger enligt bild 1.
Skruva ihop med 3 insexskruv underifrån och 3 försänkt spårmutter ovanifrån.

Montera sedan på kupat sidostycke till höger enligt bild 1b. Skruva fast med 3 insexskruv underifrån och 3 försänkt spårmutter ovanifrån. Kontrollera att golvskivan ligger jämt / i linje mot sidostyckena.

2. Lägga nu dit tröskelplåten enl. bild nr 2 och skruva fast den i skivan med bifogade träskruv 2,5x12.

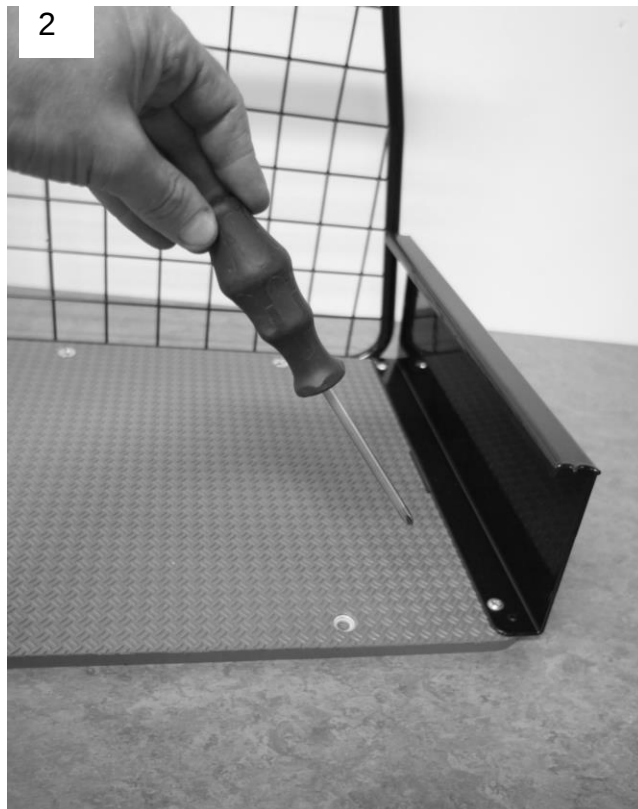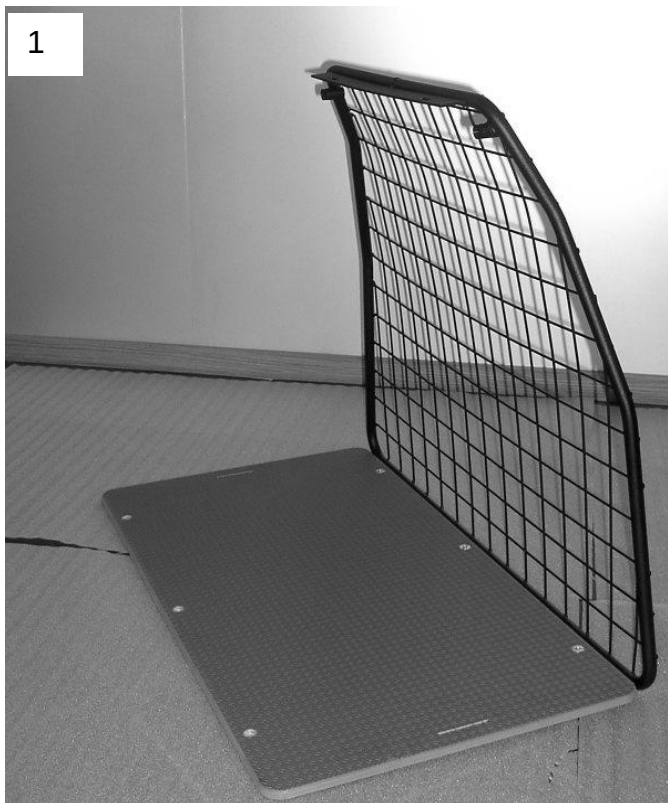

3. Montera nu den plana gaveln, se bild 3. 3 insexskruvar och 3 spårmutter ska användas.
Skruva ihop men drag ej åt.

4. Sätt i / tryck i en insatshylsa i respektive rörhylsa som finns på sidostyckena enligt bild 4a & 4b.
Insatshylsorna sitter då monterade på insidan av buren. 4 stycken insatshylsor ska användas i detta moment.




5



5. Montera därefter på topp/takskivan som ska ligga ovanpå plattjärnen med mönstrad sida uppåt. Bild 5. 4 insexskruvar och 4 spårmutter ska användas totalt till taket. Skruva ihop men drag ej åt.

6. Tryck i insatshylsorna i burens båda dörrar, den kortare och den längre, i de öppna röränder. Bild 5. 4st insatshylsor ska användas.

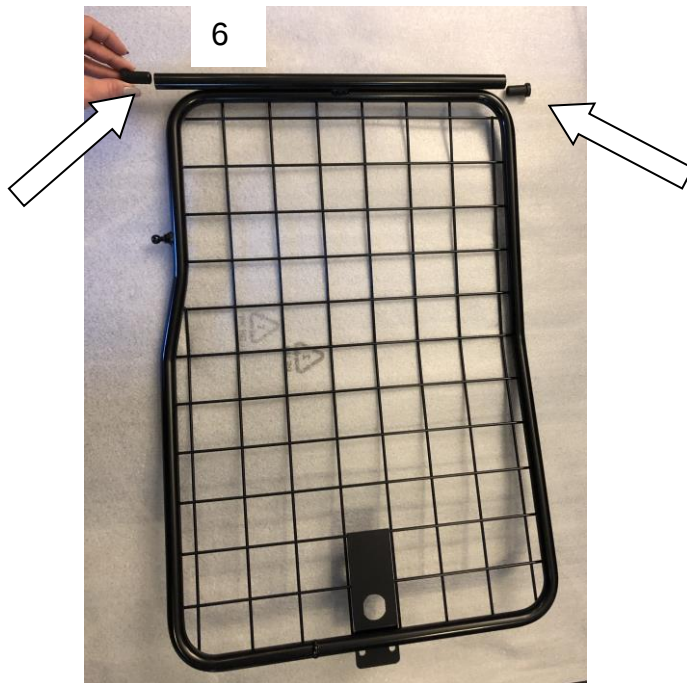

7. Dörrmontering:

Montera på en silverfärgad hattmutter på ena änden av gångstängerna (för att inte skada gångorna)

Då dörrarna inte är likadana så se till att ni monterar rätt dörr på rätt sida.

Börja med den kortaste dörren den ska monteras där välvd /kupert sidostycke är till höger och plan sida är till vänster.

TIPS! Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stången för att underlätta monteringen.

Håll dörren på plats mellan sidostyckena. Slå försiktigt stången genom hylsa på sidostycket och genom hela röret upptill på dörren, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna på stången kommer ut på andra sidan. Se bild 7.

Skruva på hattmutter på motsvarande ände på gångstång men drag ej åt.

Gör likadant med den andra dörren fast på motsatt sida av buren och denna dörr kommer framöver i monteringen bli burens utrymningslucka

7



8. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige / grå och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge. Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand. Denna gasfjäder har ett tryck på 280N.

Tips 1: Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan huvan finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen.

Montera först på gasfjädern på burgavels kula.

Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huvan.

Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion



9. Montering av burens evakueringslucka:

Detta är en evakueringslucka. I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna och man tar ut hunden via baksätet

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än.

Om buren används utan dessa delar monterade enligt anvisningen mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.




10. Montering av Lås

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 10a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 10b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det men handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex

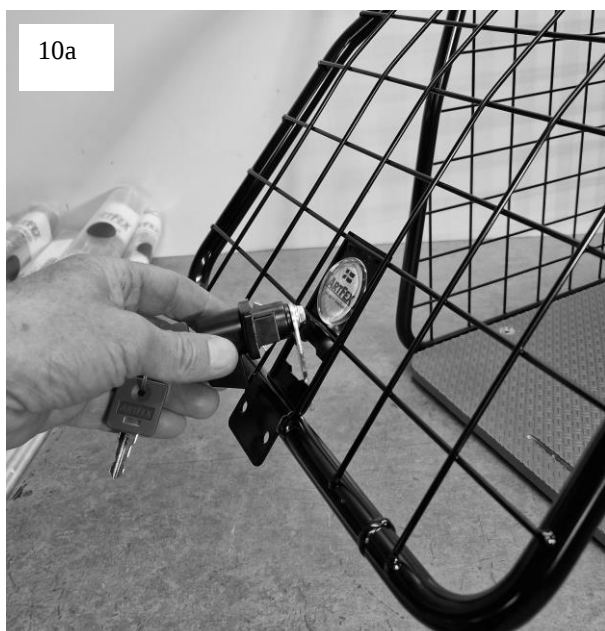

11. Centrera nu golvskiva och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med säkerhetssele som är ett tillbehör till buren.

När Artfex provar om buren får plats i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om i Artfex passlista.

Tänk på att till merparten bilar behöver man ta bort kassetten med insynsskydd/& lastnät i tyg för att buren ska få plats.

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörren ska kunna öppnas. Bilens tröskelpanel kan vara någon cm högre än själva bagagegolvet. Detta gäller även en LT bur då tröskelhöjden på en bil med nedsänkt bagagegolv varierar enormt.

Surrningsöglor kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra inlagd bagagerumsmatta så kan denna ligga ovanför ev surrningsöglor.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksidan av låset, dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, support, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & säkerhetssele

Stötfångarskydd 40cm Artfex art nr 10015 passar till Small LT art nr 10010 & Medium Lt art nr 10011.

Stötfångarskydd 65cm Artfex art nr 10016 passar till Medium Bred LT art nr 10031

Burkorkar säljs i 2-pack och passar burar, grindar och skyddsgallers nät, Artfex artikel nr 10019.

Säkerhetssele för hundbur, Artfex art nr 10020, se mer info nästa sida.



SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är långt bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surringsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surringsöglor av metall samt två stycken surringsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan