

ARTFEX

HUNDBUR

Medium Gavel



NYHET
Buren har det NYA låset

Medium Gavel art nr 10012
Bredd 830, Höjd 675, Djup 495
Tröskelhöjd: ca 110


Burens dörr öppnas uppåt och är på den sida som är 830

Medium Gavel 10012

Toppskiva 366x447mm.	1
Golvskena 455x805mm.	1
Plant bakstycke 800x675mm.	1
Kupat stycke 800x675mm innehållande den förmonterade dörren med tröskel 710x580mm	1
Sidostycke 640 x 440mm.	2
Gängad stång M8x 431mm.	2
*Gängad stång M8x 368mm.	1
(*redan använd i den förmonterade dörrdelen)	

Skrivsats för Medium Gavel 10012:

Monteringsanvisning	1
Spännband 2-pack	2
Hattmutter M8	4
(eg 6 men 2 är redan använda i den förmonterade dörrdelen)	
Låsplåt 87a	2
U-bygel 4,38x40 cc.32	2
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	4
Insatshylsa LB 1612826S	8
(eg 12 men 4 är redan använda i den förmonterade dörrdelen)	
Spårmutter M6/16	10
Insexskruv M6 x 12	10
Insexnyckel 31.-463161	1
Lås ink 2 nycklar art nr 123	1
*Gasfjäder Art nr 29 280N svart	1
Art nr 29 är endast avsett för montering på den förmonterade dörren med tröskelplåt.	

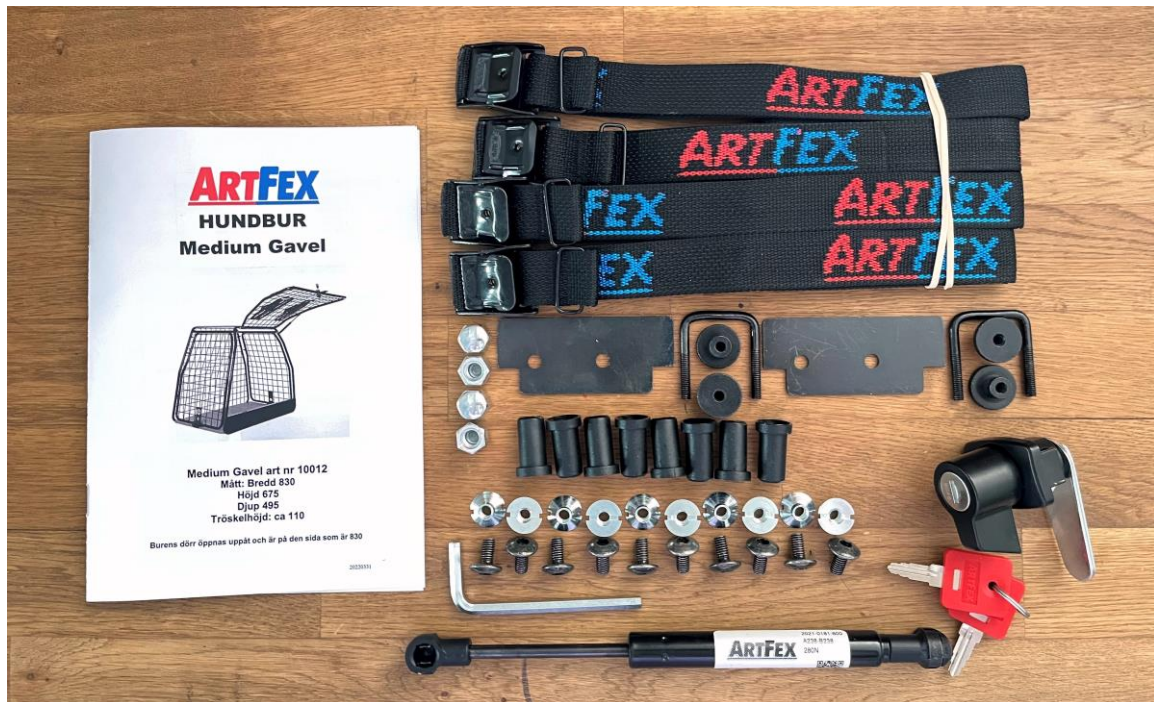

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men även på Youtube sök på Artfex

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Denna burmodell är 830 bred och dörren på burens öppnas uppåt och burens rätta placering i bilen gör att burdörren är mot insidan på bilens bagagelucka.

Monteringsanvisning Artfex Hundbur Medium Gavel

På Artfex hemsida www.artfex.se finns det en monteringsfilm på Hundbur Medium Gavel. För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1. Montera ihop golvsivan (mönstrad sida uppåt) och den plana bakstycket. Denna sida ska, när buren placeras i bilen, vara mot baksätets ryggstöd. (bild 1)

Golvsivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn.


Skrubar ihop enheterna med svart insexskruv från undersidan och försänkt silverfärgad spårmutter från ovansidan. Kontrollera att golvsivan ligger jämt mot sidostycket så det inte blir snett / skevt. Skruva på men drag ej åt / fast.

2. Montera även den välvda del som innehåller den förmonterade dörren med integrerad tröskel. (bild 2)


Denna del är burens öppning och dörren är redan förmonterad med tillhörande monteringsdelar utom gasfjädern som kommer senare i monteringsflödet (moment 8)

3. Montera även toppskivan även den med mönstrad sida uppåt

Toppskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. Skruva på men drag ej åt / fast. (bild 3 nästa sida)

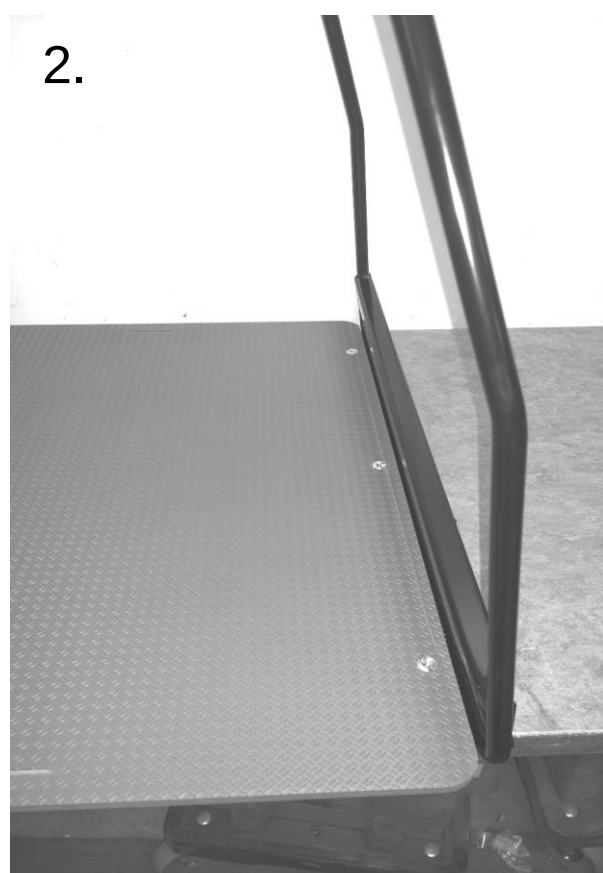


3.

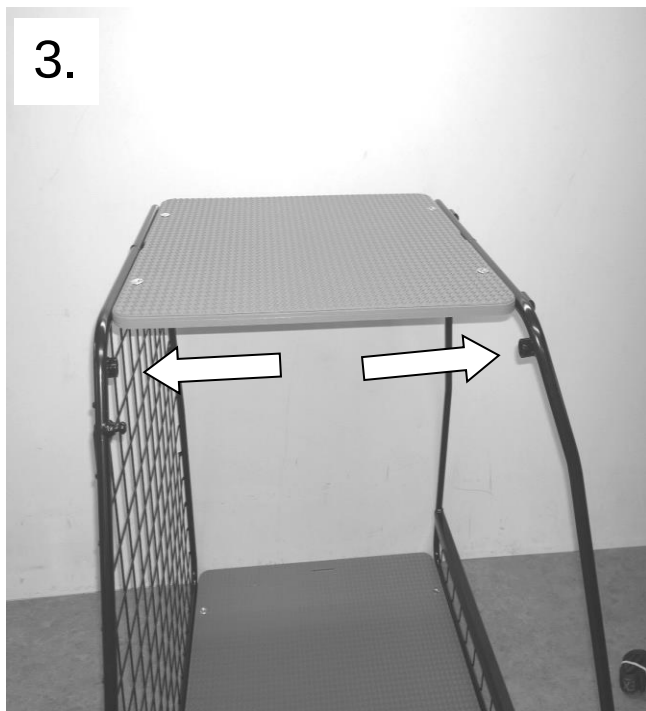

4. Tryck i insatshylsorna i både den plana och välvda sidans öppna rörändar, dvs på insidan av buren enligt pilar bild nr 3 & 4. Totalt 4 stycken insatshylsor behövs till detta.

4.

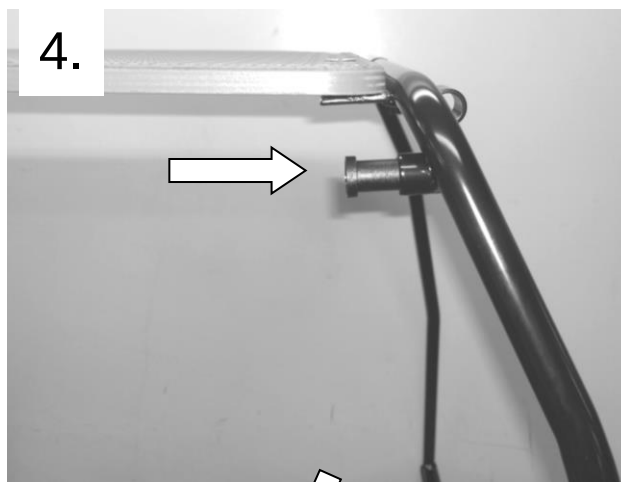

5. Montera sedan insatshylsor i sidostyckenas öppna rörändar enligt bild nr 5.

Totalt 4 stycken insatshylsor behövs till detta moment.



5.

6. Montering av burens sidostycken:

Skruva på hattmutter på ena änden av stängerna för att inte skada gångorna.


OBS! Viktigt att insatshylsorna sitter enligt anvisning. Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängerna för att underlätta monteringen.

Håll sidostycket på plats

Slå stängerna försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa, tills gångorna kommer ut på andra sidan. Bild 6.

Skruva då på muttrarna på motsvarande sidor, skruva fast. Skruva på men drag ej åt / fast.


6.

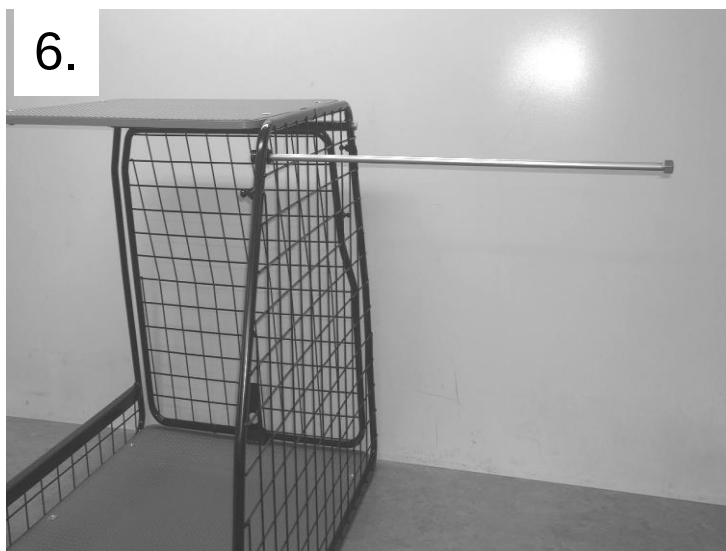

7. Montering av burens dörr:

Dörren är redan förmonterad på den välvda 830 sidan.

Bild 7

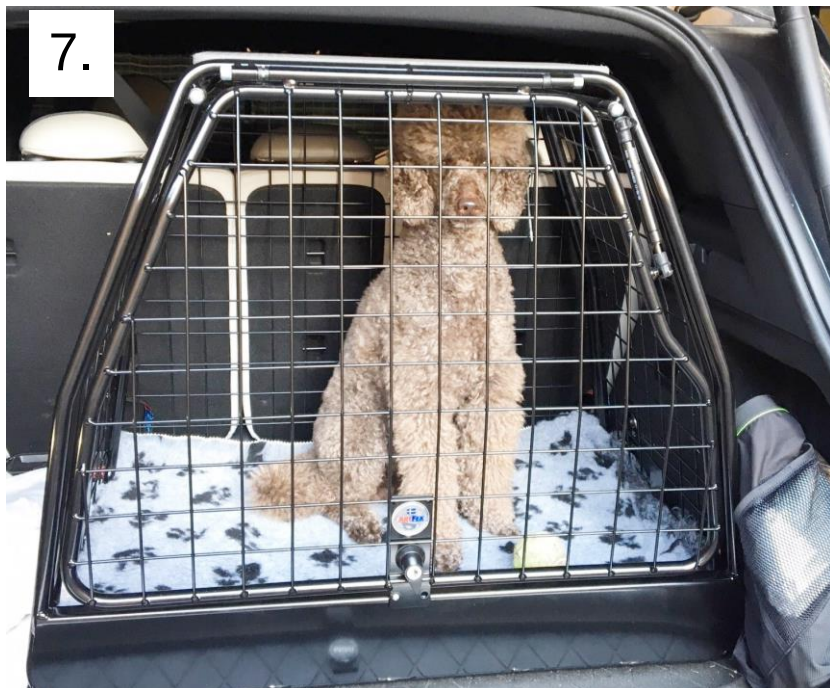

8. Montering gasfjäder.

Svart och i omonterat läge är den 23,6cm lång och kan inte tryckas ihop eller dras ut för hand.

Denna gasdämpare har ett tryck på 280N.

NOTERA Gasfjädern kan bara monteras och passar endast på den förmonterade dörren med integrerad tröskel.

Tips 1: Smörj kulan som är på burens dörr, den med integrerad tröskel, smörj även kulan på den välvda ram som omsluter själva dörren. På utsidan huvan finns ett bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern (svart) ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först gasfjäder på burgavels kula bild 8a. Öppna sedan dörren så att kulan möter gasfjäders kulsålbild 8b. Tryck fast gasfjädern.

OBS! Slå ej, då kan metallblecket skadas/förstöras och huvan kan till och med spricka vilket resulterar i att gasfjädern inte kan sättas fast.

Tips 2: Går det trögt att trycka på eller ta av gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn *försiktigt* utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Själva gasfjädern i sig själv är inte trasig och huvan går att skruva loss och bytas ut.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion



9. Montering av burens evakueringslucka:

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits på burens kortsidor. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild 9a som visar delen monterad från insidan buren.

För sedan U-bygeln genom låsplåten samt genom de två hålen på dörren. Skruva på rattmuttrarna men drag ej åt än bild 9b.

Om buren används utan dessa delar monterade enligt anvisningen mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.

Evakueringslucka: I händelse av att bilens baklucka av någon anledning inte skulle gå att öppna så lossa på rattmuttrarna (kan göras för hand) och man tar ut hunden via baksätet.




10. Montering av Lås - monteras på den förmonterade dörren där även integrerade tröskeln finns

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 10a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 10b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det men handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.

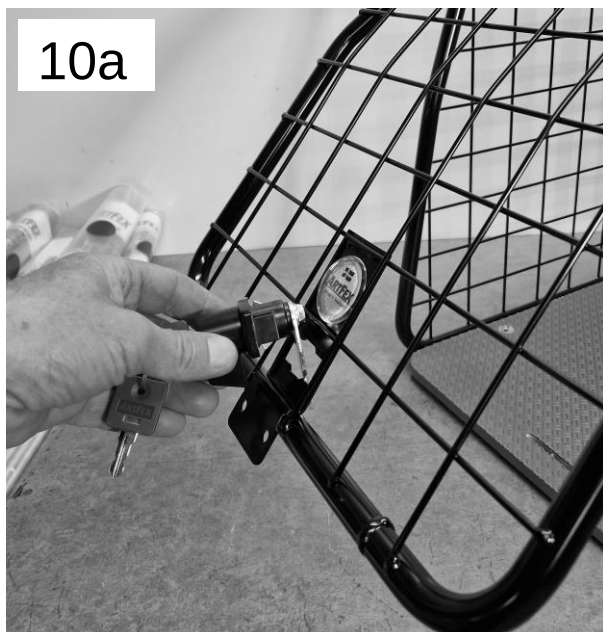

11. Centra nu tak/toppskivan så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Har man gjort moment 3 korrekt så kommer golvskivan inte behöva justeras.
Nu kan alla skruvar & muttrar skruvas åt / dras åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens *lastöglor / surringsöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med den krockgodkända säkerhetssele som är ett tillbehör till buren.

När Artfex provar om buren får plast i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om på Artfex hemsida.

I flertalet bilar kan det finnas kassetter varav den ena innehåller insynsskydd och den andra ex lastnät i tyg.

Generellt behöver man ta bort kassetten/kassetterna för att buren ska få plats.

Insynsskyddet kan troligtvis ändå inte användas då buren står i bagaget.

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörren ska kunna öppnas. Bilens tröskelpanel kan vara någon cm högre än själva bagagegolvet. Detta gäller även Artfex bur med Lasttröskelfunktion då tröskelhöjden på en bil med nedsänkt bagagegolv varierar enormt.

*Det finns ingen standard på var surringsöglor ska vara placerade i en bil, inte heller hur de ser ut.

I vissa bilar kan det finnas genom extra tillval, i andra saknas helt.

Finns det en extra inlagd bagagematta i bilen så kan denna dölja ev surringsöglor.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksidan av låset, dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Tillbehör till buren

Stötfångarsskydd, vi rekommenderar Art nr 10016 som är 65cm bred.

Krocktestat och godkänd säkerhetssele som passar samtliga Artfex hundburar.

Koppel krokar säljs i 2-pack och kan monteras på samtliga Artfex burar, grindar och skyddsgaller



SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?
Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods. I detta läge kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger in i bilens passagerare / förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av RISE *Research Institutes of Sweden AB* (tidigare SP Statens tekniska forskningsinstitut)

Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetsselen är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar.

Montering sker i bilens original surringsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surringsöglor av metall samt två stycken surringsöglor i samma materiel som säkerhetsselen.

Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

Detta unika tillbehör finns att köpa till din Artflexbur via Återförsäljare



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan