

ARTFEX

NYHET
Burmodellen har det NYA låset
&
en NY LastTröskelmodell



Hundbur MEDIUM Coupé art nr 10014
Mått: br:495 hö:675 dj:830 Tröskelhöjd:110
Kartongstorlek 82x15x69



Hundbur MEDIUM BRED Coupé art nr 10025
Mått: br: 653 Hö: 675 dj: 830 Tröskelhöjd:110
Kartongstorlek 92x15x75

**Monteringssats för
MEDIUM COUPE art nr 10014**


Toppskiva 210x366	1
Golvskiva 455x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr främre xxxxxx	1
Dörr bakre 640x440mm.	1
Gängad stång M8x 431mm.	2
Nya Tröskelplåten	1

**Monteringssats för
MEDIUM BRED COUPE art nr 10025**

Toppskiva 210x447	1
Golvskiva 615x805mm.	1
Plant sidostycke 800x675mm.	1
Kupat sidostycke 800x675mm.	1
Dörr främre xxxxmm.	1
Dörr bakre 640x590mm.	1
Gängad stång M8x 577mm.	2
Nya Tröskelplåten	1

Skruvsats för 10014 & 10025


Monteringsanvisning	1st
Spännband	2st
Hattmutter silver M8	4st
Låsplåt	1st
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2st
U-bygel 4,38x40 cc.32	1st
Spårnutt svart M6/16	10st
Insexskruv svart M6 x 12	10st
Lås med två nycklar (<i>art nr 123</i>)	1st
Insatshylsa LB 1612826S	8st
Gasfjäder nr.10 grå 280N	1st
Insexnyckel 31.-463161	1st

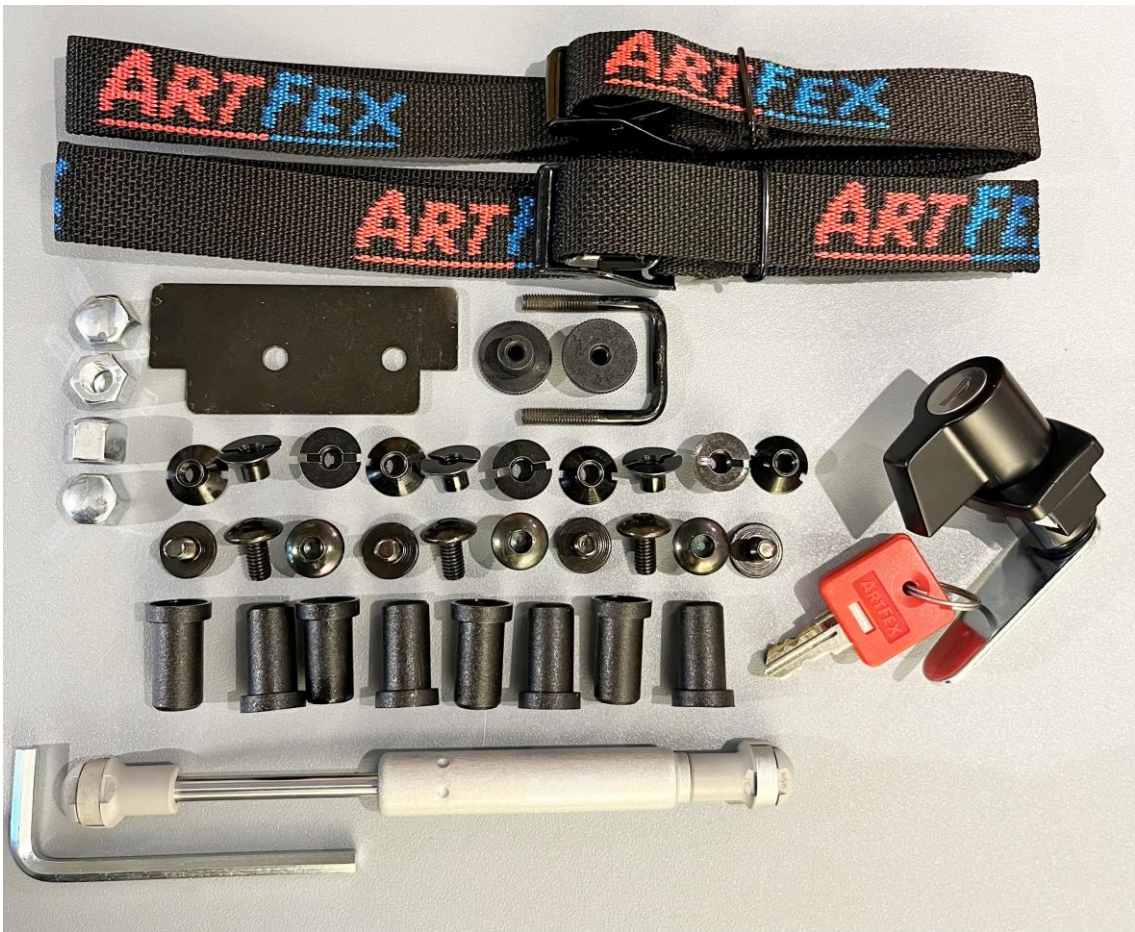



Monteringsanvisning Artfex Hundbur 10014 & 10025

När denna monteringsanvisning görs saknas det en Monteringsfilm på Coupe burarna men på Artfex hemsida www.artfex.se finns det en monteringsanvisning Hundbur ex Small, Medium med mera använd den som bas för momenten att montera delarna är densamm bortsett ifrån att denna bur har en tröskel och följer i nedan beskrivning bör ni klara monteringen av själva tröskelplåten.
För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1. Montera på tröskelplåten på burens golvskena (mönstrad sida på golvet uppåt) genom att snett vinkla tröskelplåten mot kortsidan på golvskenan enligt bild 1
2. Tryck sedan på tröskelplåten så att slitsen går ner i spåret på golvskenan enligt bild 2
3. **Se nu bild 3 nedan:** Nu ska burens sidostycken/gavlar monteras.
Tröskelplåten ska vara mellan den Raka sidan som nu monteras till vänster och den kupad/välvd sida monteras till höger (enligt bild).
Golvskivan ska läggas / liggas upp på sidostyckena / gavlarnas "plattjärn".
Se till att sidostyckena / gavlarna på buren även är i fas med tröskeln och hamnar i "urgröpningsen" (se bild 2 med svart streckad ring & bild 4 med vita pilar) som finns på tröskeln.
Skruva samman sidostyckena med golvskivan genom att använda svart insexskruv från undersidan golvet och svart spårmutter från ovansidan golvet. 6 insexskruvar & 6 spårmutter ska användas.
Skruva ihop men men drag ej åt / fast än!

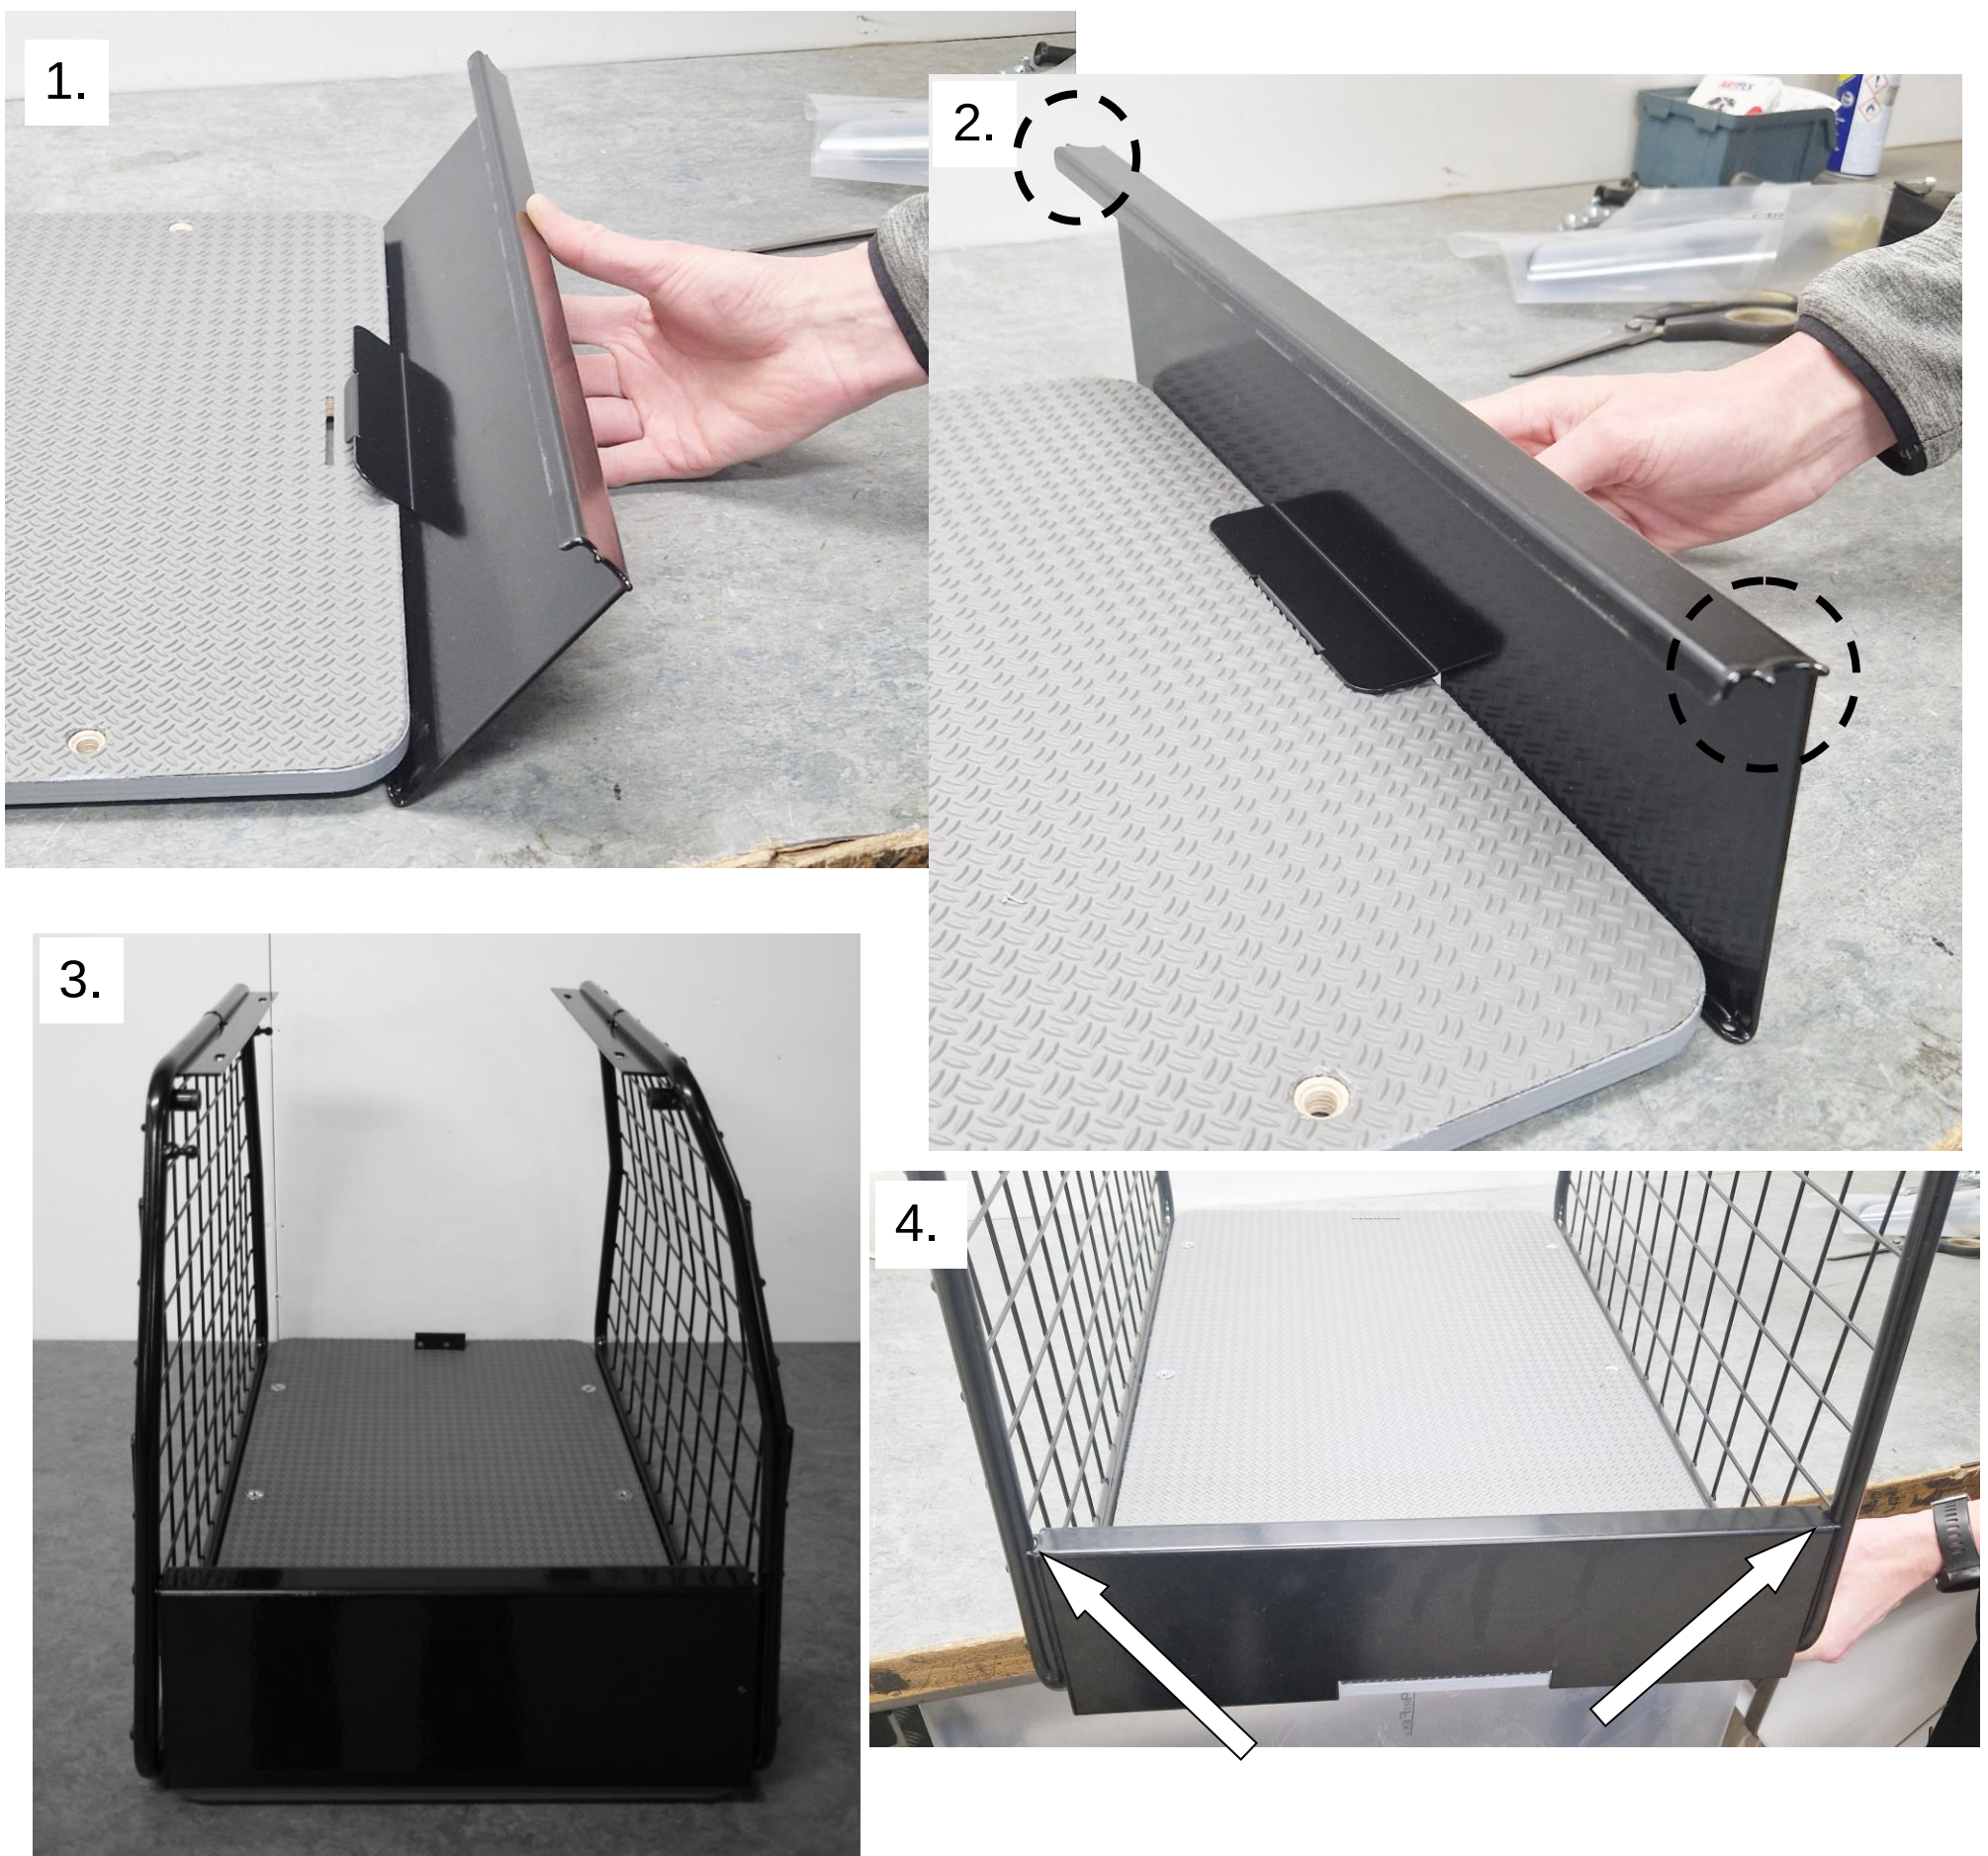

4. Tryck i insatshylsa i synligt rör på burens insida (enligt bild 5) på burens båda kortsidor. Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.
5. Montera burens tak genom att lägga taket ovanpå gavelsidornas plattjärn med mönstrad sida uppåt. Skruvas samman med svart insexskruv från undersidan och svart spårmutter från ovansidan. 4 insexskruvar & 4 spårmutter ska användas. Skruva fast men drag ej åt
6. Tryck i insatshylsor i båda burens, ännu så länge omonterade dörrar, öppna rörändor. Bild 6. Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.

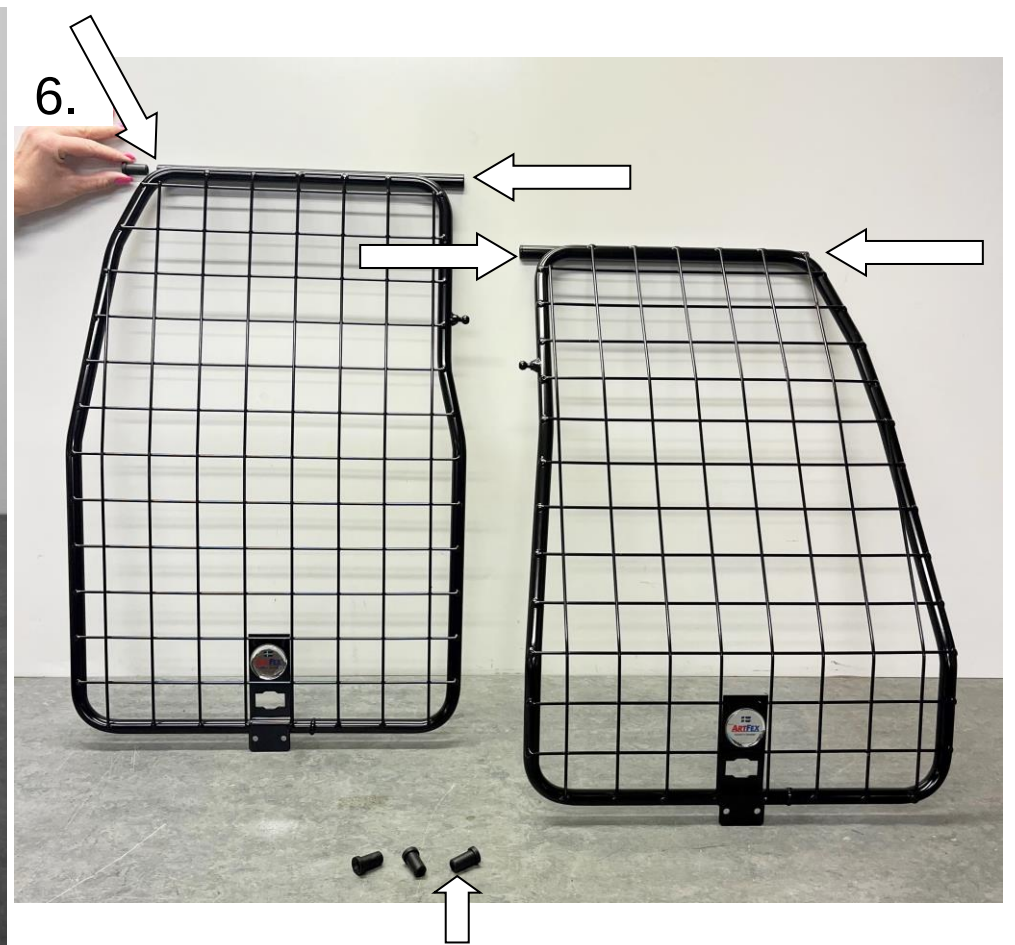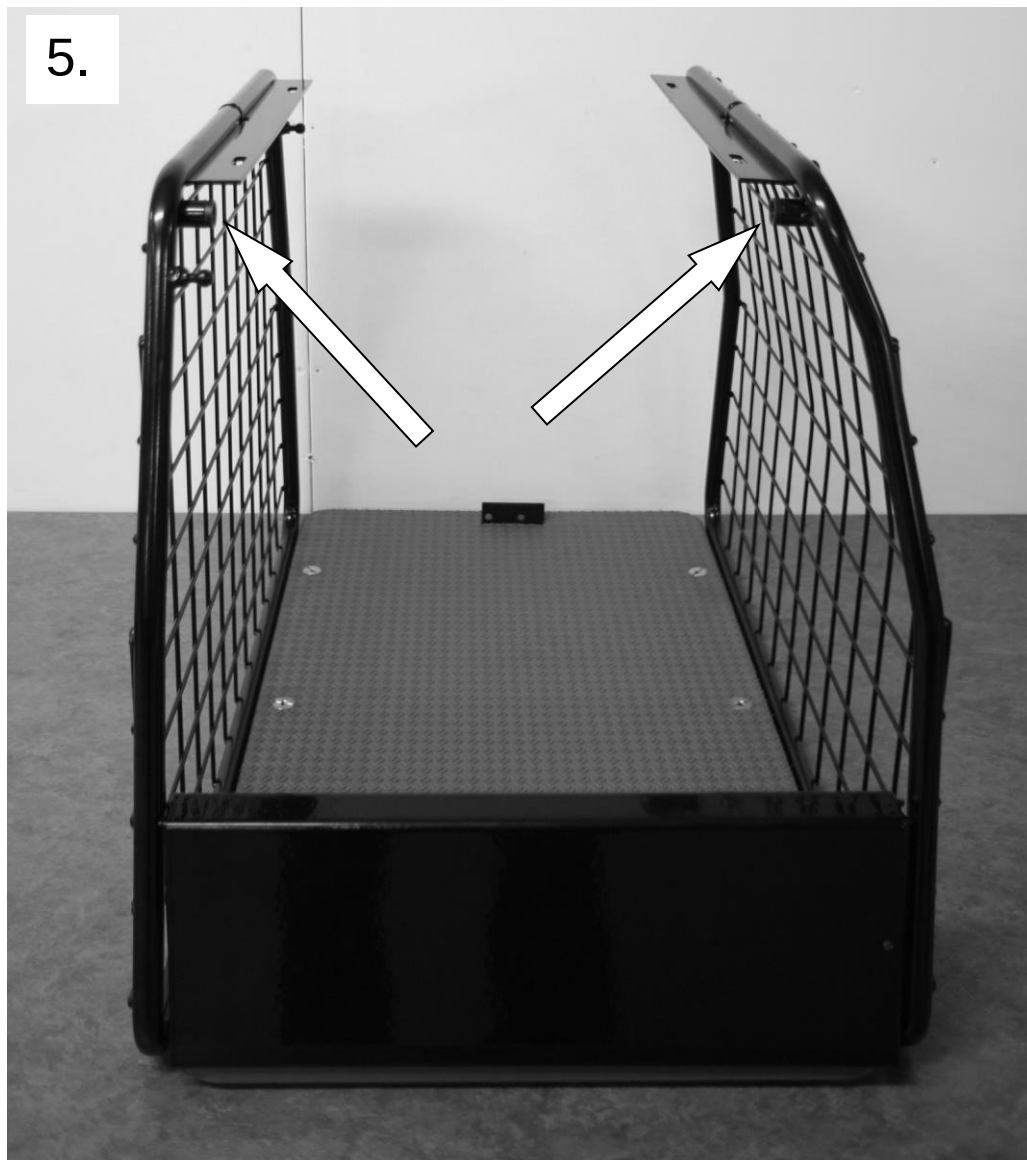

Den högra dörren enligt bilden ovan är lite mer vinklad och det är den dörren ska monteras på den sida där tröskeln är monterad! Dörren till vänster är den dörr som ska monteras på motsatt sida utan tröskel.

7. Dörrmontering:

Montera på en silverfärgad hattmutter på ena änden av gångstängerna för att inte skada gångorna.

TIPS! Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängen för att underlätta monteringen. Den kortare mer kupade dörren ska monteras på den sida där tröskelplåten är monterad.

Håll dörren på plats mellan gavlarna.

Notera att den kortare dörren hamnar utanför tröskeln annars kommer dörren inte att kunna öppnas efter att gångstängen är ditsatt.

Slå försiktigt stängen genom hylsor och dörr, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gångorna på stängen kommer ut på andra sidan. Se bild 7.

Skruva på hattmutter på motsvarande ände på gångstång men drag ej åt detta görs inte förrän moment 11.

Gör likadant med andra dörren.



8. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är beige/grå ca 18-18,2cm lång i omonterat läge och har ett tryck på 280N.
Gasfjädern kan ej tryckas ihop för hand.

Börja med (tips 1): Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasdämparens huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar", dessa armar ska bäst förklarar glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. (bild 8a – 8d)
Montera först på gasfjädern på burgavels kula. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva.
Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Gasfjäders/gasdämparen uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion utan buren / grindens dörr / dörrar stänger man för hand.


8a



8b



8c

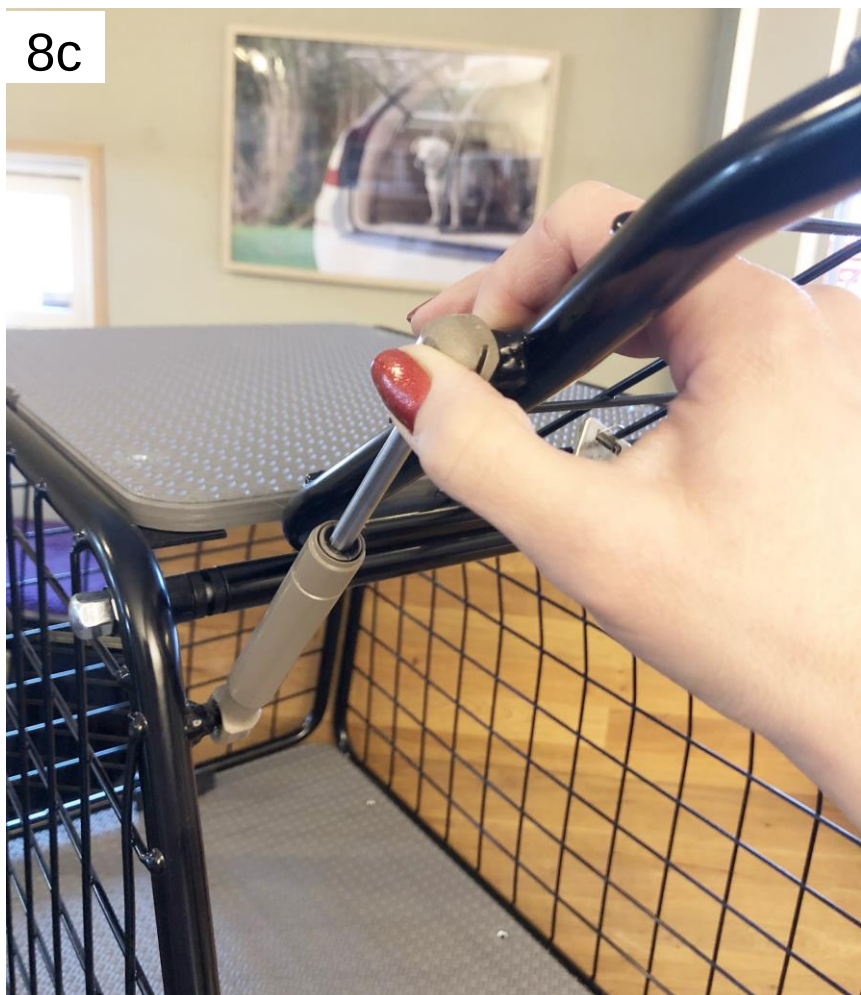

8d



9. Montering av burens evakueringslucka:

I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna så att evakueringsluckan kan öppnas och man tar ut hunden genom evakueringsluckan via baksätet.

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvskivans slits. Då plåten är oliksidig är det viktigt att den monteras enl. bild 9a ned till vänster som visar delen monterad från insidan buren.

Om den känns tajt att få ner i skåran / springan så kan man med fördel trycka / slå försiktigt ner den i springan i golvet.

För sedan U-bygeln genom låsplåten vidare genom de två hålen på dörren. Skruva på två svarta rattmuttrar men dra inte åt än, det gör man vid moment nr 11. Bild 9b.

Om buren används utan dessa delar monterade enligt anvisningen mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren.



10. Montering av Lås - monteras på den dörr där tröskeln är på buren

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 10a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 10b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det med handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.



11. Centrera nu tak/toppskivan så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen.
Har man gjort moment 3 korrekt så kommer golvskivan inte behöva justeras.
Nu kan alla skruvar & muttrar skruvas åt / dras åt mer och mer vart eftersom.

12. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens *lastöglor / surrningsöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med den krockgodkända säkerhetssele som är ett tillbehör till buren.
När Artfex provar om buren får plats i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om på Artfex hemsida.
I flertalet bilar kan det finnas kassetter varav den ena innehåller insynsskydd och den andra ex lastnät i tyg.
Generellt behöver man ta bort kassetten/kassetterna för att buren ska få plats.
Insynsskyddet kan troligtvis ändå inte användas då buren står i bagaget.

Till vissa bilar kan samtliga burar behöva kilas upp närmast tröskelkant / tröskelpanelen för att dörren ska kunna öppnas. Bilens tröskelpanel kan vara någon cm högre än själva bagagegolvet. Detta gäller även Artfex bur med Lasttröskelfunktion då tröskelhöjden på en bil med nedsänkt bagagegolv varierar enormt.

*Det finns ingen standard på var surrningsöglor ska vara placerade i en bil, inte heller hur de ser ut.
I vissa bilar kan det finnas genom extra tillval, i andra saknas helt.
Finns det en extra inlagd bagagematta i bilen så kan denna dölja ev surrningsöglor.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, support, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

Tillbehör: Stötfångarskydd, burkrok & säkerhetssele

Stötfångarskydd 40cm Artfex art nr 10015.
Stötfångarskydd 65cm Artfex art nr 10016.

Burkorkar säljs i 2-pack och passar burar, grindar och skyddsgallars nät, Artfex artikel nr 10019.
Säkerhetssele för hundbur, Artfex art nr 10020, se mer info nästa sida.

Tillbehör kan köpas via Återförsäljare.



SÄKERHETSSELE TILL ARTFEX HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läge kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger in i bilens passagerare / förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av RISE Research Institutes of Sweden AB (tidigare SP Statens tekniska forskningsinstitut)

Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetsselen är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar.

Montering sker i bilens original surrningsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surrningsöglor av metall samt två stycken surrningsöglor i samma materiel som säkerhetsselen. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

Detta unika tillbehör finns att köpa till din Artfexbur via Återförsäljare



För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan