


ARTFEX

HUNDGRIND

DUBBELDÖRR UNIVERSAL


NYHET Maj 2025
Grinden levereras med det NYA låset



MODELL 1 art.nr:10006



MODELL 2 art.nr:10007

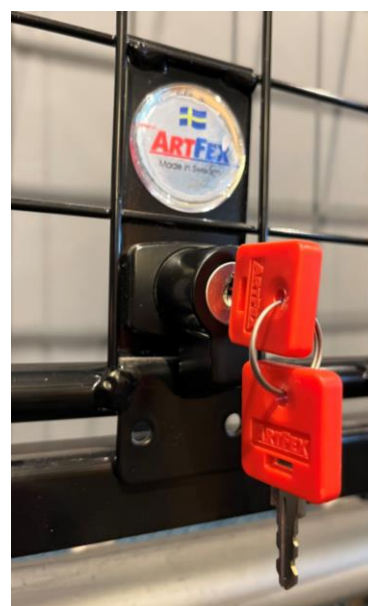

Monteringssats för grind dubbeldörr:

Golvram	1
Dörrpar (ihop buntade) (en dörr med knapp till höger & en dörr med knapp till vänster)	1
Ram för dörrar	1
Avlång förpackning :	
Gängad stång M8x431mm.	2
Övre utfyllnadsenhet	1

På / i den avlånga förpackningen finns två
skruvsatspåsar:

Skruvsats liten påse:

Monteringsanvisning häfte	1
Spännband	4
Hattmutter M8 sexkantig	2
Mutter M8 ny.	4
Skruv M8x40	4
Insatshylsa LB1612826S	8
Gasfjäder art nr 10 grå 280N	2
Lås ink 2 nycklar art nr 123	2
(låsen är inte monterade på dörr vid leverans från Artfex och låsen med tillhörande nycklar ligger förpackade i en egen liten påse)	




Skruvsats liten kartong "Hundben"

Monteringsanvisning för Hundben och den övre
utfyllnadsenheten

Vagnsbult M6 x 23	8
Mutter nyloc RF M6	8
Utfyllnadsenhet Hundben	8
Klämma Aluminium stora delen	8
Klämma Aluminium lilla delen	8
Svarta klämhalvor för montering av den övre utfyllnadsenheten (4 halvor bildar 2 par)	4
Mutter nyloc RF M6	2
Skruv M6 x 30	2

**Monteringsvideo finns på www.artfex.se
men även på Youtube**

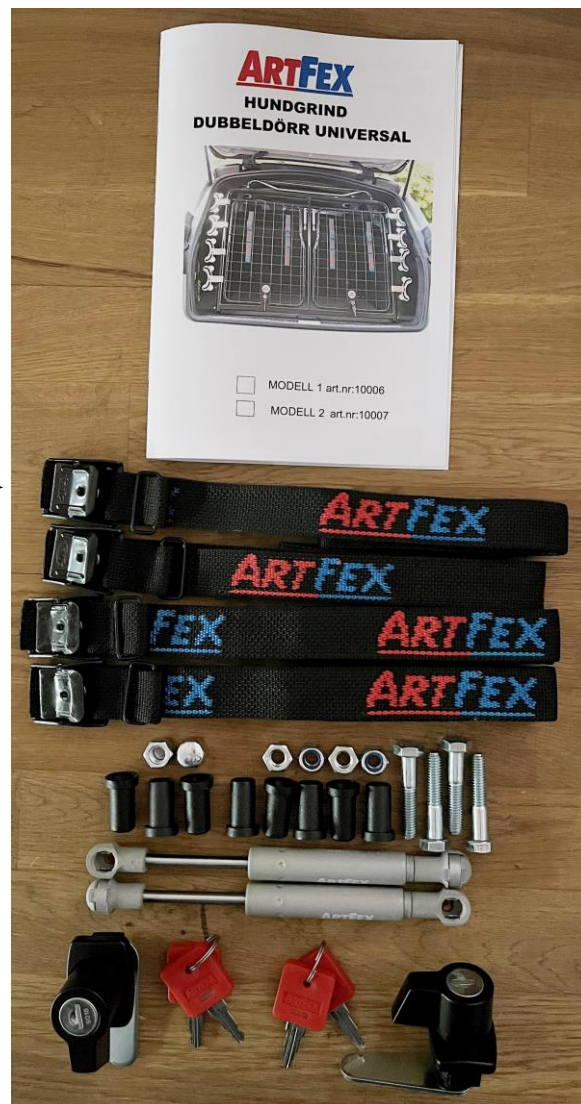

MONTERINGSANVISNING för Artfex Universalgrind Dubbeldörr

Monteringsvideo finns på www.artfex.se eller sök på Artfex på Youtube

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1. Tryck i totalt 4st insatshylsor i den stående enheten (dörrens ram) enligt bilden till, inringad hylsa med pekande hand visar var insatshylsan ska sitta.

4st insatshylsor ska användas.

Detta är denna enhet som grindens dörrar senare monteras på.

OBS!!!

Insatshylsor ska monteras enligt bilden.

All annan fastsättning av insatshylsan är felaktig vilket kan resultera i en felmonterad produkt.

2. Montera ihop golvenheten / golvramen med den stående dörrenheten.

Använd skruv M8x40 både till den nedre och övre fästet enligt pil nr 1 & 2.

Pil nr 1: Det är bara här som det nu ska sitta en insatshylsa och det är på den stående enheten se moment 1 och bild.

Pil nr 2 visar vart man justerar själva lutningen på grinden vilket man bäst ställer in när grinden slutligen placeras i bilen. Ingen insatshylsa vid pil 2!!!



OBS

*Har ni ändå satt in en insatshylsa där pil nr 2 visar kommer ni att sakna delar vidare in i monteringen vilket kommer resultera i att grindens dörr kommer skramla, så **INGEN** insatshylsa där pil nr 2 pekar!*

Det finns 5 olika lutningslägen. Bilden till höger visar en grind Monterad i lutningshål nr 3 sett Från insidan. Samtliga 1-5 syns tydligare från utsidan.

Om grinden ska ha en avdelare monterad kan avdelaren inte monteras om grindens lutning är i hål 5.

I vissa bilar kan avdelaren behöva monteras på när grinden står i bilen.

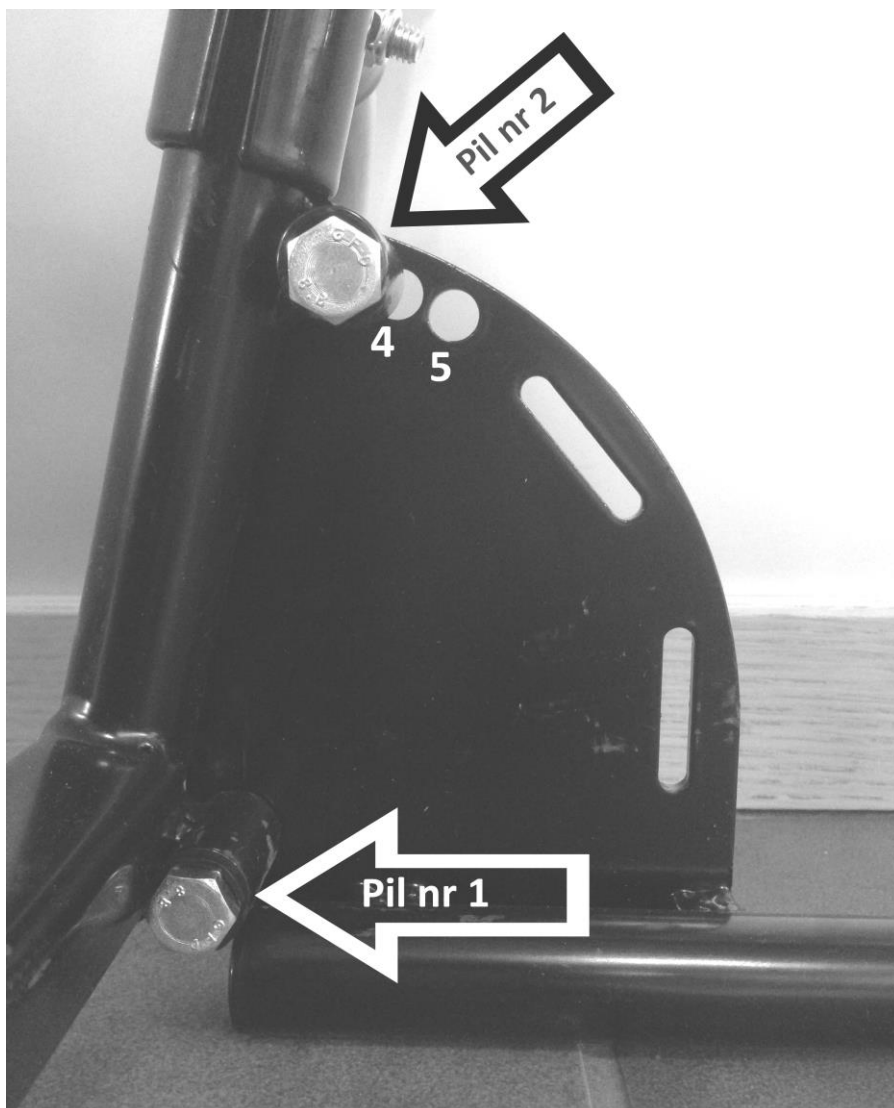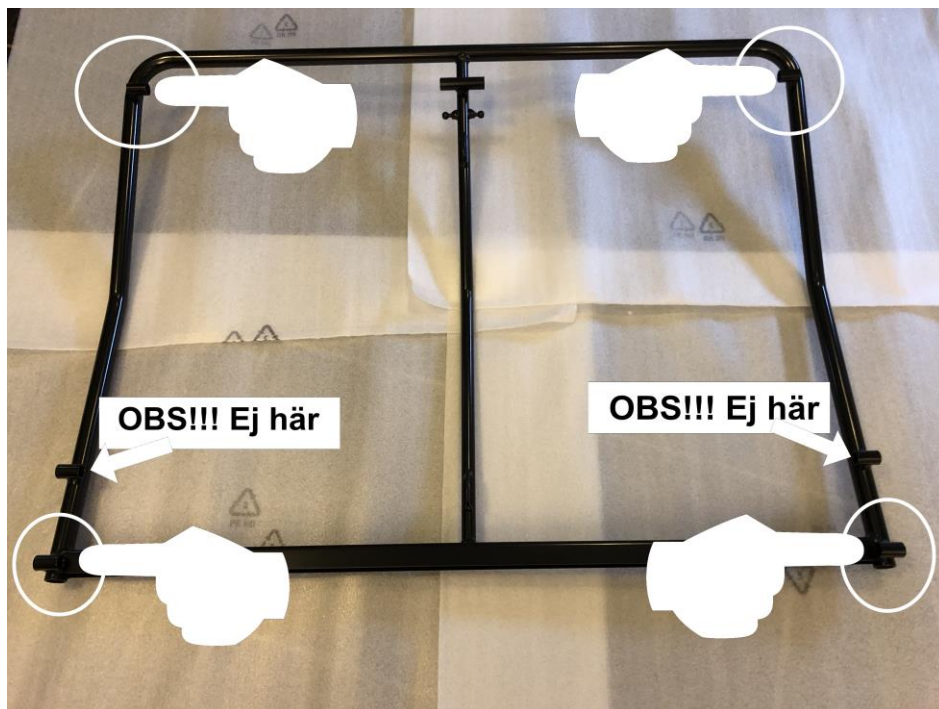

3. Tryck i en insatshylsa i båda dörrarnas båda öppna rörändar.

4st behövs till dörrarna.
Se bild till höger



4. Montering av grindens dörrar:

OBS! dörrarna är olika så kontrollera först att ni monterar på rätt dörr på rätt sida.

Kontrollera även att ni har dörren med låsbeslagets "Stopp" på utsidan av ramen.

Se bild på första sidan av detta häfte.

Montera på hattmutter M8 (sexkantig mutter) på de gängade stängernas ena gänga

TIPS!

Stryk gärna på lite **matolja** eller liknade på den gängande stången för att underlätta monteringen

Tryck stången genom hylsorna på ramen samt genom dörrarna. Skruva fast den i mittstolpens gänga.



Bilden till vänster visar färdigmonterade gasfjädrar vilket ska genomföras enligt nästa moment.

Gasfjädern är numera ljusgrå med vit text på samt har ett tryck på 280N.

I omonterat läge är den ca 18cm lång och den kan inte tryckas ihop eller dras ut för hand.

5. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är grå/beige och ca 18cm (differens på 2mm) lång i omonterat läge och kan inte tryckas ihop för hand. Gasfjädern har ett tryck på 280N.


Börja med att smörja kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasfjäders huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först på gasfjädern på grinden kula. Då gasfjädern inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion

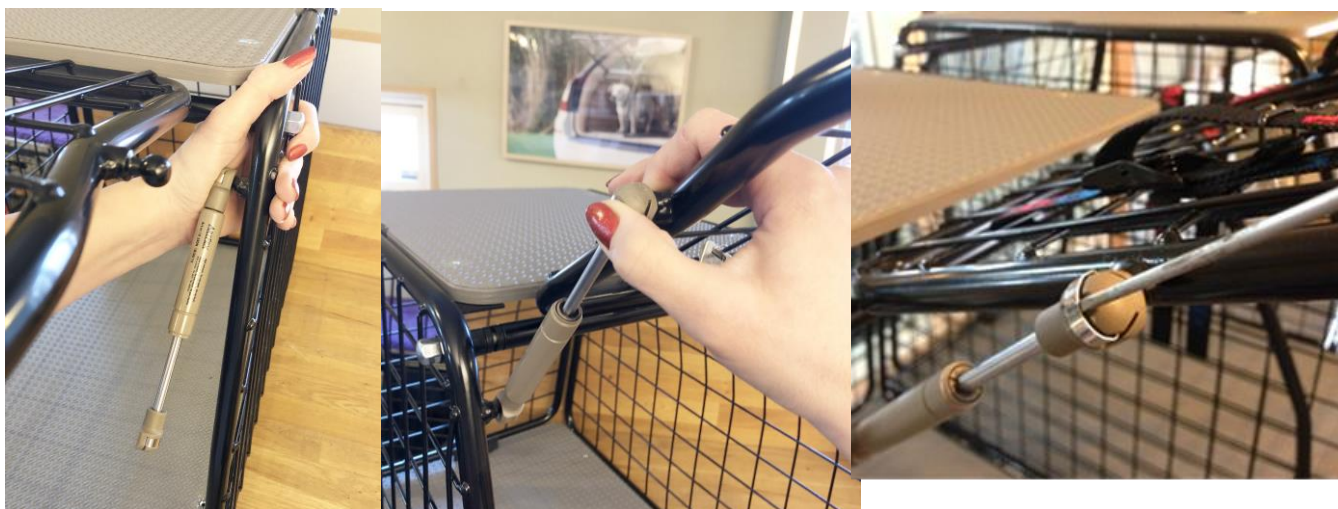


6. Montering av Lås

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset och nycklarna ur dess förpackning. Nyckeln behöver inte sitta i låset för att montera låset. För låset genom hålet på låsfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 8a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 8b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det men handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.

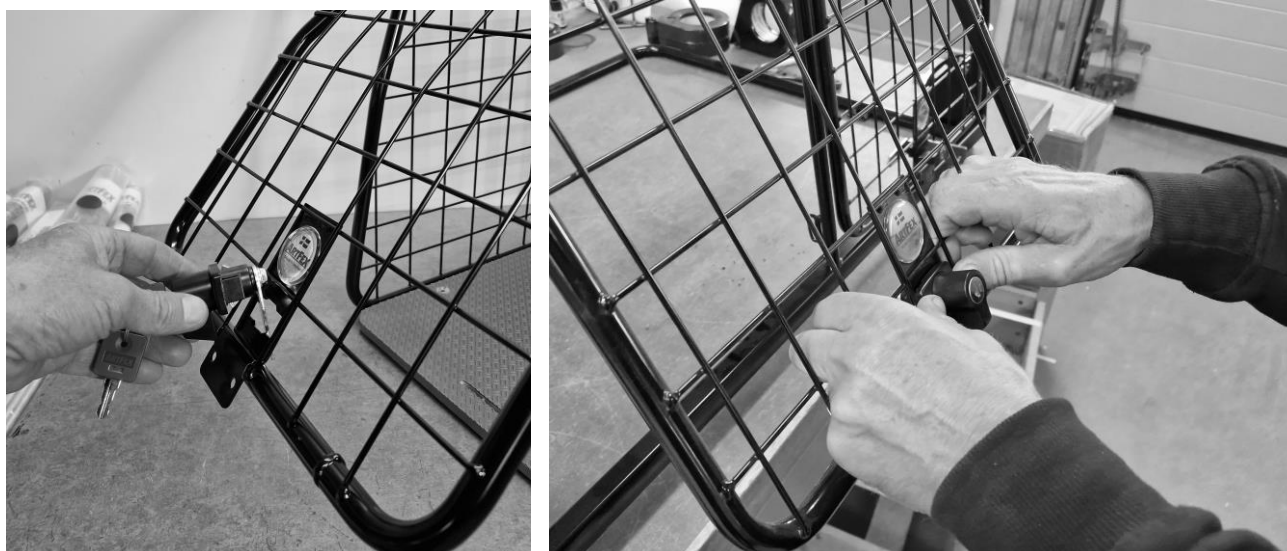


7. Montering av klämmor och utfyllnadsenheter:

Dessa utfyllnadsenheter, hundben och övre utfyllnadsenhet, finns endast i en storlek och har ingen som helst funktion gällande fästningen av grinden i bilen.

Ingen spärrfunktion på vare sig hundben eller övre utfyllnadsenhet. Så dessa enheter kommer inte hålla Grinden på plats i bilen utan ska bara bli som en utfyllnad.

Monteringsanvisningen för hundbenen och den övre utfyllnadsenheten finns separat i påsen med hundbenen

För montering av utfyllnadsenheterna på sidorna samt den övre utfyllnadsenheten se separat monteringsanvisning i förpackningen med dessa.

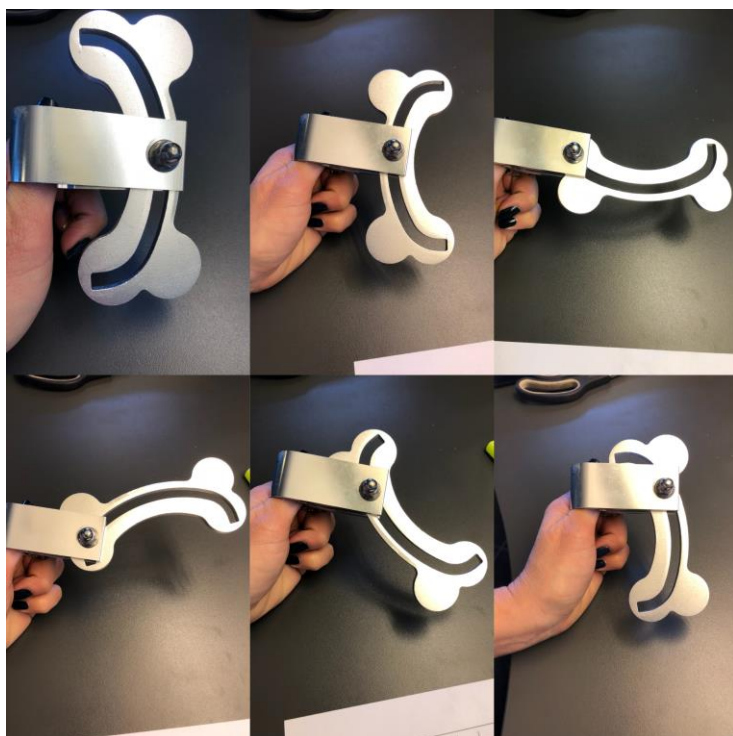

Hundbenen kan varieras i själva fästet på många olika sätt för att bättre passa mot bilens form i öppningen.
Skåran i hundbenet gör det möjligt att variera hundbenet enligt exempel till vänster.

Artflex har ingen specifikation över hundbenets exakta fästform till respektive bil inte mer än att hundbenet monteras på grindens ram och har till uppgift att fylla ut utrymmet mellan grindens ram och bilens karm.



8. Montering & placering av grinden i bil:

Ställ in hela enheten i bilens bagage.

Tänk på att en och samma grind kan se olika ut i alla de olika bilarna på marknaden då form och storlek på bil samt grindens placering och lutning påverkar slutresultatet av denna universella grind

OBS! Golvenheten bör placeras så nära bilens tröskelpanelen som möjligt men det finns avvikelser eftersom varje bilmodell är unik och grinden universell. Tanken är att grindens dörrparti ska hamna så nära bakluckan det bara går. Se även bild på sista sidan på en för just den bilen rätt placerad grind.

Ställ in rätt lutning på grinden det finns 5 hål att välja på i den sk kvartsmånen (se moment 2) drag åt bultarna. De flesta bilar kan ha lutningshål 1-4, extremt få bilar kräver lutningshål 5 vilket kan vara bra att känna till.

Tips. Att få till bäst placering och lutning på grinden så kan man när grinden står i bilen ej fastsatt stänga bilens baklucka, fäll ett baksäte och kryp in i bilens bagageutrymme och justera lutningen och placeringen därifrån då kan man även få grinden placerad så nära bakluckan det går för maximalt utrymme.

Om behov finns, montera den bifogade övre utfyllnadsenheten som inte har något med själva grindens fastsättning utan ska bara fylla ut utrymmet upptill mellan grind och karm.


Spänn fast hela enheten i bilens surrningsöglor, använd bifogade spännremmar.

Grindens golvram har 4 påsvetsade små öglor för spännremmar men då varje bil är unik så kanske dessa inte kan användas precis i er bil. Då kan man sätta spännremmarna vart som på golvramen för att bättre kunna använda bilens surrningsöglor

I vissa bilar saknas det helt surrningsöglor eller vara dolda under en bagagerumsmatta och då kan fastsättning inte ens genomföras. Då kan det behöva monteras dit fler fästpunkter i bilen för bästa fastsättning av grindens bottenram.

OM surrningsöglor sitter för högt upp närmast ryggstöd kontrollera med framfällt ryggstöd om spännremmen kanske kan träs fast i något in under baksätet.

OBS! Om grinden placeras för långt in i bagageutrymmet kommer kanske grindens dörr ta i bilens karm och inte öppnas fullt upp. Utfyllnadsenheterna i ett sådant fall kommer kanske inte räckta till på bredden då bilen är bredare innanför d-stolpen och ut mot fönstren.

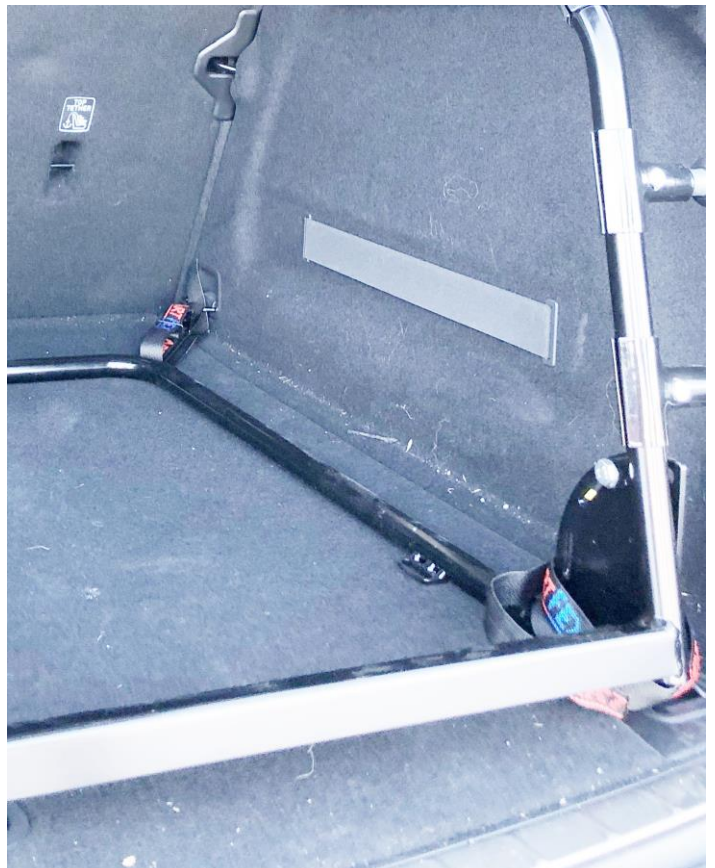

Till grinden med dubbeldörrar finns en avdelare som kan köpas till som ett tillbehör och avdelaren gör att man kan del av lastutrymmet på mitten.

Ett bra komplement till grinden är även ett sk skyddsgaller. Det monteras bakom nackstöden och går upp mot taket. Dessa skyddsgaller är modellspecifika och passar bara den bil det är avsett för vilket framgår i vår produktspecifikation och på www.artfex.se finns komplett specificering över de olika modellanpassade skyddsgaller som finns.

Bilden nedan visar en Grind modell 2 dubbeldörr med den NYA avdelaren i en Mercedes-Bens E-klass kaross 212

Andra tillbehör som finns till Artfex universalgrind Koppelkrokar 2-pack.
Stötfångarskydd som finns i bredderna 40cm respektive 65cm
Tillbehören säljs via återförsäljare.



Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven & låsmutter på låset, kontrolleras och efter dras efter en tids körning.

**För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er
Återförsäljare därifrån ni köpt varan**