



HUNDGRIND UNIVERSAL ENKELDÖRR



☐ MODELL 1 art.nr:10008



☐ MODELL 2 art.nr:10009

NYHET
Grinden levereras med det NYA låset

Monteringsdetaljer:

Golvram	1
Dörr	1
Ram för dörr	1

Avlång förpackning :

Övre utfyllnadsenhet	1
----------------------	---

På / i den avlånga förpackningen finns två skruvsatspåsar:

Skruvsats liten påse:

Monteringsanvisning A5 häfte	1
Spännband	4
Bult M8x80	2
Hattmutter M8 sexkantig	2
Mutter M8 ny.	4
Skruv M8 x 40	4
Insatshylsa LB1612826S	<u>6</u>
Gasfjäder art nr 10 grå 280N	2
Lås inkl 2 nycklar art nr 123	1
(låset är inte monterade på dörr vid leverans från Artfex och låset med tillhörande nycklar ligger förpackade i en egen liten påse)	

Skruvsats "Hundben"

Monteringsanvisning A4 för Hundben och den övre utfyllnadsenheten (syns ej på bild) 1

Vagnsbult M6 x 23	8
Mutter nyloc RF M6	8
Utfyllnadsenhet Hundben	8
Klämma Aluminium stora delen	8
Klämma Aluminium lilla delen	8

Svarta klämhalvor för montering av den övre utfyllnadsenheten (4 halvor bildar 2 par) 4

Mutter nyloc RF M6	2
Skruv M6 x 30	2

Monteringsvideo finns på www.artfex.se men även på Youtube



MONTERINGSANVISNING för Artfex Universalgrind Enkeldörr

Monteringsvideo finns på www.artfex.se eller sök på Artfex på Youtube

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1.

Tryck i totalt 4st insatshylsor i den stående enheten (dörrens ram) enligt bilden till höger där pilarna upp till och ned till pekar / visar.

Där de två nedersta pilarna pekar finns röret på "baksidan" vilket man inte ser här på bilen.


4st insatshylsor ska användas.

Detta är den enhet som grindens dörr senare monteras på.

OBS!!!

Insatshylsor ska monteras enligt bilden.

All annan fastsättning av insatshylsan är felaktig vilket kan resultera i en felmonterad produkt

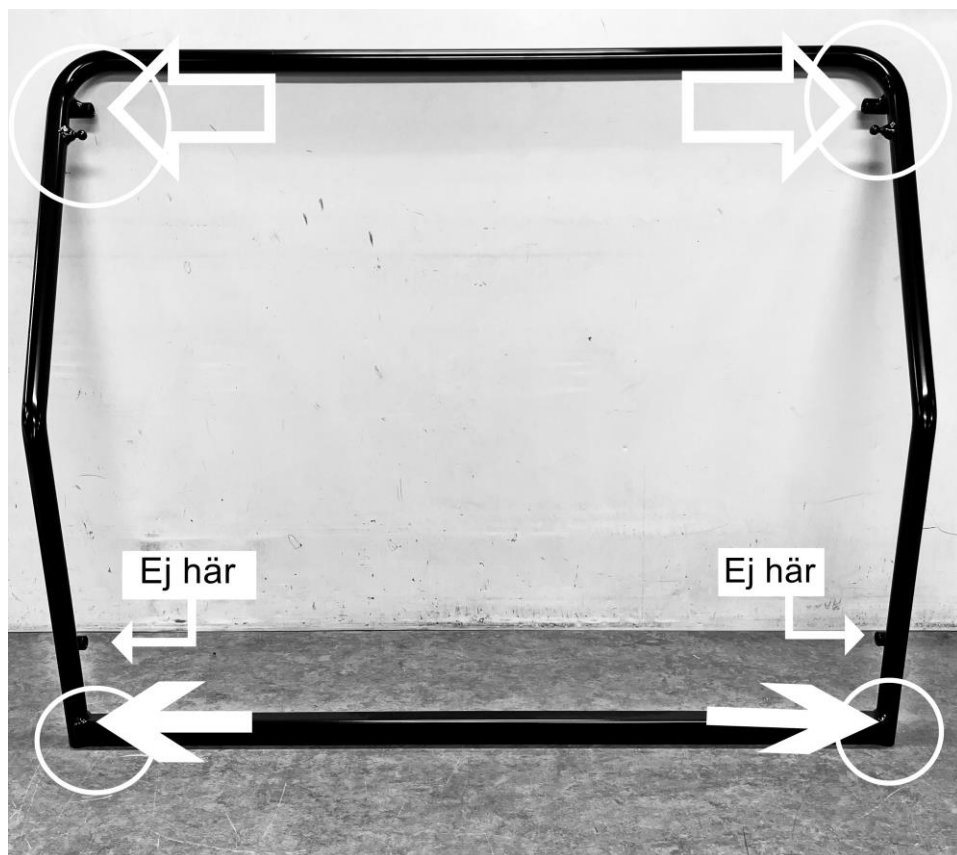

2. Montera ihop golvenheten / golvramen med den stående dörrenheten.

Använd skruv M8x40 både till den nedre och övre fästet enligt pil nr 1 & 2.


Pil nr 1: Det är bara här som det nu ska sitta en insatshylsa och det är på den stående enheten se moment 1 och bild.

Pil nr 2 visar vart man justerar själva lutningen på grinden vilket man bäst ställer in när grinden slutligen placeras i bilen. Ingen insatshylsa vid pil 2!!!

OBS


Har ni ändå satt in en insatshylsa där pil nr 2 visar kommer ni att sakna delar vidare in i monteringen vilket kommer resultera i att grindens dörr kommer skramla, så INGEN insatshylsa där pil nr 2 pekar!

Det finns 5 olika lutningslägen. Bilden till höger visar en grind Monterad i lutningshåll nr 3 sett Från insidan. Samtliga 1-5 syns tydligare från utsidan.

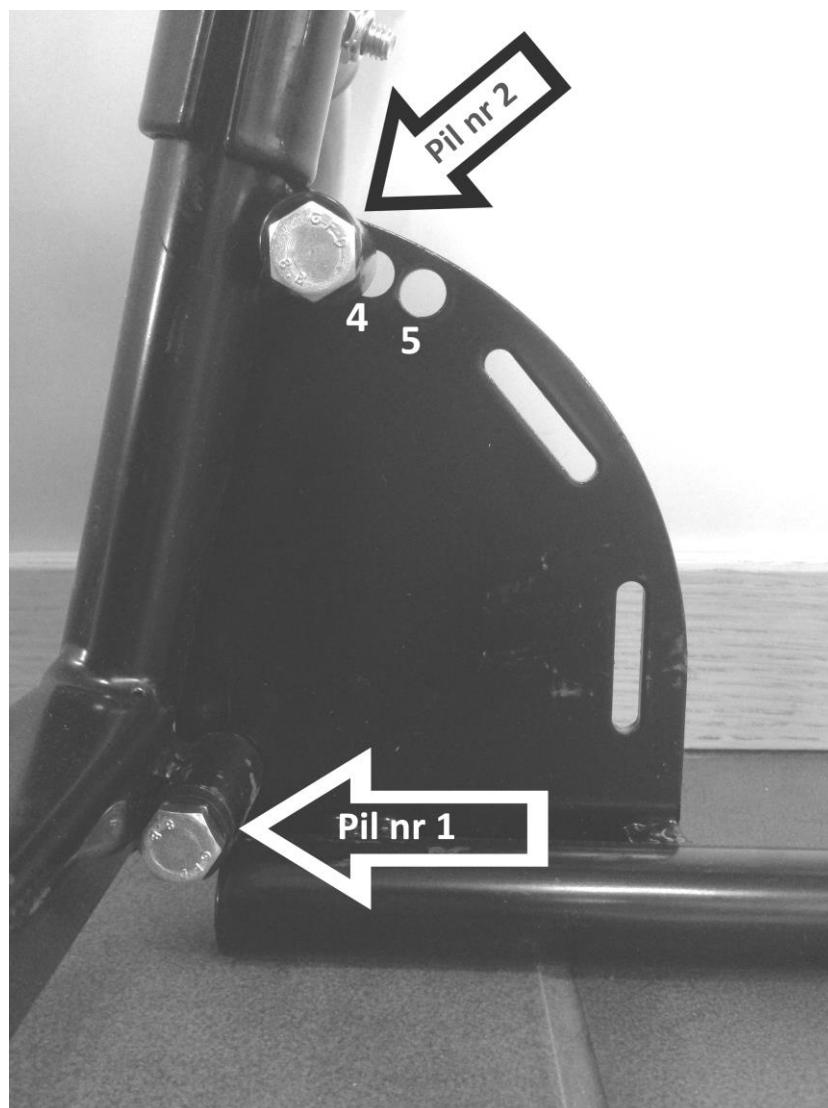

3. Tryck i insatshylsa i dörrens båda yttre rörändar på enligt pilar på bilden nedan till vänster. 2 stycken insatshylsor används.

4. Montera dörren med bult M8x80 på dörr ramen och skruva fast med mutter. Bild nedan till höger. Här ser man att insatshylsorna på ramen och dörren är i mitten enl. pil.

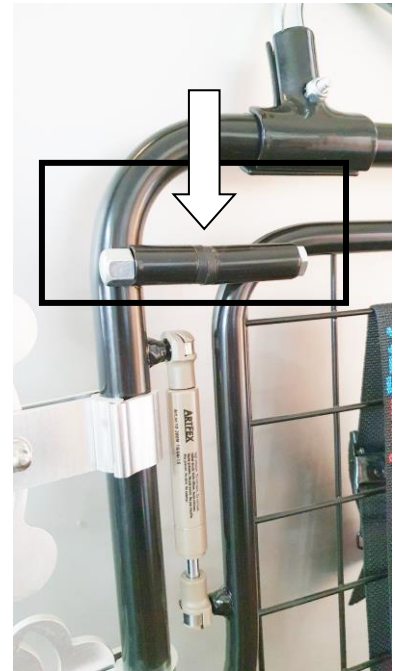

5. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är grå och ca 18cm lång i omonterat läge och den kan inte tryckas ihop för hand. Denna gasfjäder har ett tryck på 280N.

Börja med att smörja kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen. På utsidan gasfjäders huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar". Dessa armar ska, bäst förklarar, glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats

Gasfjädern ska monteras med den **tjocka** ändan uppåt för att få den bästa funktionen. Montera först på gasfjädern på grinden kula. Då gasfjädern inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

Gasfjäders uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion. Bilder nedan och snett upp till höger ser ni hur gasdämparen ser ut när den är monterad på grinden och dörren är stängd.



6. Montering av Lås

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 6a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 6b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det men handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex



7. Montering av utfyllnadsenheter:


Dessa utfyllnadsenheter, hundben och övre utfyllnadsenhet, finns endast i en storlek och har ingen som helst funktion gällande fastsättningen av grinden i bilen.

Ingen spjärfunktion på vare sig hundben eller övre utfyllnadsenhet. Så dessa enheter kommer inte hålla Grinden på plats i bilen utan ska bara bli som en utfyllnad.

Monteringsanvisningen för hundbenen och den övre utfyllnadsenheten finns separat i påsen med hundbenen

För montering av utfyllnadsenheterna på sidorna samt den övre utfyllnadsenheten se separat monteringsanvisning i förpackningen med dessa.



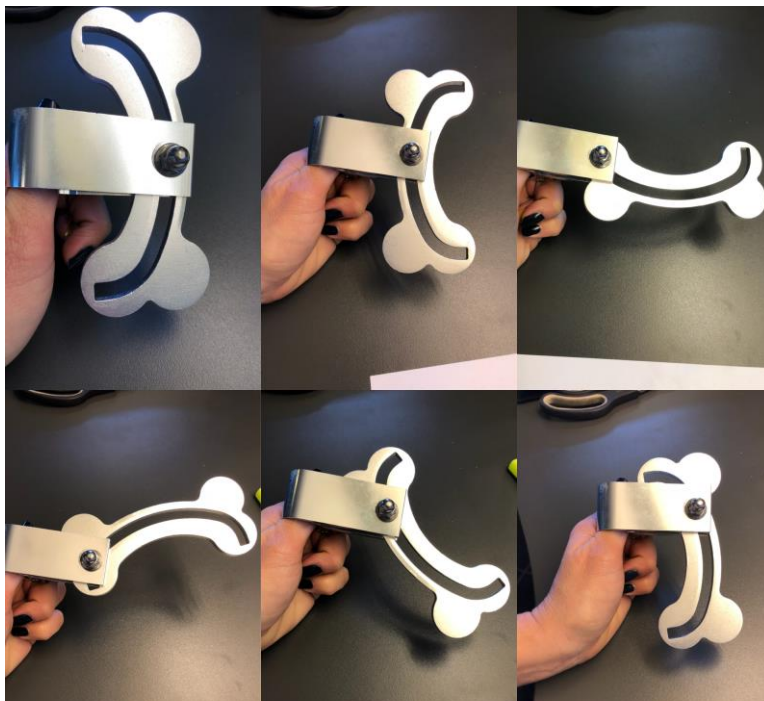

Hundbenen kan varieras i själva fästet på många olika sätt för att bättre passa mot bilens form i öppningen. Skåran i hundbenet gör det möjligt att variera hundbenet enligt exempel till vänster.

Artfex har ingen specifikation över hundbenets exakta fästform till respektive bil inte mer än att hundbenet monteras på grindens ram och har till uppgift att fylla ut utrymmet mellan grindens ram och bilens karm.

Det ingår 8st Hundben med fäste.

Nedan ser ni den övre utfyllnadsenheten vilket vissa bilar kräver andra inte.



8. Montering & placering av grinden i bil:

Ställ in hela enheten i bilens bagage.

Tänk på att en och samma grind kan se olika ut i alla de olika bilarna på marknaden då form och storlek på bil samt grindens placering och lutning påverkar slutresultatet av denna universella grind

OBS! Golvenheten bör placeras så nära bilens tröskelpanelen som möjligt men det finns avvikelser eftersom varje bilmodell är unik och grinden universell.

Tanken är att grindens dörrparti ska hamna så nära bakluckan det bara går. Se även bild på sista sidan på en för just den bilen rätt placerad grind.

Ställ in rätt lutning på grinden det finns 5 hål att välja på i den sk kvartsmånen (se moment 2) drag åt bultarna. De flesta bilar kan ha lutningshål 1-4, extremt få bilar kräver lutningshål 5 vilket kan vara bra att känna till.

Tips. Att få till bäst placering och lutning på grinden så kan man när grinden står i bilen ej fastsatt stänga bilens baklucka, fäll ett baksäte och kryp in i bilen bagageutrymme och justera lutningen och placeringen därifrån då har man den stängda bakluckan att utgå ifrån helt vilket kan underlätta.

Om behov finns, montera den bifogade övre utfyllnadsenheten som inte har något med själva grindens fastsättning utan ska bara fylla ut utrymmet upptill mellan grind och karm.



Spänn fast hela enheten i bilens surrningsöglor, använd bifogade spännremmar. Grindens golvram har 4 påsvetsade små öglor för spännremmar men då varje bil är unik så kanske dessa inte kan användas precis i er bil. Då kan man sätta spännremmarna vart som på golvramen för att bättre kunna använda bilens surrningsöglor

I vissa bilar saknas det helt surrningsöglor eller vara dolda under en bagagerumsmatta och då kan fastsättning bli svår att genomföras. Då kan det behöva monteras dit fler fästpunkter i bilen så att grindens golvram kan förankras.

OM surrningsöglor sitter för högt upp närmast ryggstöd kontrollera med framfällt ryggstöd om spännremmen kanske kan träs fast i något under baksätet.


OBS! Om grinden placeras för långt in i bagageutrymmet kommer kanske grindens dörr ta i bilens karm och inte öppnas fullt upp. Utfyllnadenheterna i ett sådant fall kommer kanske inte räckta till på bredden då bilen är bredare innanför d-stolpen och ut mot fönstren.



Ett bra komplement till grinden är även ett sk skyddsgaller. Det monteras bakom nackstöden och går upp mot taket. Dessa skyddsgaller är modellspecifika och passar bara den bil det är avsett för vilket framgår i vår produktspecifikation och den finns på www.artfex.se.

Bilden nedan visar en Artfex Universal Grind Modell 1 Enkeldörr i en Mercedes E-klass 213 kaross. Bilen är även utrustad med ett modellanpassat skyddsgaller från Artfex även om det kanske synd dåligt.

Andra tillbehör som finns till Artfex universalgrind Koppelkrokar 2-pack.
Stötfångarskydd som finns i bredderna 40cm respektive 65cm
Tillbehören säljs via återförsäljare.

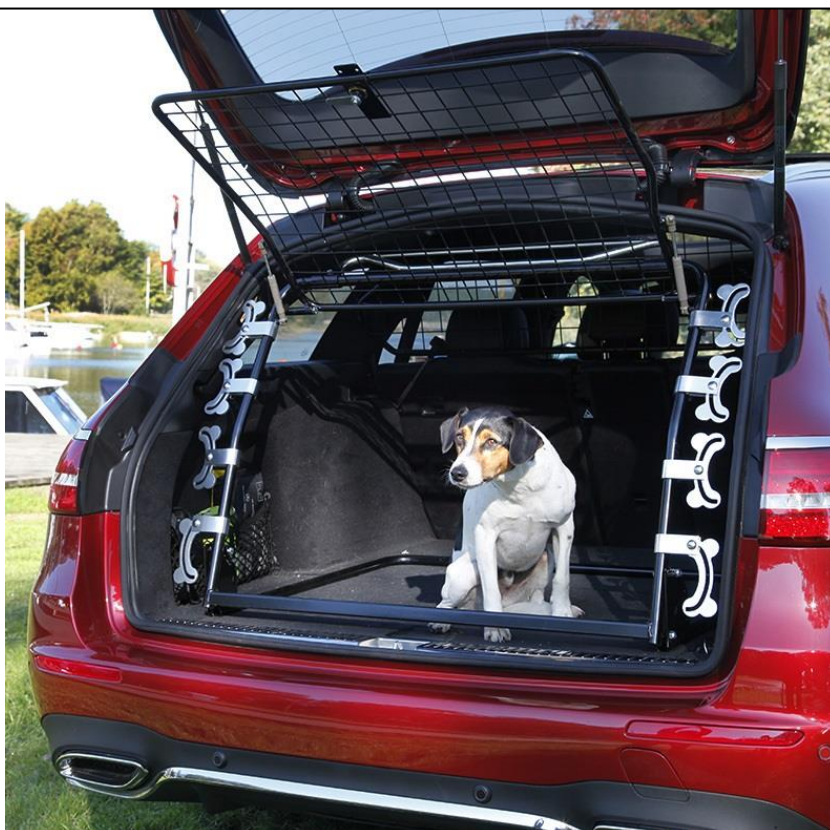

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksidan av låset, dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan