

ARTFEX

HUNDBUR



NYHET
Buren har det NYA låset

- ☐ SMALL art nr 10001
br:423 hö:500 dj:670
- ☐ MEDIUM art nr 10002
br:495 hö:675 dj:830
- ☐ MEDIUM BRED art nr 10004
br:653 hö:675 dj:830
- ☐ LARGE art nr 10003
br:653 hö:725 dj:920

MONTERINGSSATS FÖR STORLEK**"SMALL"** Artikel nr:10001

Toppskiva 312x385mm.	1 st
Golvskiva 385x660mm.	1 st
Plant sidostycke 647x498mm.	1 st
Kupat sidostycke 647x498mm.	1 st
Dörr främre 470x365mm.	1 st
Dörr bakre 470x365mm.	1 st
Gängad stång M8x 368mm.	2 st

MONTERINGSSATS FÖR STORLEK**"MEDIUM BRED"** Artikel nr:10004

Toppskiva 447x517mm.	1 st
Golvskiva 615x805mm.	1 st
Plant sidostycke 800x675mm.	1 st
Kupat sidostycke 800x675mm.	1 st
Dörr främre 640x590mm.	1 st
Dörr bakre 640x590mm.	1 st
Gängad stång M8x 577mm.	2 st

MONTERINGSSATS FÖR STORLEK**"MEDIUM"** Artikel nr:10002


Toppskiva 366x447mm.	1 st
Golvskiva 455x805mm.	1 st
Plant sidostycke 800x675mm.	1 st
Kupat sidostycke 800x675mm.	1 st
Dörr främre 640x440mm.	1 st
Dörr bakre 640x440mm.	1 st
Gängad stång M8x 431mm.	2 st

MONTERINGSSATS FÖR STORLEK**"LARGE "** Artikel nr:10003

Toppskiva 517x517mm.	1 st
Golvskiva 905x615mm.	1 st
Plant sidostycke 900x725mm.	1 st
Kupat sidostycke 900x725mm.	1 st
Dörr främre 690x605mm.	1 st
Dörr bakre 690x605mm.	1 st
Gängad stång M8x 577mm.	2 st

Skruvsat för 10001, 10002, 10003 & 10004:

Monteringsanvisning A5 Häfte	1st
Spännband	2 st
Hattmutter M8	4 st
Låsplåt	1 st
Rattmutter M5 DIN 46620-M5	2 st
U-bygel 4,38x40 cc.32	1 st
Spårmutter svart M6/16	10 st
Insexskruv svart M6 x 12	10 st
Lås med två nycklar (art nr 123)	1 st
Insatshylsa LB 1612826S	8 st
Gasfjäder nr.10 grå "280N"	1 st
Insexnyckel 31.-463161	1 st

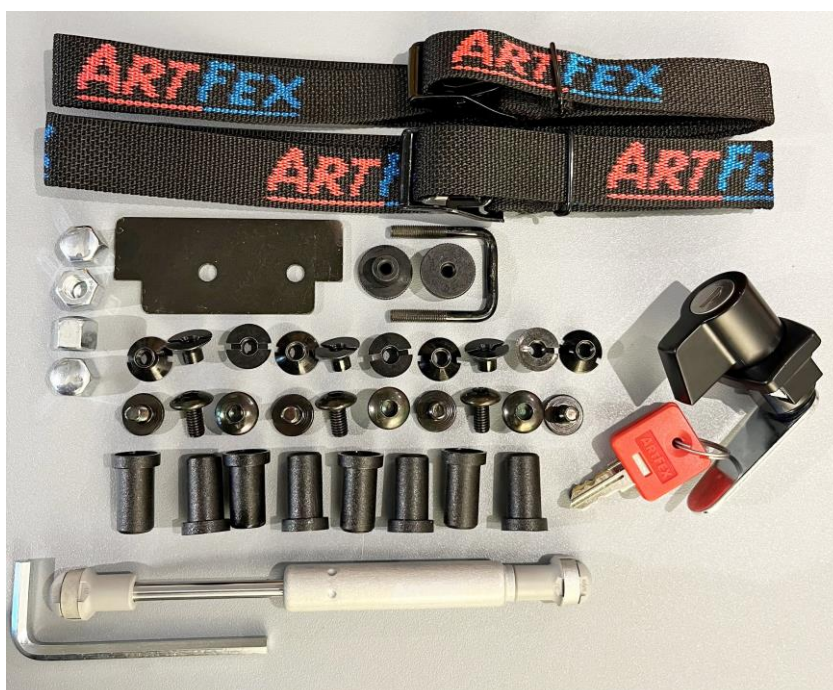

Hunden på första sidan är ca 25cm hög i manken och står i en bur av storlek Small.

Monteringsanvisning Artfex Hundbur

Monteringsfilm finns på Artfex hemsida www.artfex.se men även på Youtube sök på Artfex

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan

1. Montera ihop golvskena (mönstrad sida uppåt) och burens båda sidostycken (plant och kupat/välvd). Bild 1a & 1b.

Golvskenan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn med mönstrad sida uppåt. Bild 1a & 1b. Skruvar ihop enheterna med 6 stycken svart insexskruv från undersidan och 6 stycken försänkt svart spårmutter från ovansidan. Skruva på men drag ej åt / fast.





Kontrollera att golvskenan ligger jämt mot sidostycket så det inte blir snett / skevt.

Skruva på men drag ej åt / fast.

2. Tryck i insatshylsa på insidan på burens raka och välvda sidostycken i det rör som pilarna på bild 1a & 1b pekar på. 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.

3. Montera även topp/takskivan även den med mönstrad sida uppåt. Bild 2.

Topp/takskivan ska ligga ovanpå sidostyckenas plattjärn. Skruvar ihop enheterna med 4 stycken svart insexskruv från undersidan och 4 stycken försänkt svart spårmutter från ovansidan. Skruva på men drag ej åt / fast.

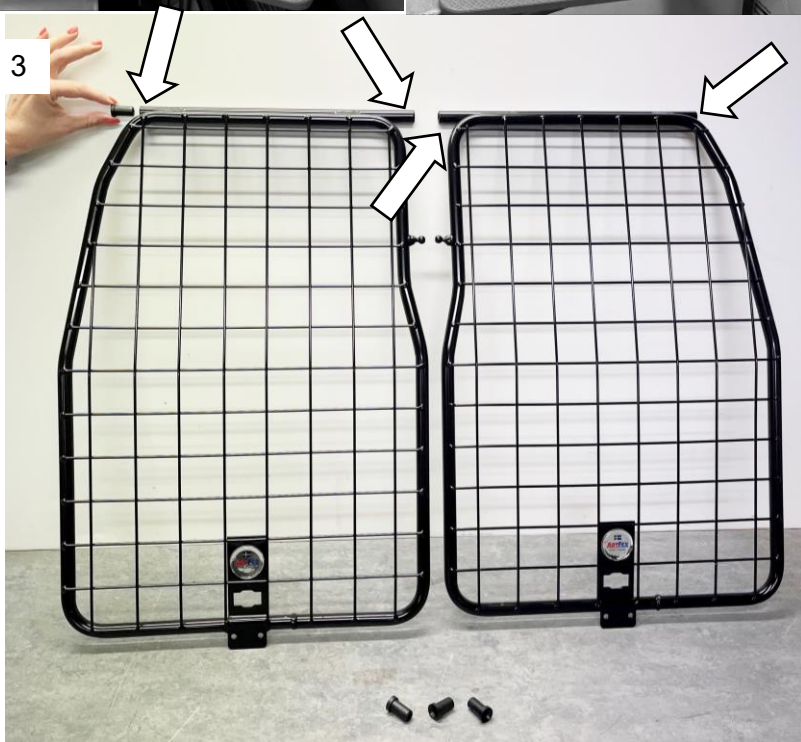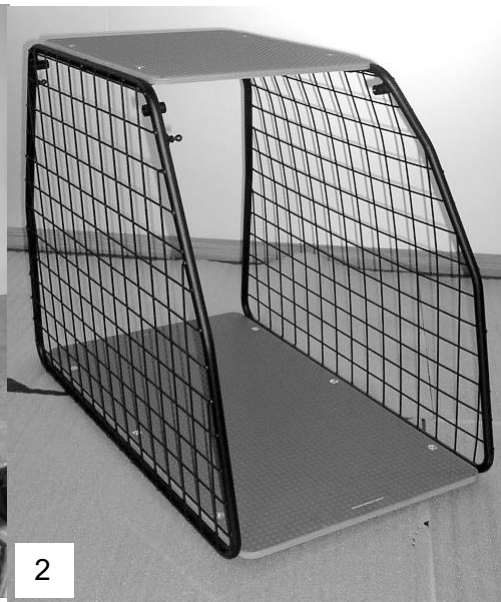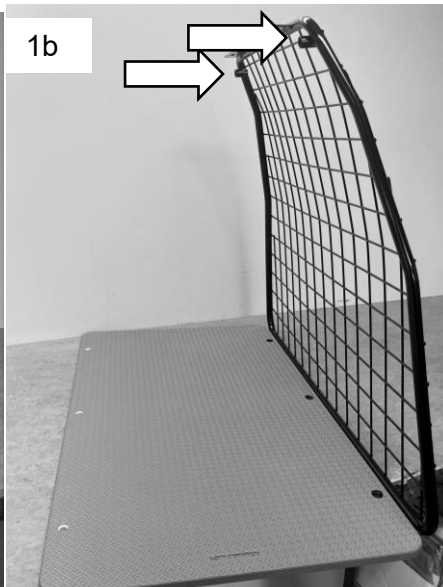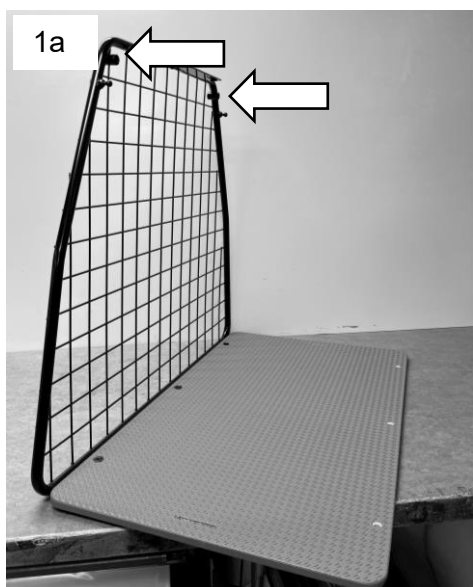

4. Tryck i insatshylsor i båda burens, ännu så länge omonterade, dörrars öppna rörändor. Bild 3.

Totalt 4 stycken insatshylsor ska användas vid detta moment.

5. Dörrmontering:

Montera på en mutter på ena änden av stängerna för att inte skada gångorna. Se bild 5

Stryk gärna lite matolja eller något liknande på stängan för att underlätta monteringen.

Håll dörren på plats

Slå stängan försiktigt igenom, alternativt använd en skruvdragare med 13mm hylsa tills gängen på stängan kommer ut på andra sidan och skruva på en hattmutter drag ej åt detta görs inte förrän moment 8. Gör samma sak på den andra dörren



6. Montering av gasfjäder

Gasfjädern är grå med vit text ca 18-18,2cm lång i omonterat läge och har ett tryck på 280N. Gasfjädern kan ej tryckas ihop eller dras ut för hand.

Börja med (tips 1): Smörj kulorna på buren/grinden med lite fett, detta kan underlätta monteringen av gasdämparen.



På utsidan gasdämparens huva finns ett silverfärgat bleck som avslutas inne i huvan som små "armar", dessa armar ska bäst förklarat glida över kulan och sedan hålla fast runt kulan så att gasdämparen hålls på plats.

Gasfjädern ska monteras med den tjocka ändan uppåt för att få den bästa funktionen. (bild 6a-6d) Montera först på gasfjädern på burgavels kula. Då gasdämparen inte kan tryckas ihop eller dras isär med handkraft måste man öppna buren / grindens dörr så att kulan möter gasfjäders huva. Om dörren inte kan öppnas tillräckligt högt på buren så kan det bero på att takplattan tar i och då behöver man justera den lite i position. Tryck sedan fast gasfjädern på dörrens kula.

Tips 2: Går det trögt att trycka på (eller ta av) gasdämparen så kan man sätta en liten och tunn mejsel under metallblecket och spänn försiktigt utåt, dock inte så blecket lossnar för då hamnar delen ur position så kan gasfjädern inte fungera som den ska eller inte ens sättas fast.

OBS! Slå ej fast gasdämparen för då kan metallblecket skadas/förstöras och gasdämparen mister helt eller delvis sin funktion.

Gasfjäders/gasdämparens uppgift är att hålla uppe dörren vid öppet läge den har ingen självstängande / mjukstängande funktion utan buren / grindens dörr / dörrar stänger man för hand.

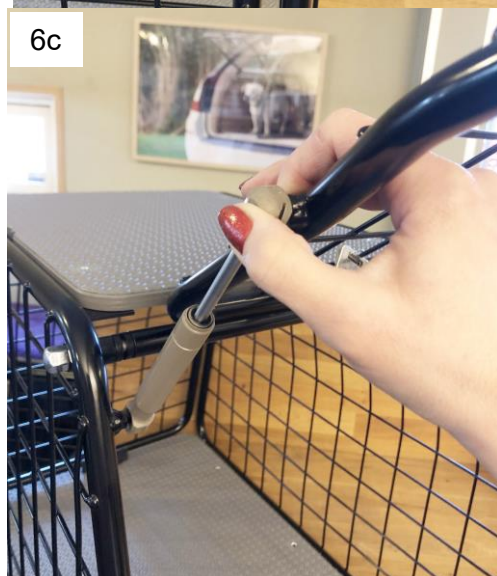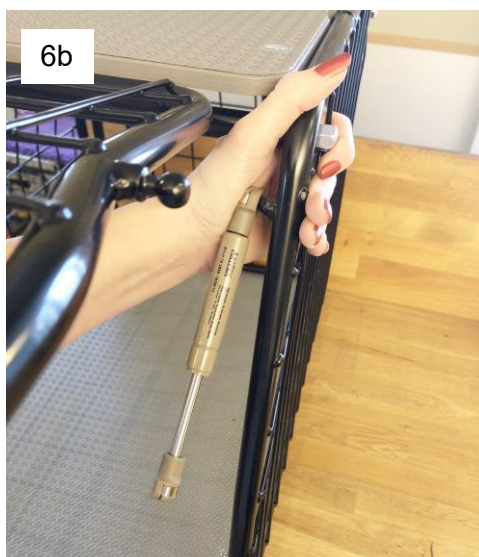

7. Montering av burens evakueringslucka:


I händelse av att bakluckan av någon anledning inte skulle gå att öppna så skruva bara av rattmuttrarna så att evakueringsluckan kan öppnas och man tar ut hunden genom evakueringsluckan via baksätet.

Den lösa låsplåten med två hål i trycks ned i golvs kivans slits. Då plåten är olik sidig är det viktigt att den monteras enl. bild 7a som visar delen monterad från insidan buren.

Om den känns tajt att få ner i skåran / springan så kan man med fördel trycka / slå försiktigt ner den i springan i golvet.

För sedan U-bygeln genom låsplåten vidare genom de två hålen på dörren. Skruva på två svarta rattmuttrar men dra inte åt än, det gör man vid moment nr 11. Bild 7b.

Om buren används utan dessa delar monterade mister buren sin stabilitet vilket kan ge en ranglig och skramlande bur så vi rekommenderar att ha denna montering på buren

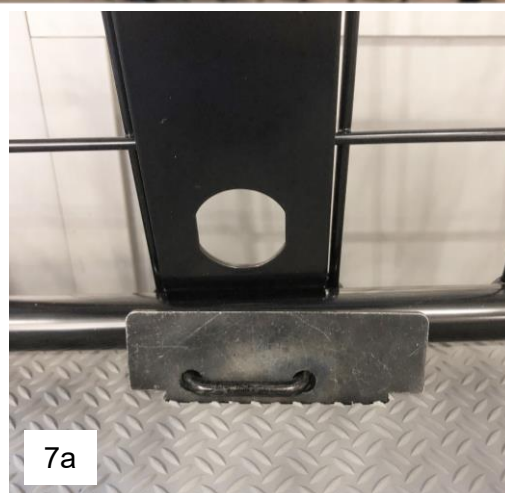


8. Montering av Lås

OBS! Låset ska monteras i sin helhet. INGENTING ska skruvas bort.

Ta ur låset ur dess förpackning (nyckeln behöver man inte använda för själva monteringen) För låset genom hålet på låsinfästningen **med den silverfärgade låsregeln nedåt i riktning**, se bild 8a, och tryck till hårt med båda händerna, se bild 8b, tills ett "KLICK" hörs.

Nyckelns uppgift är att låsa och låsa upp men för att vrida vredet (den silverfärgade låsregeln på insidan) och för att kunna öppna dörren är det med handkraft man vrider på den svarta delen på utsidan dörren.

Om låset vid något tillfälle skulle behövas demonteras så kan er återförsäljare beställa ett demonteringsverktyg från Artfex.

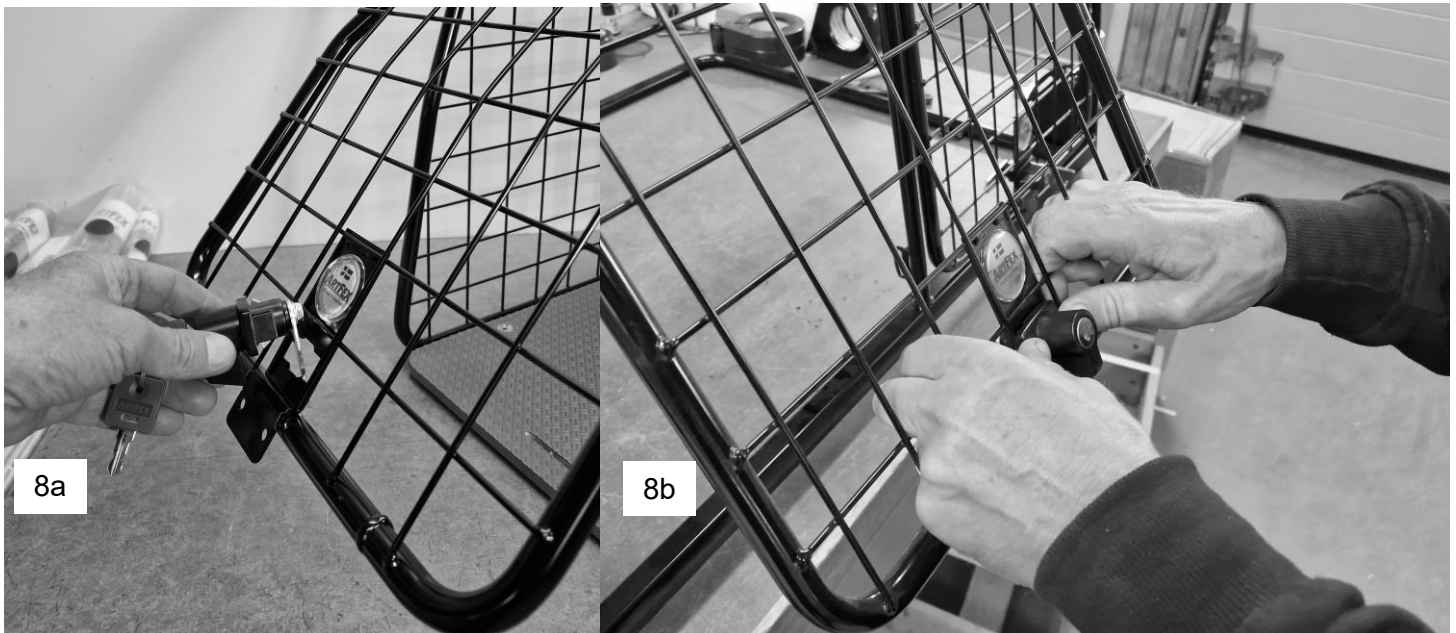

9. Centrera nu golvskiva och toppskiva så skruvarna är ungefär i mitten på ovalhålen. För bur Small art nr 10001 rekommenderas att takskivan inte centreras helt utan placeras lite mer bortåt än centrerat om man utgår ifrån den sida dörren används som dörr annars kan dörren ta i taket vid öppning.

Nu kan alla skruvar skruvas åt mer och mer vart eftersom.

10. Ställ in buren i bilen och spänn fast den i bilens lastöglor med de bifogade spännbanden alternativt spänn även fast buren med säkerhetsselen som är ett tillbehör till buren.

När Artfex provar om buren får plats i en bil eller inte görs detta i "tomma bagageutrymmen" mer om detta kan man läsa om i Artfex passlista. Tänk på att till merparten bilar behöver man ta bort kassetten med insynsskydd/& lastnät i tyg för att buren ska få plats.

Surringsöglorna kan sitta på lite olika ställen i bilen och har ni en extra bagagerumsmatta så kan denna osynliggöra surringsöglorna.

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksidan av låset, dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

TILL **ARTFEX** -BUREN FINNS ÄVEN OLIKA TILLBEHÖR

SÄKERHETSSELE TILL HUNDBUR

VARFÖR BEHÖVS EN SÄKERHETSSELE?

Burens plats är längst bak i bilen.

Vid en kollision blir kraften framåt enorm.

Bur och hund trycks framåt med sådan kraft att baksätets ryggstöd kan ge vika, vilket medför att buren slungas framåt med sådan kraft att förare och passagerare riskerar att skadas.

Ännu större fara är det om baksätets ryggstöd är nedfällt för att man kanske kör något skrymmande gods.

I detta läget kan det räcka med en kraftig inbromsning för att bur och hund med förödande stor kraft tränger i bilens förarutrymme

Denna olycksrisk kan förebyggas om buren förankras med en krockgodkänd säkerhetssele

ARTFEX säkerhetssele är testad och godkänd av SP Statens tekniska forskningsinstitut. Testet är utfört enligt ECE-R17 som är en Europastandard för förankring av last i bil.



Säkerhetssele är utformad att passa samtliga ARTFEX hundburar. Montering sker i bilens original surringsöglor.

Med i satsen så finns också två stycken surringsöglor av metall samt två stycken surringsöglor i samma materiel som säkerhetssele. Detta för att kunna komplettera om det saknas i bilen

DETTA UNIKA TILLBEHÖR FINNS ATT KÖP TILL DIN ARTFEXBUR



KOPPELKROKAR

Till linor, koppel mm. Monteras på burens galler. Levereras i 2-pack




STÖTFÅNGARSKYDD

Skyddar stötfångaren mot hundens klor och smutsiga tassavtryck. Fästes med kardborreband under burens golv. Finns i två olika utföranden, dels ett lite smalare som passar bra till Small & Mediumburen samt ett bredare till Medium Bred och Largeburen. Vid uppfällt läge krokas skyddet enkelt fast i burdörrens galler med hjälp av de påsydda krokarna. Störfångarskydd Small 40cm, Stötfångarskydd Bred 65cm



Ovan: Dubbelbur med två stödfångarskydd Small
Höger: Largebur med stötfångarskydd Bred

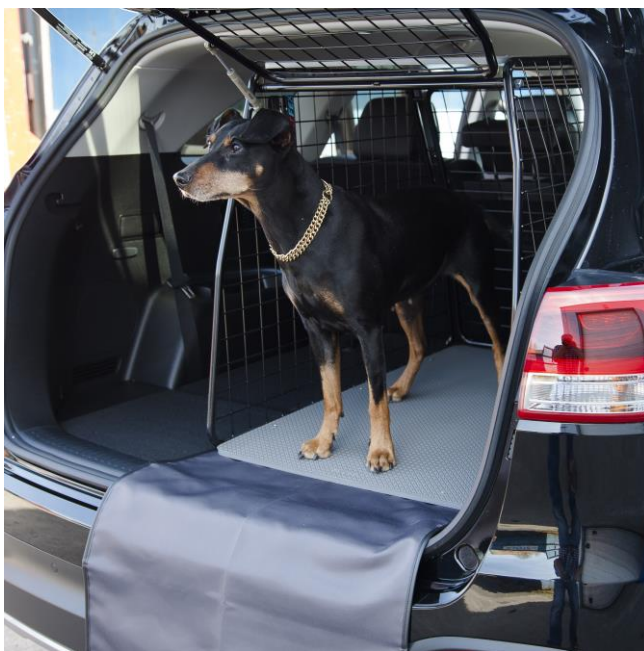

Skötselråd:

Rekommendation är att burens / grindens alla skruvar/ muttrar, även skruven på baksidan av låset, dras åt efter en tids körning detta då bilen genererar vibrationer under färd.

För mer information, råd och tips gällande produkten kontakta er Återförsäljare därifrån ni köpt varan