



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm


1 st. Insexnyckel 5 mm

2 st. Insexskruv M8x25 mm

2 st. Insexskruv M6x20 mm

2 st. Låsmutter M6

Monteringsbeskrivning

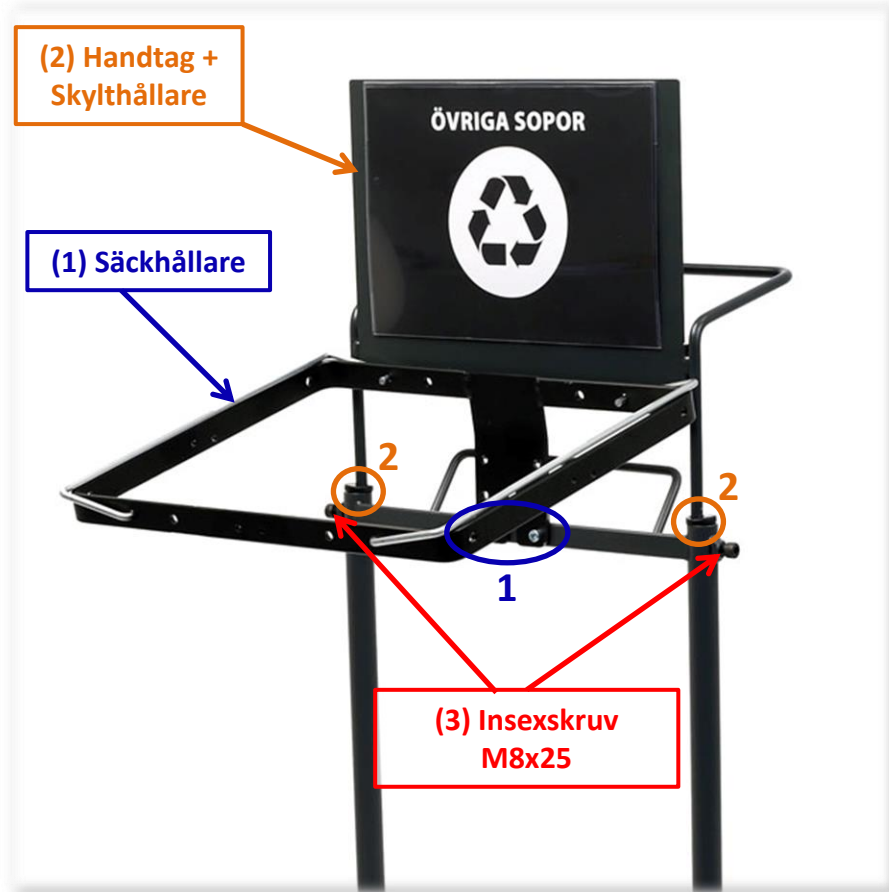

1: Skruva fast säckhållaren med Insexskruv M6x20 mm. & låsmutter. **(Markering 1)**

2: Placera handtag + skylthållare i bottendelen. **(Markering 2)**

3: Skruva fast handtag + skylthållare i bottendelen med Insexskruv M8x25mm. **(Markering 3)**

29068 Activa Säckvagn Sortering



Komplett 29068 Activa Säckvagn Sortering