



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 8 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm


4 st. Insexskruv M10x60

4 st. Insexskruv M6x12 mm

2 st. Insexskruv M6x20 mm

2 st. Insexskruv M6x25 mm

4 st. Låsmutter M6

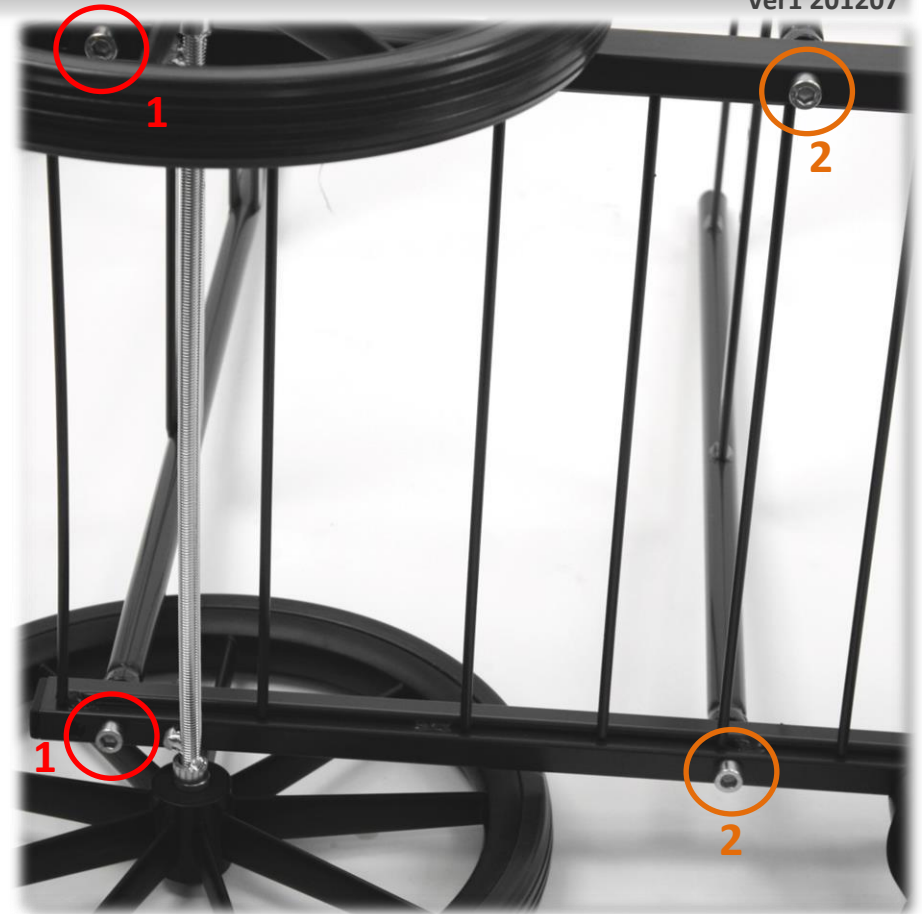

Börja med att placera hjulaxeln på underredet i 3:e hålet bakifrån och skruva fast på båda sidor med M10 låsmutter. **(Markering)**

- 1:** Fäst styret i hål nummer 2 bakifrån och skruva fast med Insexskruv M10x60 **(Markering 1)**
- 2:** Skruva fast säckbågen i hålet framtill på underredet med M10x60 **(Markering 2)**



**1:** Fäst Hinkhyllan upptill på styret med Insexskruv M6x12mm (**Markering 1**)

**2:** Fäst Presshållaren upptill på styret med Insexskruv M6x12mm (**Markering 2**)

**1:** Fäst Hinkhyllan på säckbågen med Insexskruv M6x20 & Låsmutter (**Markering 1**)

**2:** Fäst Presshållaren på säckbågen tillsammans med säckhållaren med Insexskruv M6x25mm & Låsmutter. (**Markering 2**)



Montera bromsen på höger sida av styret.

*(Monteringsbeskrivning för bromsen finns på separat papper)*



Placera övriga detaljer enligt bilden.

**Komplett 29182 Fastighetsvagn Robust Våtvagn**



# Monteringsbeskrivning

Broms Höger 29373

29182 Fastighetsvagn Robust Våtvagn

ver1 201207



Justera bromsen i detta läge för montering.



Vänd fästet med skruvarna utåt.



Placera bromsen med bromspinnen vilande mot hjulet..



Dra fast fästet med insexnyckel



Bromsat Läge



Obromsat Läge.