

Toyota Proace 2020

Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Detta kit passar även Peugeot Expert, Citroen Jumpy och Opel Vivaro

Artikelnummer: PSA02-KIT

Artnr ljusramp:

VLV20EM (Viklight Ymer 20tum)

Monteringsanvisning:

Se sidan 2 för bilder och montering.

Inkoppling extraljuskablage

Koppla in reläkablage, matning till relä stift 30 tas vid batteriet i motorrummet.

Helljussignal för aktivering av extraljusrelät tas från brun/svart helljuskabel vid lamphuset.

Jordning av relä stift 86 sker på lämplig plats i karossen.

Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablage skall användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av separat) kopplar man enligt följande:

Stift 1: Signal från helljus

Stift 2: Vit kabel - går till stift 86 på reläet

Stift 3 gulfärgat: Jord (svart kabel)

Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borras på lämplig plats.

Om vaggströmbrytaren inte skall användas (extraljusen slår då alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren bort, och tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till vit kabel som går till stift 86 på reläet.



INSTR-PSA02

Toyota Proace 2020

Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —


Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2




Demontera registreringsskylthållaren. Den inre delen av plasten innanför parkeringssensorerna sågas bort, i linje med gjutkanten i plasten, se bild. Använd en fintandad såg för att förhindra flisning.



Inre delen av ena sidans parkeringssensorkåpa är kapad. Kapa bort den liggande ribban på grillen men behåll lite längd på de vertikala ribborna, se bild.

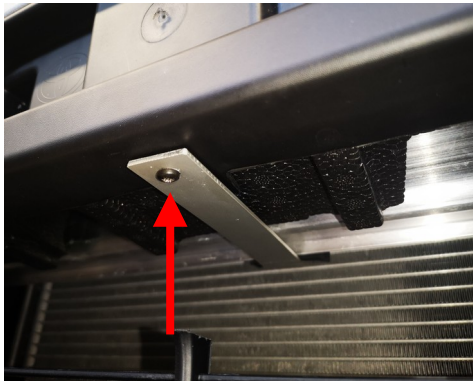

Tryck in stötfångaren mot krockbalken och markera genom hålet på PSA02 fästet var du skall borra. Detta stag stabiliserar stötfångaren för LEDrampen. Borra ett 5mm hål stötfångarens överdel och tryck in blindniten. Popnita sedan fast PSA02-fästet.)

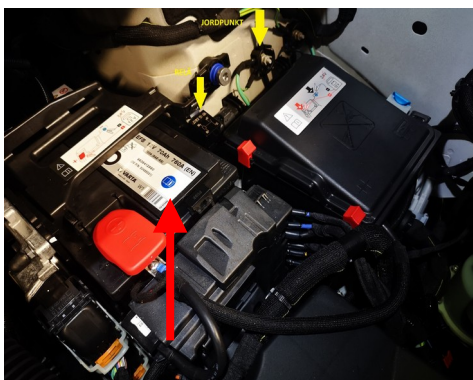

Montera reläsatsen och dra fram matningen till LED rampen. Se föregående sida för kabelfärger och inkopplingsplats.



Demontera kablarna till parkeringssensorerna innan kapning påbörjas för att undvika att skada dessa.



Håll upp B110-fästet mot stötfångaren, markera och borra hål för gummiexpanderskruvarna.



Montera fast LED rampen på B110 och fäst på stötfångaren. Skruvarna till LED rampen ska hamna bakom parkeringssensorernas hållare. Återmontera sensorernas kablage.



Återmontera registreringsskylthållaren. Klart!