



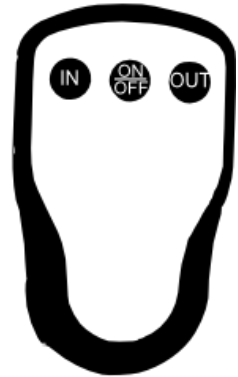

# Inprogrammering av ny fjärrkontroll T20/T60

*-När du satsar på kvalitet -*

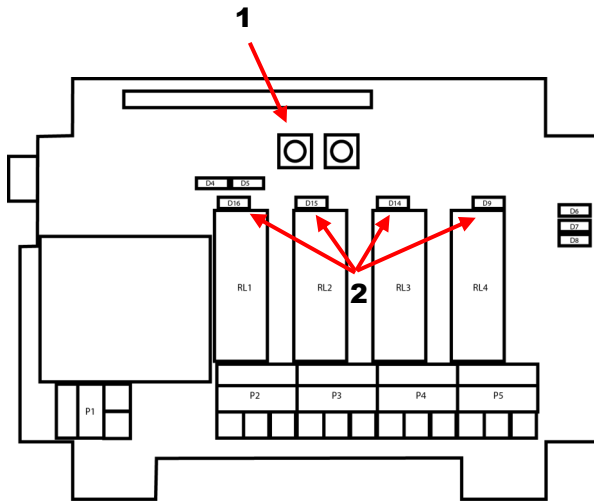

- Anslut strömmen och starta fjärrkontrollen.
- Tryck och håll inne registreringsknappen (1) i ca 6 sekunder för att radera den gamla koden. De röda lamporna över reläerna (2) kommer tändas och sedan slockna igen.
- Tryck och fortsätt hålla inne knappen 'IN' på fjärrkontrollen. Tryck en gång på registreringsknappen (1) igen för att aktivera självinläringen av koden. Lamporna över reläerna tändas nu upp. Efter ca 2-5 sec kommer lamporna blinka 3 ggr, släpp nu knappen på fjärrkontrollen.