
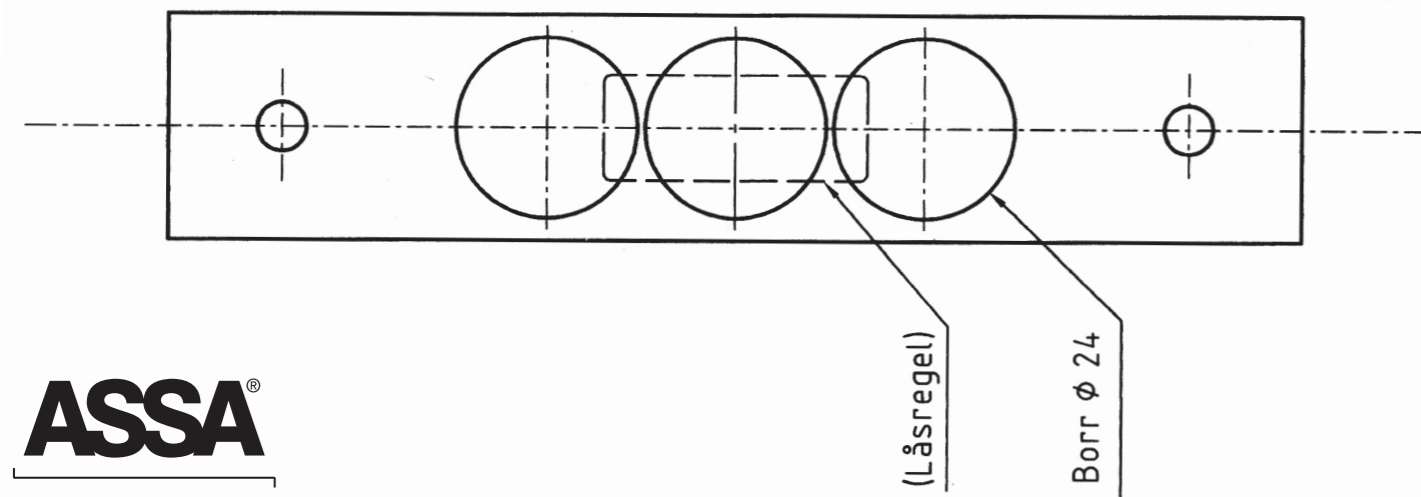
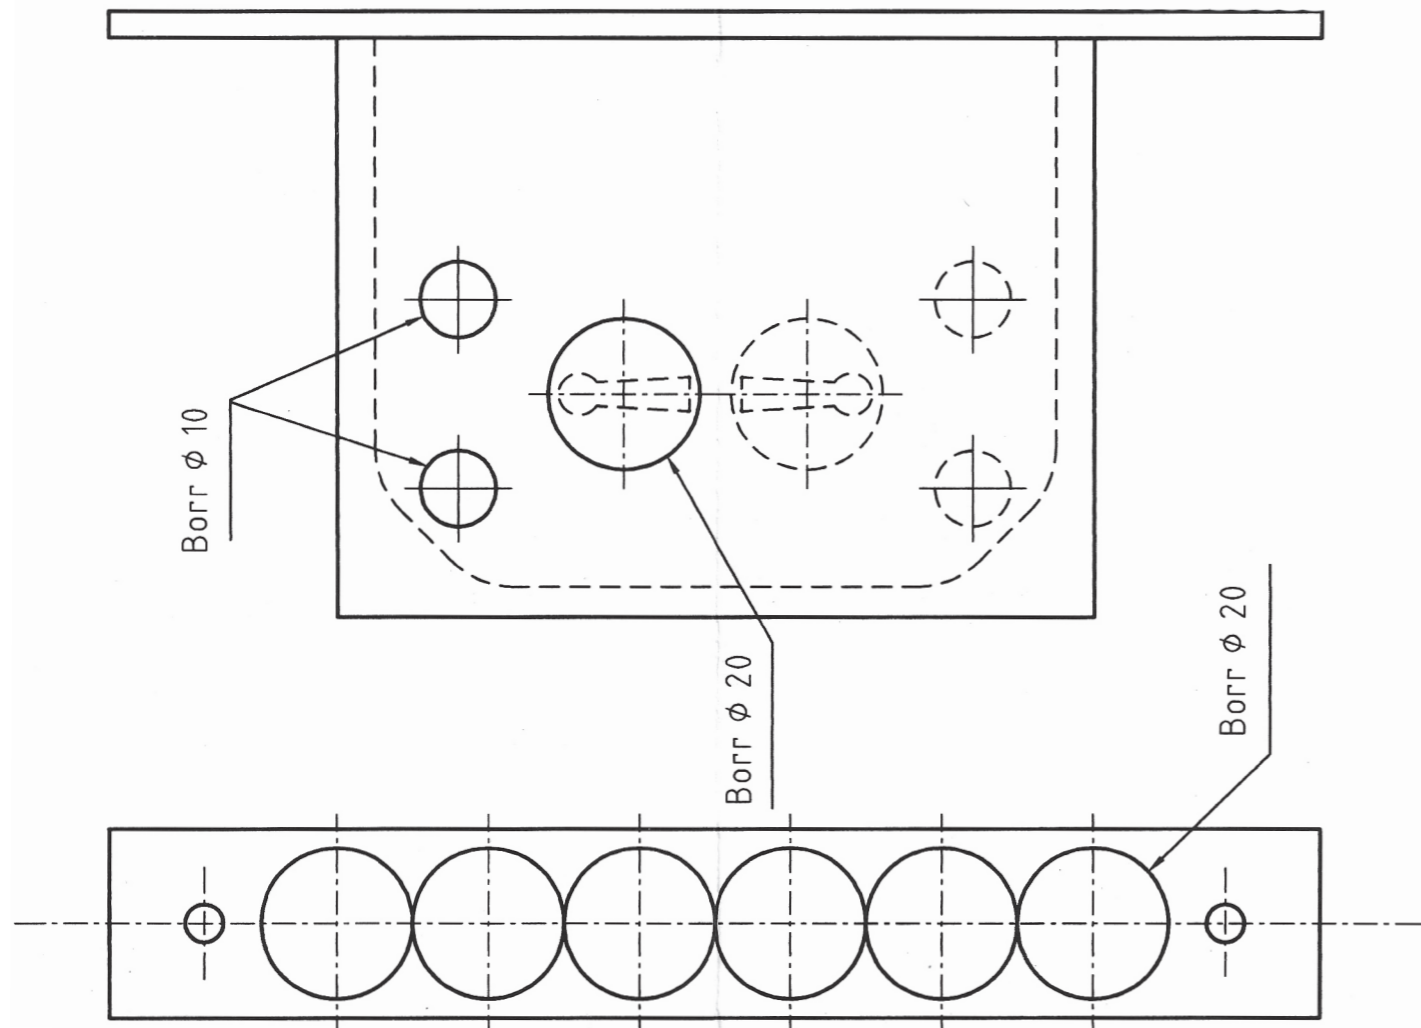


# ASSA 309/318

## Monteringsanvisning

### Att tänka på:

- Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas
- Var noggrann och visa varsamhet för bästa resultat.
- Kontakta butiken om du har frågor gällande monteringen.

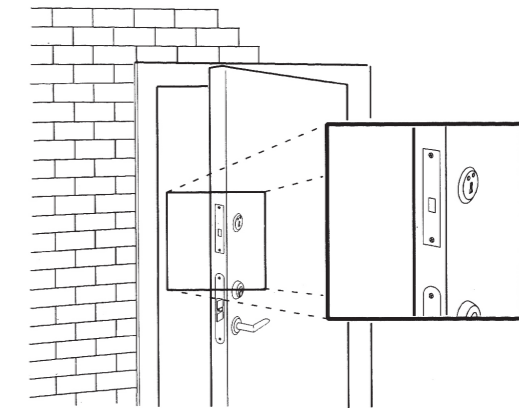


**ASSA®**  
**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB  
Box 371, 631 05 Eskilstuna


**ASSA®**  
**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB  
Box 371, 631 05 Eskilstuna


### Innehåll:

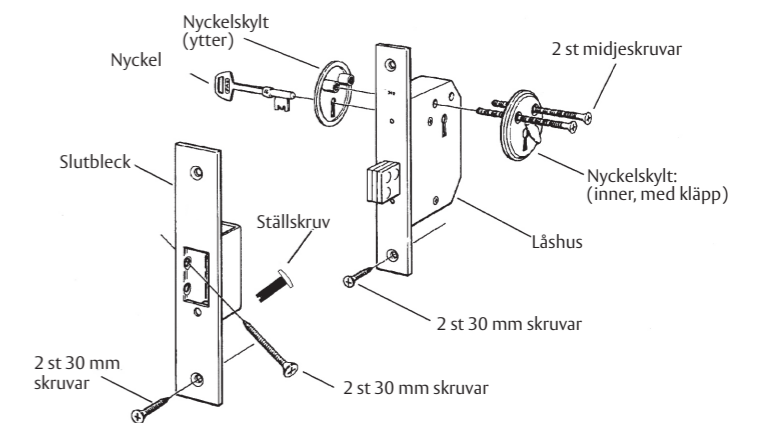


### Verktyg som behövs:

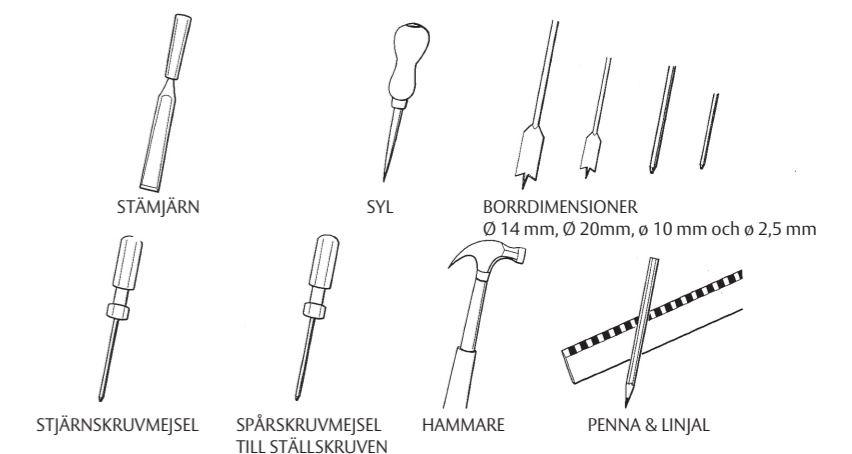


## 1. Urtag för låshus:

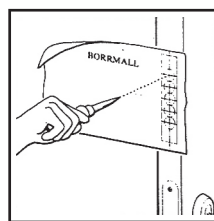


**1** Placera bormallen med de sex cirklar mot dörrens framkant där låset skall stickas in. Markera cirklarnas centrum på dörren med en syl genom pappret. Centrumlinjen måste vara parallell med dörplanet. Om dörrens konstruktion så medger bör avståndet mellan låsenheter na ej understiga 400 mm

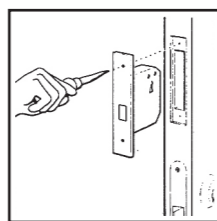


**6** Sätt in låset och markera med en syl för stolpskruvarna. Tag ur låset och borra därefter för skruvarna. Använd en  $\varnothing 2,5$  mm borr.

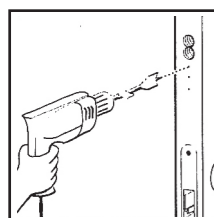


**2** Borra med en  $\varnothing 20$  mm borr rakt in i dörren. Djupet skall vara 80 mm. För att få det rätta djupet kan man t ex sätta en tejpbit på borren så som illustrationen visar.

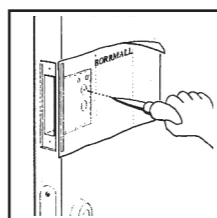


**7** Placera bormallen med stolpmarkeringen längs dörrens framkant. Markera borrhöjden för nyckelhålet och för nyckelskyltarnas genomgående skruvar med sylen rätt igenom pappret. OBS! Se till att låset ej finns kvar i urtaget innan borrning.

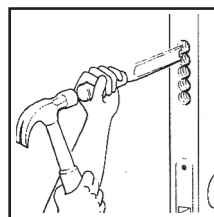


**3** Hugg ur mellan hålen med ett stämjärn så urtaget blir rektangulärt. OBS! Låset får ej spänna i urtaget.

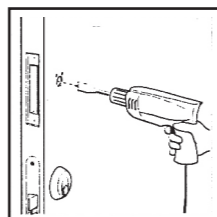


**8** Borra vinkelrätt mot dörplanet och borra varsamt för att undvika spjälkning av fanér eller färg på dörren. Använd borrhöjden enligt bormall. OBS! Om ASSA 318 används skall nyckelhålet borraras endast från en sida.

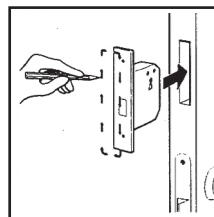

**4** Sätt in låset så långt det går i urtaget. Rita därefter ut stolpens kontur på dörren.

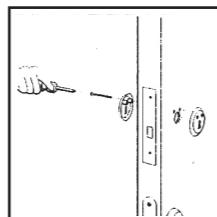


**9** Sätt in och skruva fast låset. Montera och skruva fast nyckelskyltarna (kläpp på insidan). Skruvarna har midjor för att underlätta eventuell avsågning till rätt längd.

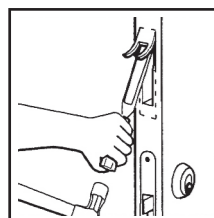


**5** Hugg ur för stolpen med stämjärnet. Stolpens tjocklek är 3,5 mm.

## 2. Urtag för slutblecket:

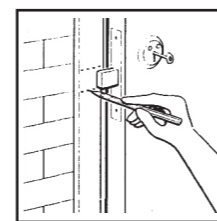

**1** Lås ur regeln när dörren är öppen. Stäng dörren så pass att regeln tar emot dörrkarmen. Markera med pennan var regeln träffar dörrkarmen i höjdlid.

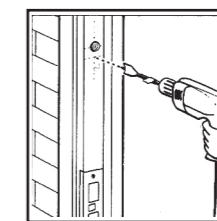

**4** Borra tre hål med en  $\varnothing 24$  mm borr. Borra minst 26 mm djupt.


- Hugg ur mellan de tre hålen. Följ låshusets illustration nummer 3.

- Hugg ur för slutbleckets stolpe. Stolpens tjocklek är 2 mm. Följ låshusets illustration nummer 5.


- Förborra för skruvarna med en  $\varnothing 2,5$  mm borr. OBS! Titta på innehållsbilden på andra sidan och notera hur de två 50 mm långa skruvarna skall sitta. Markera sedan för ställskruven och borra igenom karmen med en  $\varnothing 20$  mm borr.

- Innan slutblecket monteras i dörrkarmen skall ställskruven skruvas in i det gängade hålet så långt det går. Se innehållsbilden.

- Skruva fast slutblecket och justera ställskruven mot väggen bakom karmen.

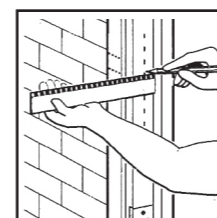

**2** Mät avståndet från dörrens utsida till regelns centrum och för över detta på dörrkarmen. OBS! Var noga med att sätta ut måttet på rätt ställe där regeln träffar dörrkarmen vid låsning.

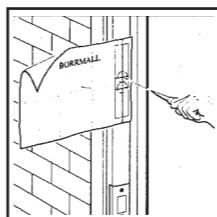

**3** Placera bormallen med de tre cirklar mot dörrkarmen. Var noggrann med att följa centrumlinjen och höjdlidsmarkeringarna. Markera med sylen.

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB  
Box 371, 631 05 Eskilstuna

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB  
Box 371, 631 05 Eskilstuna