


## Monteringsatts Vit

Artikelnummer: 3007

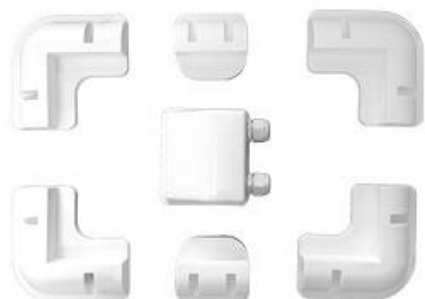

Smidigt system med sju delar för montering av solcellspanel på husvagns-/husbilstak eller andra platta ytor.

### Monteringsbeskrivning:

Börja monteringen med att placera ut de 4 hörnen i hörnen av solcellspanelen samt de två sidostöden på långsidan. Att sidostöden är precis centerade är inte nödvändigt men desto närmre mitten, desto mer stöd ger de för stabiliteten. Använd en liten borrh (max Ø3mm) och förborra konsoler samt solcellspanel. Borra igenom både plastkonsolen och solpanelen samtidigt för att hålen ska stämma överens bättre. Skruva fast konsolerna på solcellspanelen. Placera solcellspanelen på lämpligt utrymme, nu med konsoler monterade. Markera med en penna runt alla konsoler för att enkelt kunna rengöra, använda primer och sedan limma på rätt ställe. Gör samma sorts markering med en penna för kabelgenomföringen. Lyft bort panelen och kabelgenomföringen och borra upp ett hål stort nog för att rymma båda kablarna.

### Applicering av lim (instruktioner anpassade för Sikaflex):

1. Vänd solpanelen upp och ner, rengör limytor på plasthorn samt taket som markerats med penna.
2. Stryk sedan Sika Primer på de rengjorda ytorna och låt torka.
3. För att limmet inte ska pressas ut för mycket och bli för tunt, placera ut distanser (t.ex. gummlist eller kabelbitar). Detta förhindrar att limmet pressas ut från sidorna för mycket så att för lite finns kvar.
4. Tryck ut Sikaflex i grova strängar på konsolerna så att det blir ordentlig hållfasthet.
5. Gör sedan likadant på kabelgenomföringen. **OBS: Glöm ej dra igenom kabeln innan detta steg, samt dra åt muttrarna. Insidan av kabelgenomföringen går ej nå efter limning mot take!**
6. Placera solpanelen med konsoler samt kabelgenomföringen på sina markerade platser.
7. Pressa så att limmet greppar både konsoler och tak, samt kabelgenomföring och tak – Här vill vi fokusera på att få maximal yta som greppar utan att pressa limmet helt platt.
8. Låt limmet härdna i ca 20 timmar (vid 20-25°C, längre vid lägre temperatur). För att påskynda härdning av limmet kan fuktiga trasor placeras ut runt limmade detaljer.

Vi önskar dig lycka till med monteringen!