


Monteringsanvisning


MUSEBAND

28, XL40, XL55

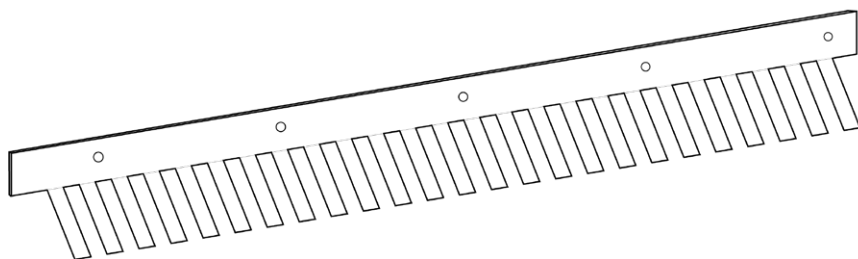

TJB

1.

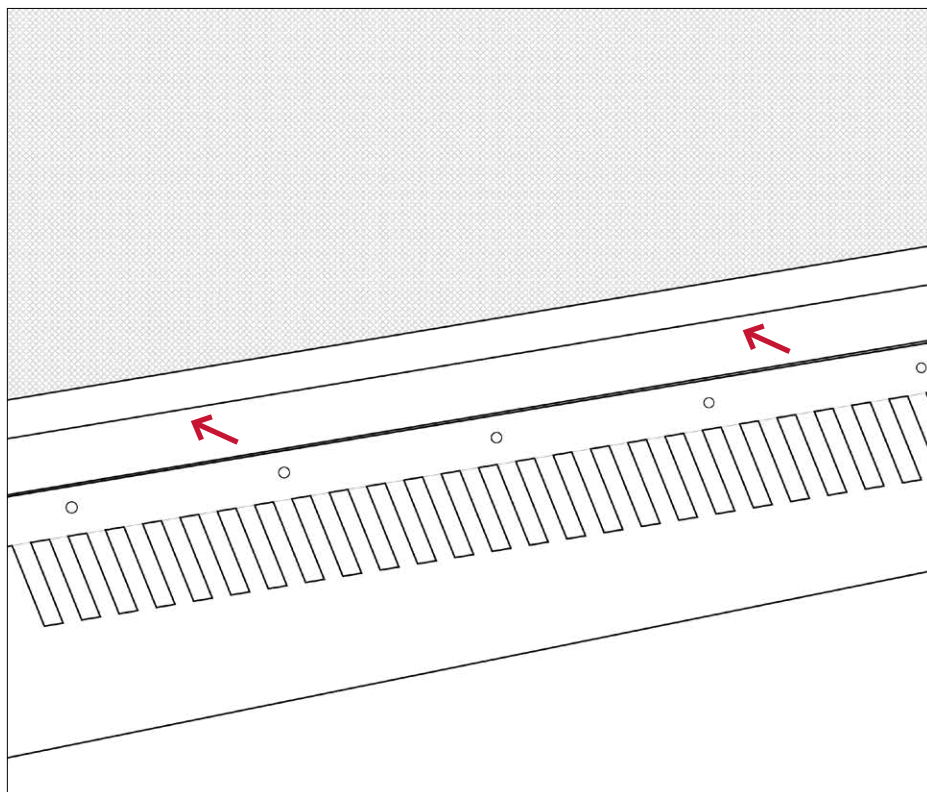

SE: Montera antingen musebandet på nedersta spiklätten innan du sätter grundbrädan eller montera först grundbrädan på spiklätten.


EN: Either mount the mouse guard on the lowest batten before installing the baseboard, or first mount the baseboard onto the batten.

DE: Bringen Sie das Mäusegitter an der untersten Traglatte an, bevor Sie die Grundbohle montieren, oder montieren Sie zuerst die Grundbohle an der Traglatte.

FR: Fixez la grille anti-souris sur la latte inférieure avant de poser la planche de base, ou fixez d'abord la planche de base sur la latte.

NL: Monteer de muizenstrip op de onderste panlat voordat je de basisplank plaatst, of monteer eerst de basisplank op de panlat.

2.

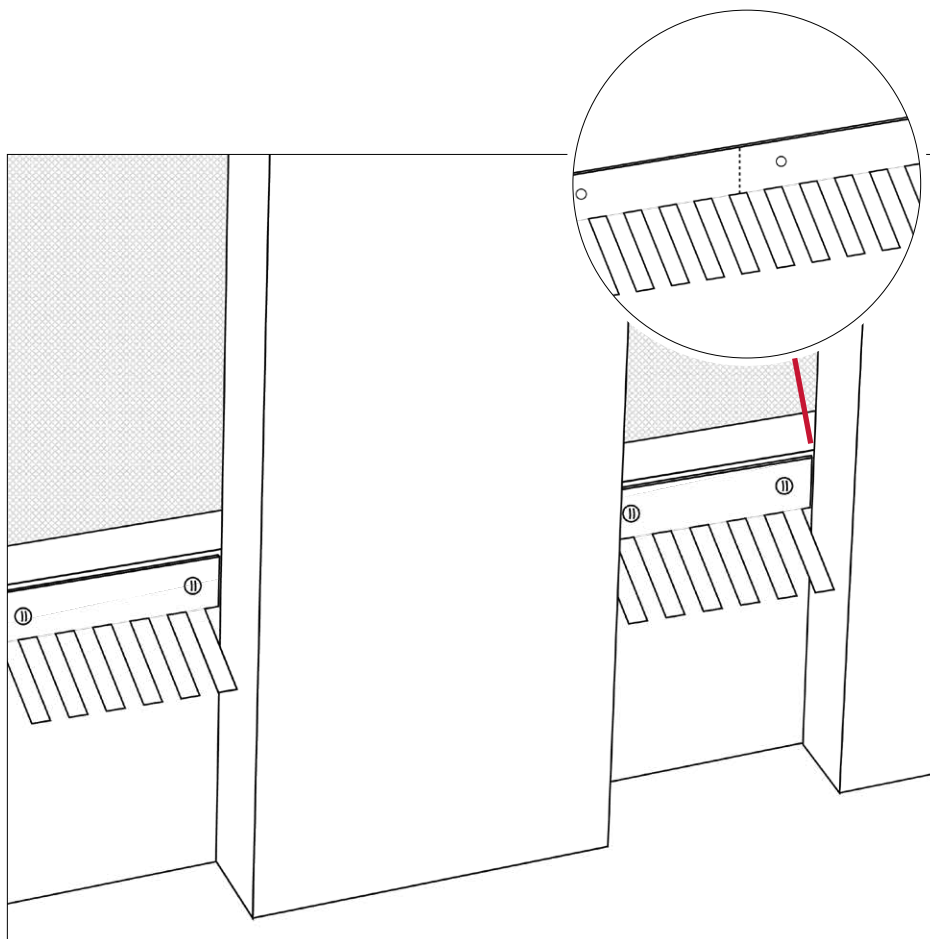

SE: Om du monterat grundbrädan först klipper du musebandet i lämpliga längder för att få plats mellan grundbrädorna.


EN: If you have installed the baseboard first, cut the mouse guard into suitable lengths to fit between the baseboards.

DE: Wenn Sie die Grundbohle zuerst montiert haben, schneiden Sie das Mäusegitter in passende Längen, sodass es zwischen die Grundbohlen passt.

FR: Si vous avez d'abord installé la planche de base, coupez la grille anti-souris en longueurs adaptées afin qu'elle s'insère entre les planches de base.

NL: Als je de basisplank eerst hebt gemonteerd, knip je de muizenstrip in geschikte lengtes zodat deze tussen de basisplanken past.

3.

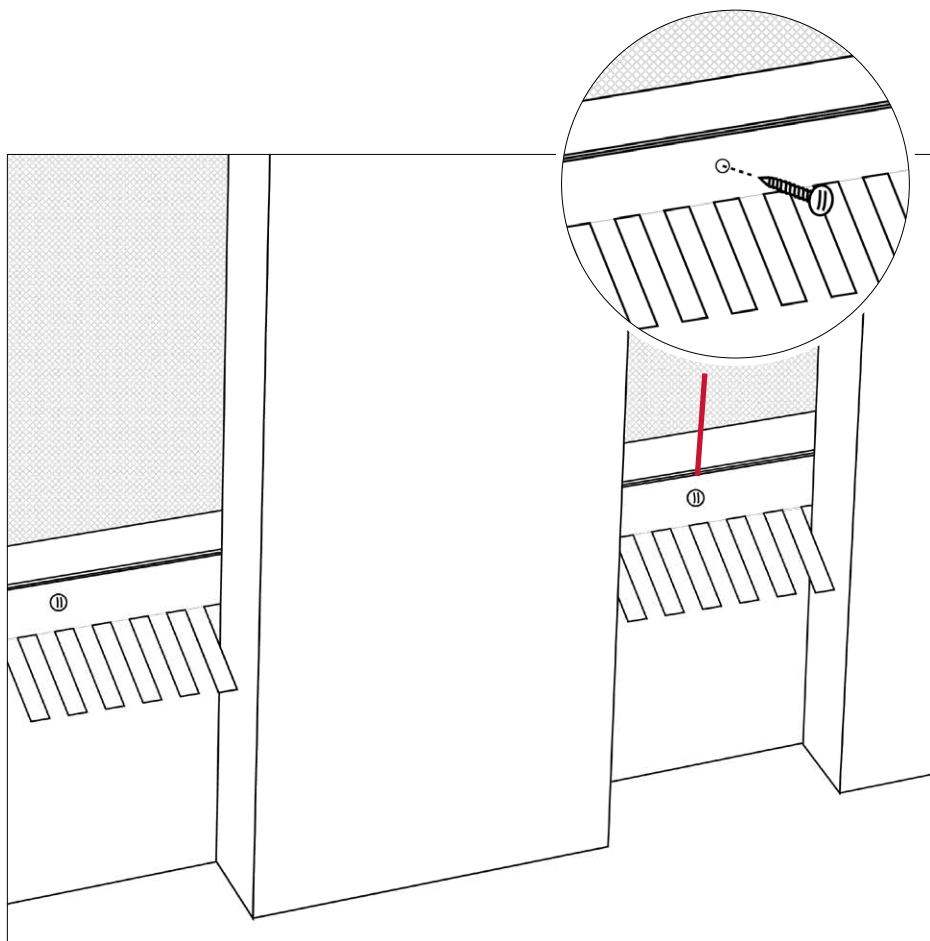

SE: Spika eller skruva fast musebandet mellan grundbrädorna.


EN: Nail or screw the mouse guard in place between the baseboards.

DE: Nageln oder schrauben Sie das Mäusegitter zwischen die Grundbohlen.

FR: Clouez ou vissez la grille anti-souris entre les planches de base.

NL: Spijker of schroef de muizenstrip vast tussen de basisplanken.

4.

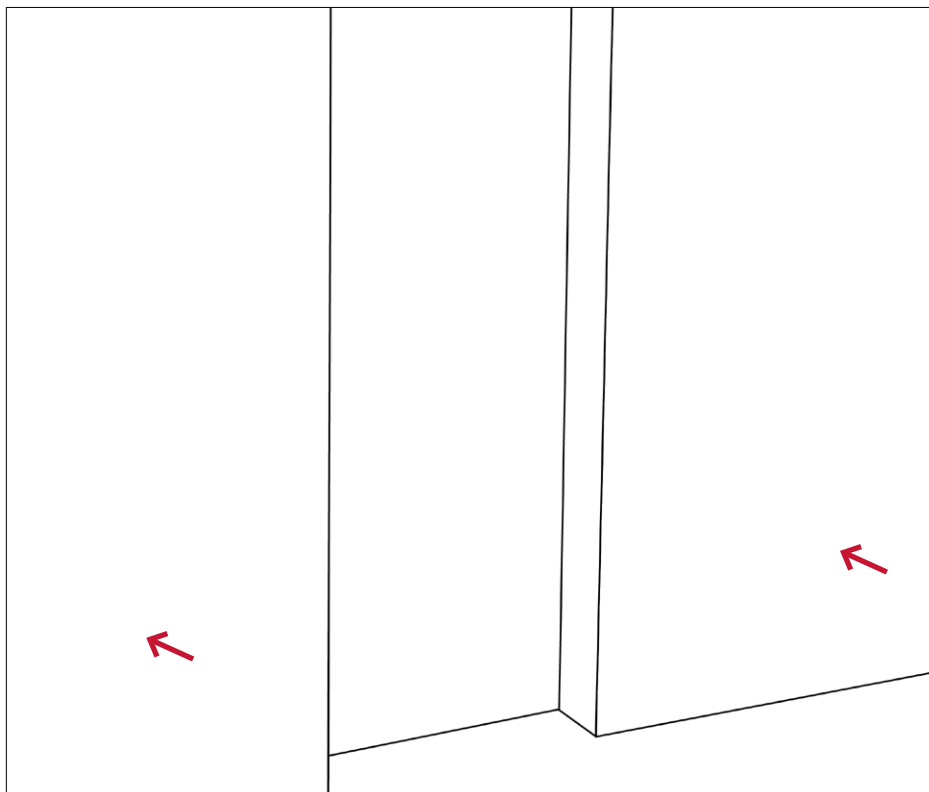

SE: Montera locklätken (eller övre brädan) ovanpå grundbrädorna, och fäst med spik.

EN: Install the cover batten (or upper board) on top of the baseboards and secure it with nails.

DE: Montieren Sie die Deckleiste (oder das obere Brett) auf den Grundbohlen und befestigen Sie sie mit Nägeln.

FR: Posez la latte de recouvrement (ou la planche supérieure) sur les planches de base et fixez-la avec des clous.

NL: Monteer de afdeklat (of bovenste plank) boven op de basisplanken en bevestig deze met spijkers.