
Monteringsanvisning

# FÖRENKLAT SNÖRASSKYDD

För profilerad plåt

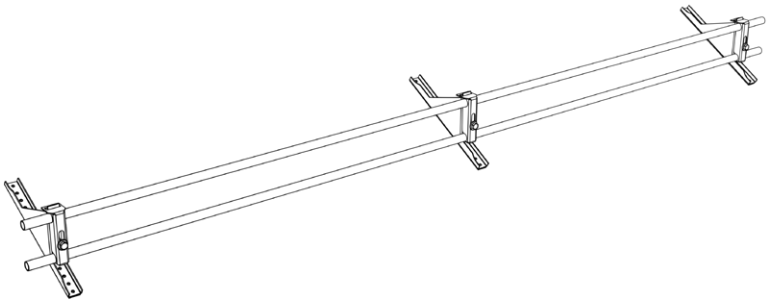

Art.nr: 6842xx/6843xx - Version 1.0 - 261008

**Allmän info**

Ej godkänt för infästning av personlig fallskyddsutrustning (PFU)

Godkänd för upp till maximalt 4 meter fasadhöjd.

Maximalt avstånd mellan konsoler är 900 mm, men beroende på taklutning, snözon och snösamlande mängd så kan det resultera i tätare konsolavstånd.

För att se tabellen för rekommenderat konsolavstånd, se nedan eller gå in på tjb.se.

Plåten skall vara monterad enligt plåttillverkarens anvisning och enligt gällande byggregler.

**Minsta tjocklek**

- Stålplåt min 0,5 mm
- Aluminiumplåt 0,8 mm

Vid stålplåt 0,4 mm eller aluminium 0,7 mm ska montaget utföras på överlappande plåt. För att få överlappande plåtar tätt sammanpressade måste varje skruv backas ut helt en gång innan full åtdragning görs.

Vid stora snömängder bör taket skottas kontinuerligt, undvik då korta sektioner pga risk för överbelastning från vidhängande fritt fallande snölast.

Hylsa:




15 mm



8 mm


**Klicka här för att se konsolavståndstabell** ›

# 1.

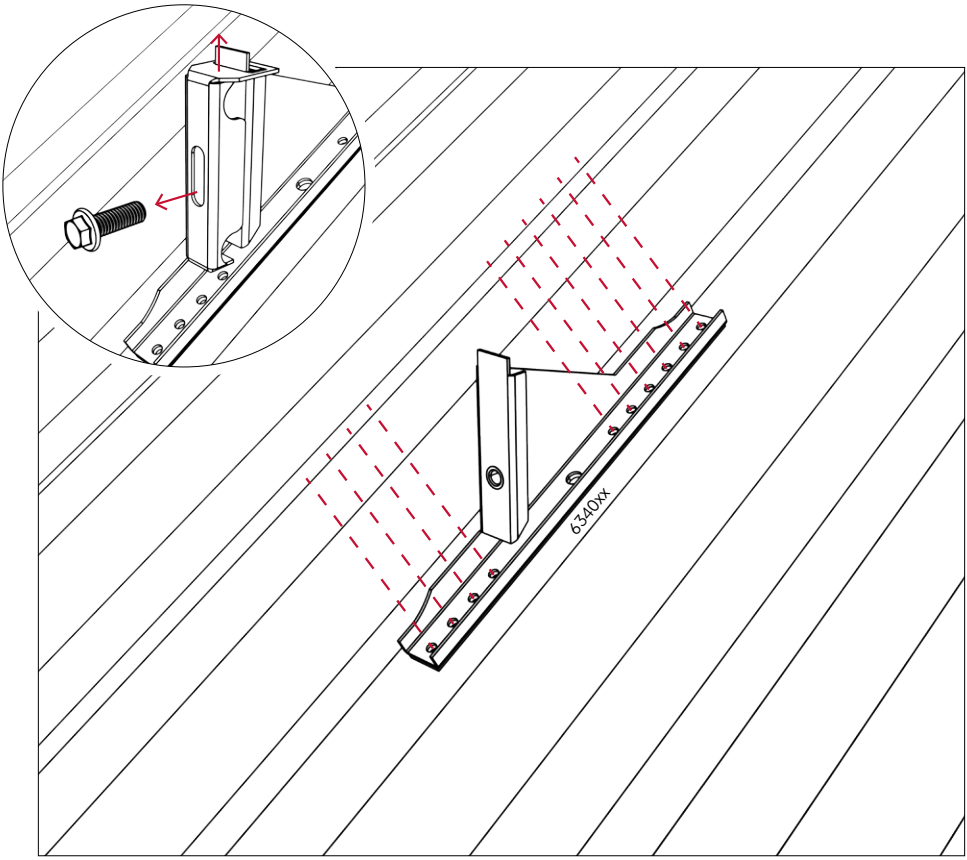



Ta tillfälligt bort beslaget som håller rören på plats från konsolen, placera konsolen på profiltoppen och skruva fast den med 10 st plåtskruv 6,3 x 20 mm tätbricka utan att förborra.

# 2.

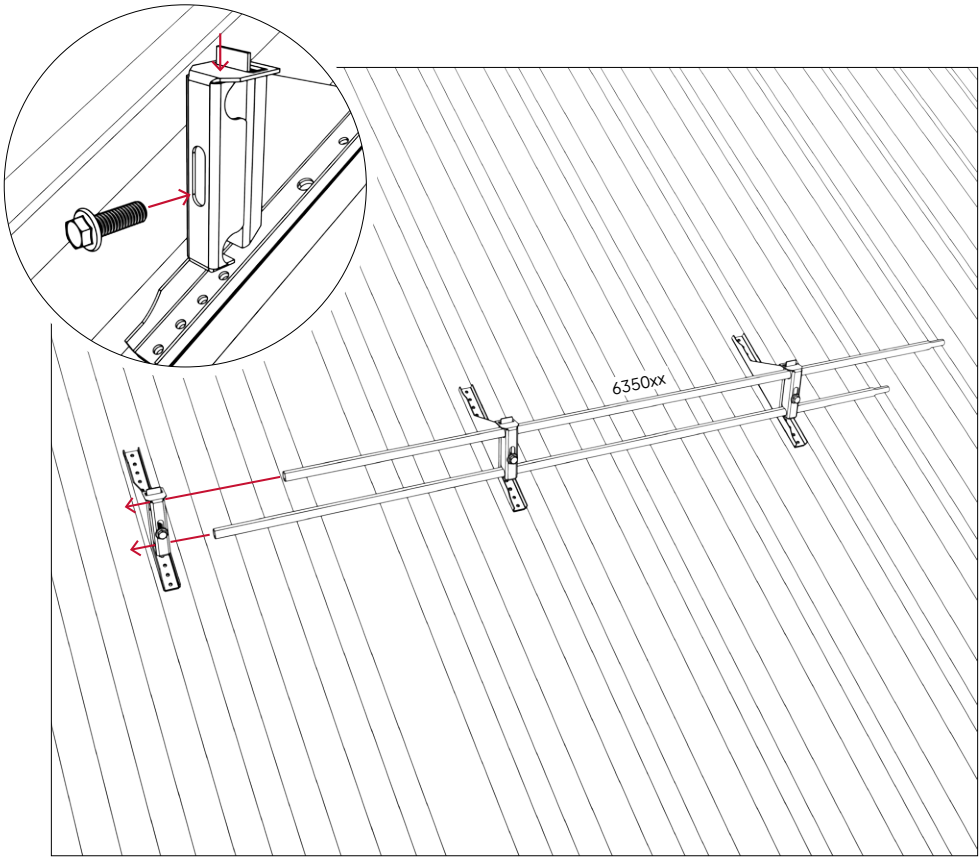



Återmontera beslaget så att rören kan skjutas in genom urtagen. Skjut rören på plats och drag åt flänsbulten, åtdragningsmoment 10 Nm.

# 3.

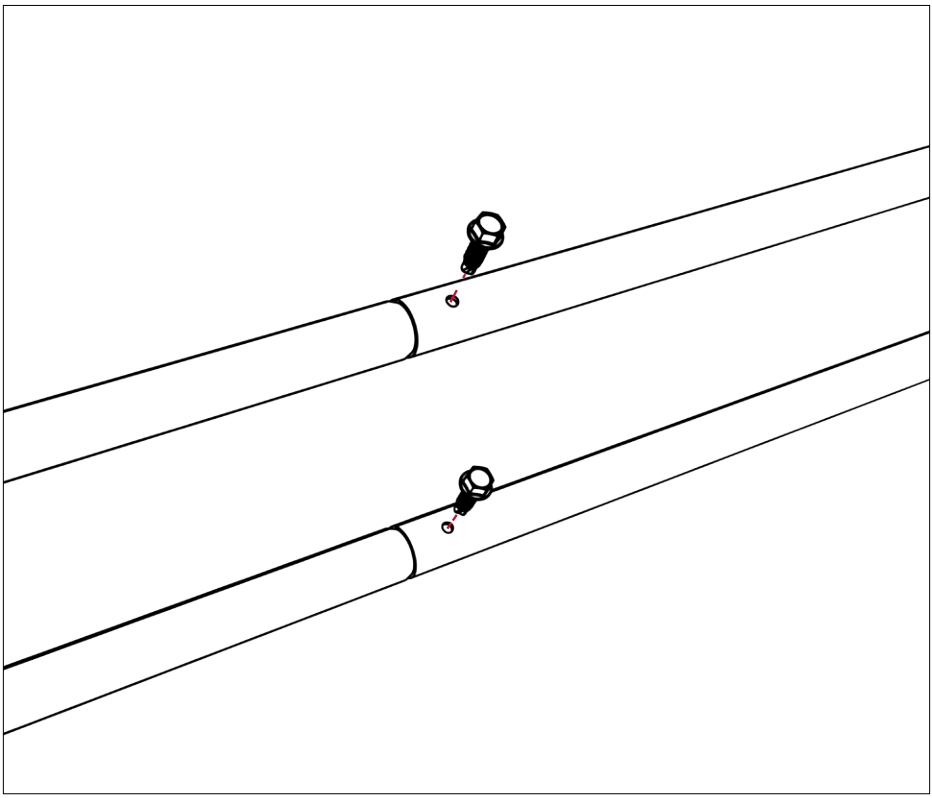

Rören skarvas ihop med varandra och skruvas samman med självborrande skruv 5,5 x 16 mm genom det förborrade hålet.

# 4.

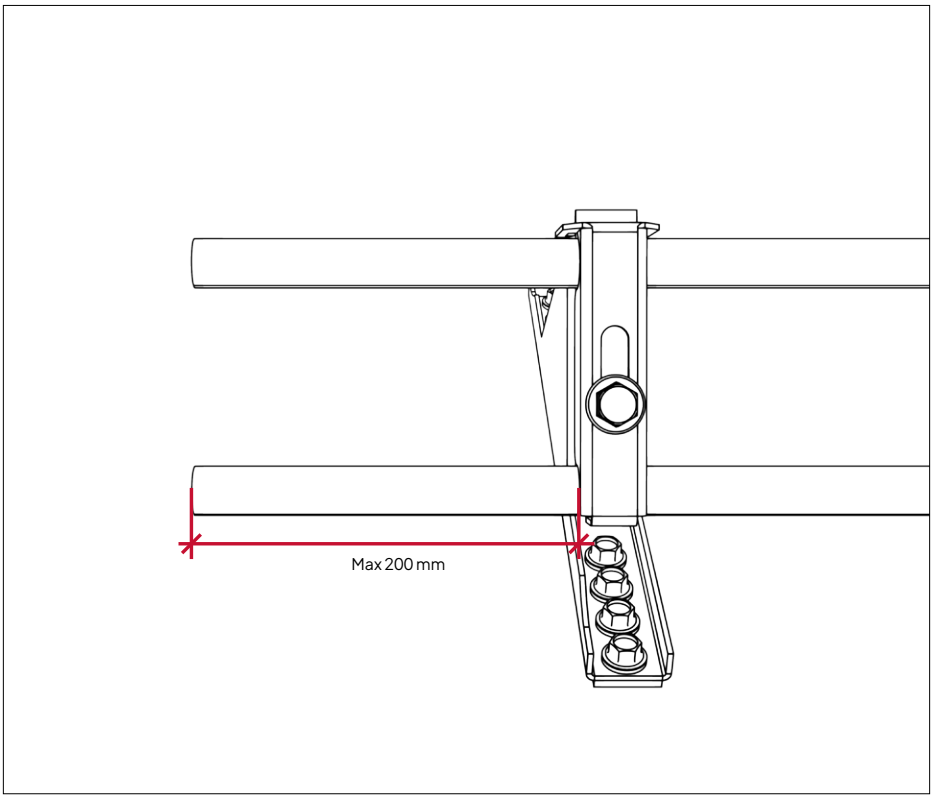


Max utstick från yttersta konsol 200 mm

***OBS:*** Kanter som kapats på plats ska omedelbart bättringsmålas med färgstift eller likvärdig rostskyddande produkt, för att förhindra korrosion i det obehandlade snittet.