



# Arbetsanvisning Gipsputs



PUTSA

# Innehåll

Systembeskrivning.....	3
Produktlista.....	3
Förberedelser .....	4
Kontrollera underlaget.....	4
Finjas Avdragsbana .....	4
Utförande.....	5
Applicera Gipsputs .....	5
Färdigbehandla ytan.....	6
Sammanfattning .....	7
Underlagsguide .....	8



Du som använder Finjas produkter förväntas ta del av aktuellt produktblad på [finja.se](http://finja.se) för respektive produkt.

Denna broschyr har som syfte att visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivning, underlagets beskaffenhet och kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid [finja.se](http://finja.se).

# Systembeskrivning

Finjas Gipsputs, hädanefter endast Gipsputs, är framtagen för utstockning, lagning och putsning inomhus på underlag av bland annat lättklinker, tegel, gipsskivor, lättbetong samt tidigare putsade ytor. Skiktjockleken ska vara 5–50 mm per påslag.

Gipsputs är en ren naturgipsprodukt och är därmed oorganisk, vilket minimerar risken för biologisk påväxt samt mögel. Detta bidrar i sin tur till en sundare inomhusmiljö. Att Gipsputs kan appliceras i tjocka lager utan att krympa eliminerar risken för krympsprickor. Produkten är pumpbar.



## Produktlista



**Primer Grepp**  
Färdigblandad primer med utmärkt vidhäftning. Används inomhus som primer på golvspånskiva, brädgolv och till släta, täta och icke sugande underlag såsom kakel, klinker och sten.



**Avdragsbana**  
Kvarsittade avdragsbana för putsskikt minst 6 mm. Endast för inomhusbruk.



**Hörnprofil**  
Kvarsittande hörnprofil för putsskikt minst 10 mm. Ger starka ytterhörn vid t.ex. invändig gipsputs. Avsedd för inomhusbruk i torra lokaler.



**Glasfibernet\***  
Nät av glasfiber för putsarmering.

\* Vid behov kan även Finjas Glasfibernet användas. Detta för att skydda gipsputsen ytterligare vid konstruktioner som kan röra sig p.g.a. temperatur- eller fuktrörelser. Glasfibernet överlappas minst 100 mm vid skarvar.

# Förberedelser

## Kontrollera underlaget

Kontrollera och säkerställ att underlaget lämpar sig för putsning med Gipsputs.

- Underlaget ska vara fritt från skador och ojämnheter.
- Ojämnheter jämnas ut med till exempel Finjas Laga Inne eller med Gipsputs innan vidare putsning med Gipsputs utförs.
- Underlaget ska vara rent och fritt från damm.
- Underlaget ska borstas av och därefter förvattnas vid sugande underlag eller primas vid icke sugande underlag.



Om underlaget består av träreglar/-skivor ska Stucanet användas vid putsning med Gipsputs.


Se även: Underlagsguide sidan 8.



Observera att vid användning av Finjas Primer Grepp ska putsarbetet påbörjas inom 24 timmar. Detta för att minska risken att ytan blir dammig, vilket försämrar vidhäftningen mellan vägg och Gipsputs.

## Finjas Avdragsbana

Om Finjas avdragsbanor används ska dessa kapas i rätt höjd och därefter monteras, i Gipsputs, med centrumavstånd på cirka 1 meter. Montera därefter Finjas hörnprofiler. Kontrollera lod.

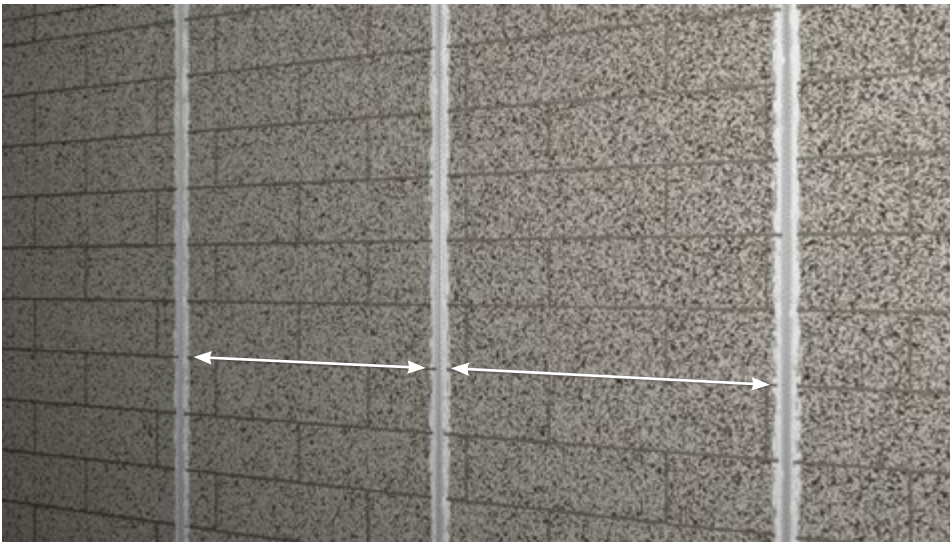

Vägg med stående avdragsbanor med distansmått 1–1,2 meter mellan varje avdragsbana.

# Utförande




## Applicera Gipsputs

Blanda Gipsputs enligt anvisningarna på säcken.

När samtliga avdragsbanor är monterade appliceras gipsputs på väggen genom att dra på putsen med hjälp av en stålskånska eller liknande. Upprepa tills ytan mellan två avdragsbanor är helt fylld med gipsputs.



Dra av överflödig gipsputs genom att dra en stockningsbräda, nerifrån och upp, mot avdragsbanorna. Om det saknas gipsputs blir väggen gropig. Applicera då mer gipsputs och stocka av ytan på nytt.

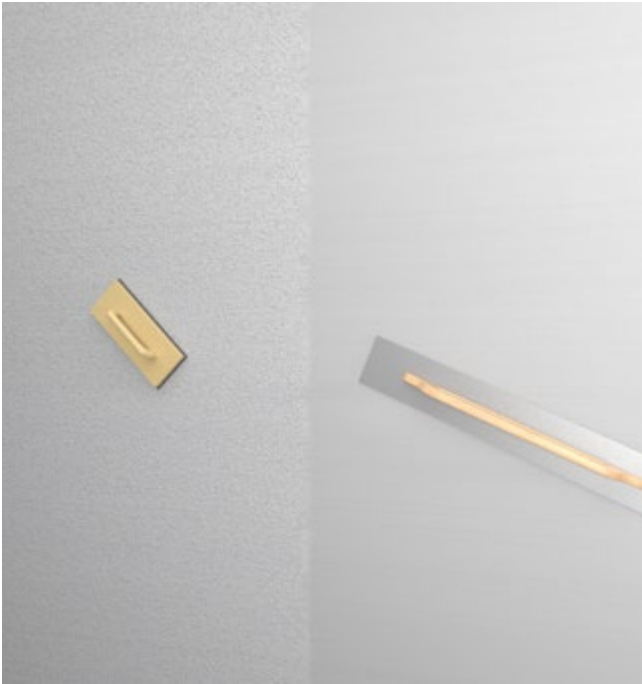

### Färdigbehandla ytan

Vänta tills ytan är klistrig, det vill säga ytan ska ha torkat men inte härdat klart. Bearbeta sedan ytan utifrån önskad ytstruktur och kommande efterbehandling.

Jämn yta: Använd mjuka rörelser och filta ytan med en fuktig filtbräda till färdig ytstruktur.

Slät yta: Bearbeta ytan med stålsvård tills den blir jämn och slät.

Kaklad (eller liknande) yta: Jämna av ytan men låt den förbli grov.

Låt ytan torka tills den blir helt torr och därmed färdig för eventuell efterbehandling. Täta skikt kan appliceras efter cirka 1 dygn per 5 mm skiktjocklek vid cirka 20 °C.

Putsen är nu klar och önskat ytskikt kan appliceras:

- Målning
- Tapetsering

Se respektive leverantörs anvisningar.

## Sammanfattning

(Vid användning av Glasfibernet, se föregående sidor).

- Kontrollera att underlaget är stabilt, utan skador och lämpat för Gipsputs.
- Blanda bruk cirka 5 minuter med snabbgående blandare/maskinvisp.
- Vattenåtgång: 15–16,2 liter/25 kg säck.
- Montera avdragsbanor. Kontrollera lod. Centrumavstånd cirka 1 meter.
- Montera hörnprofiler. Kontrollera lod.
- Förvattna ytan om underlaget är sugande, alternativt prima ytan om underlaget är icke sugande.
- Applicera Gipsputs och fyll ytan mellan avdragsbanorna.
- Stocka av ytan med stockningsbräda.
- Upprepa tills ytan är jämn.
- Upprepa applicering av Gipsputs och stocka av mellan varje avdragsbana.
- Vänta tills ytan är klibbig, det vill säga den ska ha torkat men inte härdat klart.
- Efterbehandla ytan efter önskad ytstruktur och/eller ytbehandling.
- Applicera önskat ytskikt.



Läs alltid den detaljerade arbetsanvisningen.

# Underlagsguide

