




Montageinstruktion - Skjutdörrar
(SV)

MONTAGE-INSTRUKTION (SV)

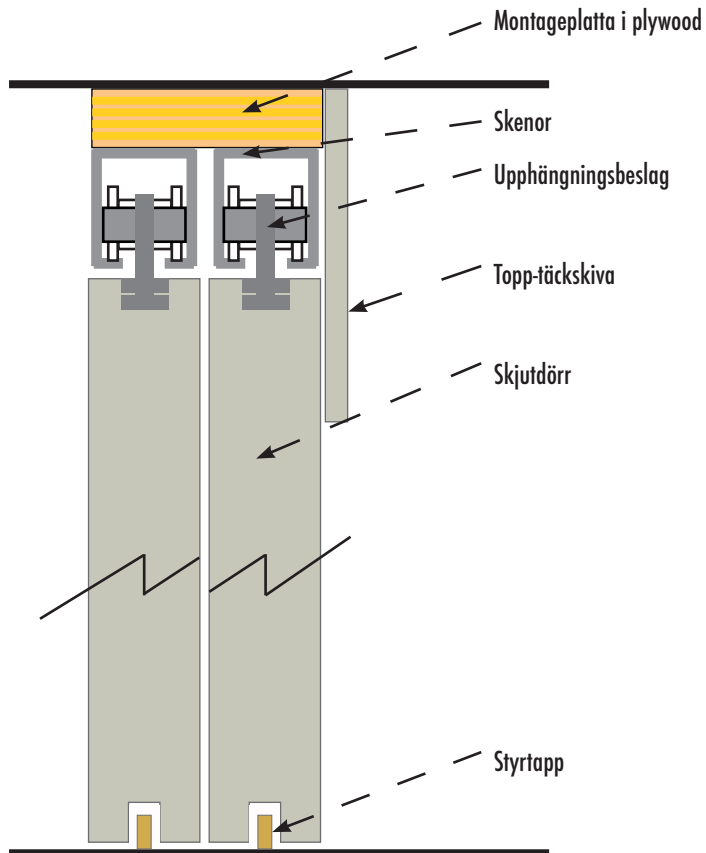

STEG 1:

Måttat vart skjutdörren skall sitta och markera var montage-plattan/lådan skall monteras. Betänk att innersta dörren skall kunna löpa fritt och inte ta emot.

STEG 2:

Kontrollera att höjdmåttet från tak till golv inte skiljer sig mer än 5mm över totala bredden.

STEG 3:

Säkerställ att montage-plattan/lådan är monterad i bärande delar i taket så den klarar vikten av dörrarna.

STEG 4:

Montera skenor i montage-plattan/lådan med träskruv (medföljer i paketet), se till att föra in stopp och hjul i skenan innan den monteras i tak. Betänk att skenan är 35mm bred och skjutdörren är 38mm så lämna 9mm mellanrum mellan respektive skena.

STEG 5:

Montera styrtapp i golvet. Dessa ska sitta i linje under aluminium-skenorna. Se till att tapparna skruvas i golv på sådant sätt att dörrarna inte har möjlighet att glida ut och tappa sin styrning.

STEG 6:

Montera styrtappar i golvet. Dessa ska sitta i linje under aluminium-skenorna. Mellanrum mellan styrtapparna i bredd ska vara mindre än dörrens bredd så att inte dörrarna riskerar att skjutas utanför tapparna. Styrtappen säkras på gängen med locktite eller liknande lim.

STEG 7: Två personers moment!

Häng fast den bakre skjutdörren först och därefter den främre och säkra med muttern.

STEG 8:

Måttat ut och tillpassa täcksida/täcksidor för exakt passform. Fäst dessa med medföljande vinkeljärn i botten av skivan och använd fästlim i toppen för att säkra monteringen.

STEG 9:

Ställ in stoppet så att stängningen får rätt motstånd och dörrarna stannar i önskat läge.

STEG 9:

Fäst eventuell skyddsfilt på baksidan av dörrarnas nederkant som skydd mellan dörrarna eller mot inredning innanför dörrarna.