
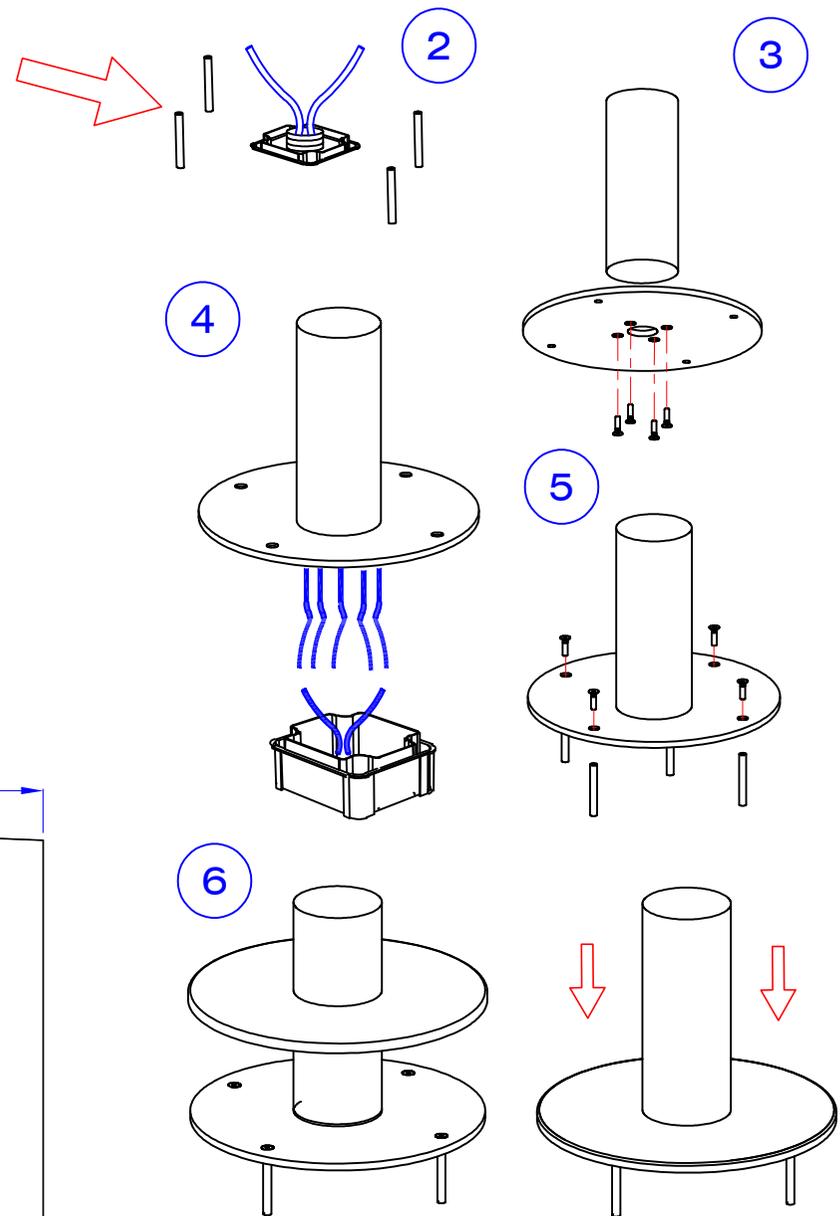
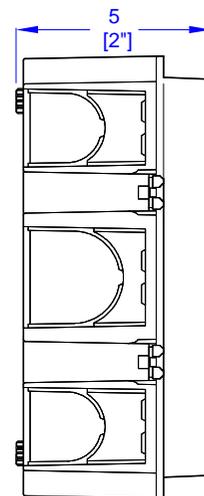
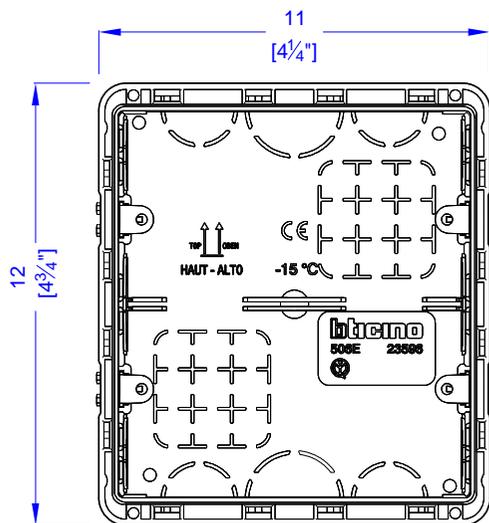


dimensioni Art. GECHO16PL posto di lavoro centrale VENUS SENZA PIANI INOX scala 1:20  
 Art. GECHO16PL styling unit VENUS ISLAND - NO STAINLESS STEEL SHELVES scale 1:20

formato

A4


- 1 praticare lo scasso a pavimento per murare a terra una scatola elettrica (ottimale una scatola 6 moduli, tipo BTICINO 506E)  
perforate floor to enclose a shunt box  
(a 6 modules, like BTICINO 506E, is the best choice)
- 2 fare N° 4 fori nel pavimento per tasselli M8  
lunghezza min. 100 mm  
o tasselli con ancorante chimico, qualora la pavimentazione non fosse sufficientemente compatta.  
drill N° 4 holes in the floor to fit rawlplug  
for screws thread M8  
minimum length 100 mm  
or chemical anchor blocks
- 3 posizionare la colonna sulla base tonda ed avvitare con le viti M8  
align the column with the round base and match them together  
with flared screws M8
- 4 fare l'allacciamento elettrico tra il posto di lavoro ed i cavi di rete all'interno della scatola murata a pavimento  
connect the styling station to the general power feeding inside the floor flush box
- 5 fissare la base al pavimento con le viti per i tasselli M8  
to fix the base to the floor with screws  
for rawlplug thread M8
- 6 calzare il coperchio per la base  
to fit the lid for the base

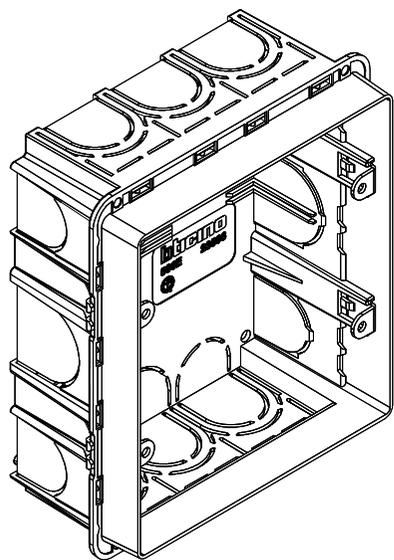

istruzioni montaggio Art. GECHO16PL posto di lavoro centrale VENUS SENZA PIANI INOX scala 1:20  
 assembling instruction Art. GECHO16PL styling unit VENUS ISLAND - NO STAINLESS STEEL SHELVES scale 1:20

formato

A4

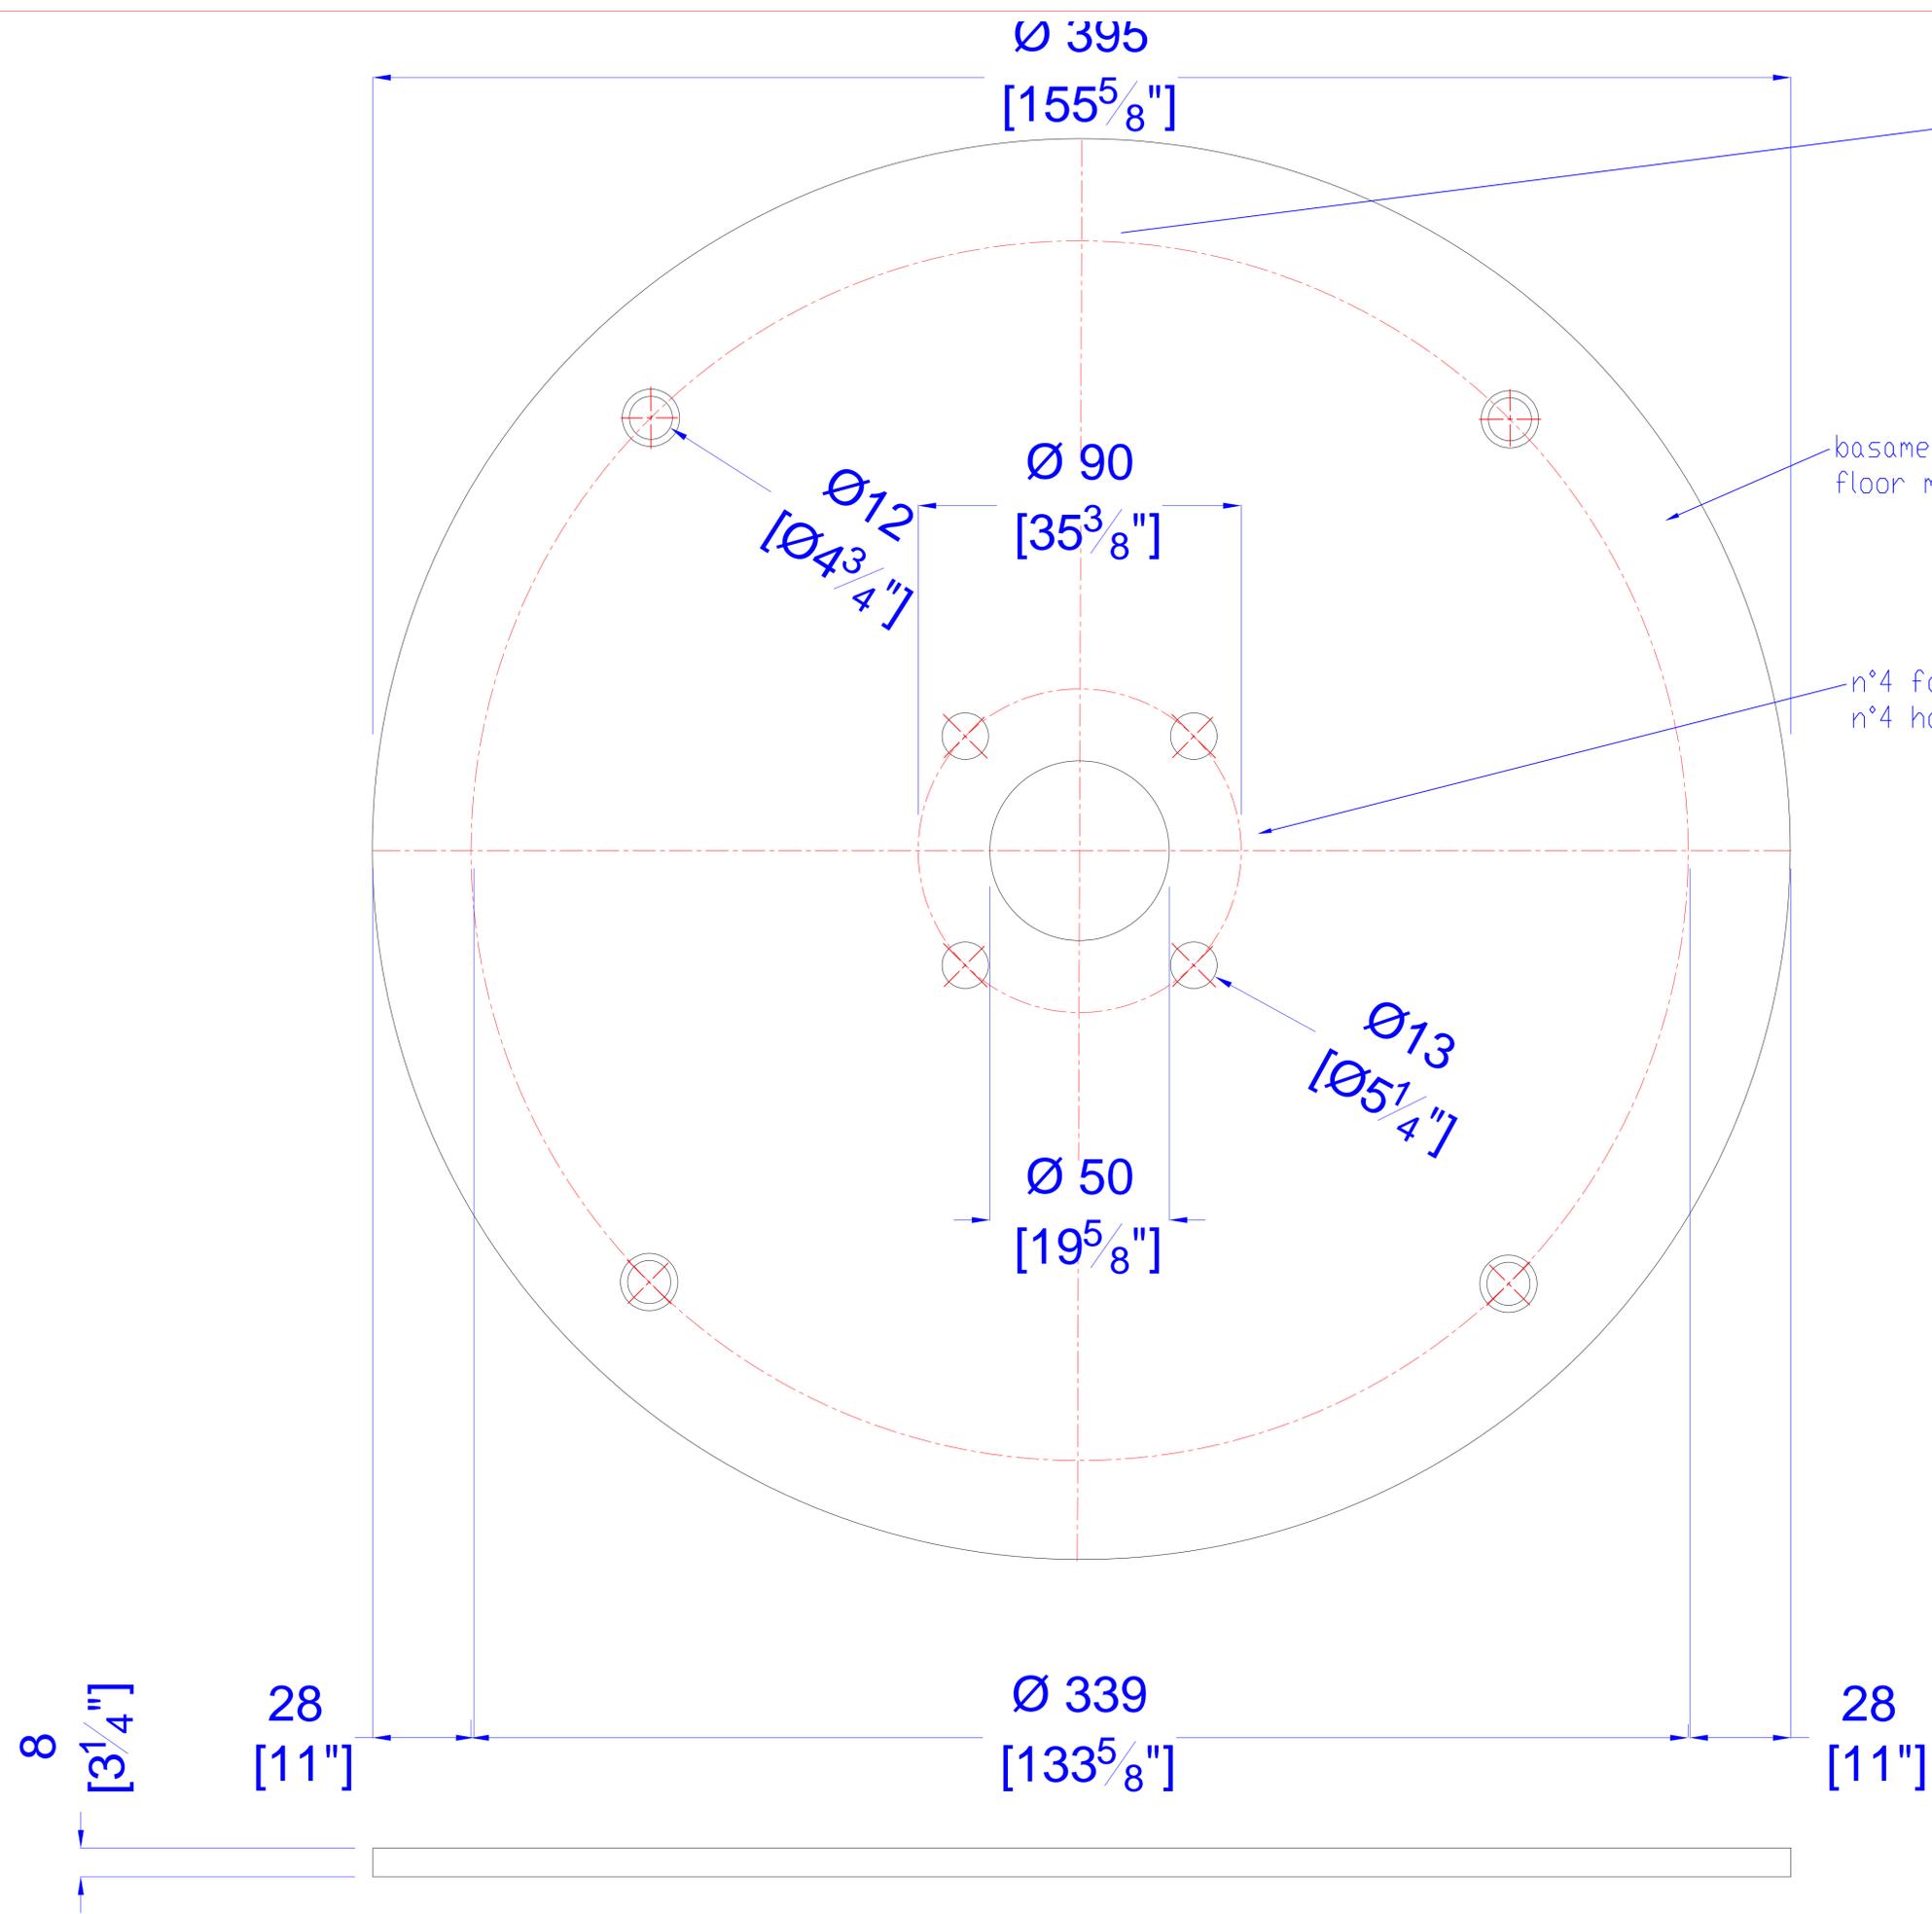

·N°4 fori  $\varnothing 12$  svasati per viti a testa svasata M8 con tassello M8 lungh. 85 mm  
 N°4 flared holes  $\varnothing 12$  for screws thread M8 with rawplug M8 lenght 85 mm

basamento circolare  $\varnothing 395$  mm di fissaggio al pavimento  
 floor mounting round base  $\varnothing 395$  mm

n°4 fori  $\varnothing 13$  per fissaggio della colonna al basamento  
 n°4 holes  $\varnothing 13$  for joining between column and base

