

## OFF Bure


### Tectylborttagare

#### Användningsområde:

Borttagning av tectylklotter på porösa och icke porösa ytor.

#### Arbetsbeskrivning:

Applicera OFF Bure och låt verka ca 10 min-2 timmar, beroende på temperatur. Spola av med anpassad vattentemperatur och tryck efter ytans beskaffenhet, i normala fall spolar man med 90°C och 90-150 bars tryck. Verkningsstid på lackade ytor: 5-20 min.

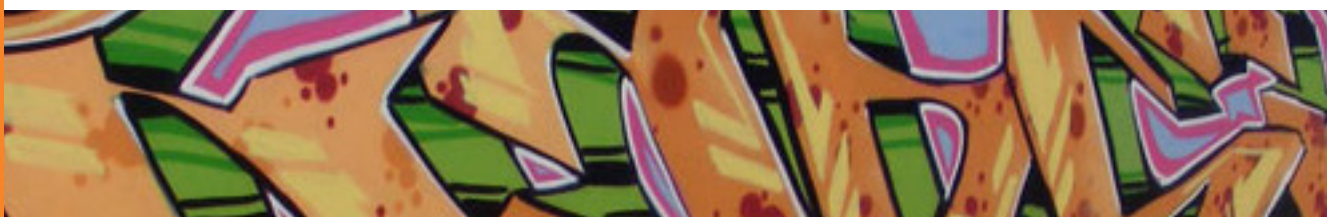

**Förpackning:** 10 eller 25 liter, dunk

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** Neutral

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,3 liter/m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransport.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

#### Skyddsutrustning:

Använd skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt andningskydd med partikelfilter (typ P2). Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.