

## OFF Uranus Pigmenterat klotterskydd


### Användningsområde:

Klotterskydd för ytor som man vill kulörsätta. Så istället för att först måla och sedan klotterskydda, så kan man applicera OFF Uranus.

### Arbetsbeskrivning:

Smutsiga ytor tvättas innan med exempelvis SPS Skade. Applicera OFF Uranus med roller, lågtrycksspruta eller målarspruta. Beroende på underlagets porositet så applicerar man 2-3 lager eller till full täckning uppnått. Klotterskyddet skall vara torrt på ytan innan efterkommande lager appliceras.

Då underliggande yta tål, hög tryck och hetvatten, avlägsna klottret med 80-90°C och 120-200 bar. I svårsanerade fall och känsligt underlag, kan med fördel OFF Iris appliceras och verkningstid ca 5 min, därefter tvätta med anpassat tryck och temperatur.

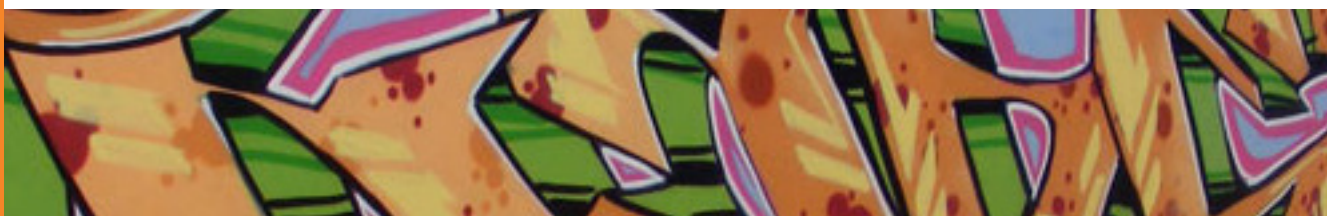

**Förpackning:** 10 liter, hink

**Förvaring:** Frostfritt i originalförpackning

**Dosering:** Koncentrat

**pH:** 8,5

**Förbrukning:** Cirka 0,1-0,2 liter/ m<sup>2</sup>

**ADR:** Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

**Godkännanden:** Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. Sunda Hus och Byggarubedömningen.

### Skyddsutrustning:

Vid sprutning bör andningsskydd med partikelfilter användas.

Hand-, ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.