

Förbered och montera

1. Förbered materialet

Akustikpaneler och kantlist

Måttband och penna


Såg och kniv

Skruv och skruvdragare

Lim till kantlisten


Välj skruv och eventuell plugg efter väggens material.

2. Mät väggen

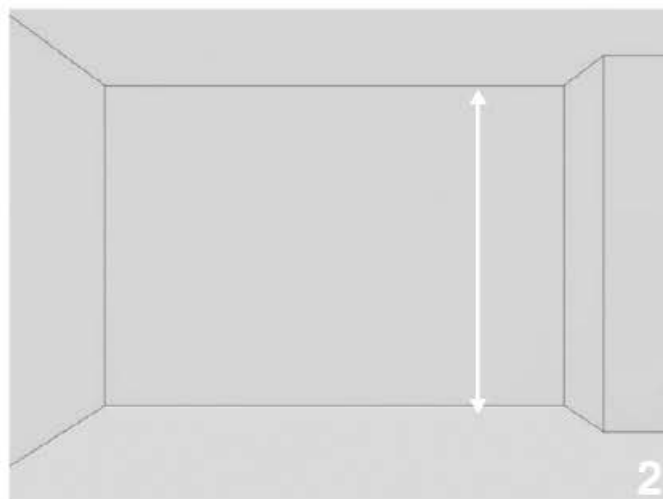


Mät höjden där panelen ska sitta. Kontrollera även väggens bredd.

3. Kapa till rätt höjd

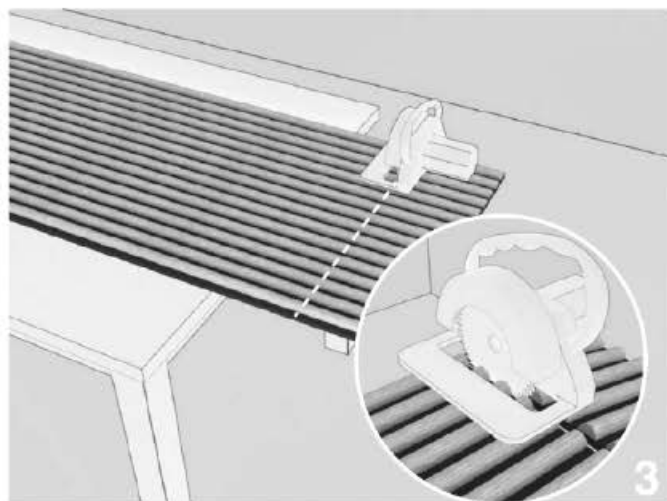

Markera höjden på panelen. Såga panelen till önskad längd.


4. Skruva fast panelen

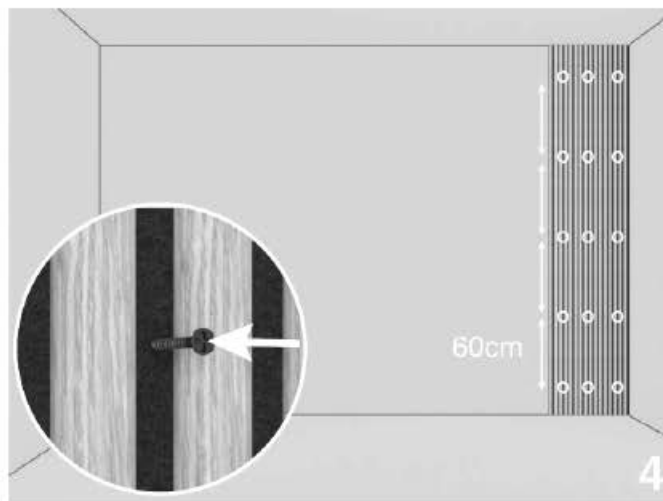

Skruva genom filten mellan ribborna. Placera fästraderna med 60 cm avstånd enligt bilden. Kontrollera att panelen sitter rakt.


Anpassa och avsluta

5. Fortsätt längs väggen

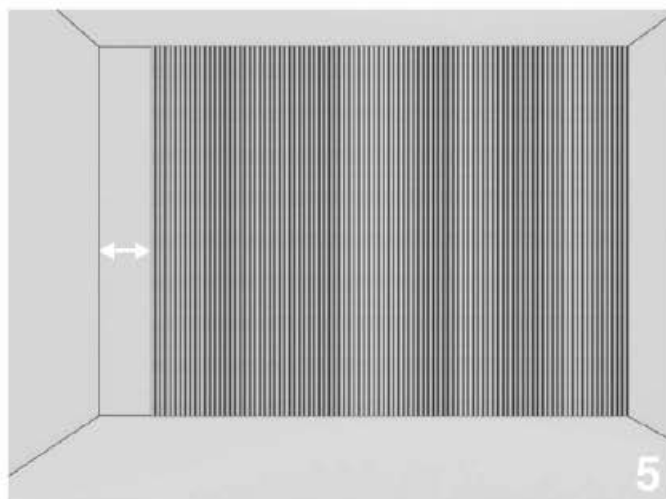


Montera panelerna intill varandra.
Mät bredden som återstår vid kanten.

6. Anpassa sista panelen

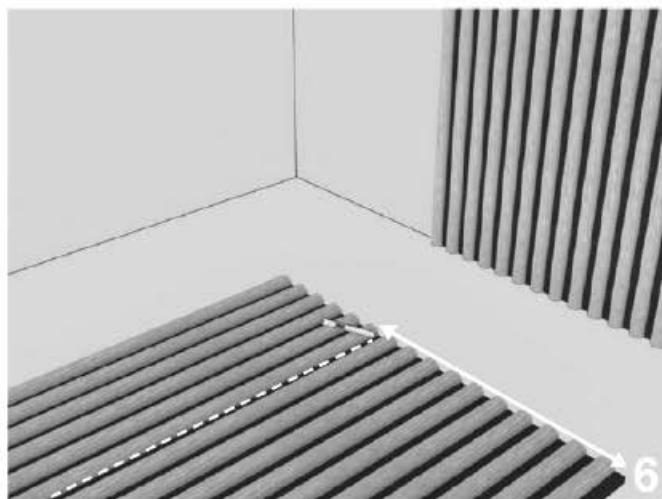


Markera den återstående bredden.
Skär filten mellan ribborna med kniv.
Såga vid behov om en ribba måste kapas.

7. Avsluta med kantlist

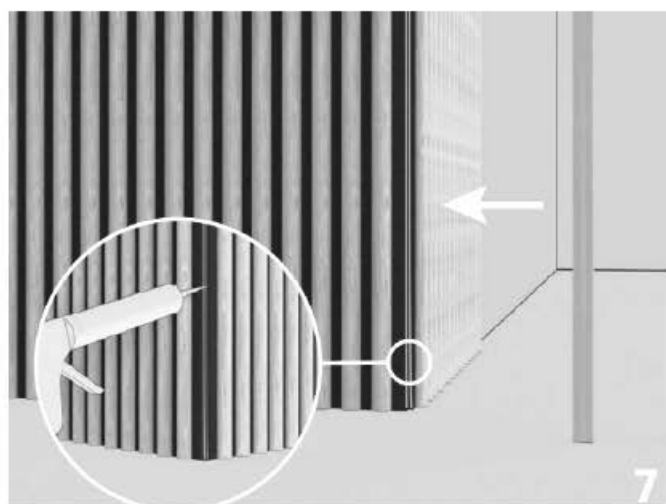

Vid ytterhörn: limma fast en kantlist
för ett snyggt avslut, enligt bilden.
Följ limmets anvisningar.

8. Kontrollera resultatet

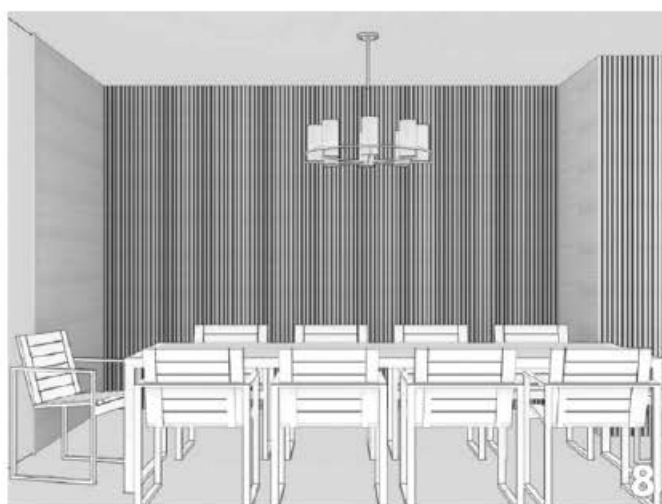

Kontrollera att panelerna sitter stadigt
och att skarvar och kanter är jämna.