

Montera kommoden

Du behöver: Vattenpass, bormaskin, penna, skruvmejsel och fogpistol med lämplig tätningssmassa.

Kontrollera delarna:


A: Skruv och plugg, 4 uppsättningar för 2 lådor eller 5 för 4 lådor.

B: 4 självhäftande fästkuddar.

Viktigt: Använd skruv och plugg som passar väggmaterialet.

1. Placera och rikta in


Håll kommoden på plats. Kontrollera med vattenpass att den är i våg och lod. Markera fästhålen.

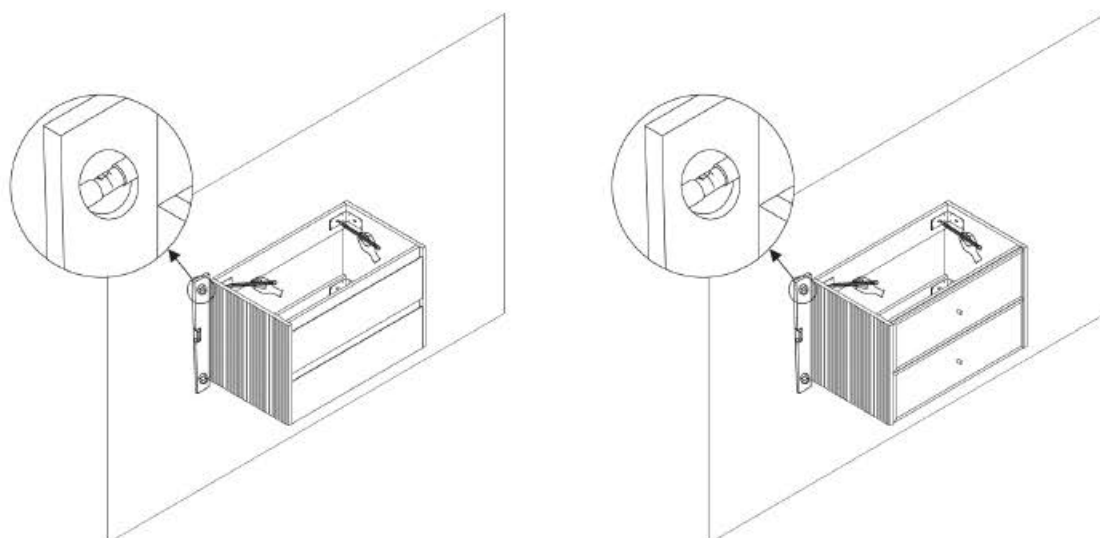

2. Fäst kommoden

Förbered hålen. Skruva fast kommoden genom väggbeslagen.

Kontrollera att den sitter stadigt och är i våg.

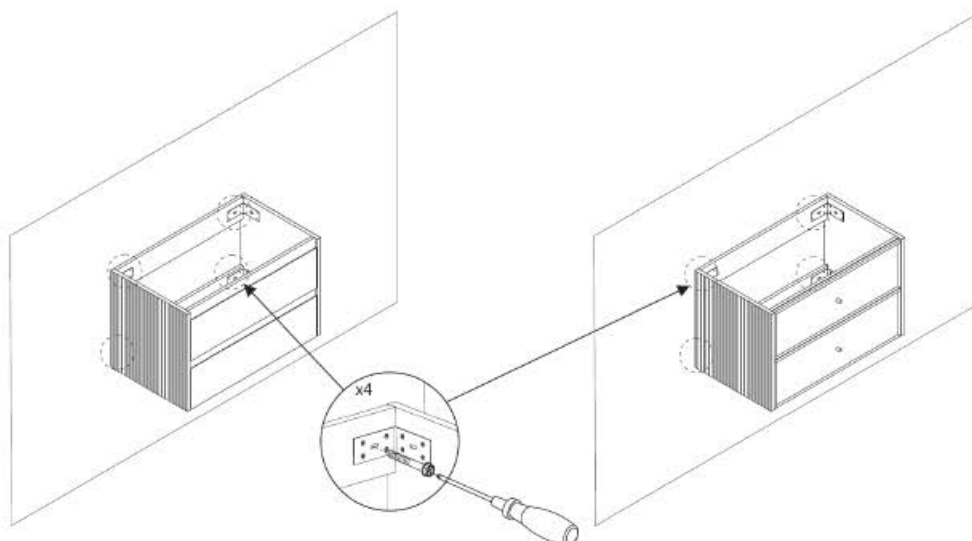


Montera tvättstället enligt sidan 2. Lådorna visas på sidan 3.

Montera tvättstället


A. Separat bänkskiva och tvättställ

1. Ta bort skyddsfilmerna från fästkuddarna (B).
2. Lägg bänkskivan på kommoden. Kontrollera att den ligger rätt.
3. Ställ tvättstället över avloppshålet. Täta vid tvättstället och mot väggen enligt bilden.

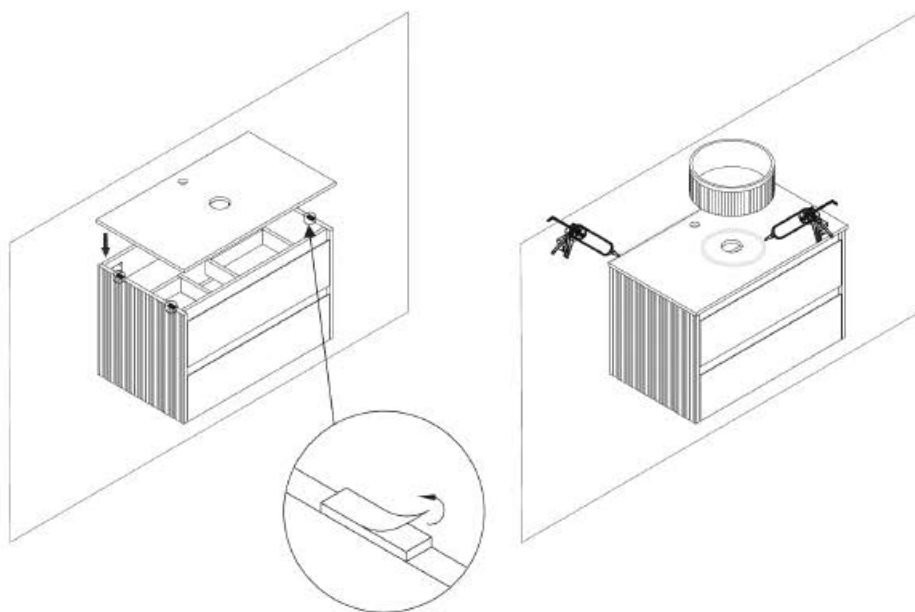

B. Skiva med inbyggt tvättställ

1. Ta bort skyddsfilmerna från fästkuddarna (B).
2. Lägg tvättställsskivan på kommoden. Kontrollera att den ligger rätt.
3. Täta mot väggen enligt bilden.

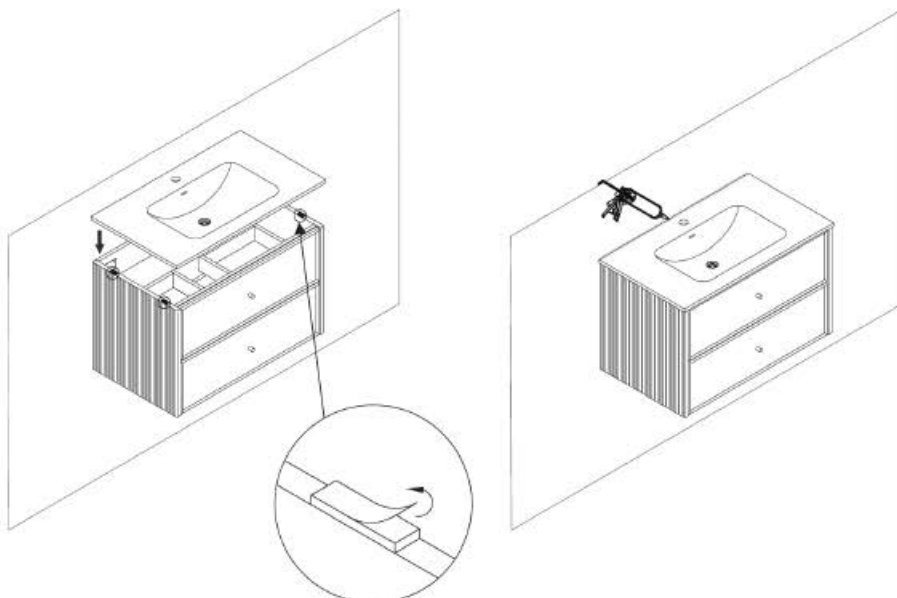


Låt tätningsmassan härda enligt anvisningarna på förpackningen innan användning.


Ta ur och sätt i lådorna

Bilderna visar lådan från sidan. Följ stegen i ordning.


TA UR LÅDAN

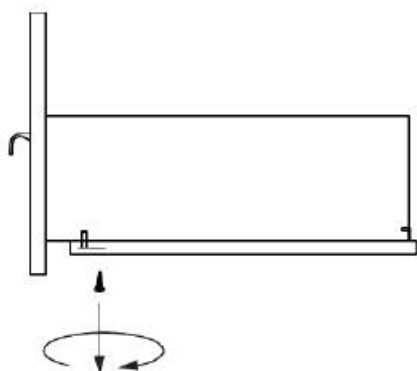

1. Dra ut lådan och lossa låsskruven på undersidan.

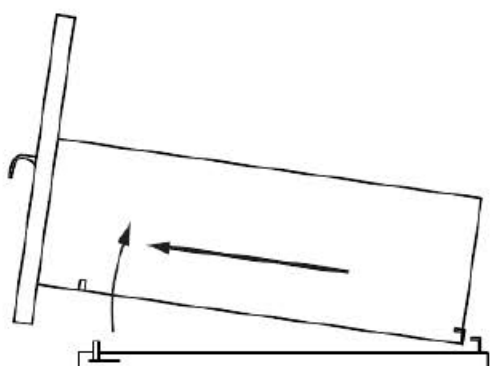


2. Lyft framkanten lite och dra lådan mot dig.

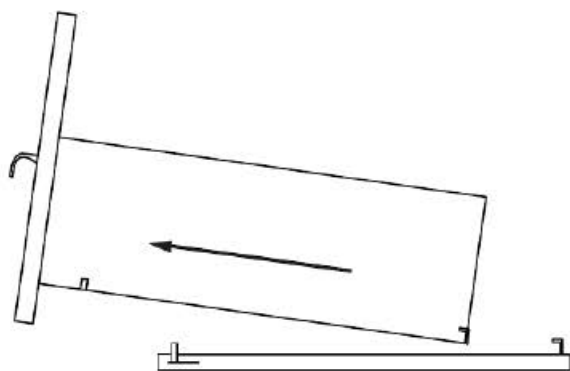


3. Dra ut lådan tills den lossnar från skenorna.


SÄTT I LÅDAN

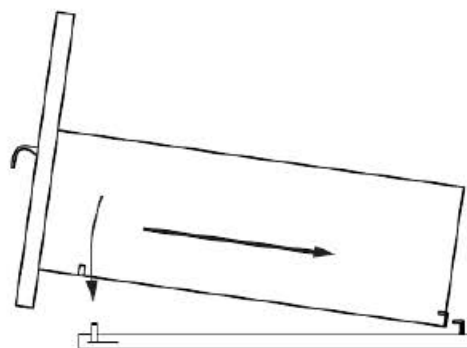

1. Lyft framkanten lite och för in lådan på skenorna.

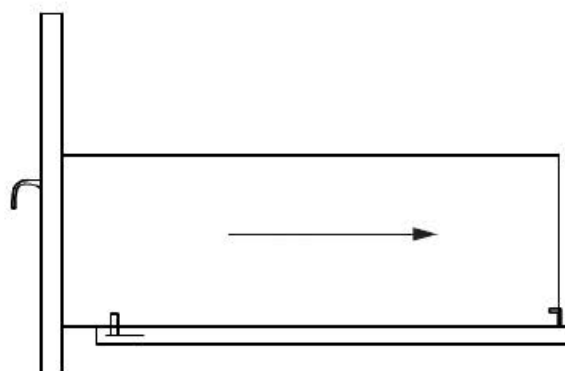

2. Sänk framkanten och skjut lådan inåt.

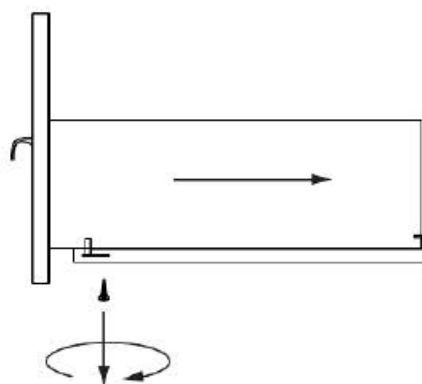


3. Fäst lådan med låsskruven på undersidan.

590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd


Bänkskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

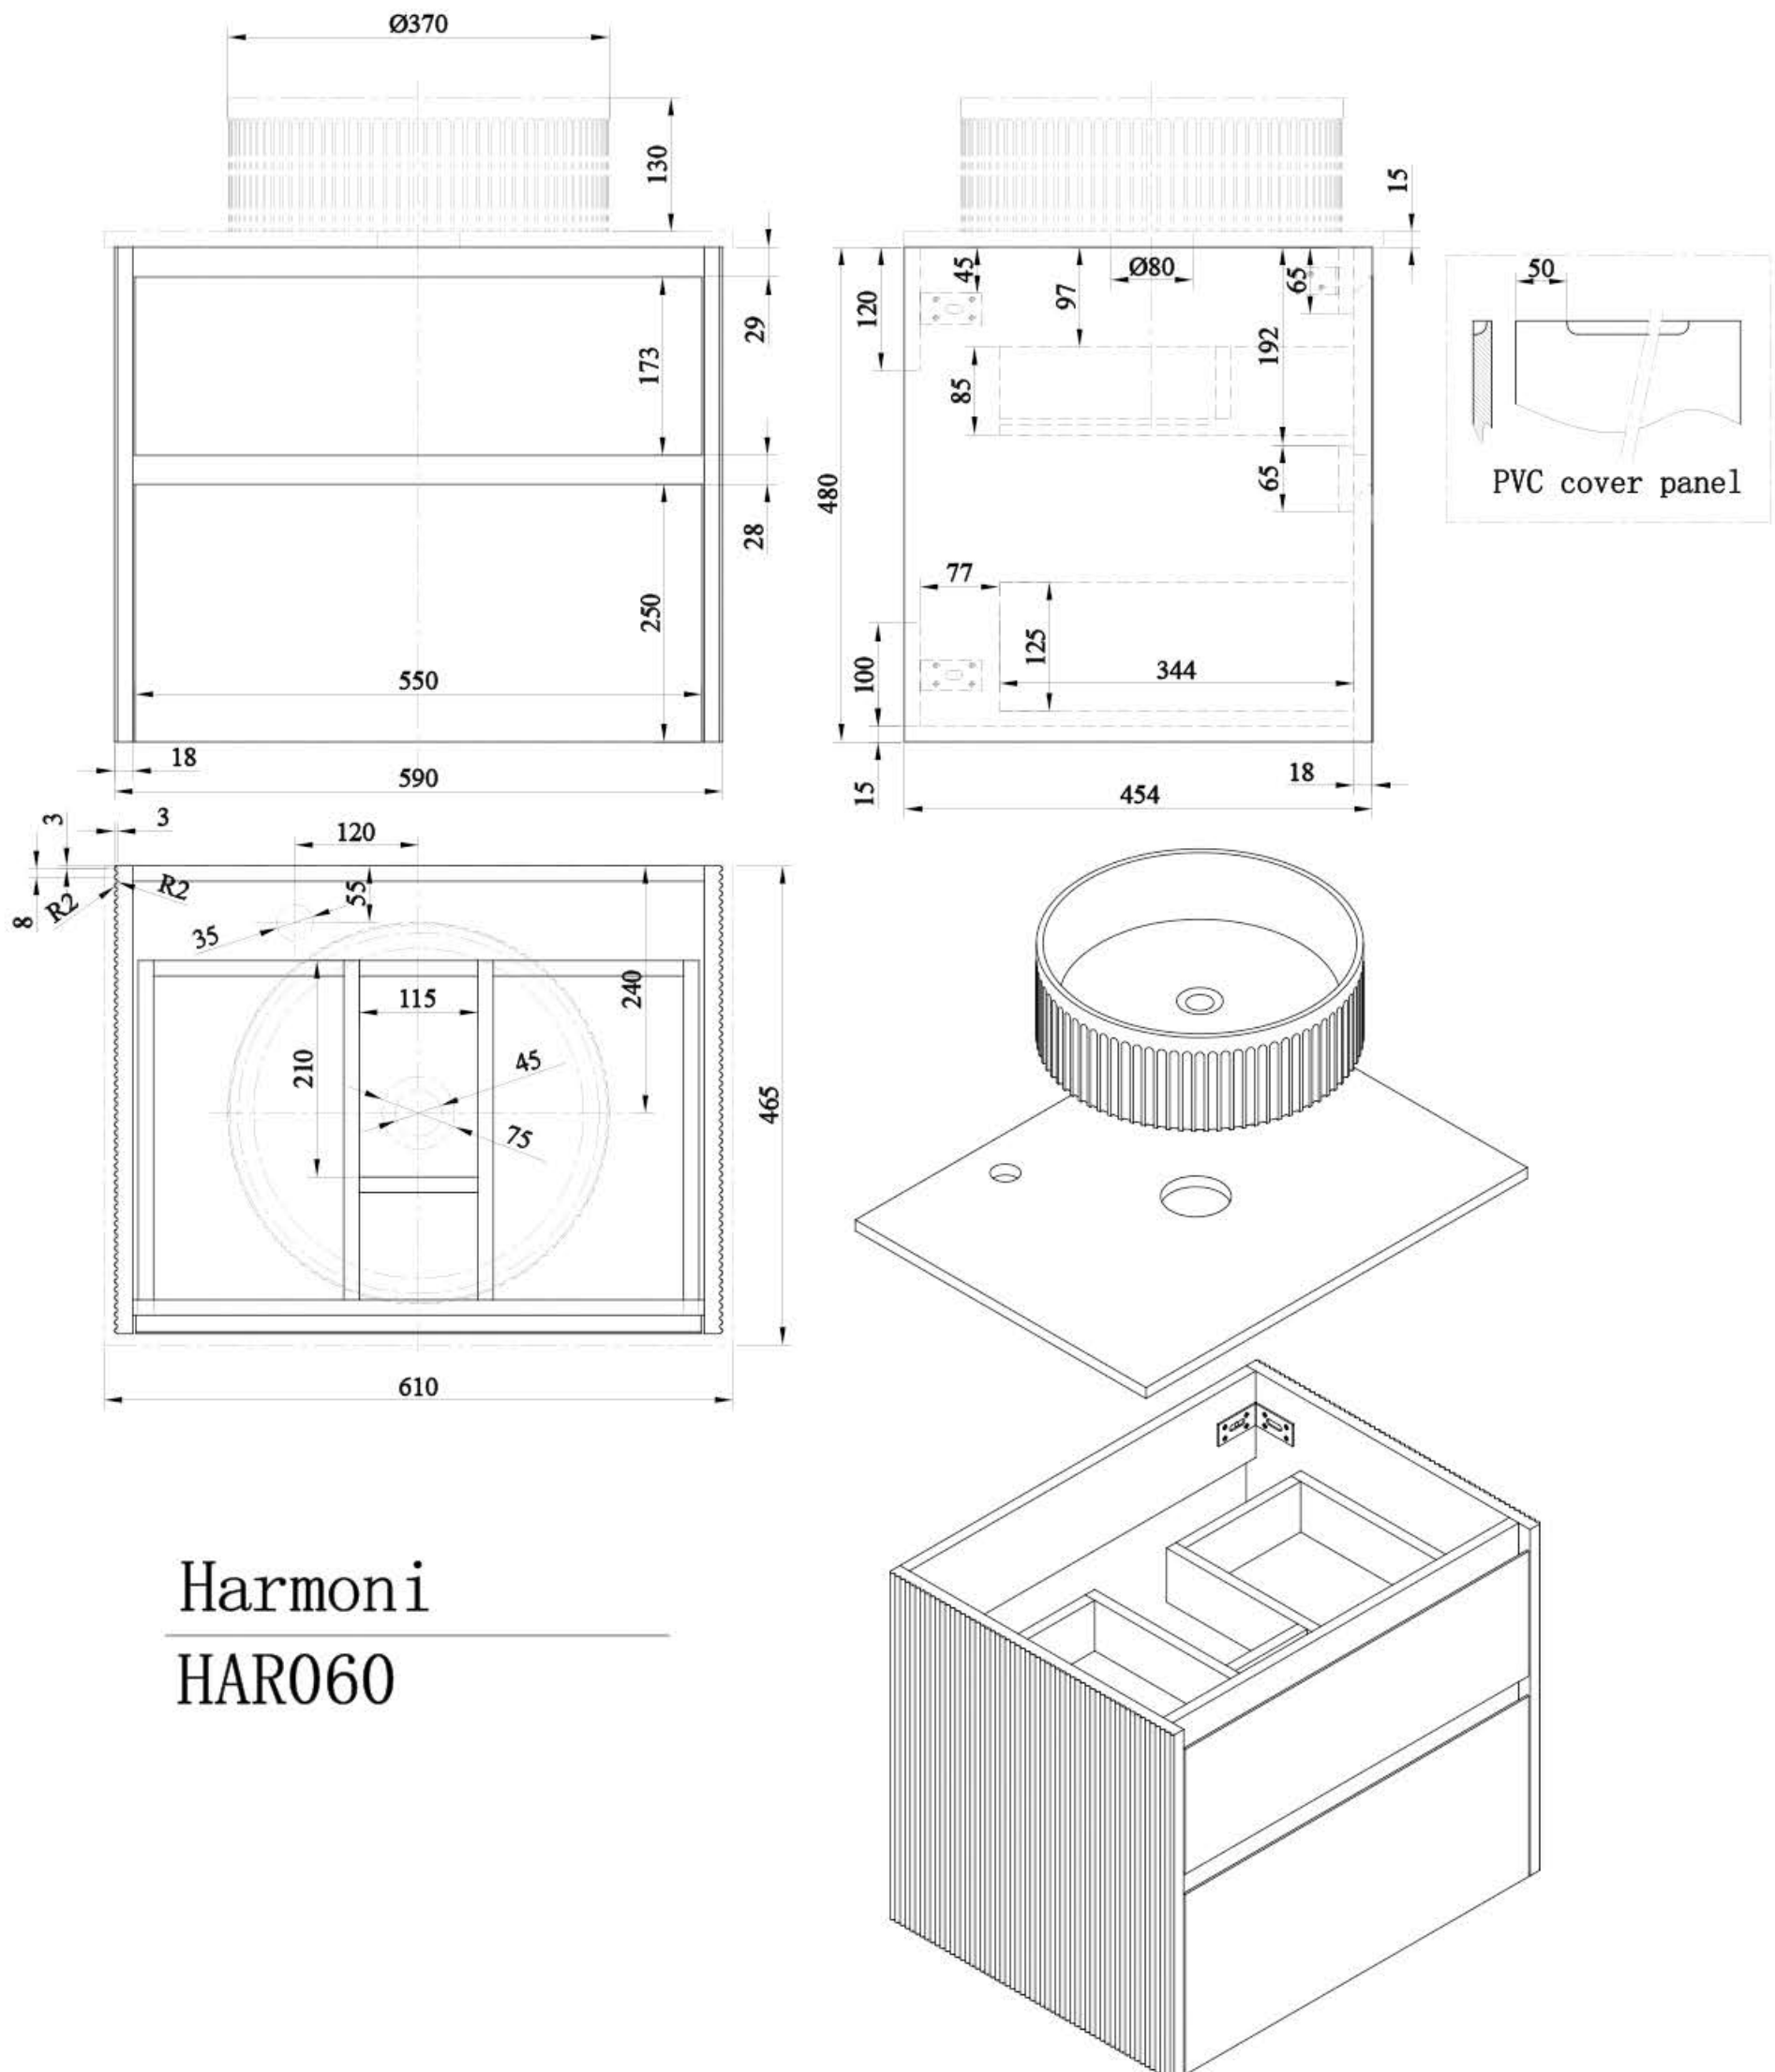

590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd


Bänkskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

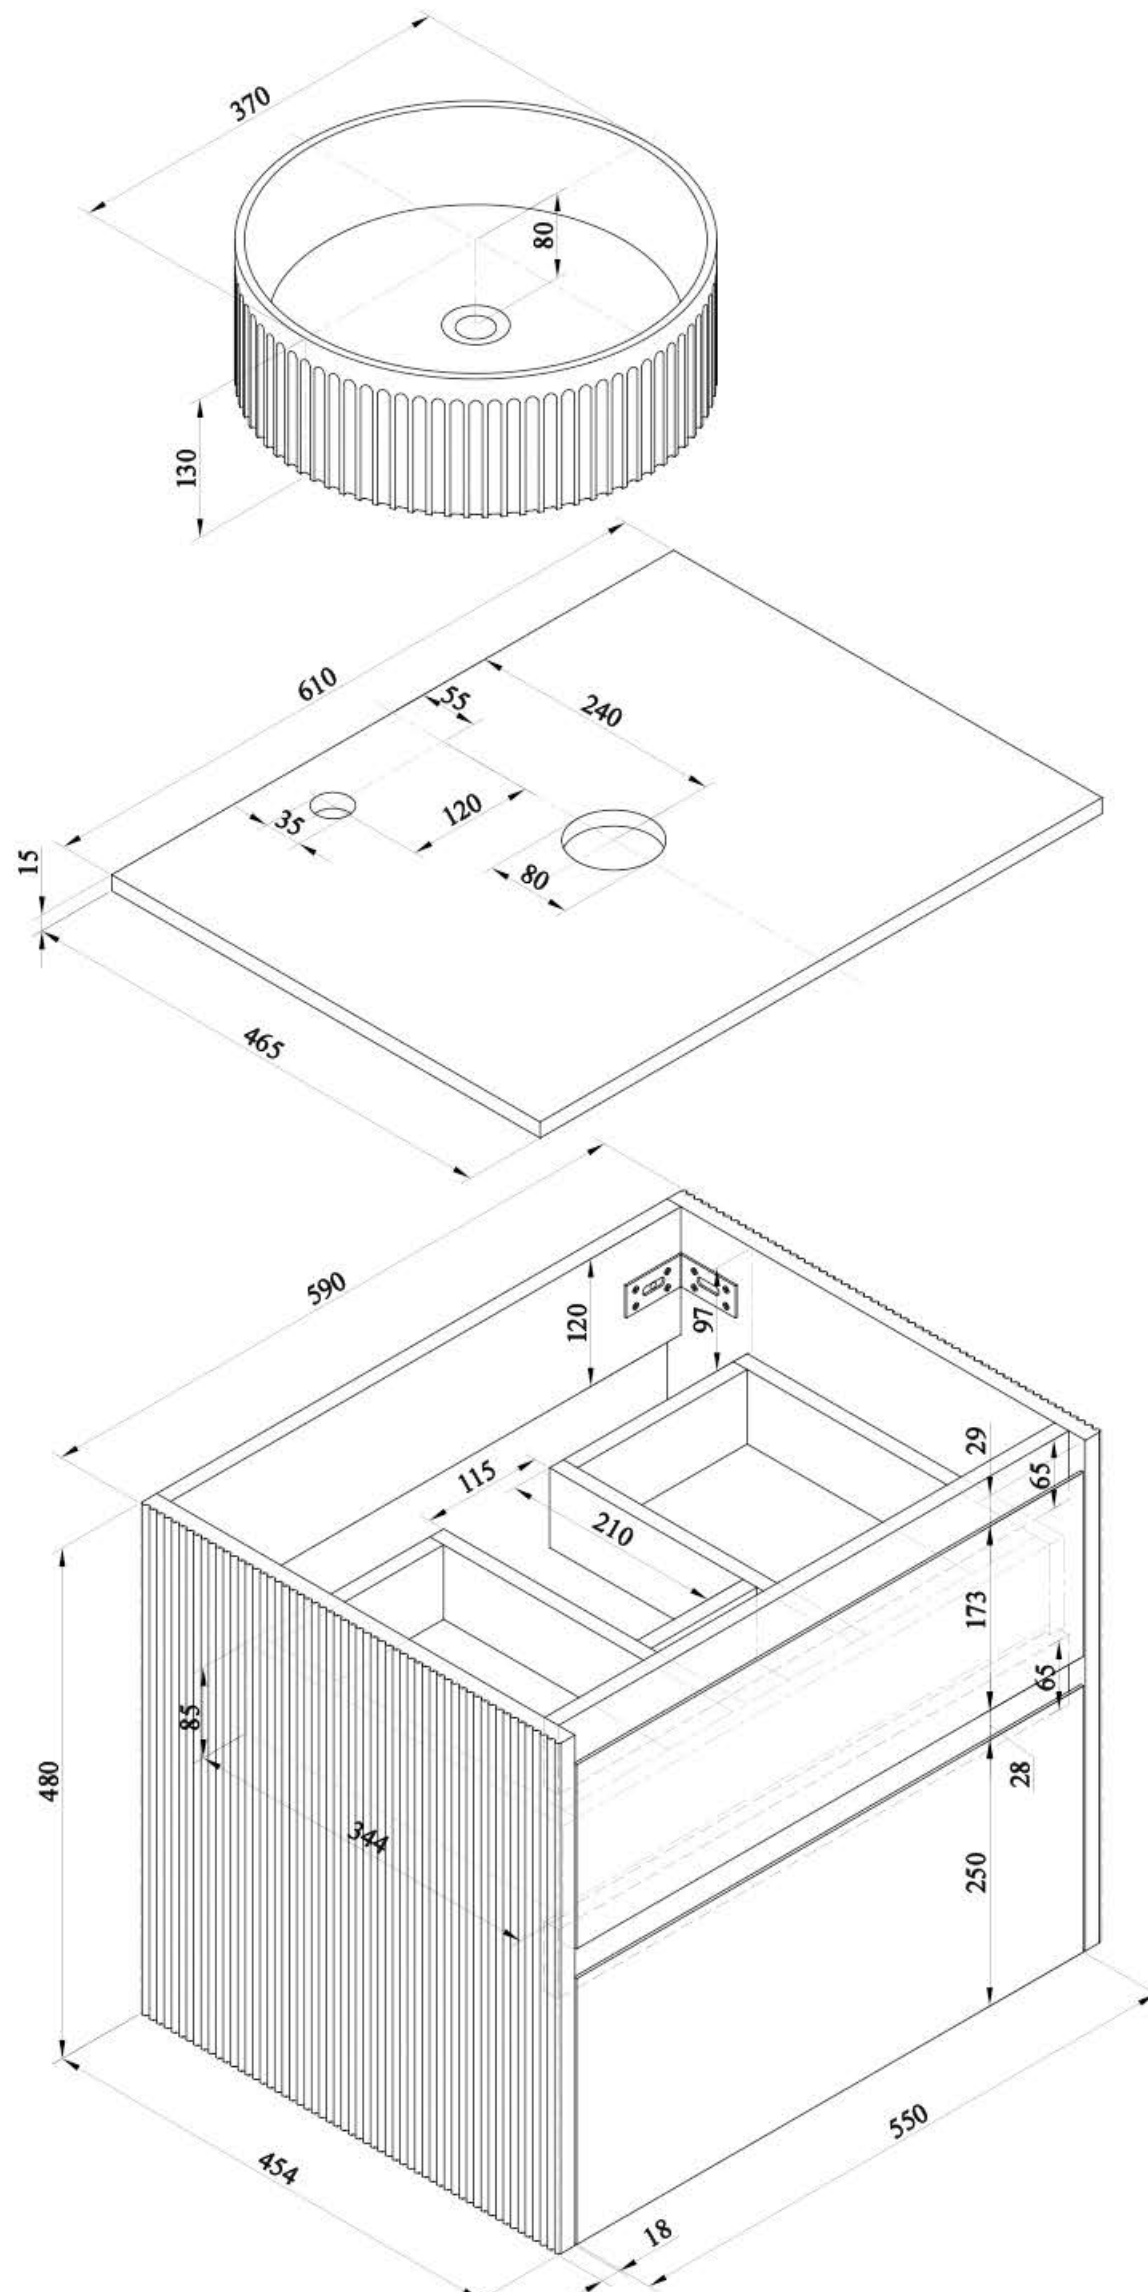

790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Bänkskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

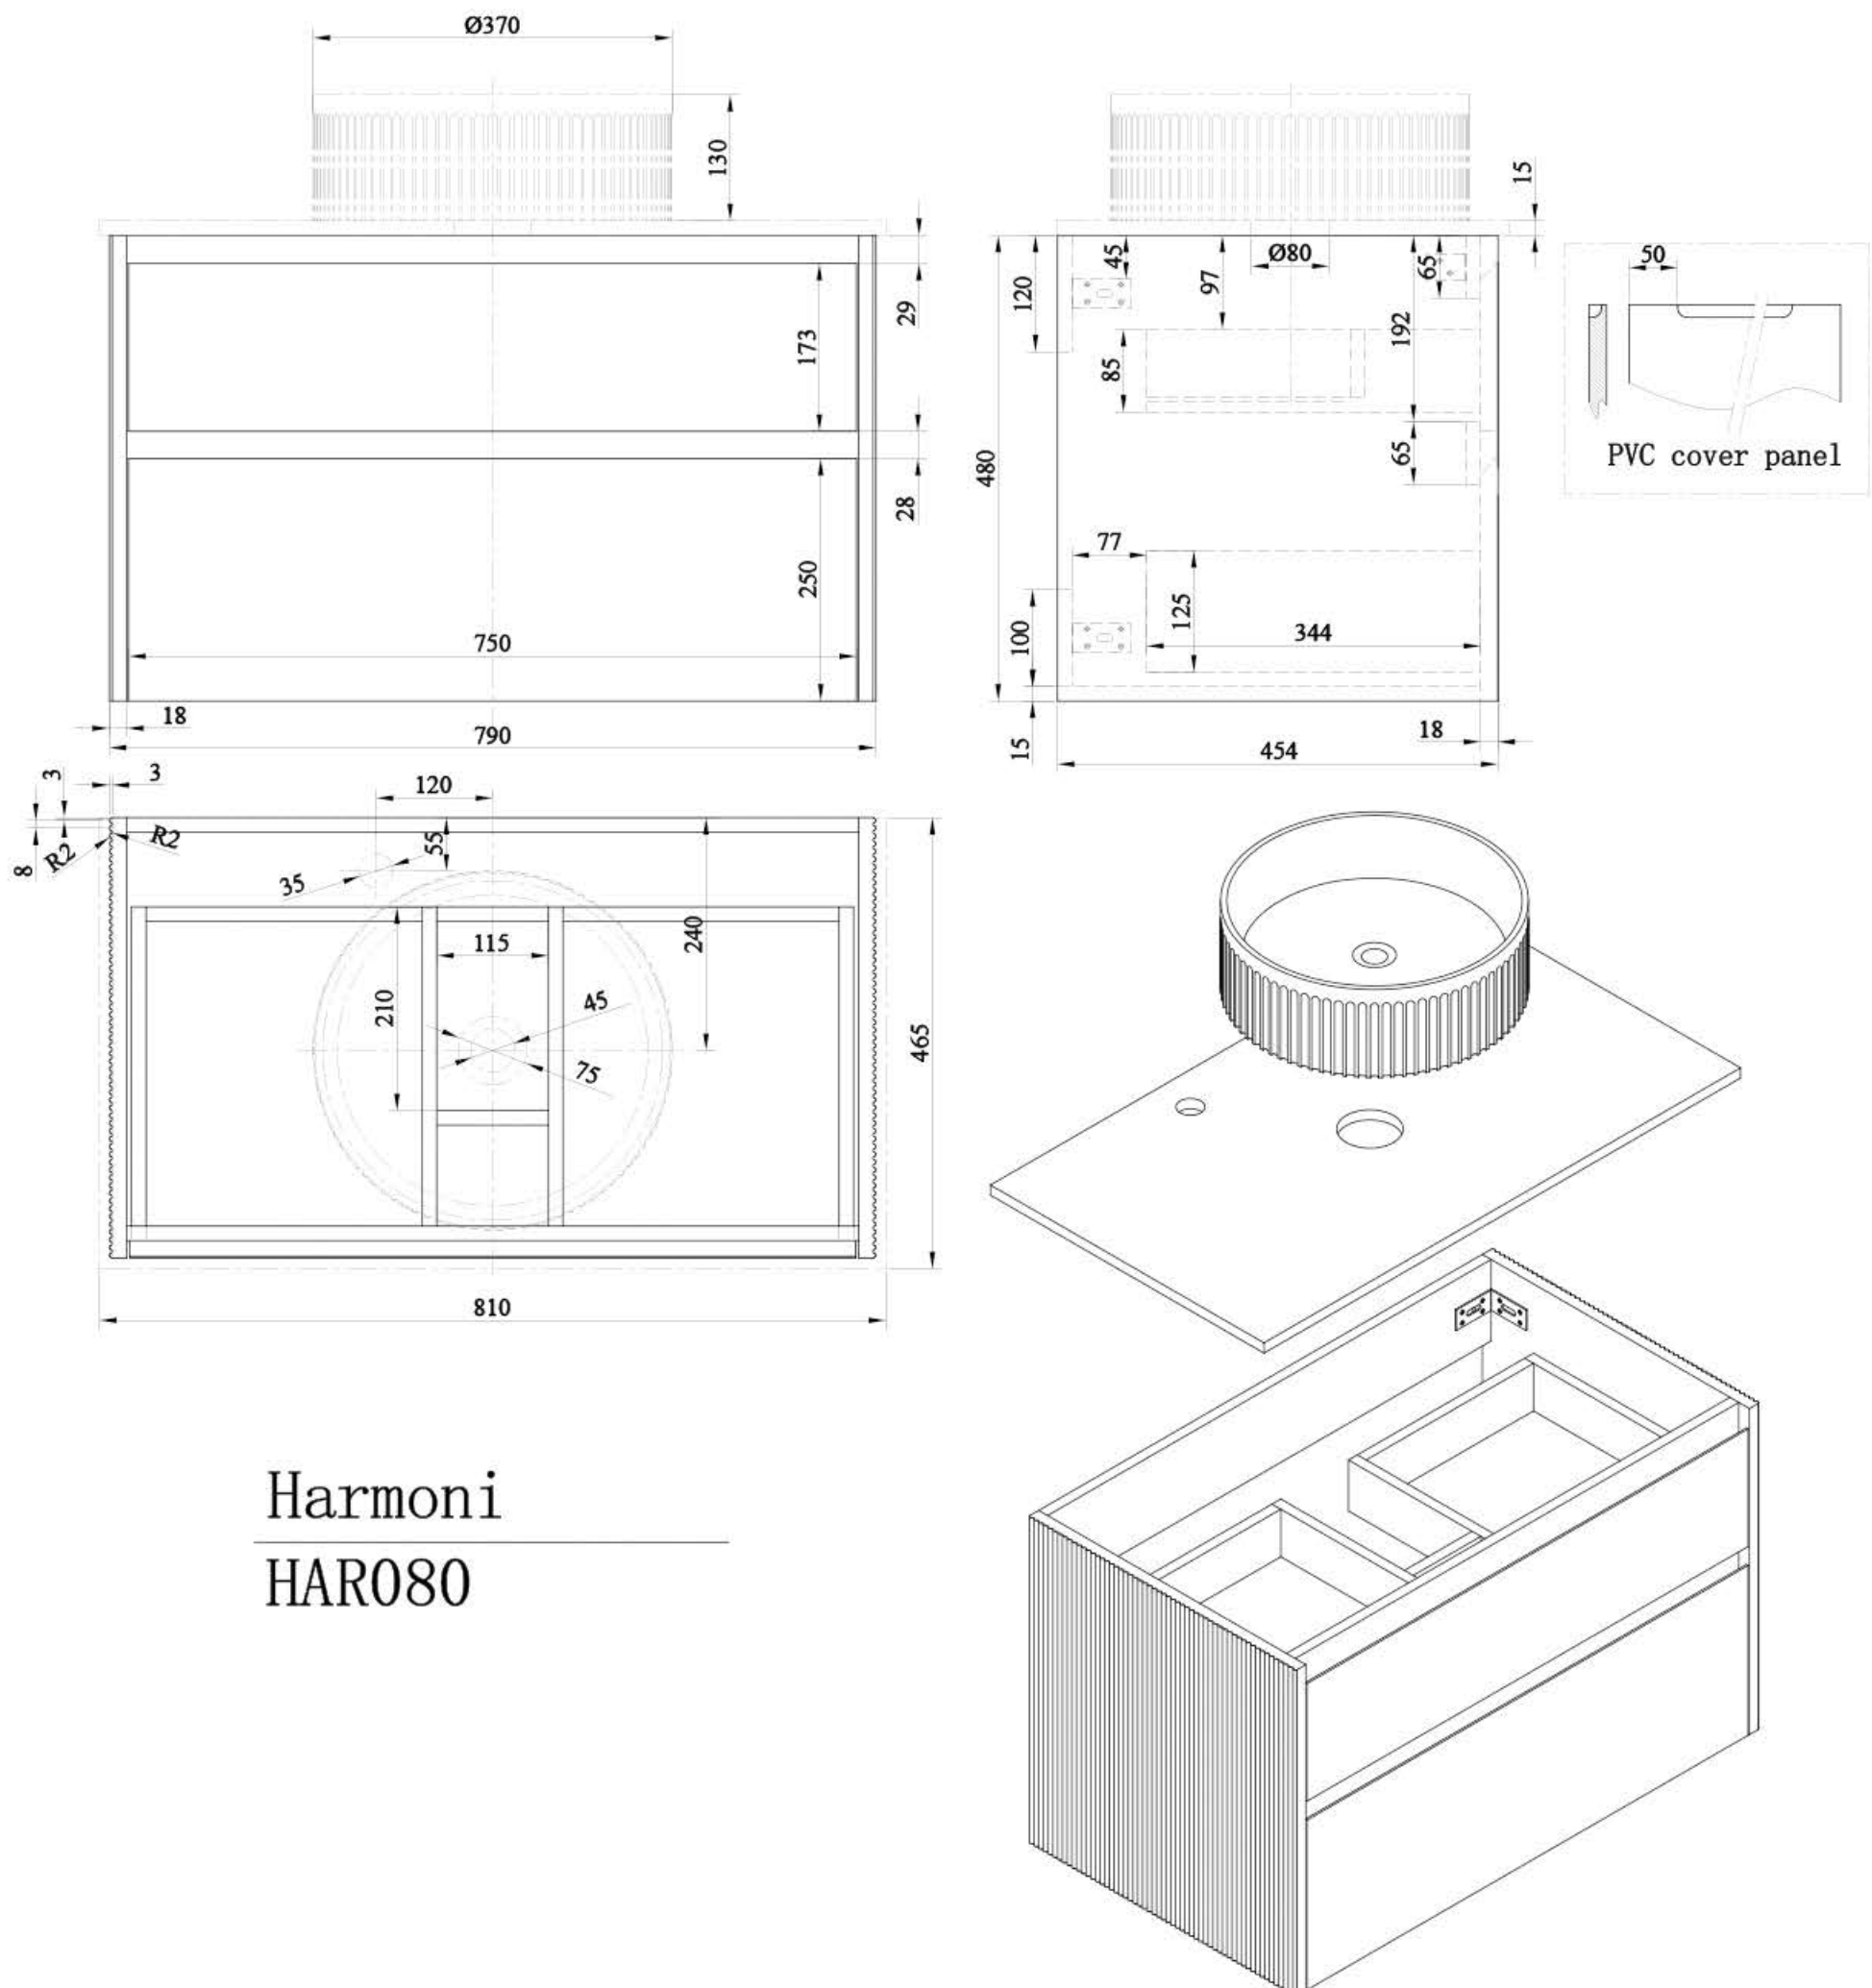


Harmoni
HAR080

790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd


Bänkskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

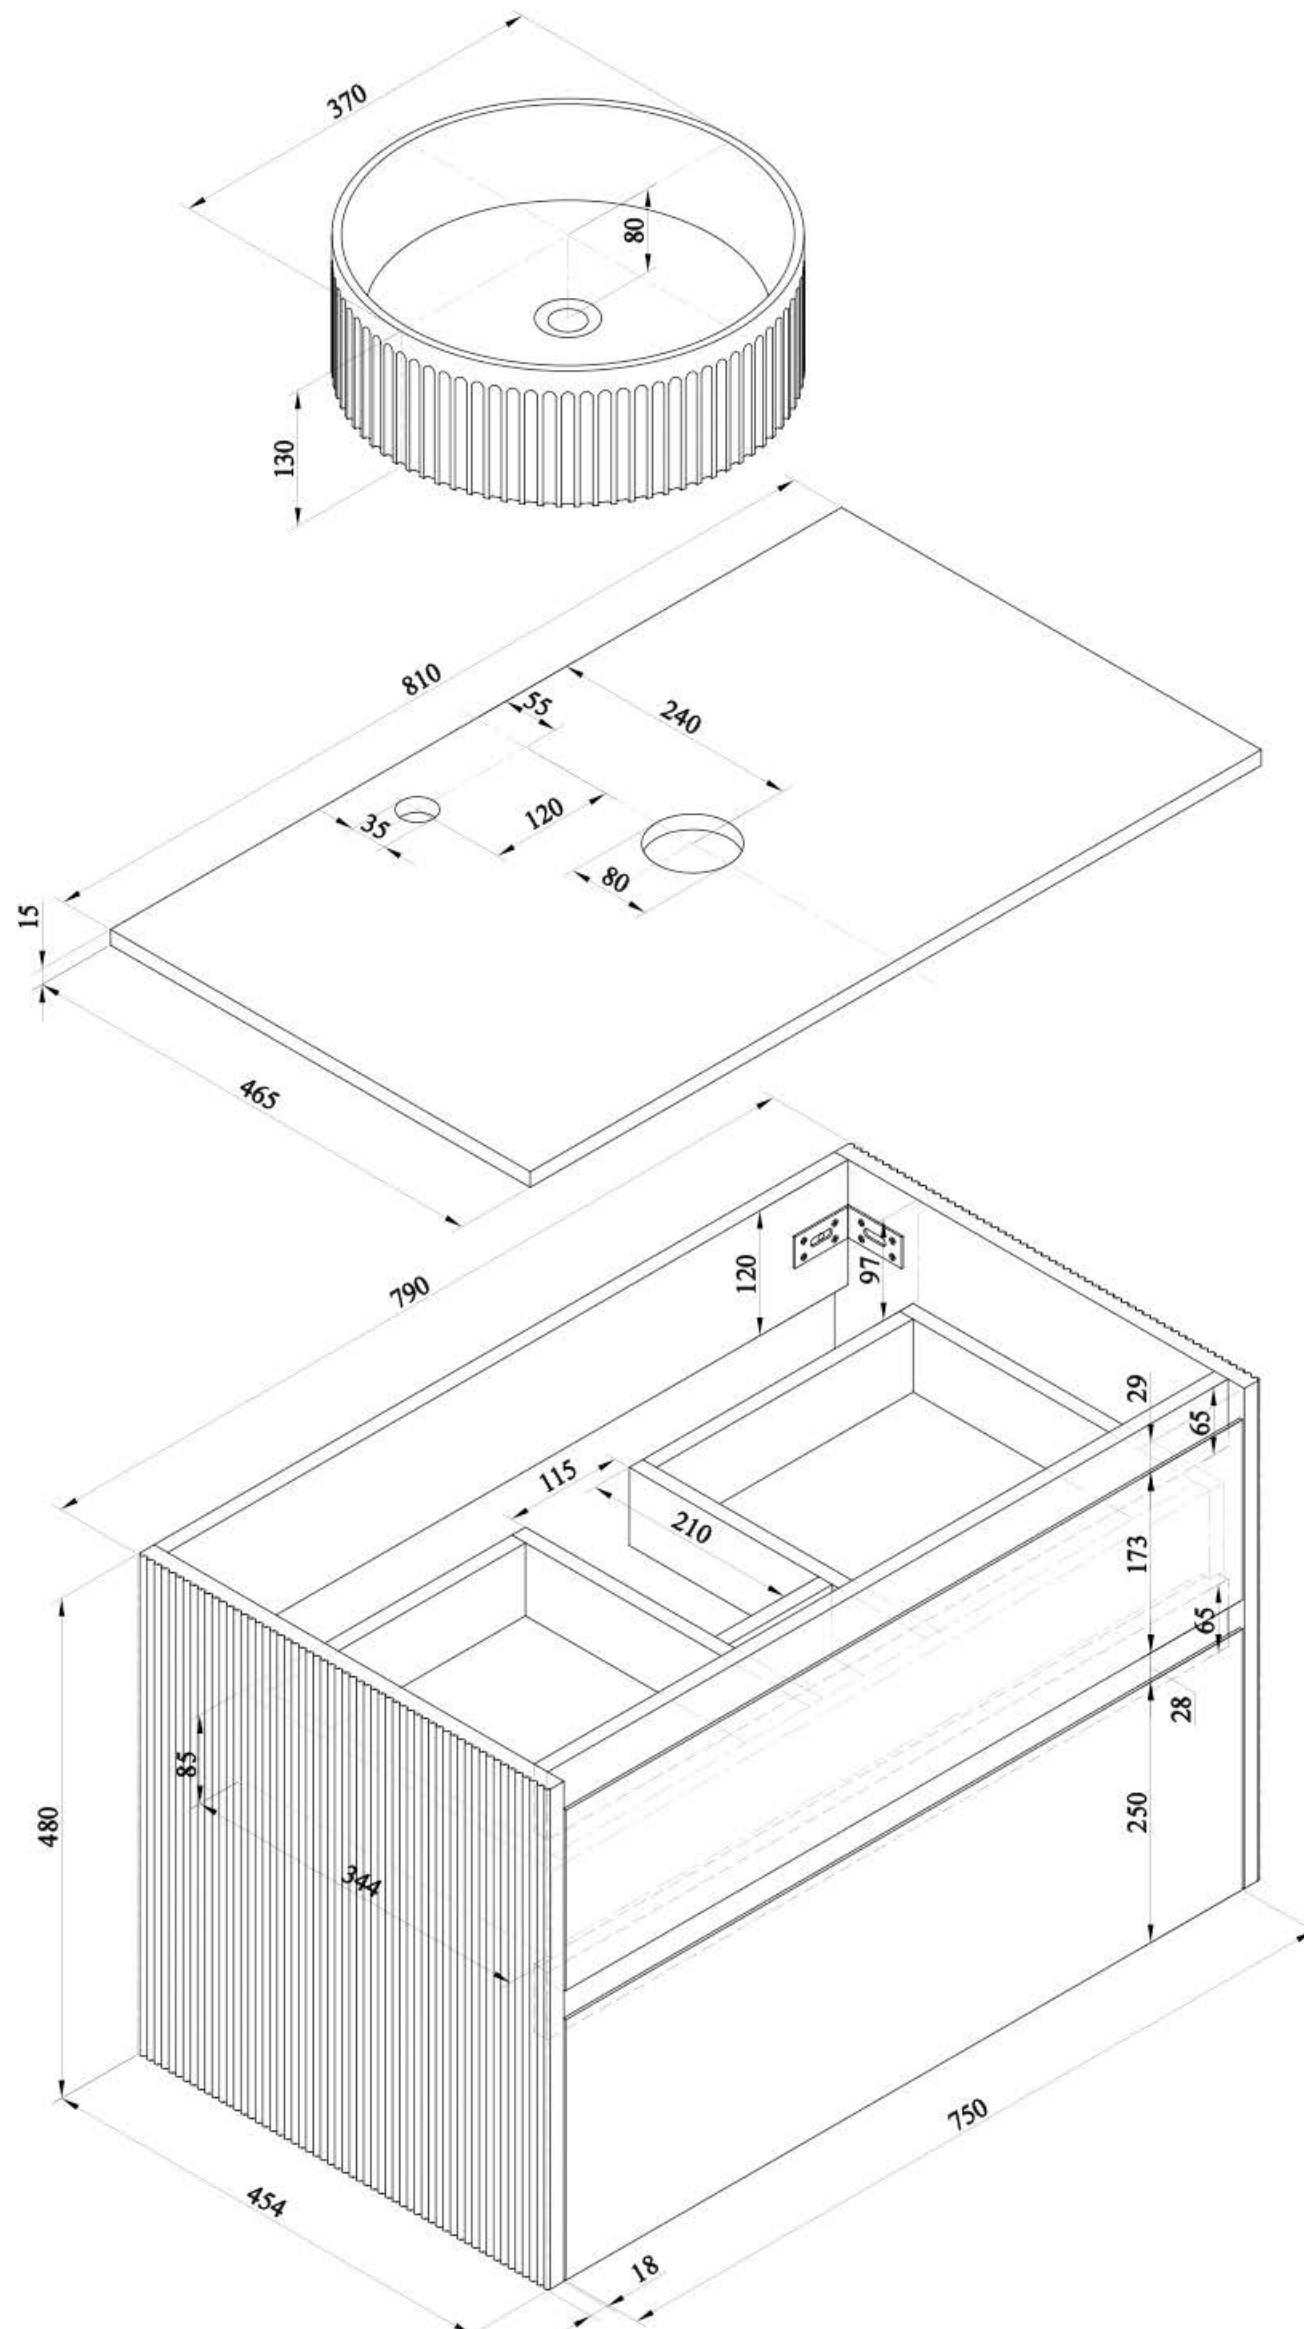


1190 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Bänkskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

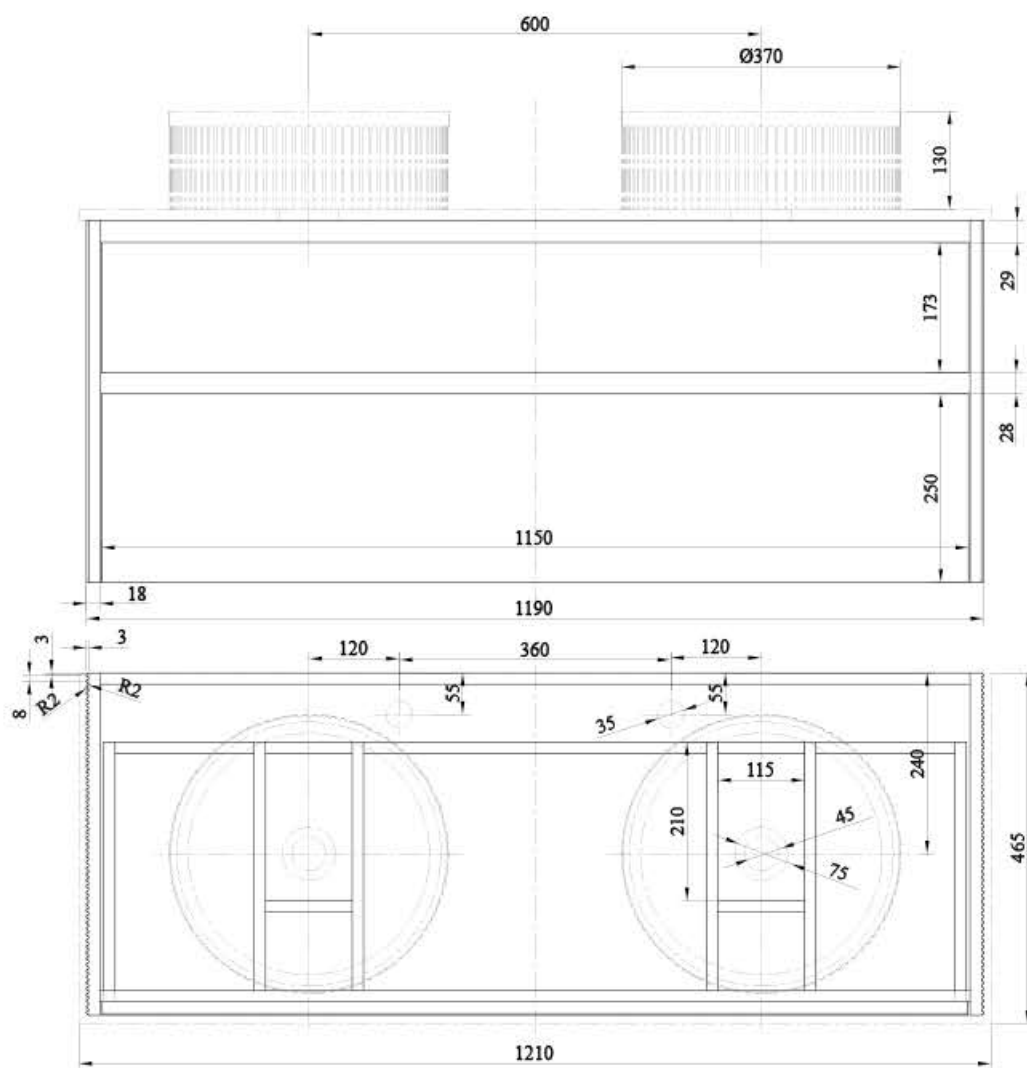


Harmoni
HAR120

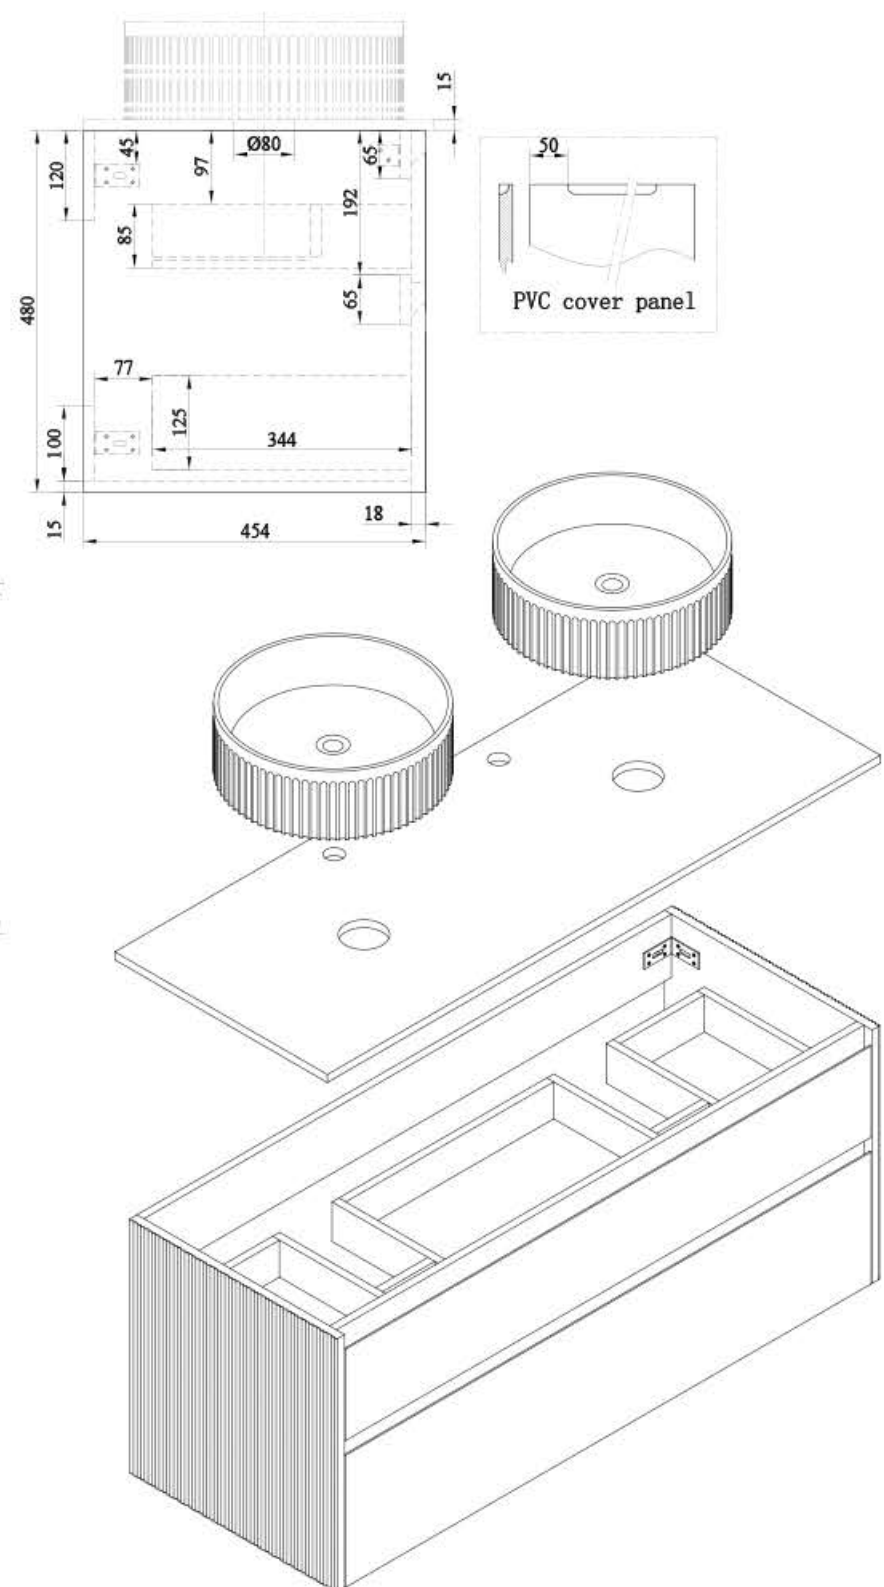

1190 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd




Bänkskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

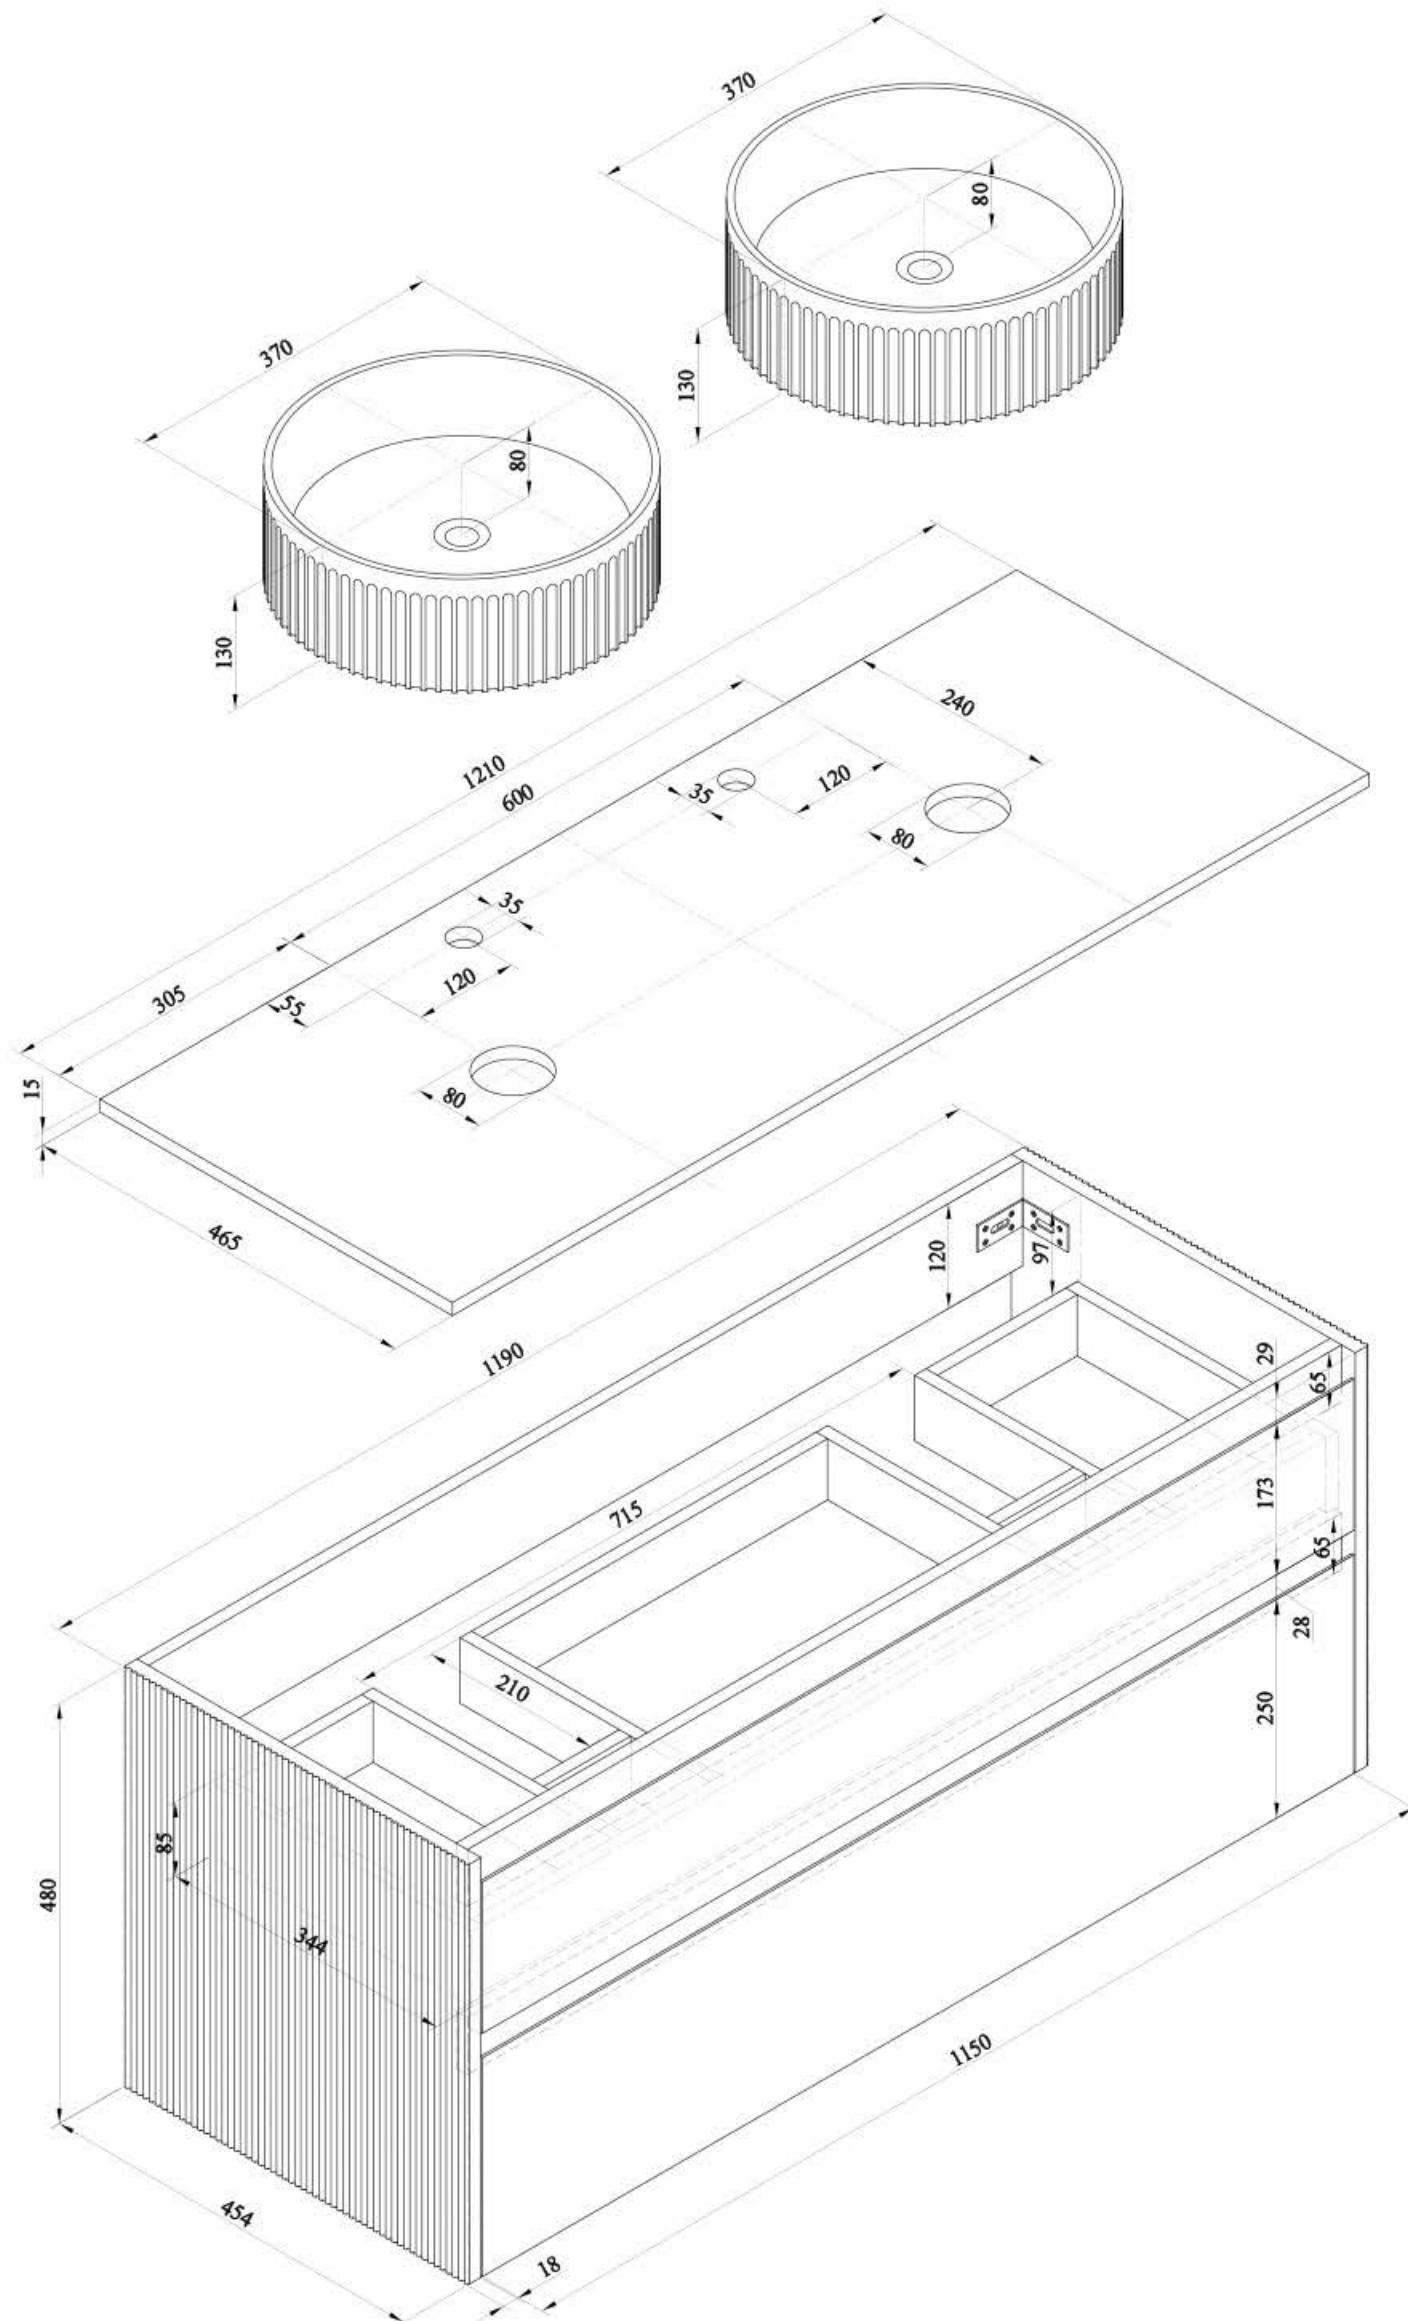

590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

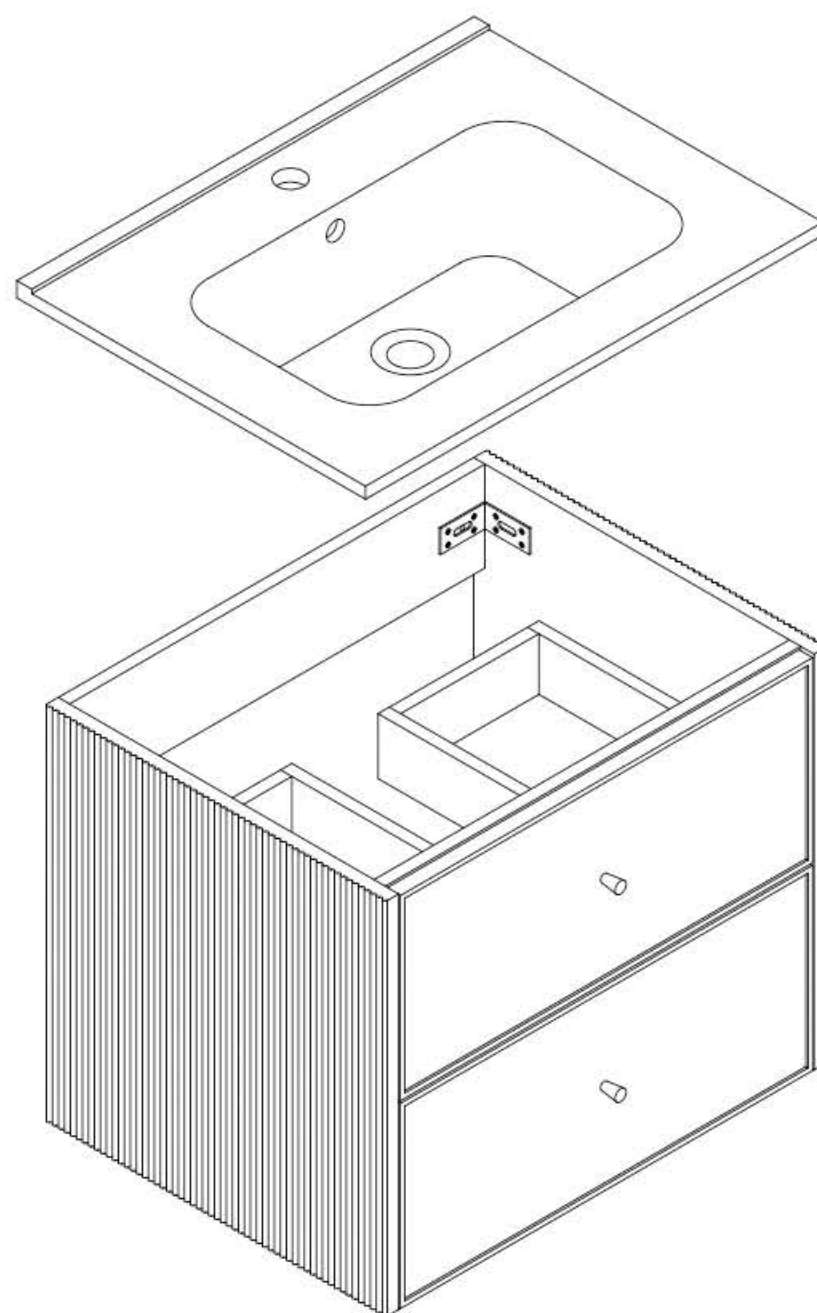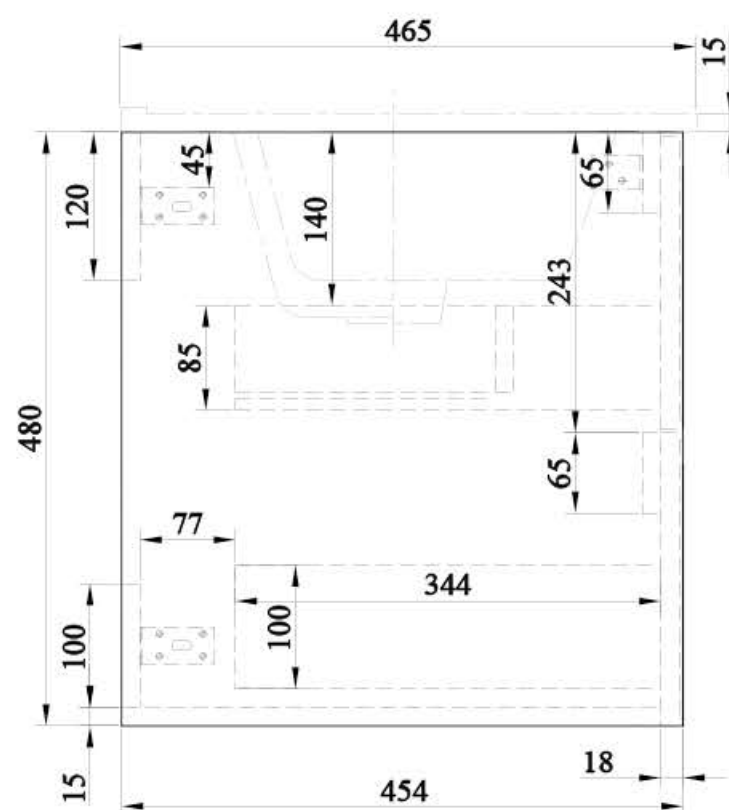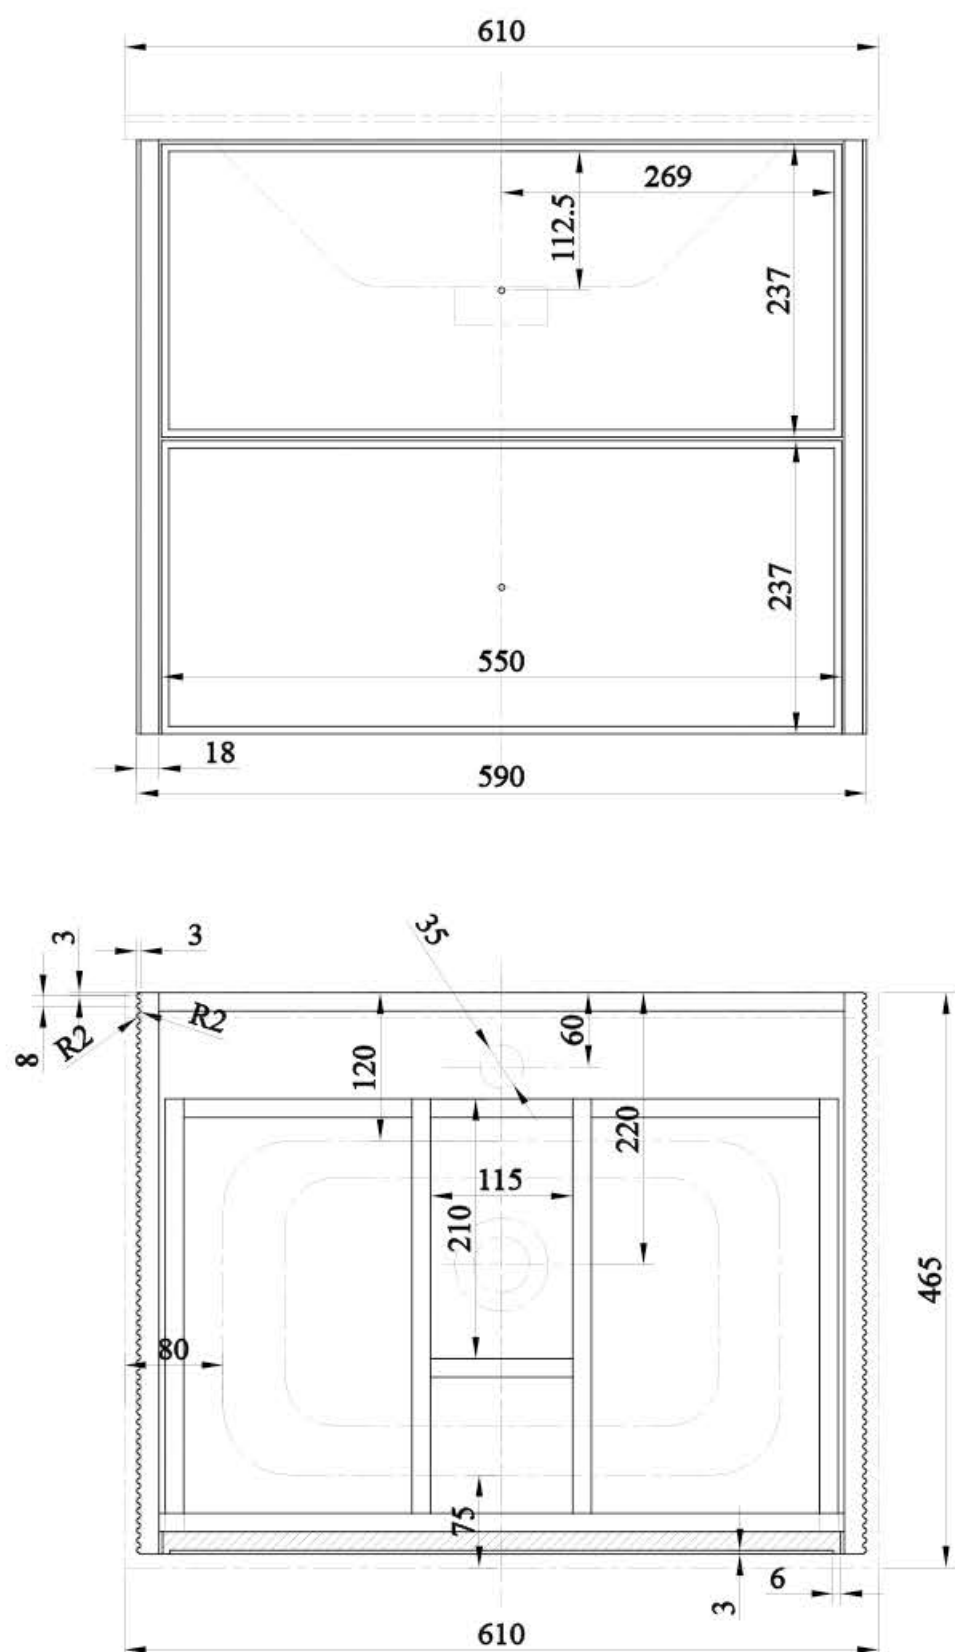

Frid
FRI060





Tvättställsskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.



790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

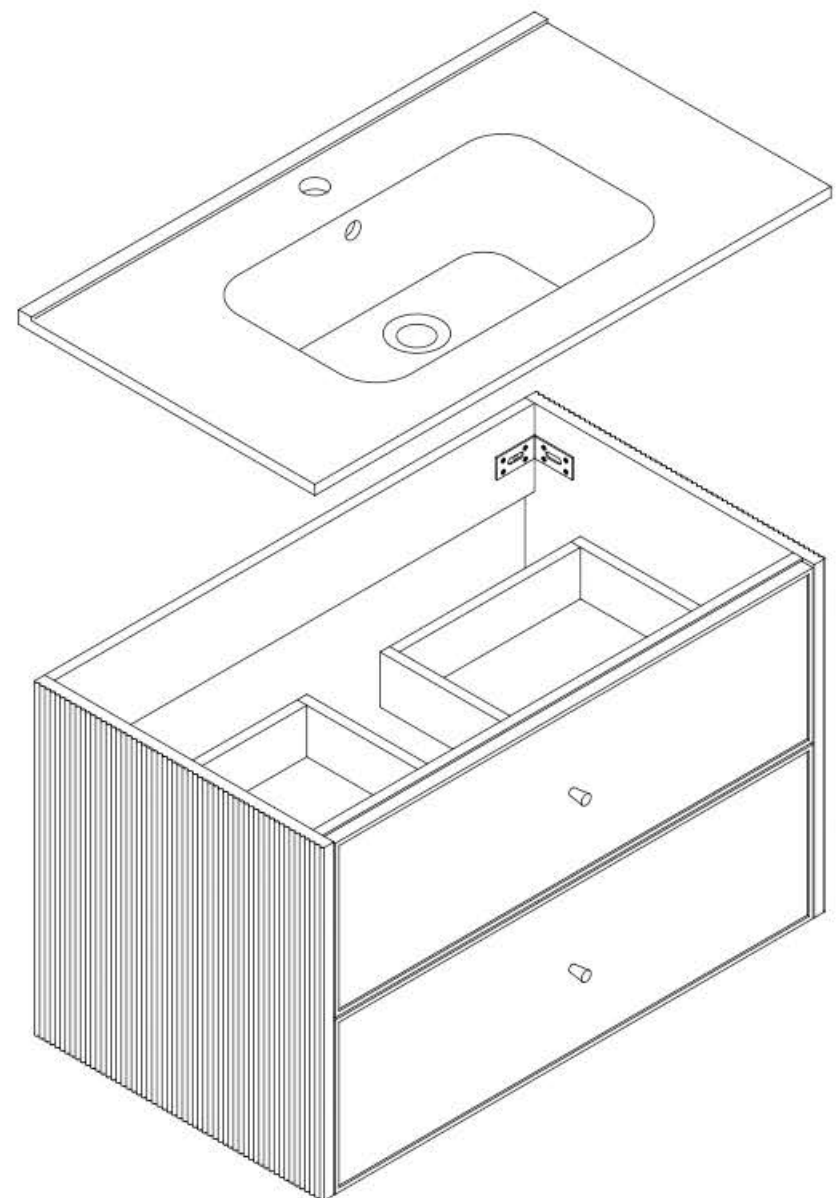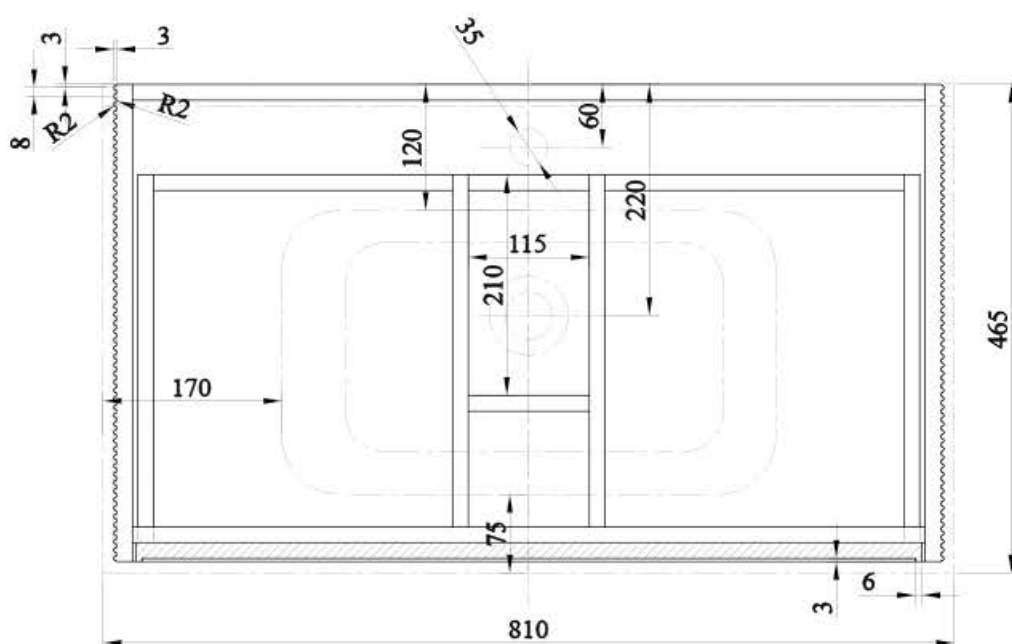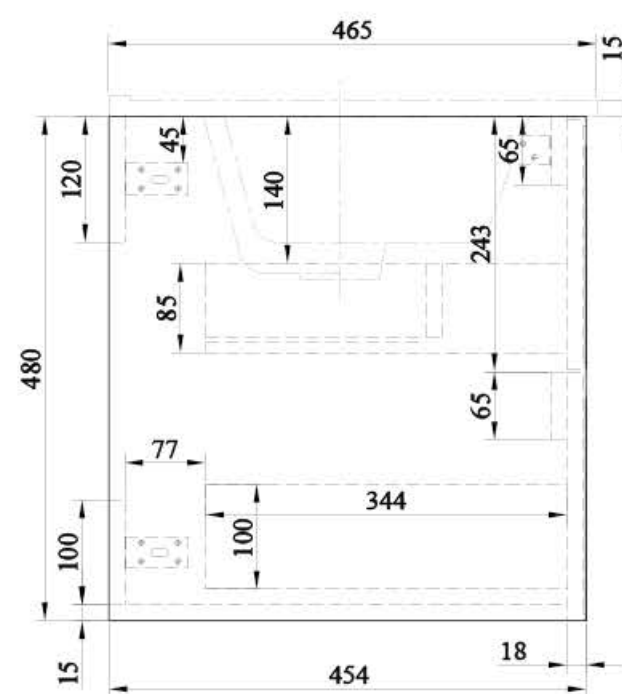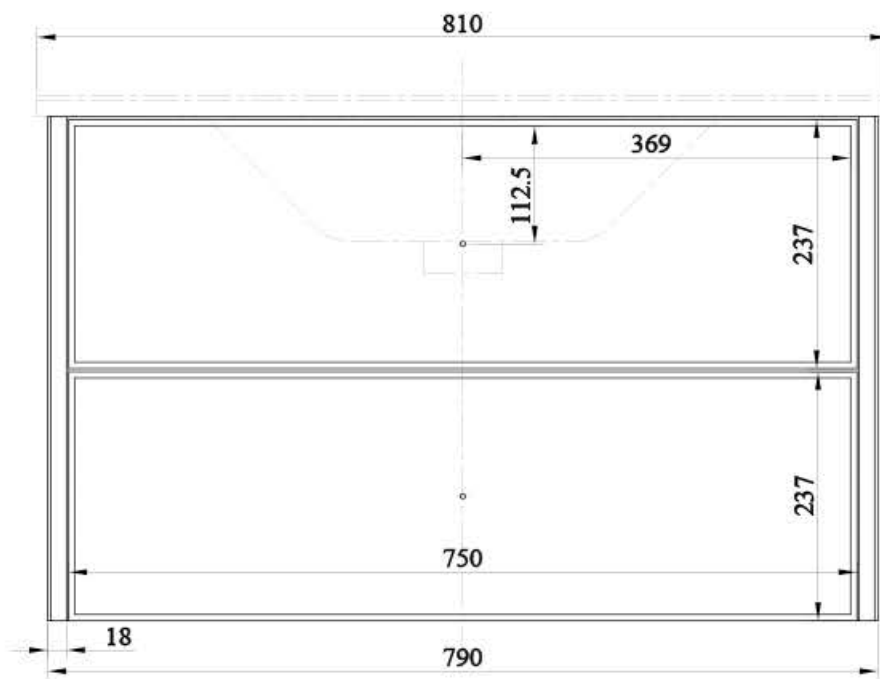


Frid
FRI080

790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd



Tvättställsskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

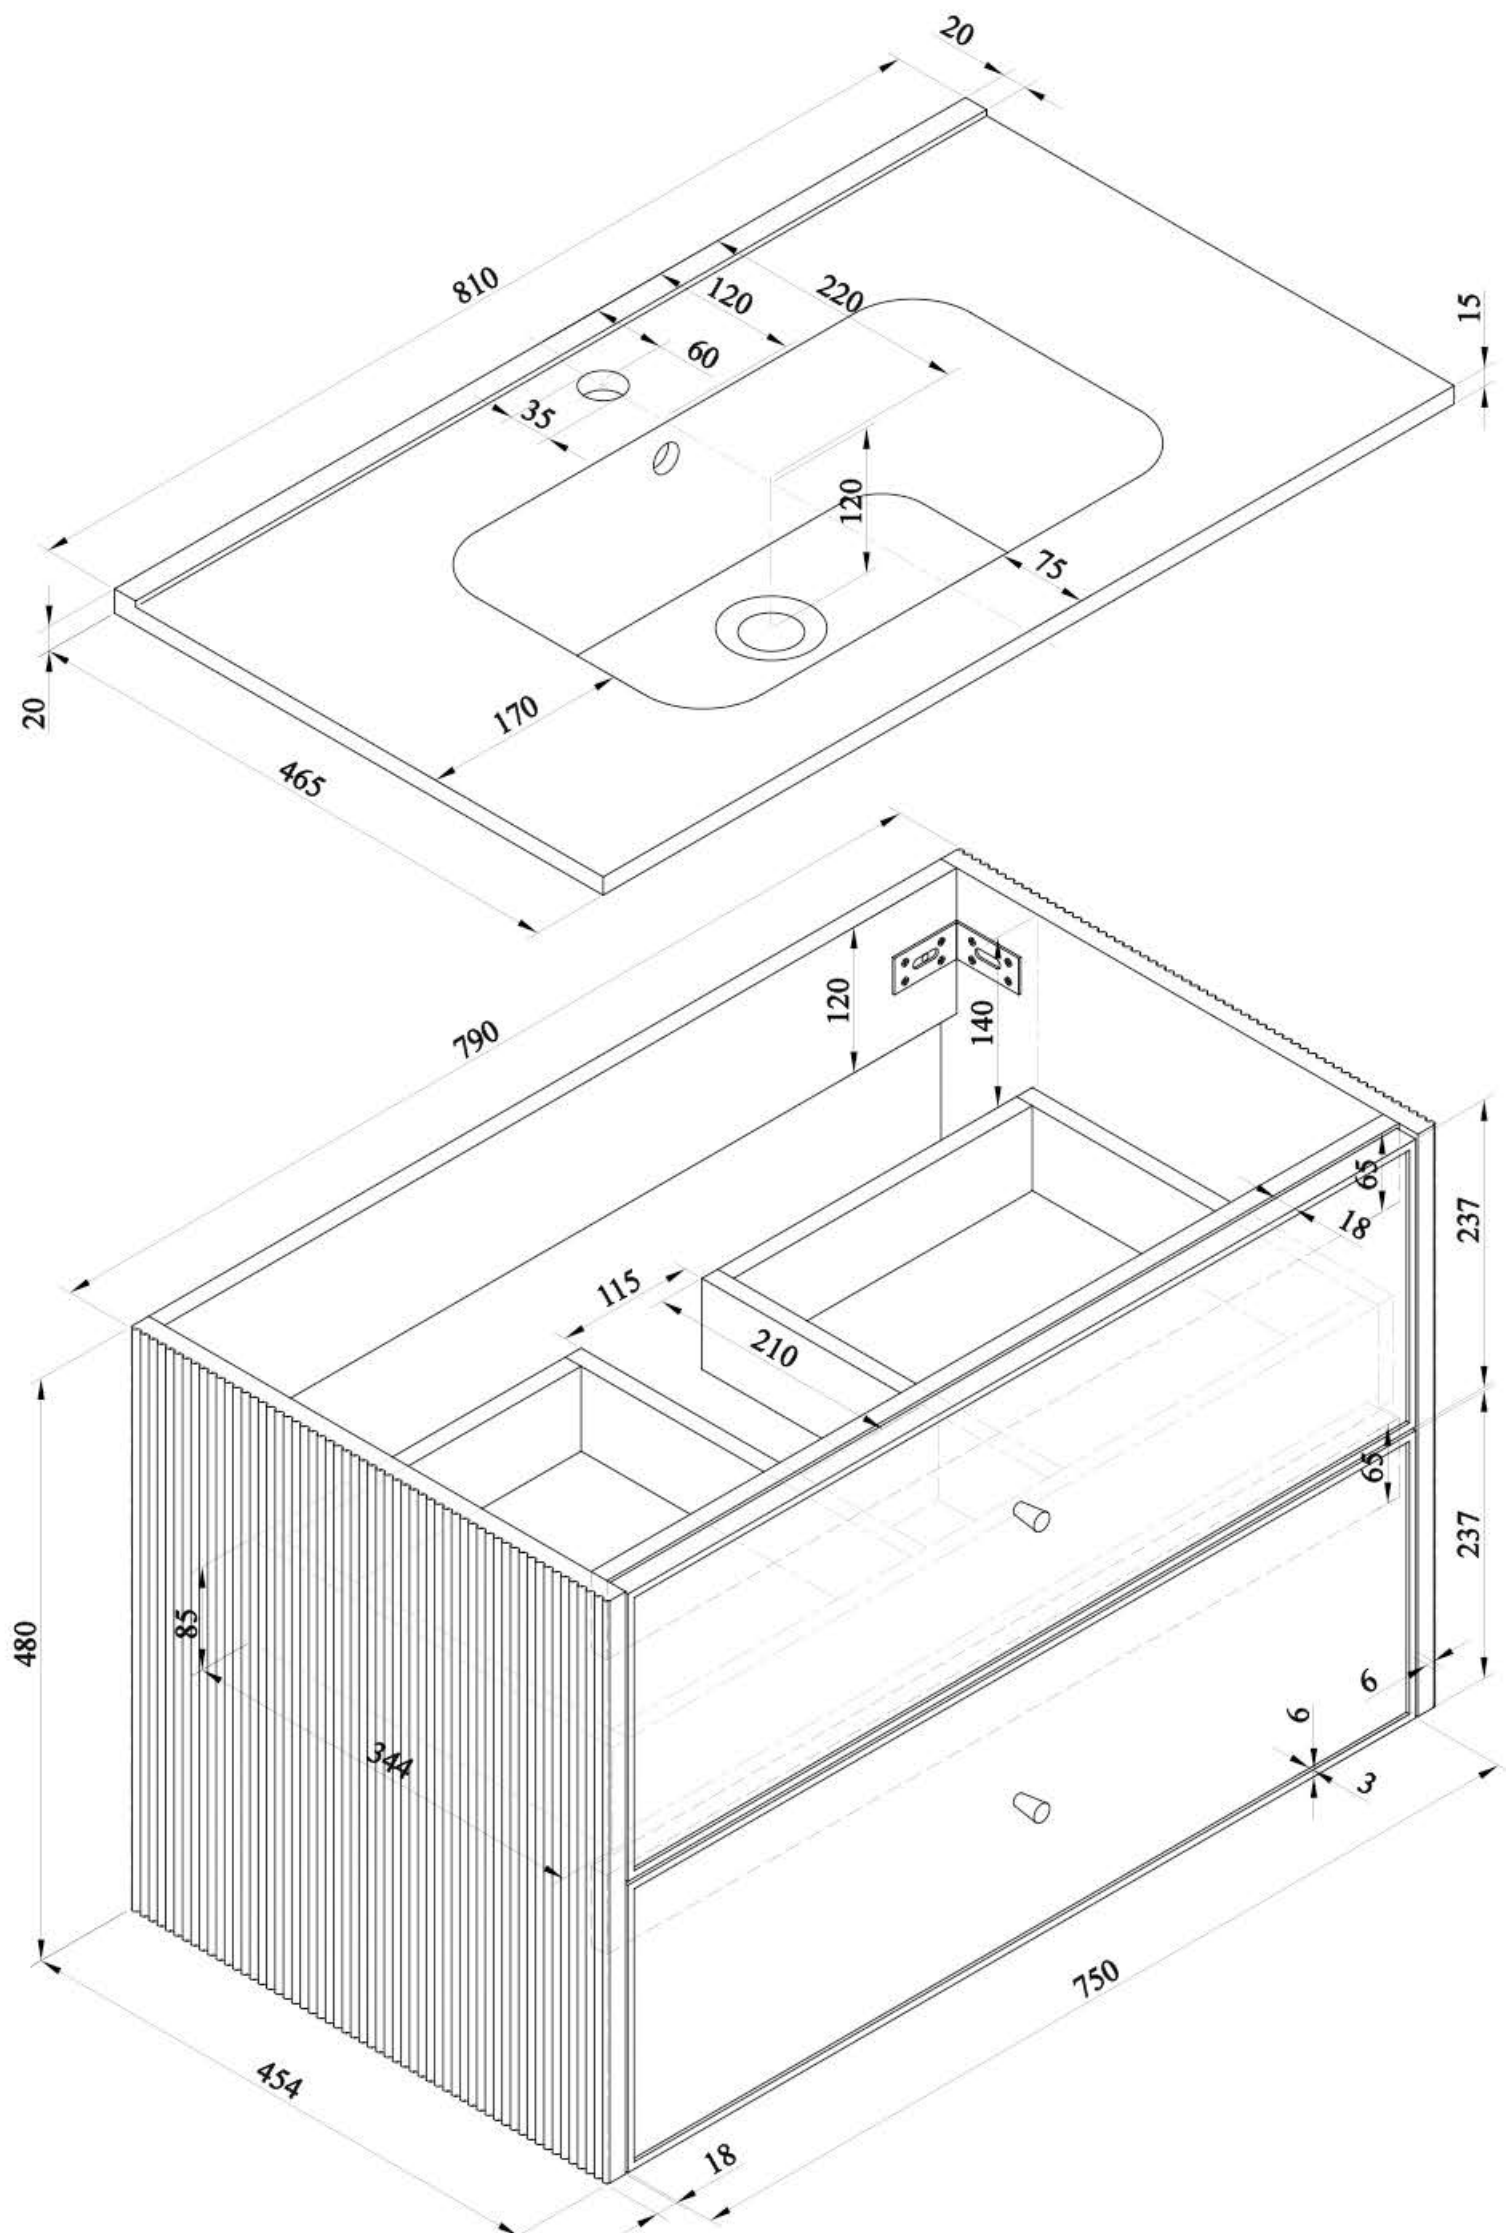

1190 × 454 × 480 mm


Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

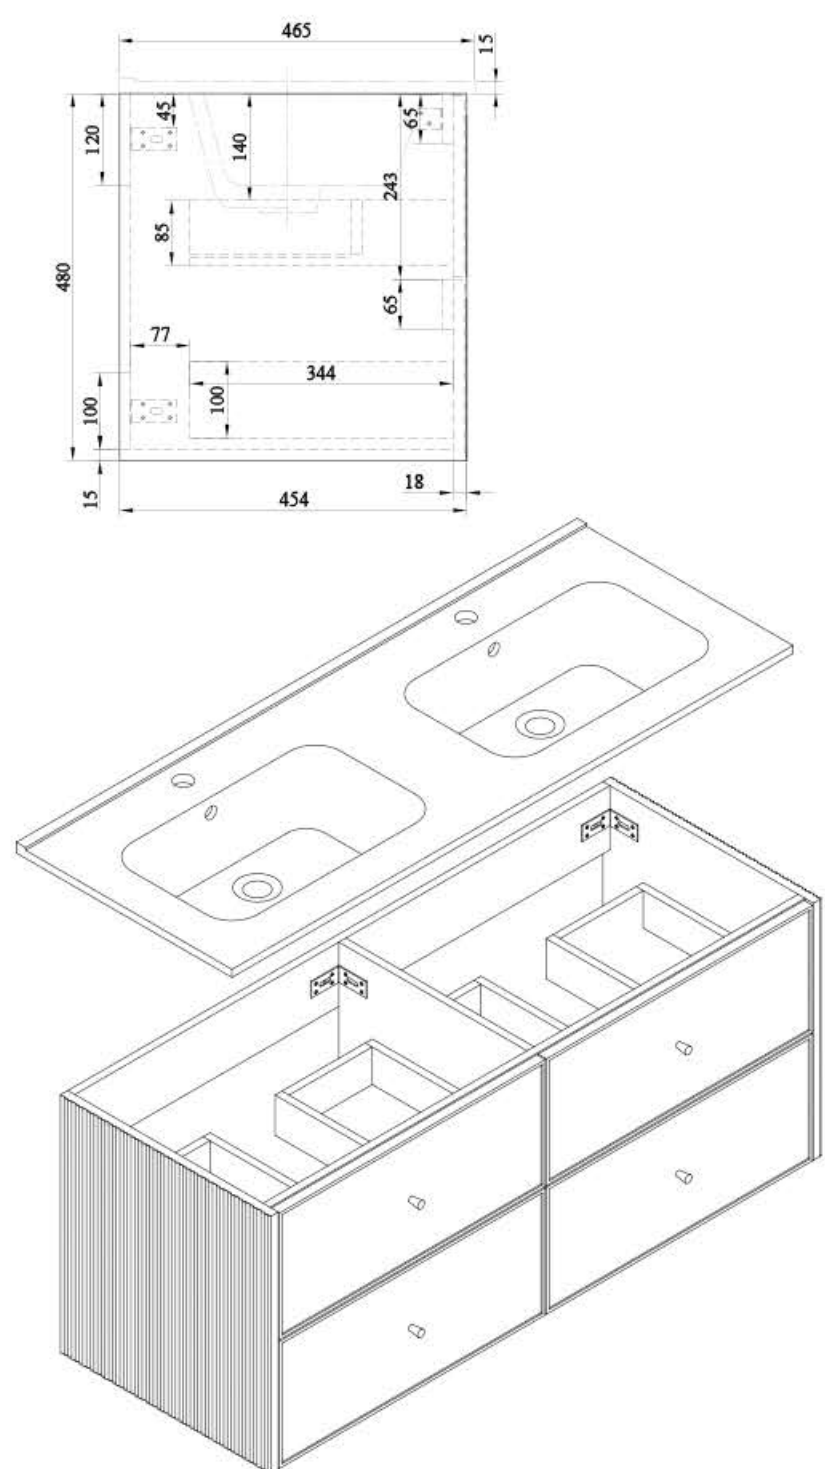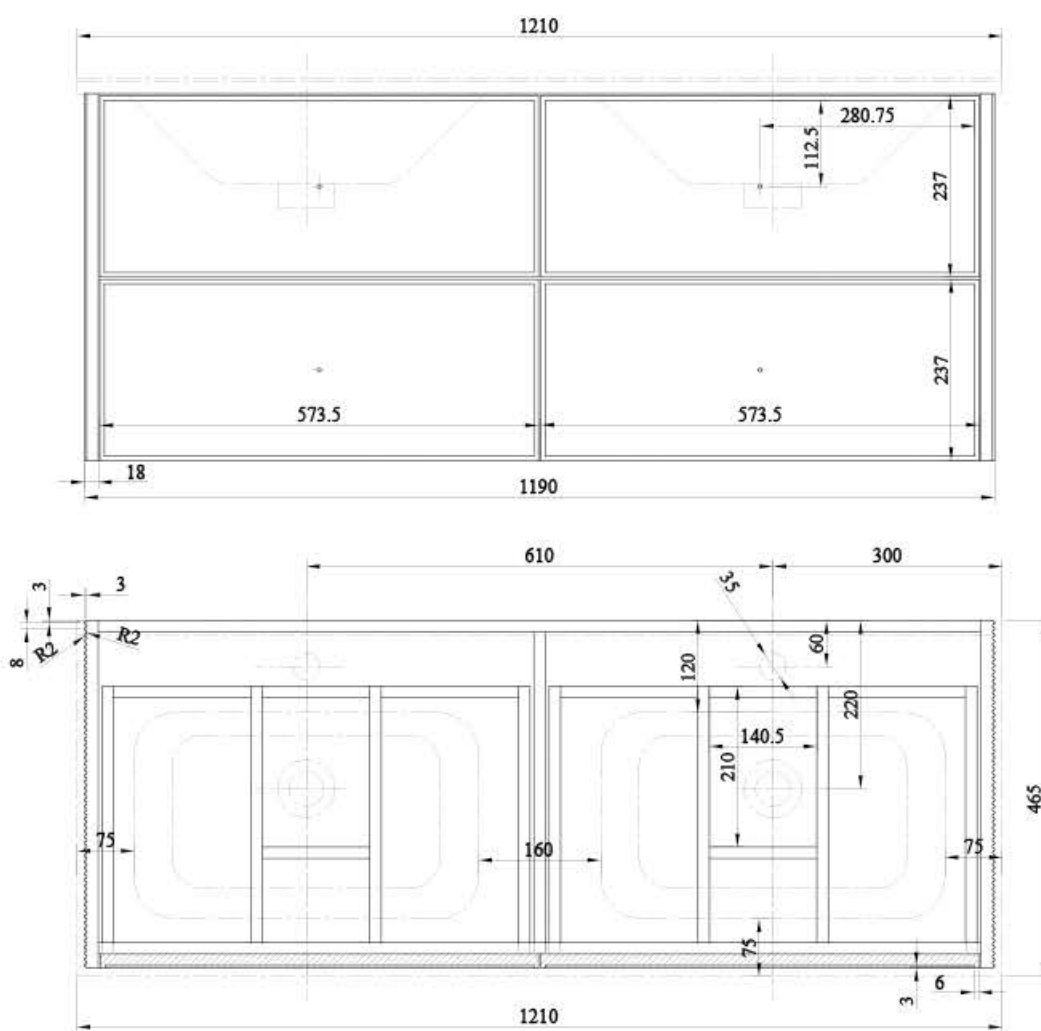

Frid
FRI120


Tvättställsskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.



590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd


Bänkskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

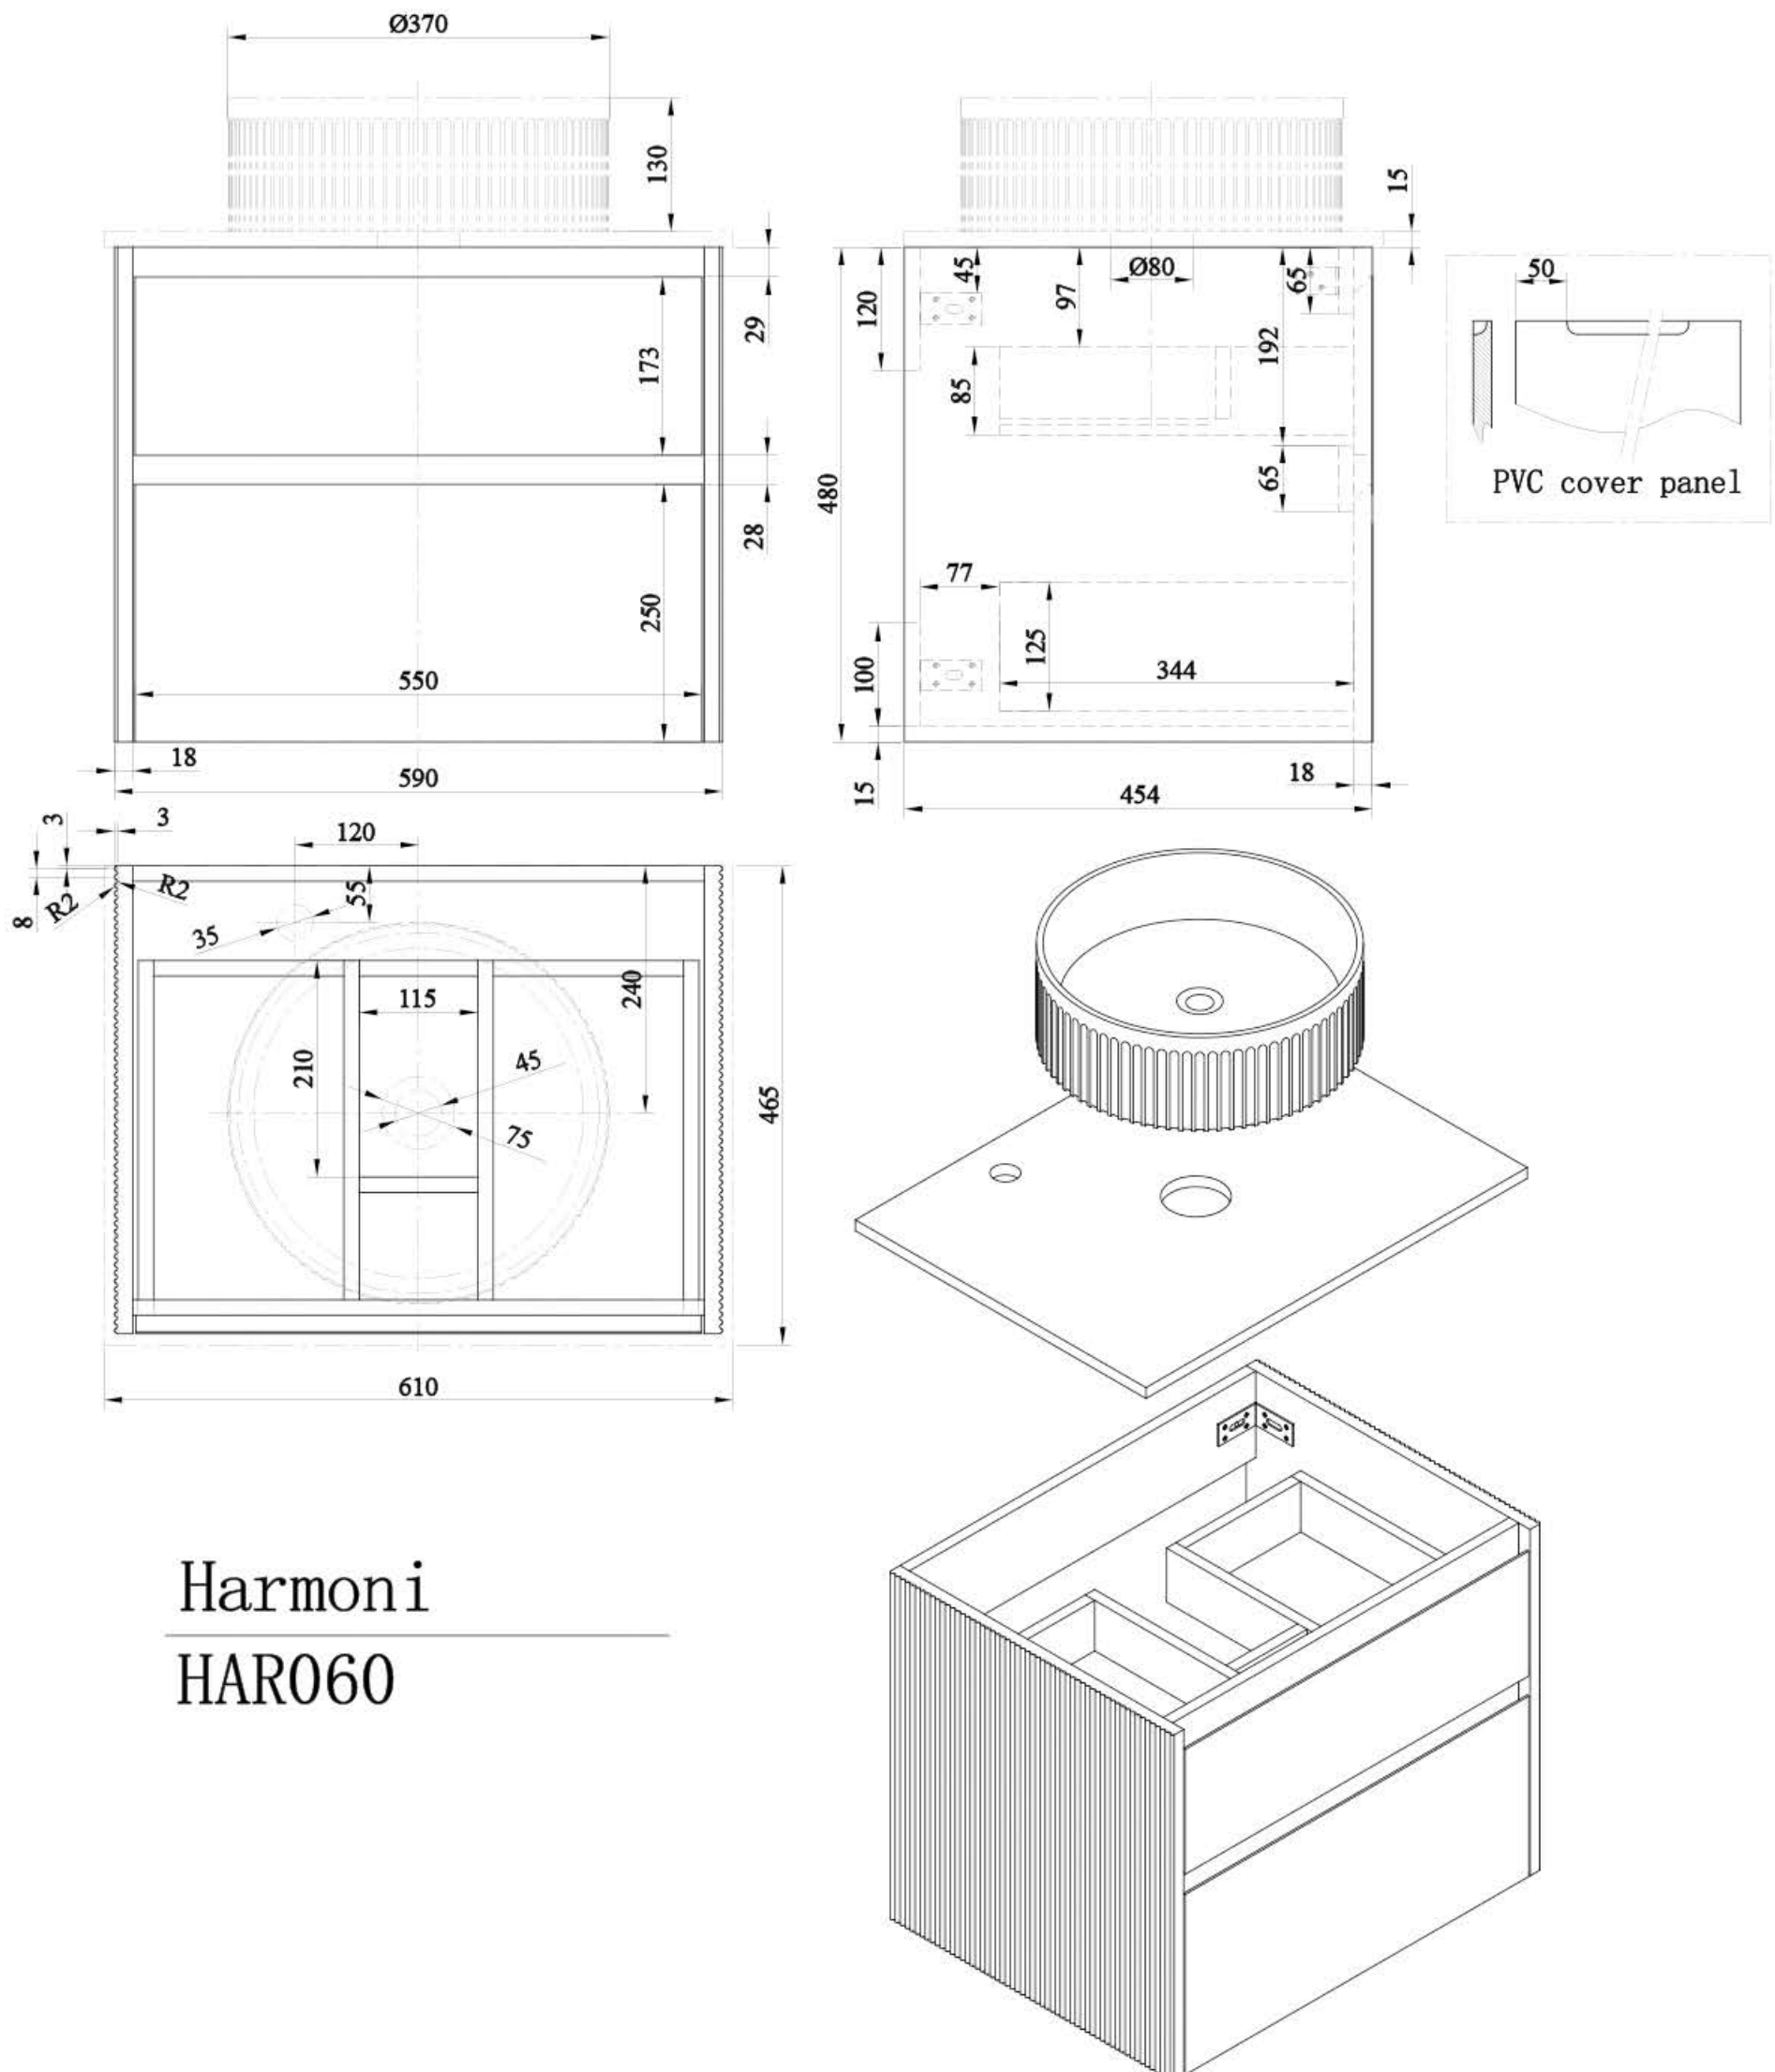

590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Bänkskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

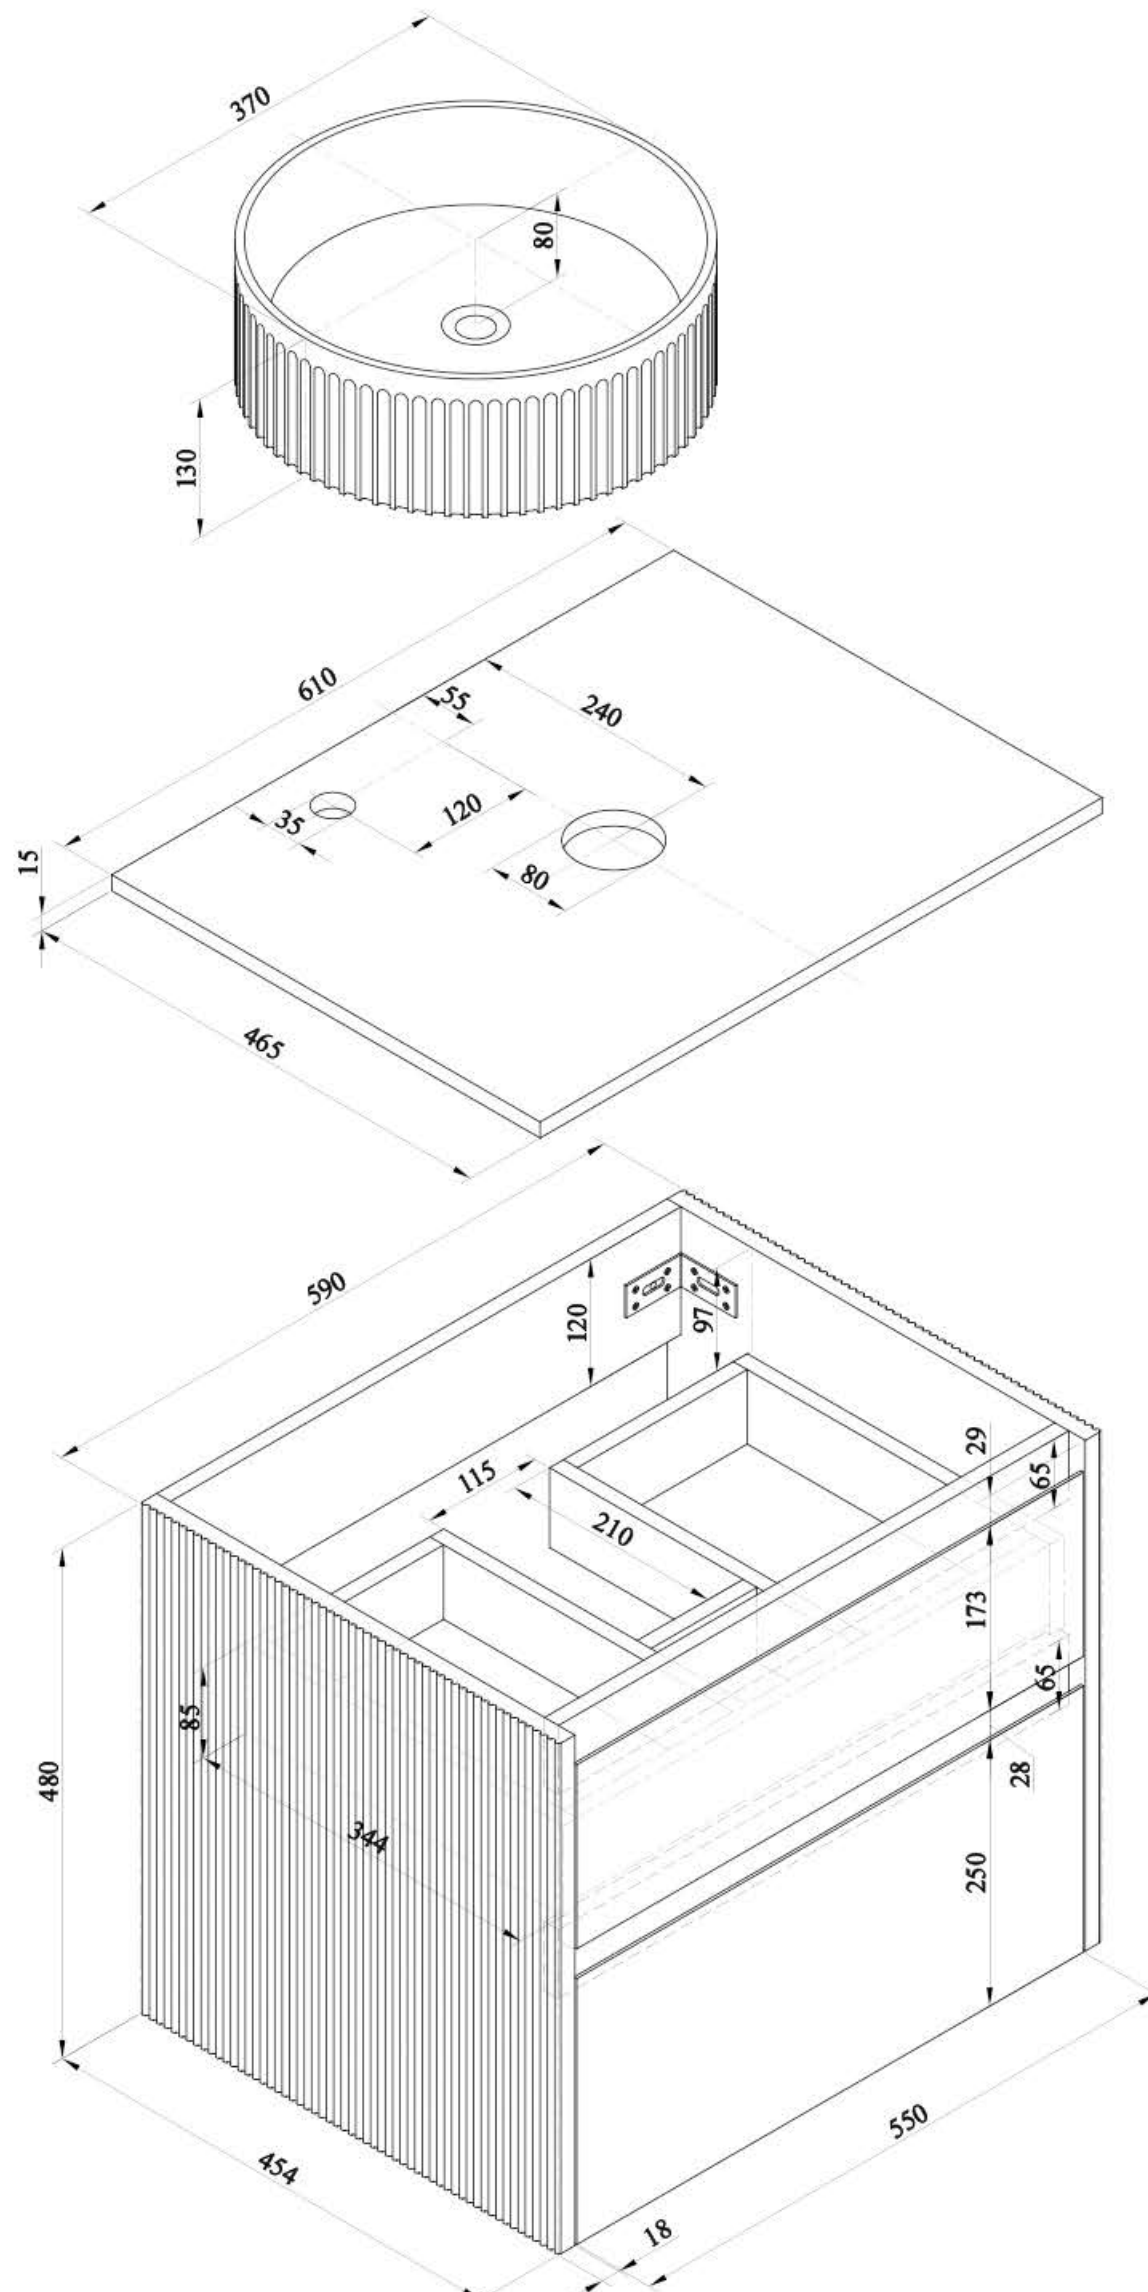


Bänkskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.



790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd


Bänkskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

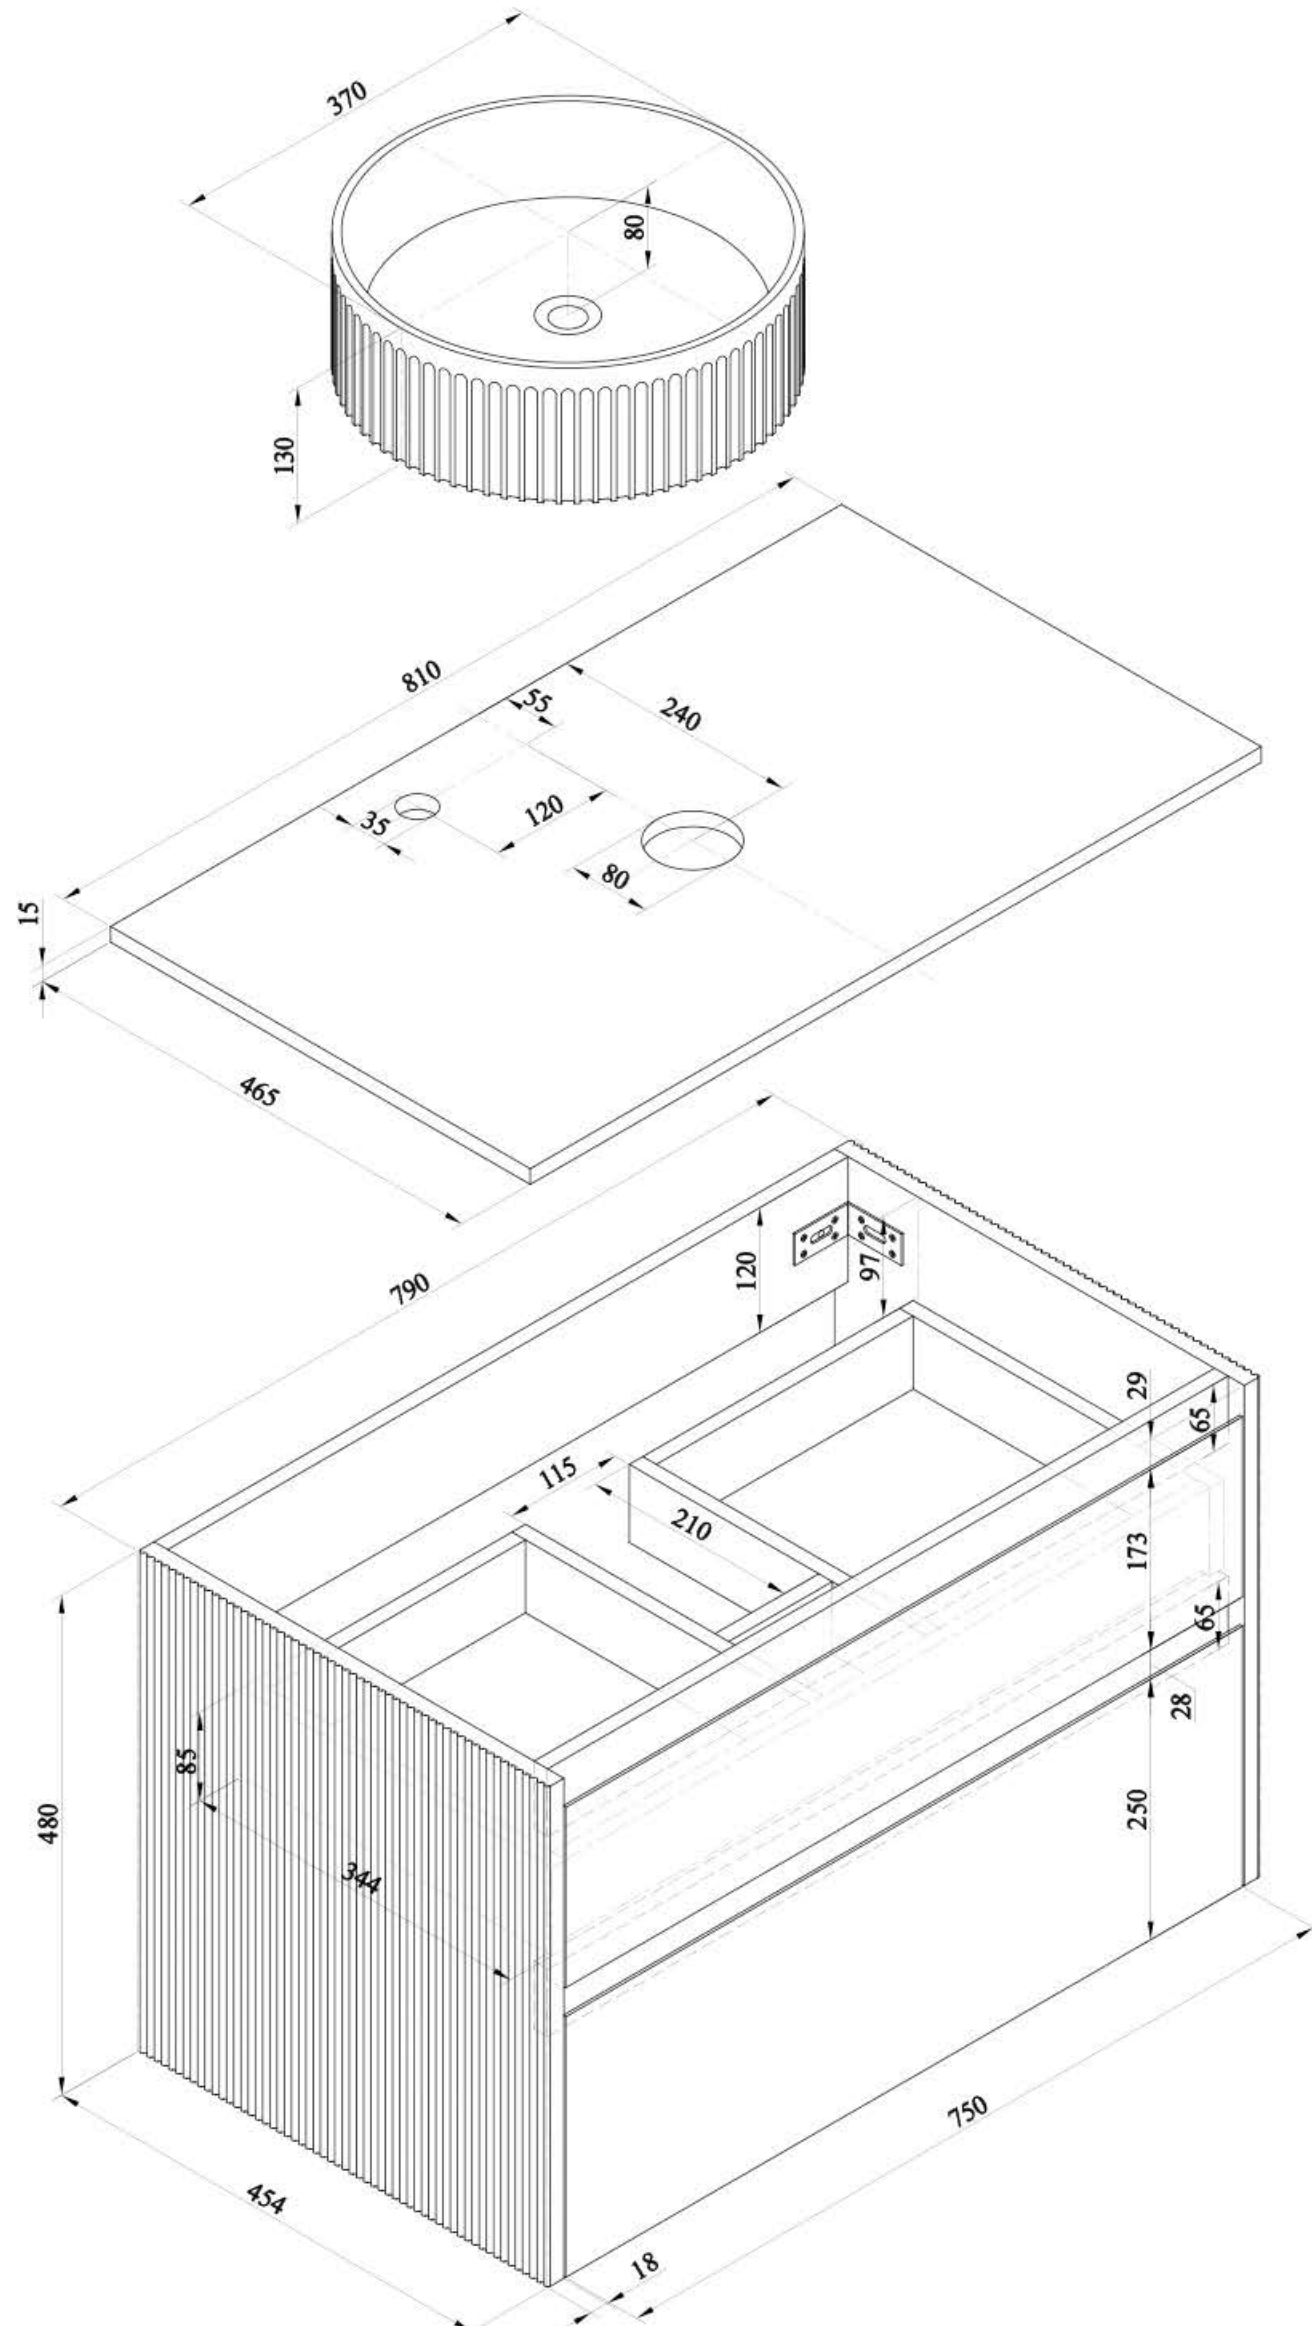

1190 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Bänkskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

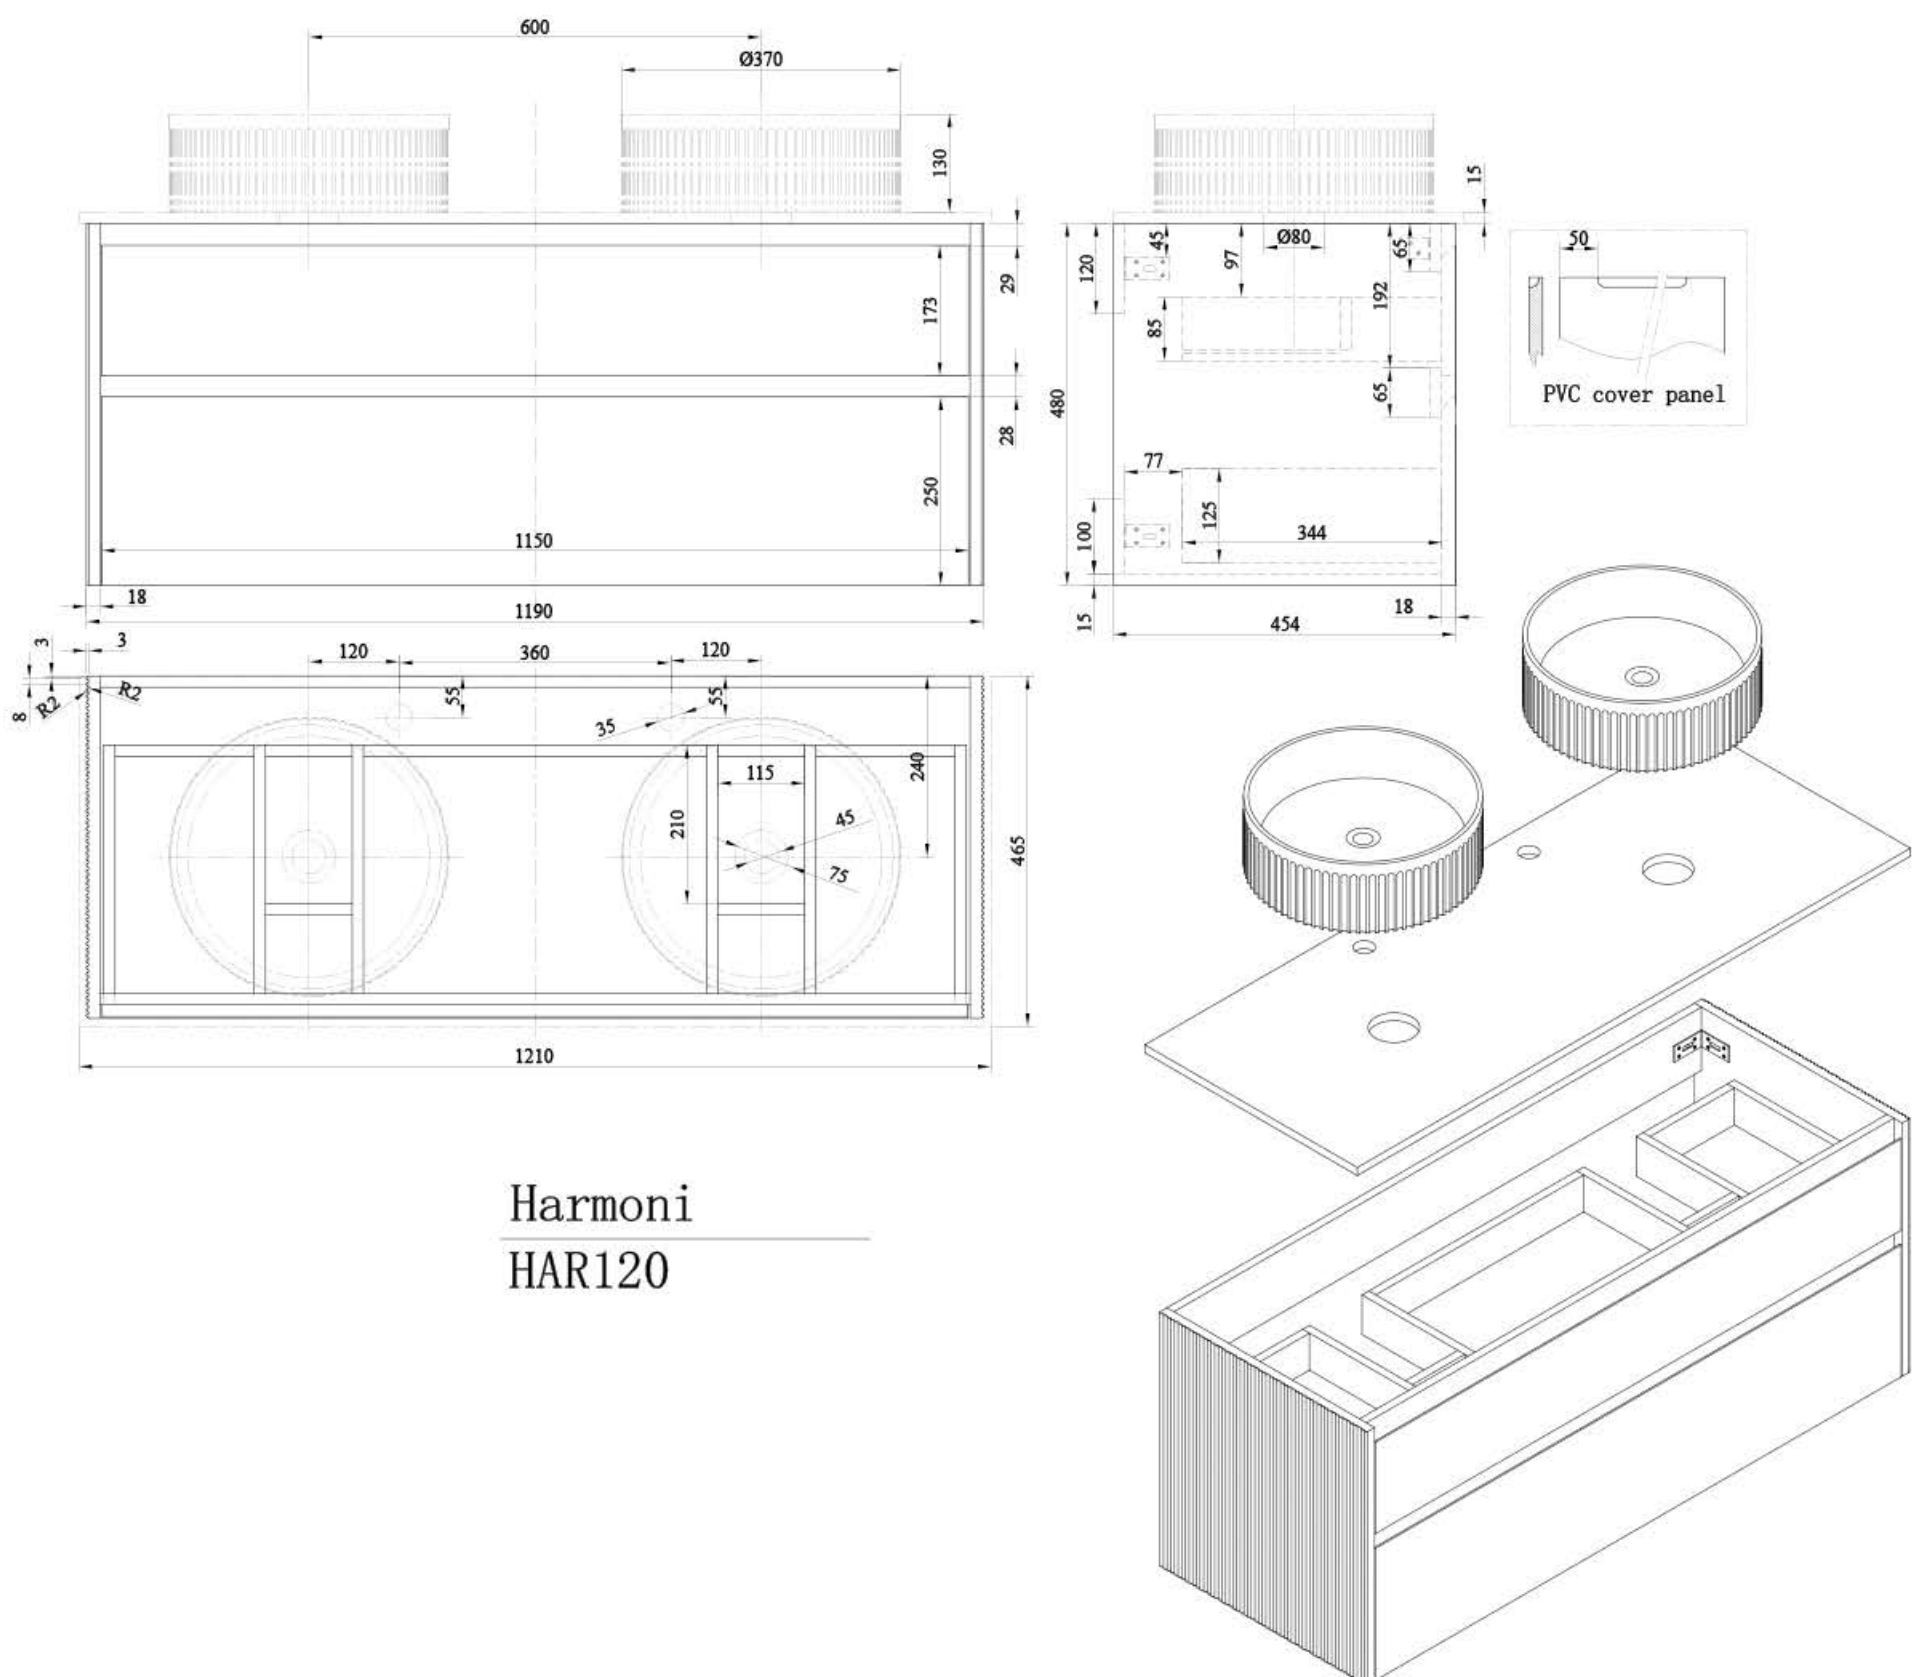


Harmoni
HAR120

1190 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd




Bänkskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

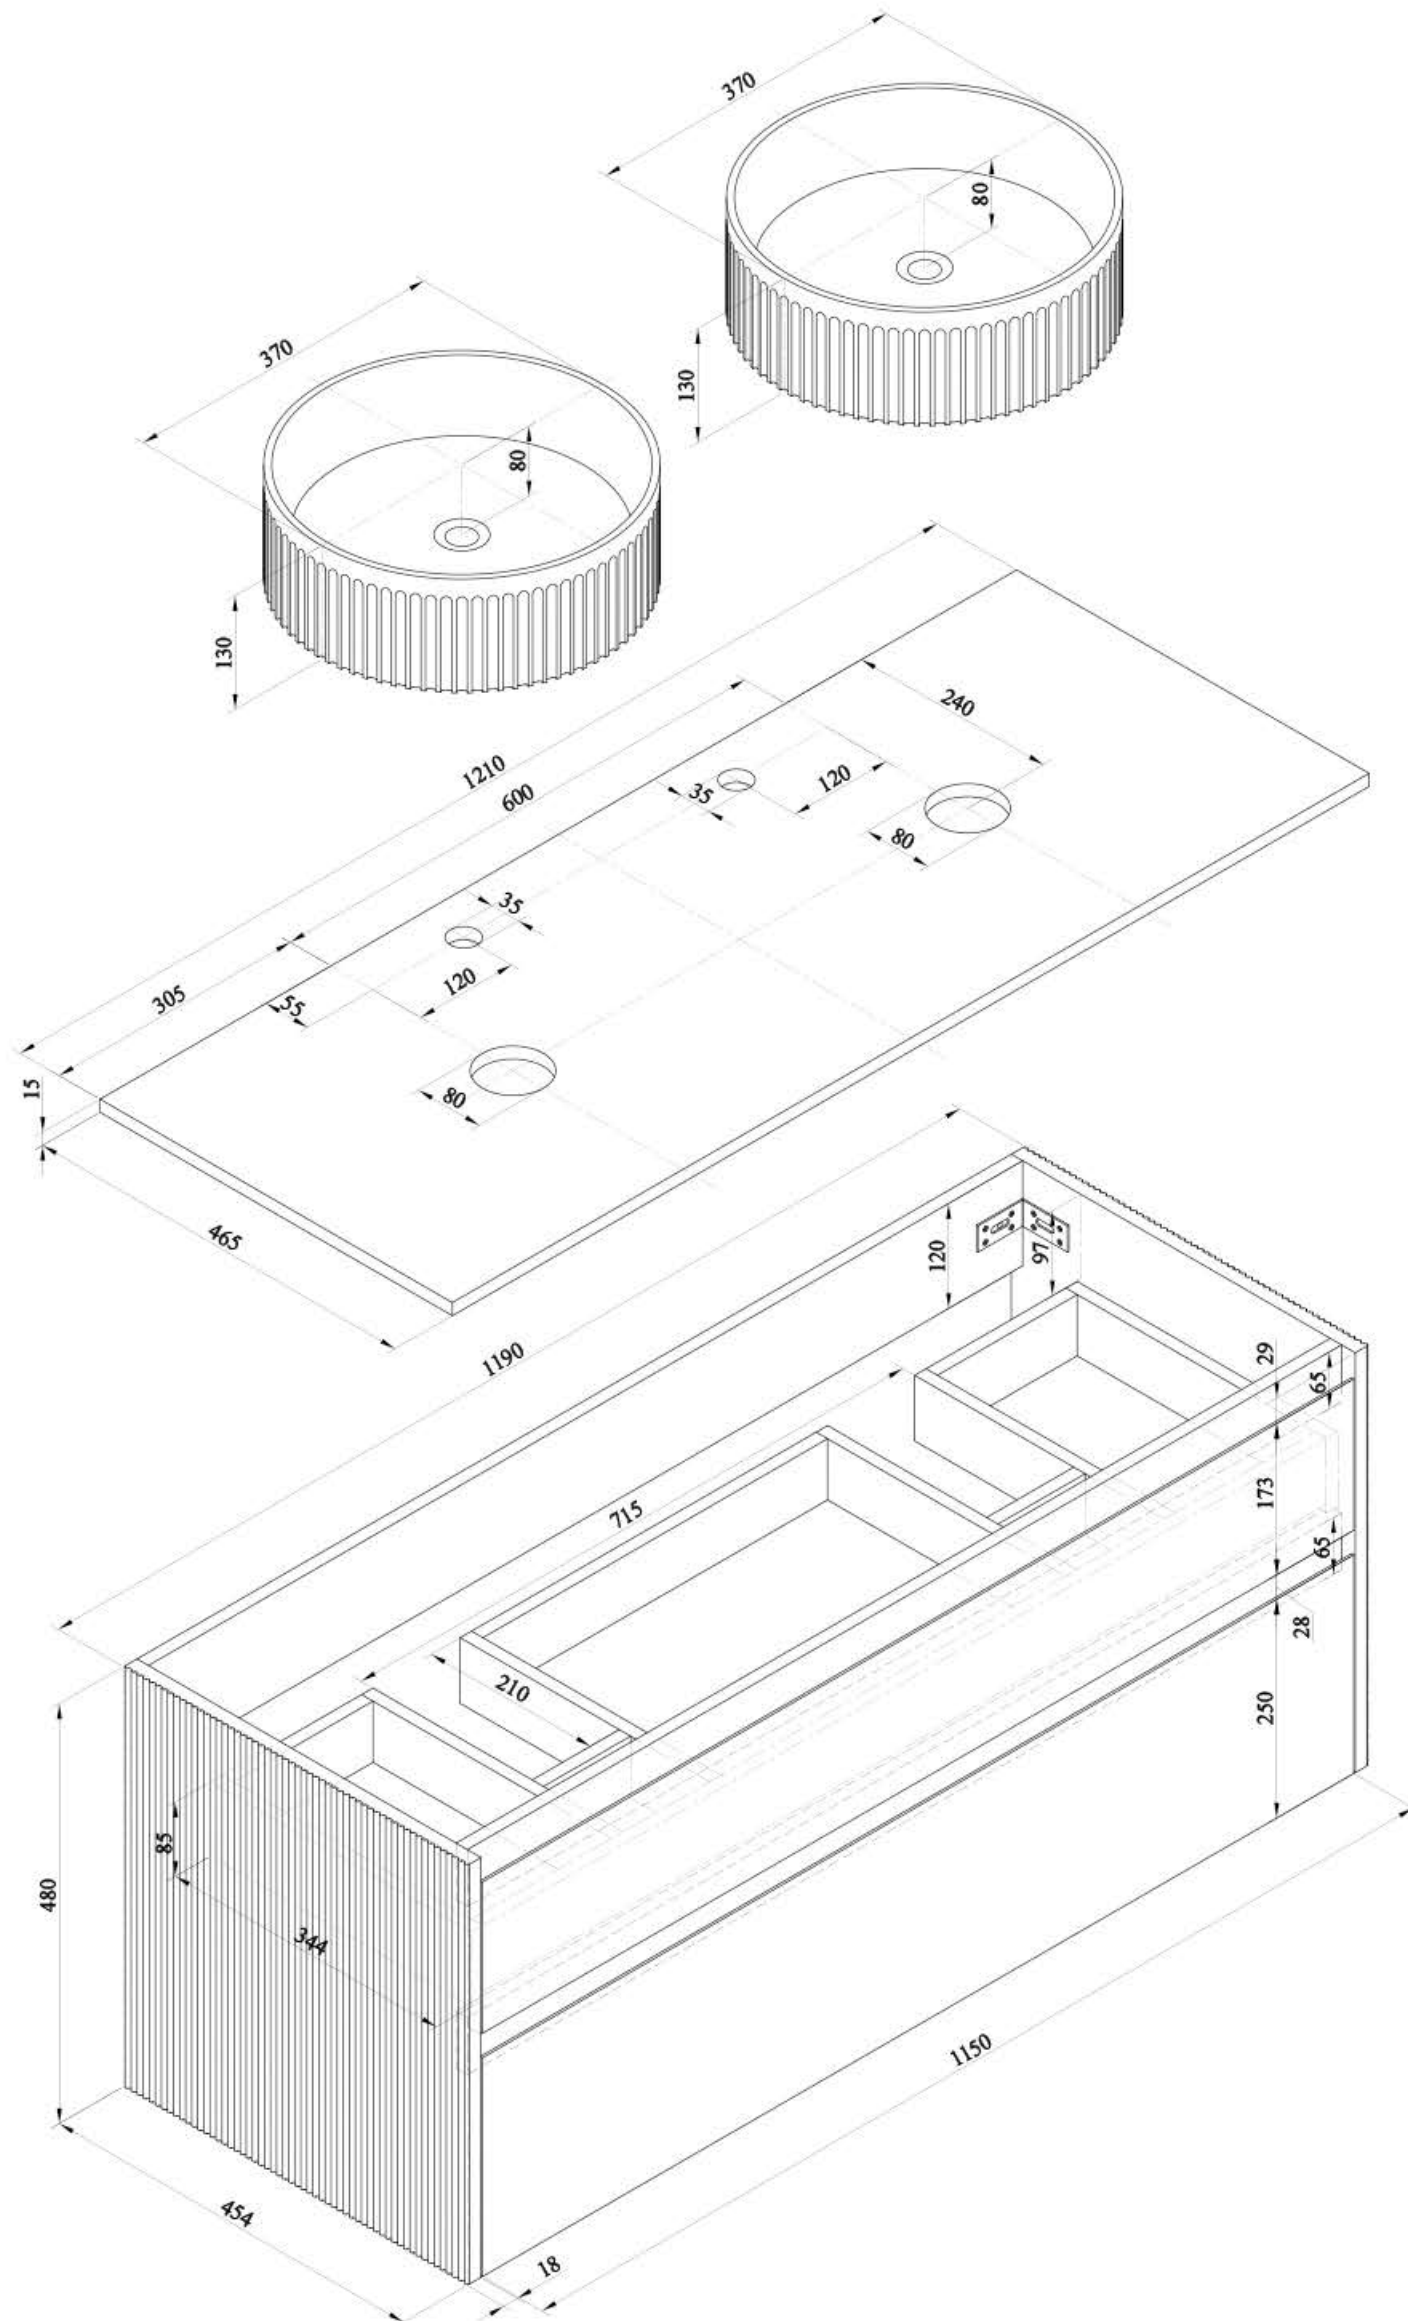

590 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

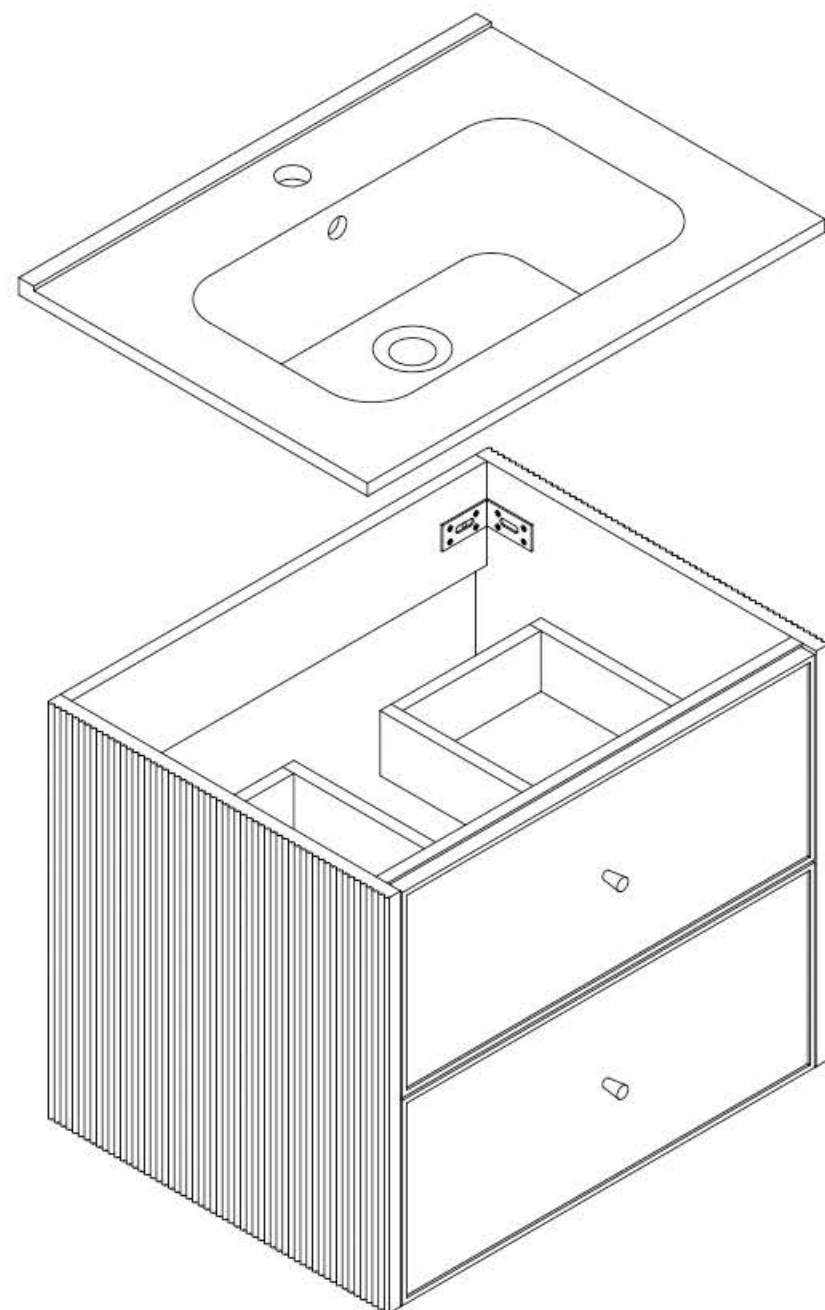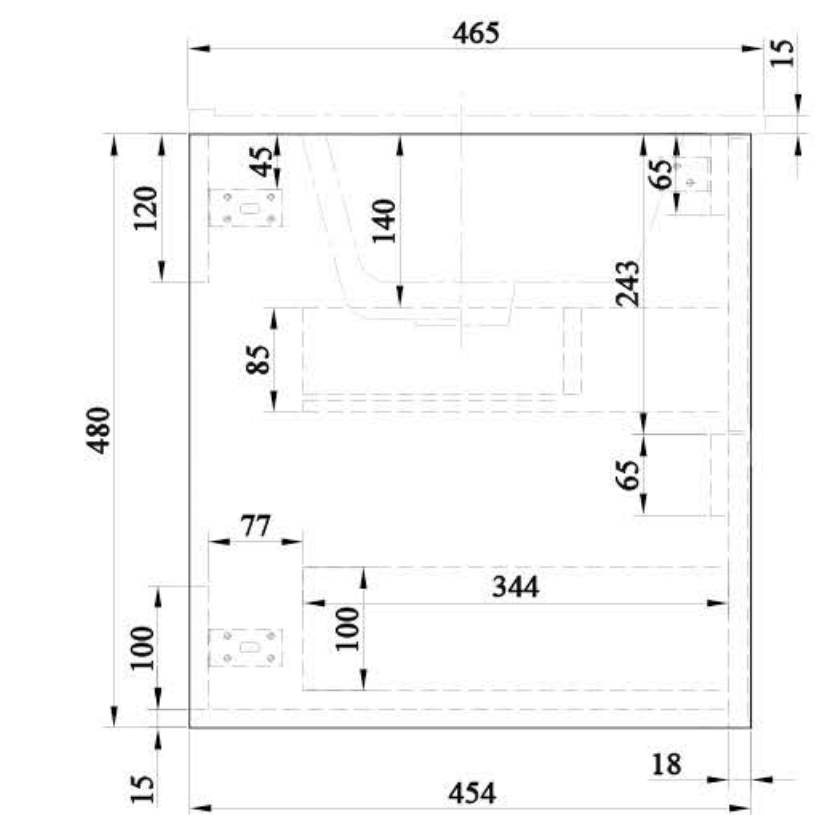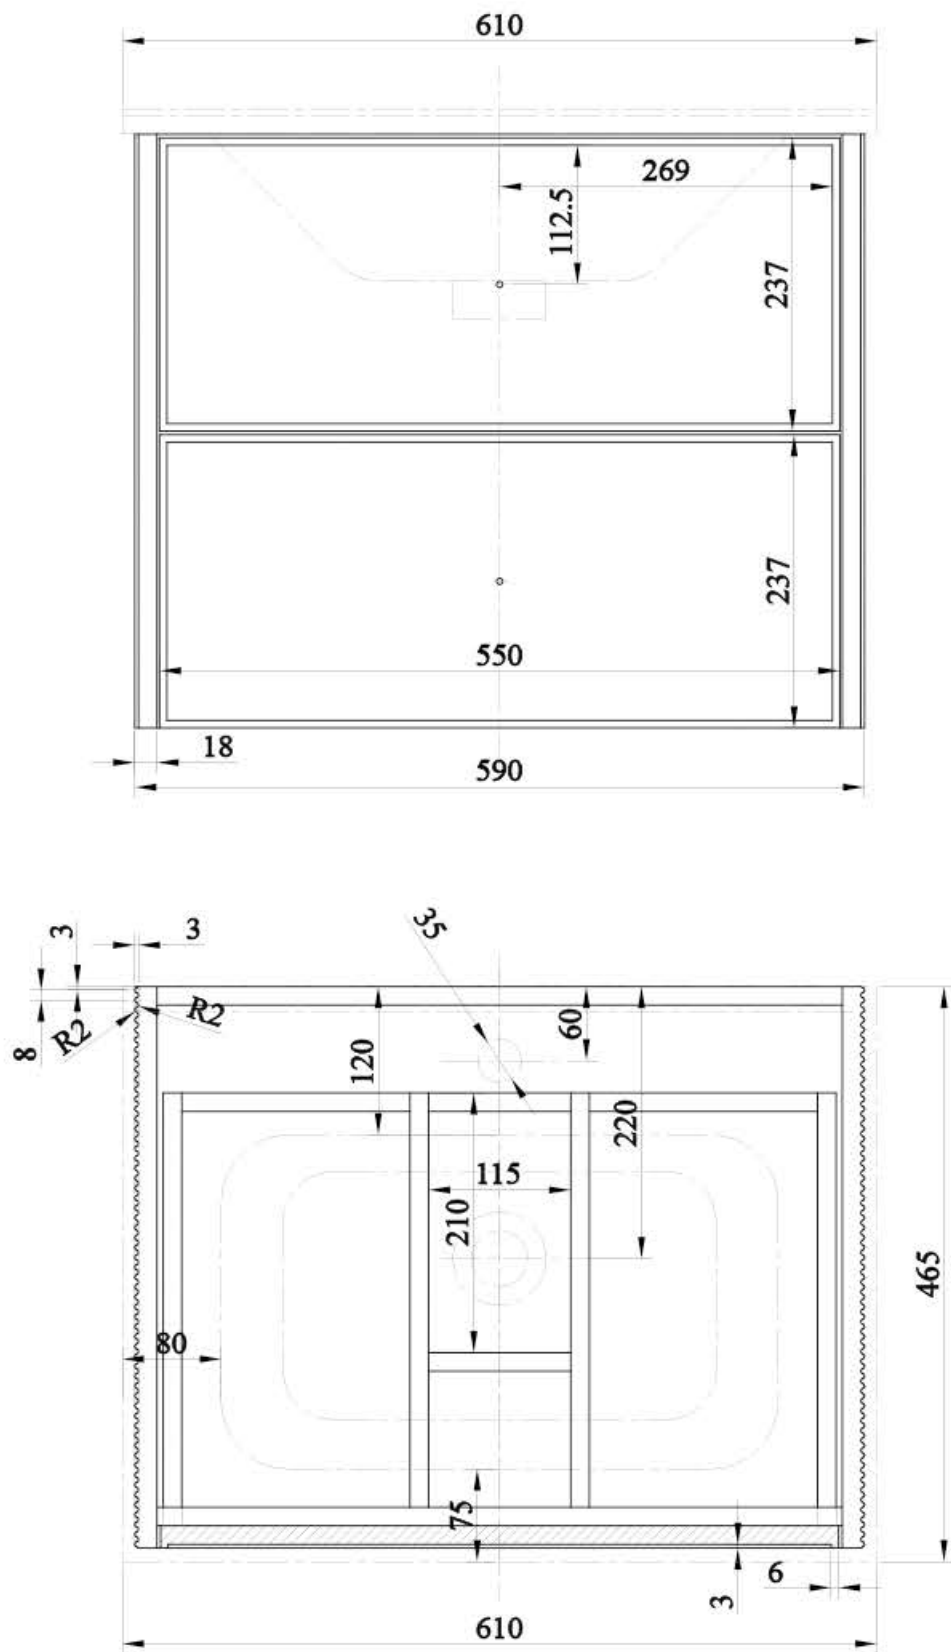

Frid
FRI060





Tvättställsskiva: 610 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.



790 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 810 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

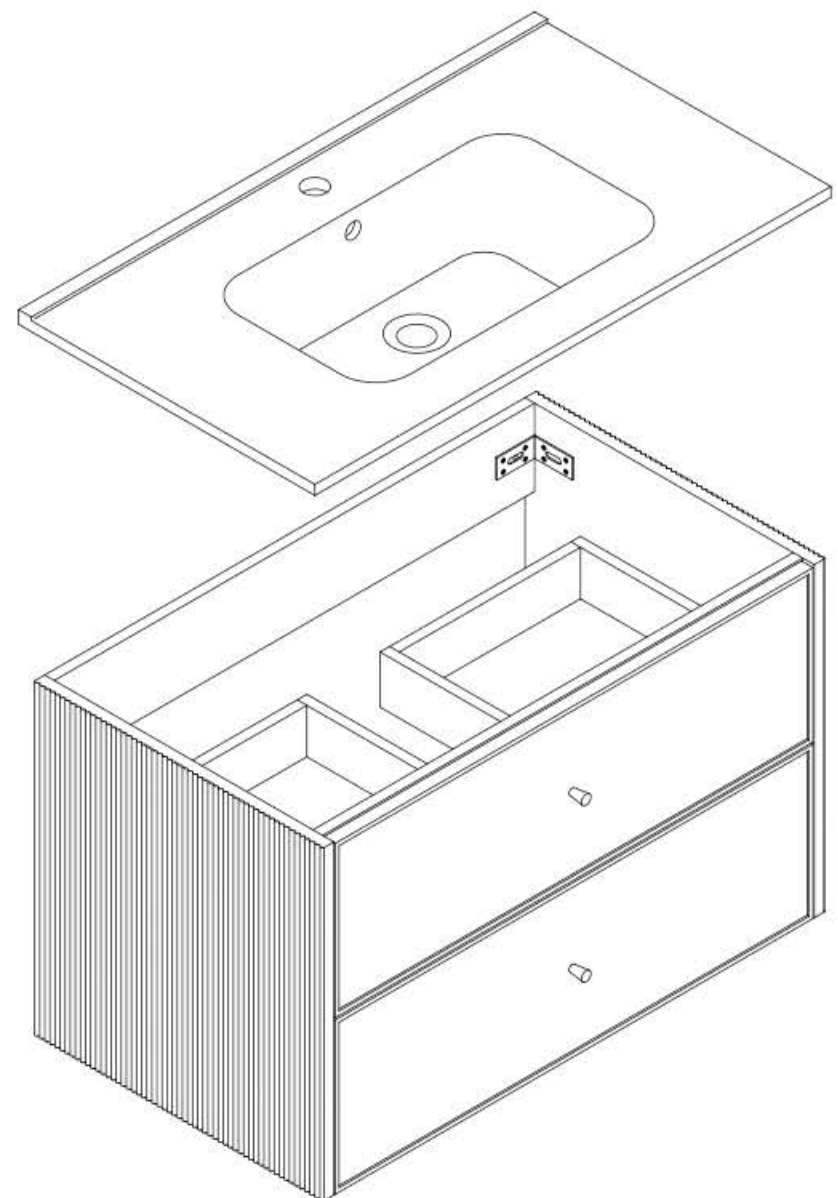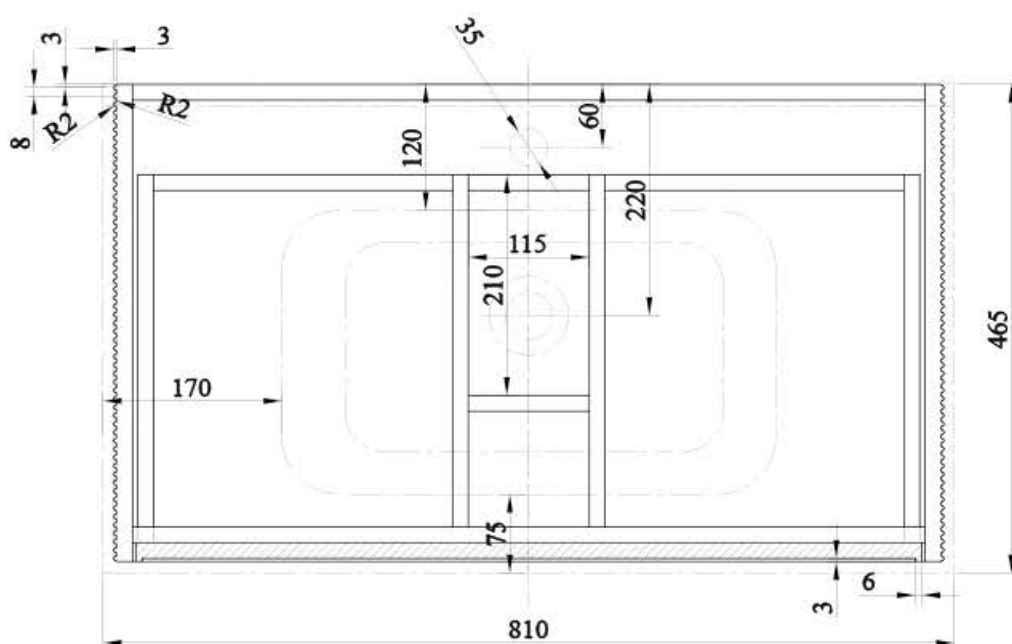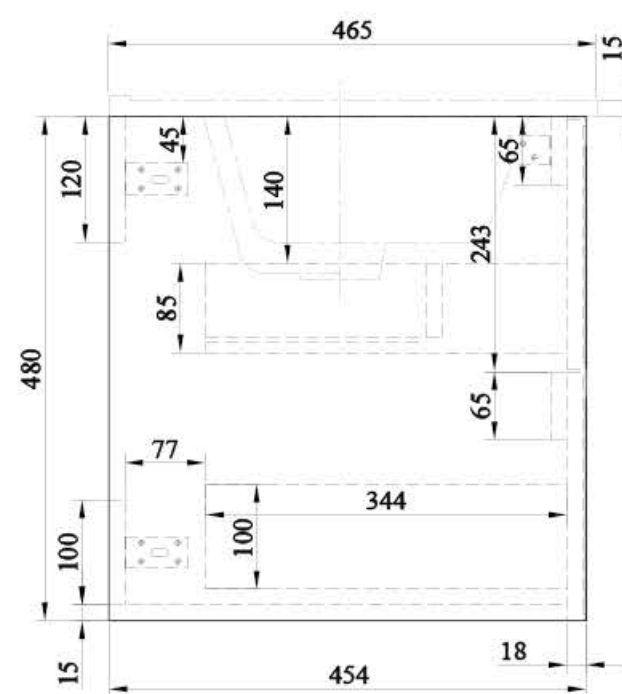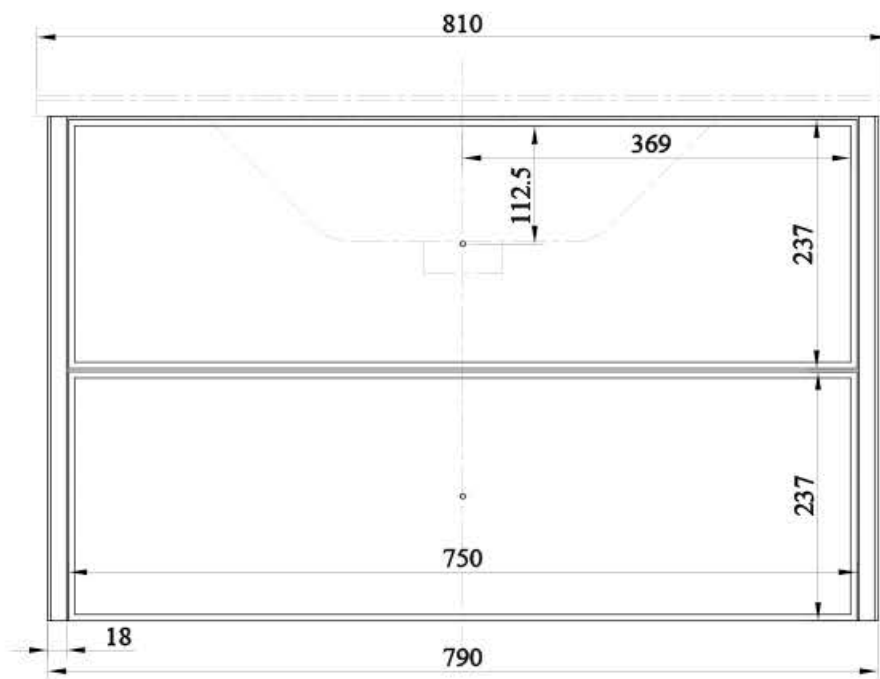

Frid
FRI080



Tvättställsskiva: 810 x 465 mm. Tjocklek: 15 mm.



1190 × 454 × 480 mm

Kommod: bredd × djup × höjd

Tvättställsskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

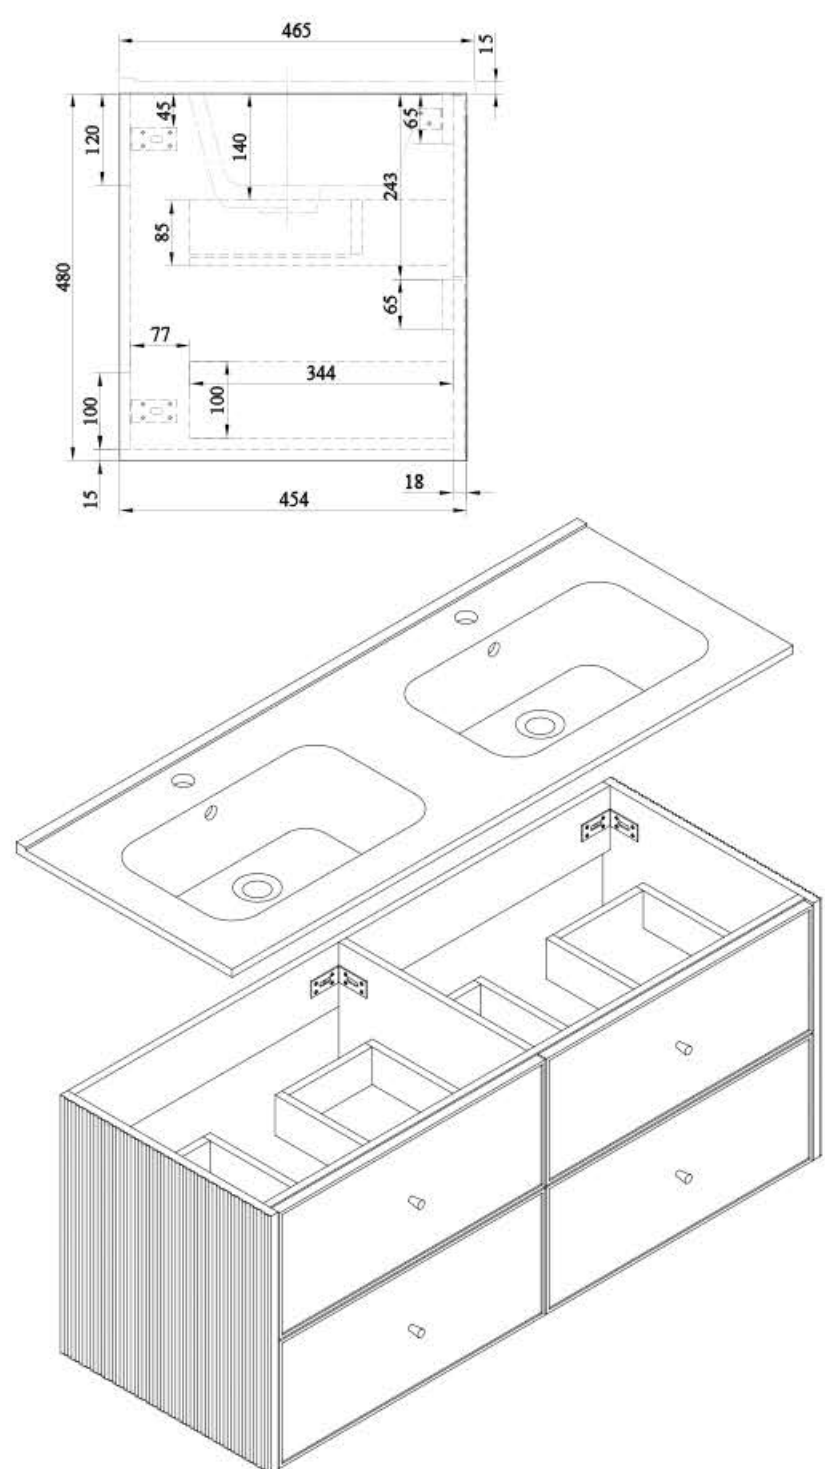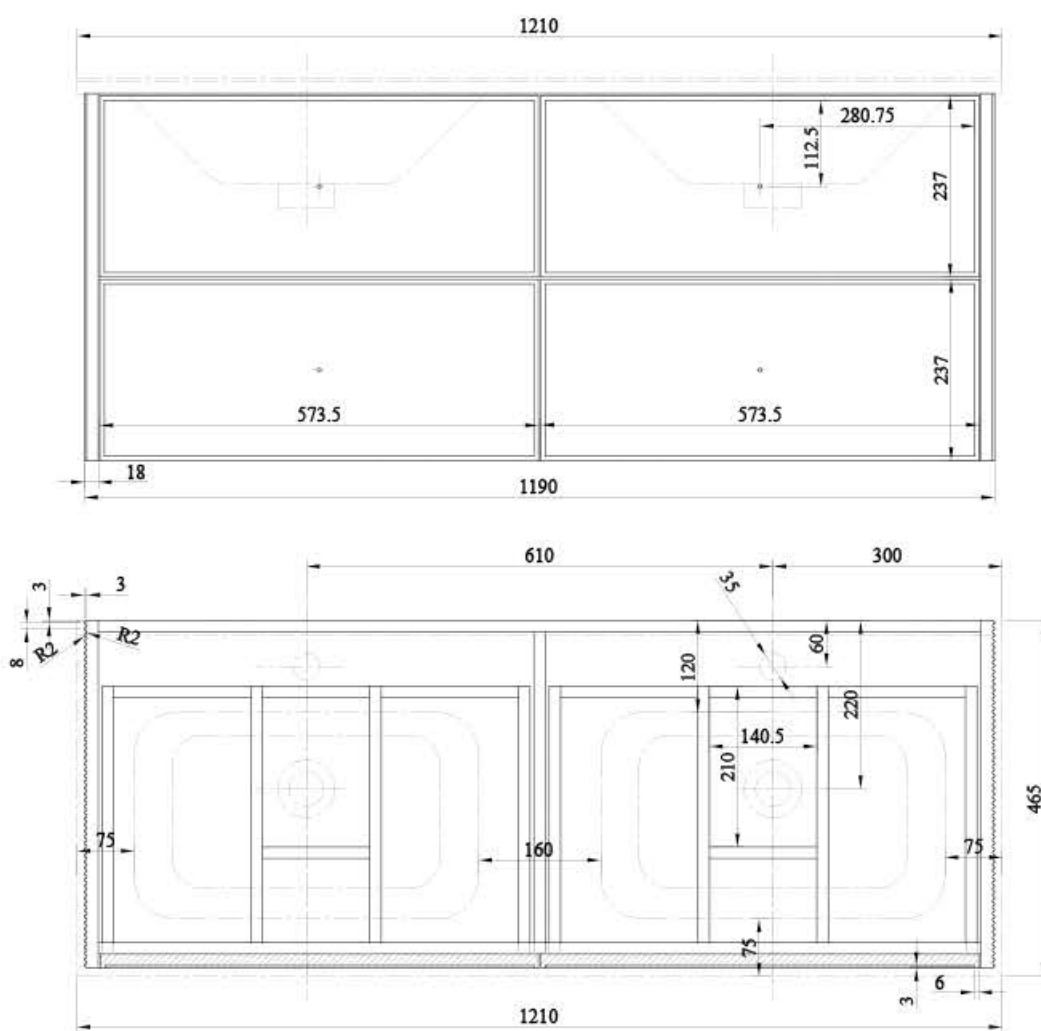

Frid
FRI120

Tvättställsskiva: 1210 × 465 mm. Tjocklek: 15 mm.

