

Innan du börjar

Kontrollera att alla delar och beslag finns med. Delnummer följer originalet.


Du behöver skruvmejsel, bormaskin, måttband, penna och skyddsglasögon.

Verktyg ingår inte. Ha även transparent silikon till hands för sista steget.

Delar 1-15

Del 10, 11 och 12: 2 st av varje.

Övriga delar: 1 st av varje.

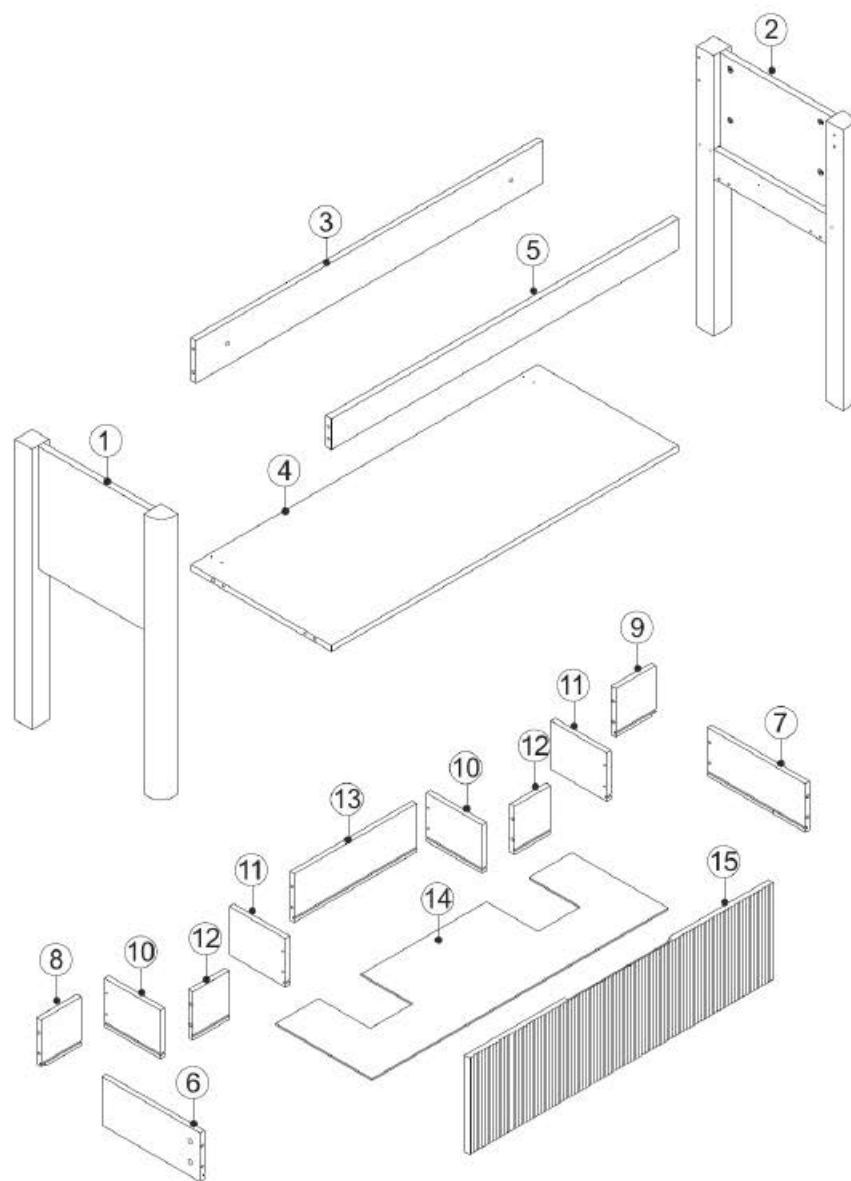

Beslag

16 Excenterbeslag

36 set



17 Träplugg

4 st



18 Skruv ST4 × 14

20 st




19 Lådskenor, L + R

1 par



20 Vinkelbeslag

2 st



21 Väggskruv + plugg


2 set



L = vänster, R = höger. Använd infästning som passar väggens material.

1. Förbered delarna

Skruva i de 36 beslagsskruvarna (16) i de markerade hålen.
Sätt de 4 träpluggarna (17) i del 4. Följ placeringen på bilden.




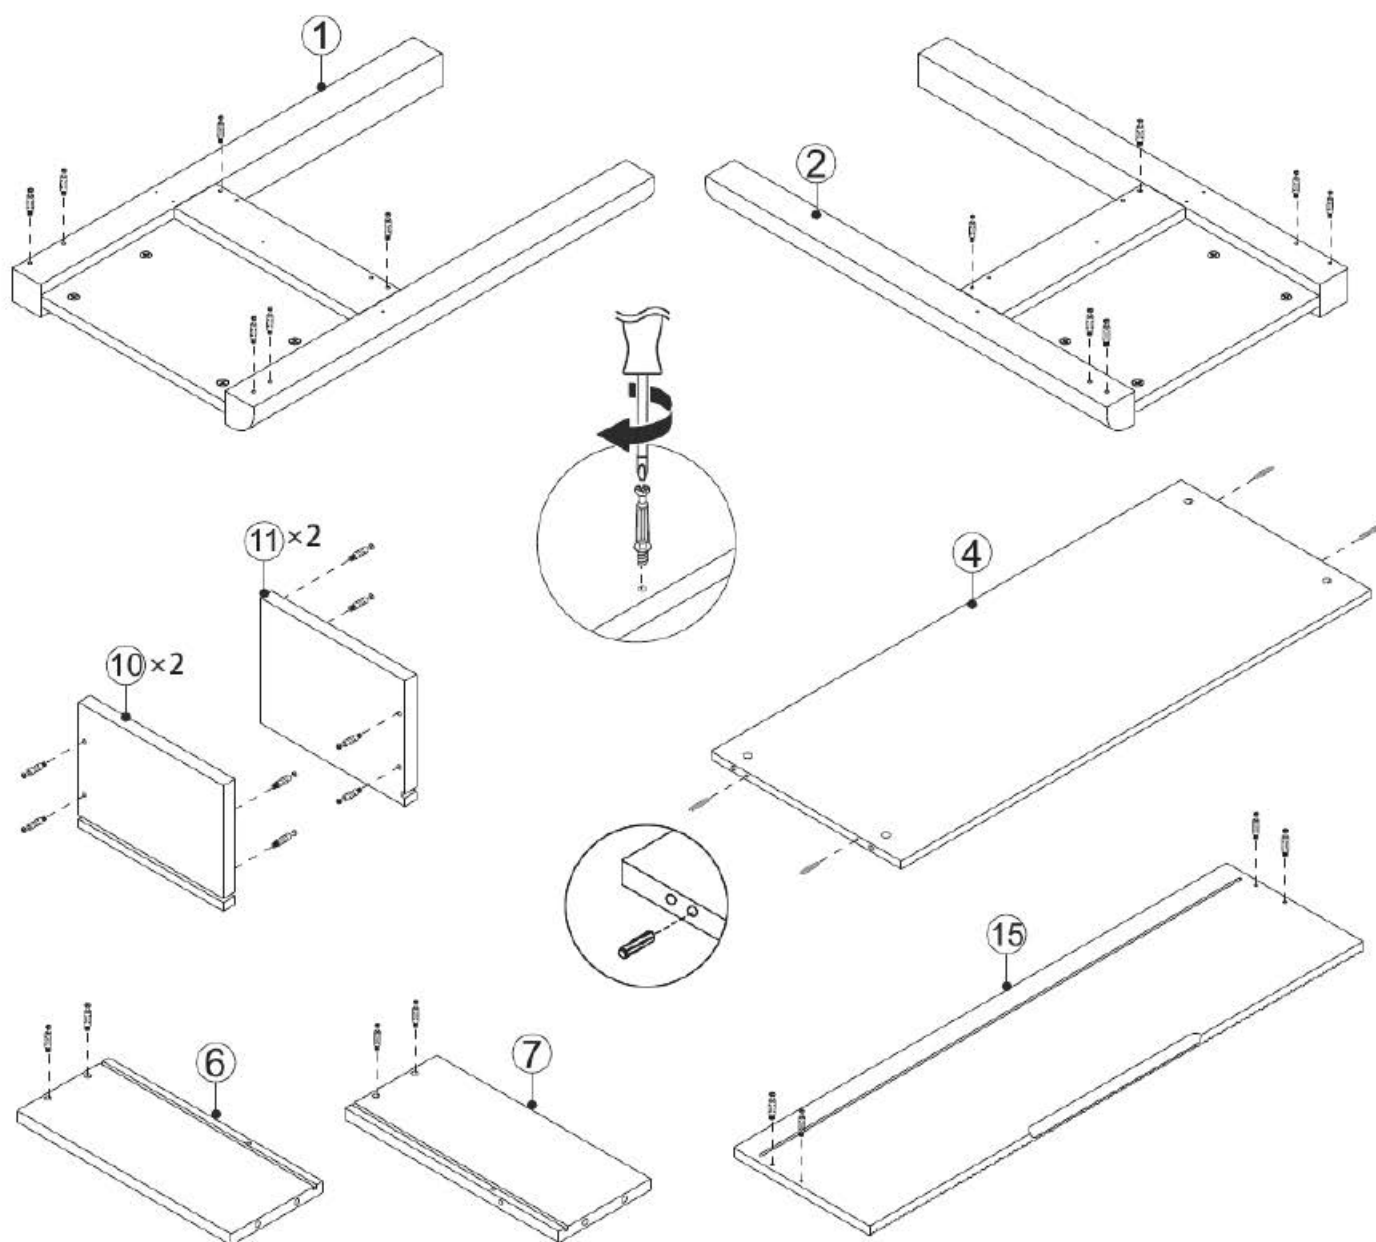


2-3. Montera stommen

2. Fäst lådskenorna

Fäst vänster och höger skena (19) på sidostyckena 1 och 2.



Använd 4 skruvar (18). Kontrollera L/R och skruvhålen på bilden.

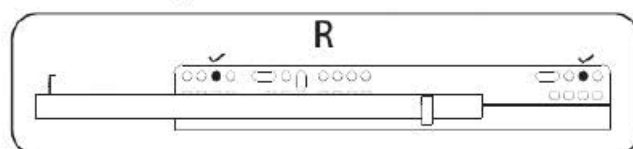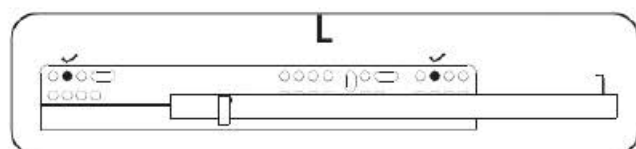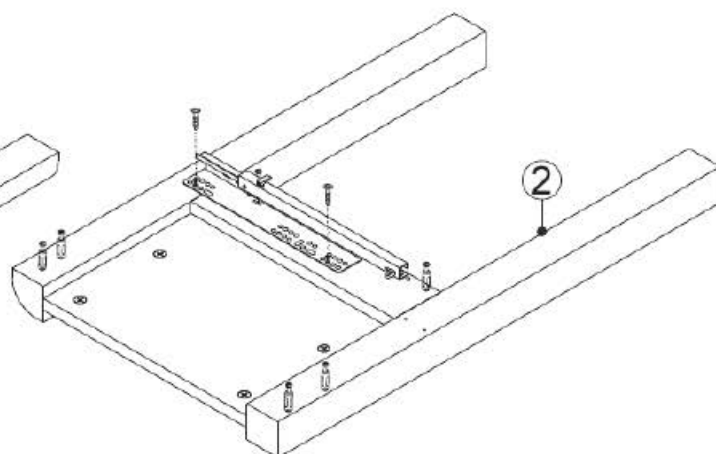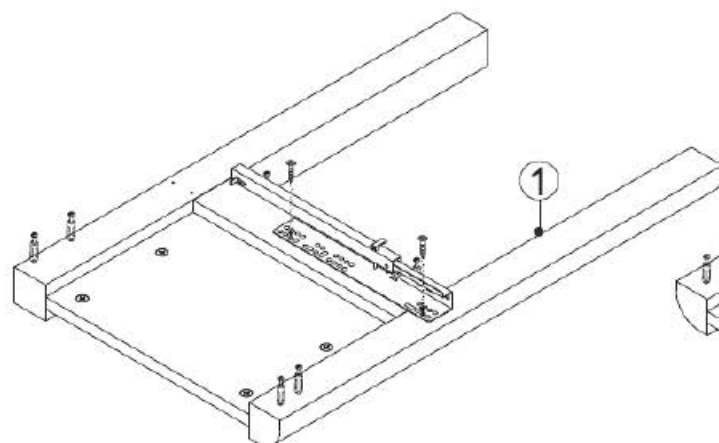

3. Sätt ihop stommen

Montera delarna 3, 4 och 5 mellan sidostyckena 1 och 2.

Sätt i och lås 12 excenterlås (16), enligt bilden.

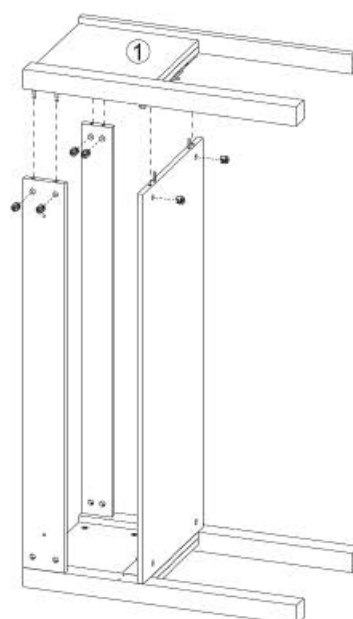
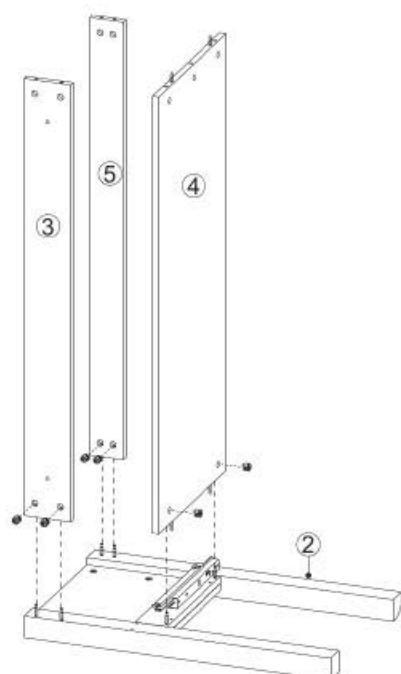


4-5. Beslag och låda

4. Montera vinkelbeslagen

Fäst de 2 vinkelbeslagen (20) där bilden visar.

Använd totalt 16 skruvar (18).

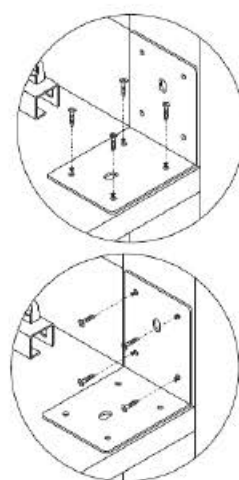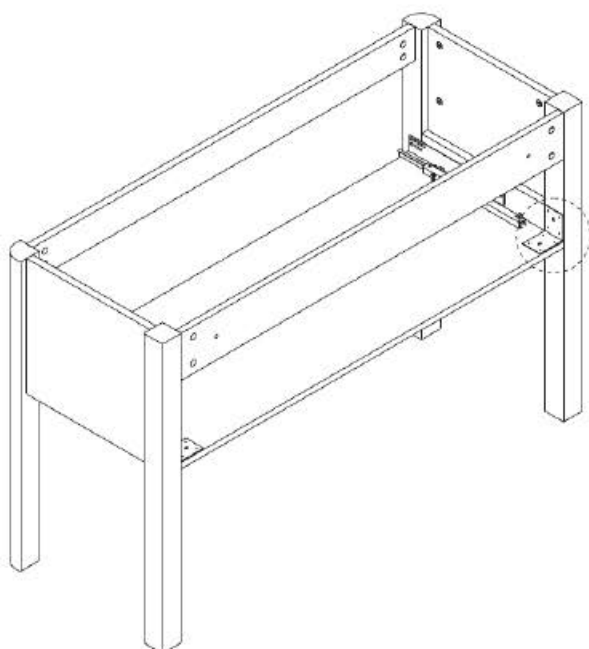


5. Sätt ihop lådan

Följ pilarna: bygg ihop delarna 8-12 och anslut mittdelen (13).

Skjut in botten (14), montera 6 och 7 och avsluta med fronten (15).





Lås samman delarna med de återstående 24 excenterlåsen (16).

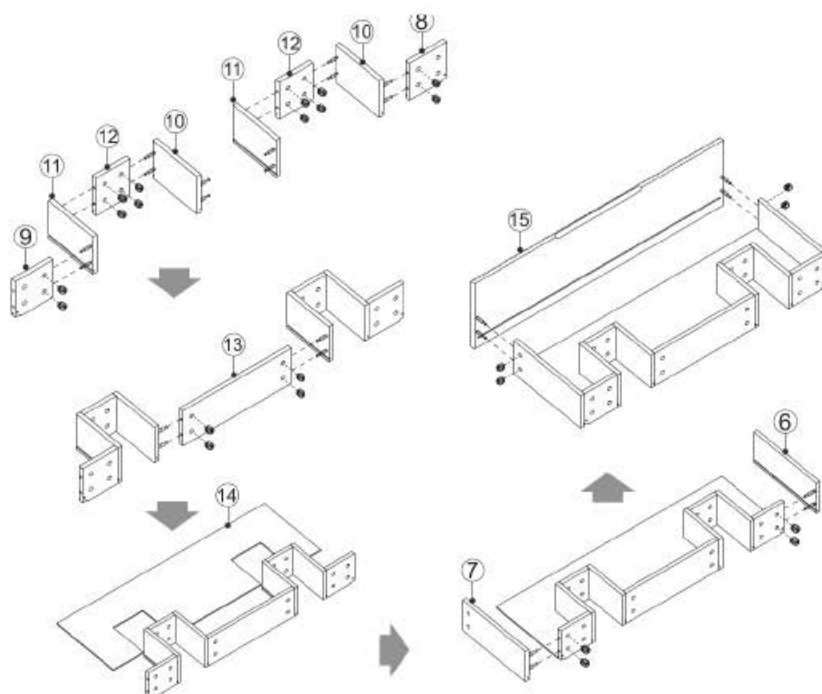

6-7. Låda och väggfäste



6. Sätt i lådan

För in lådan på skenorna och sänk ned den enligt bilden.
Kontrollera att lådan sitter fast och löper lätt. Justera vid behov.

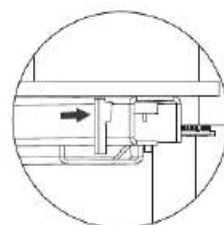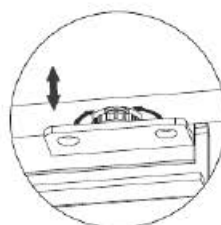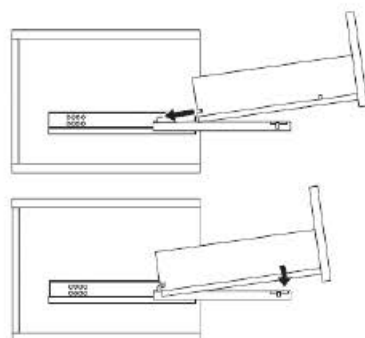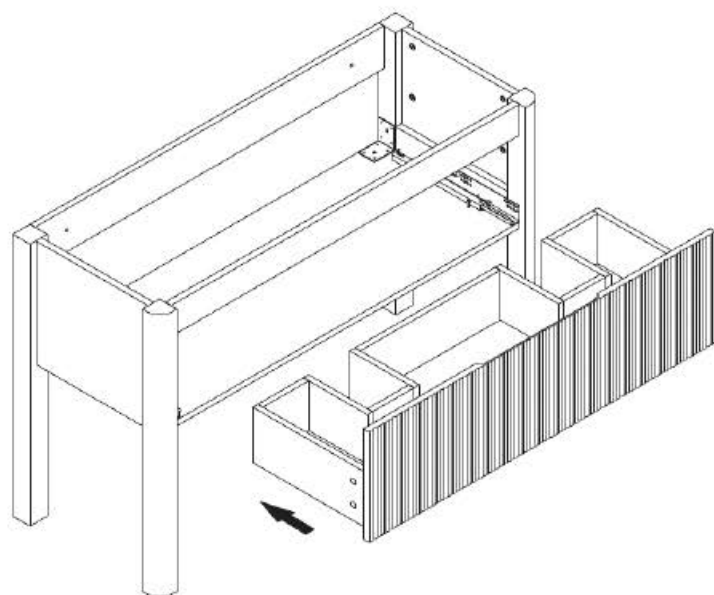

7. Fäst kommoden i väggen

Markera de två fästpunkterna. Borra och sätt i lämplig plugg.
Skruva fast kommoden enligt bilden (beslag 21).
Använd skruv och plugg som är anpassade till väggen.

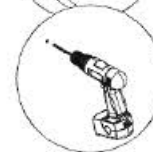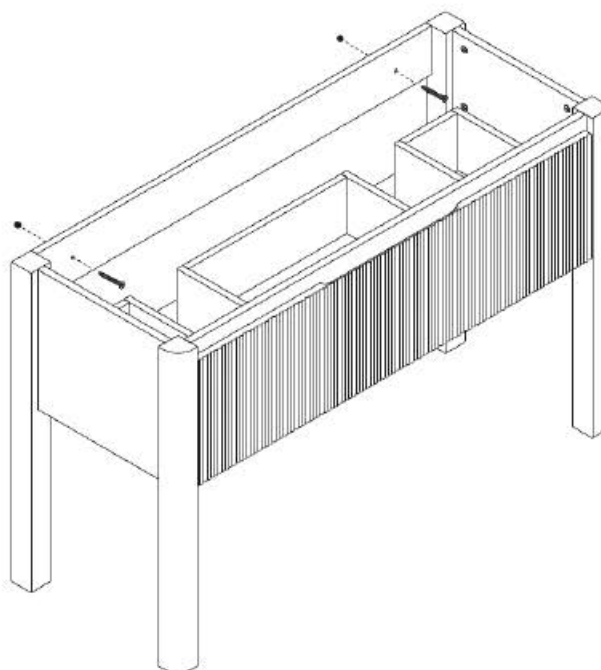


8. Montera skiva och tvättställ

Applicera transparent silikon på kontaktytorna enligt bilderna.


Placera först skivan och därefter tvättstället. Torka bort överflödigt silikon.

Låt silikonet härda enligt anvisningarna på förpackningen.

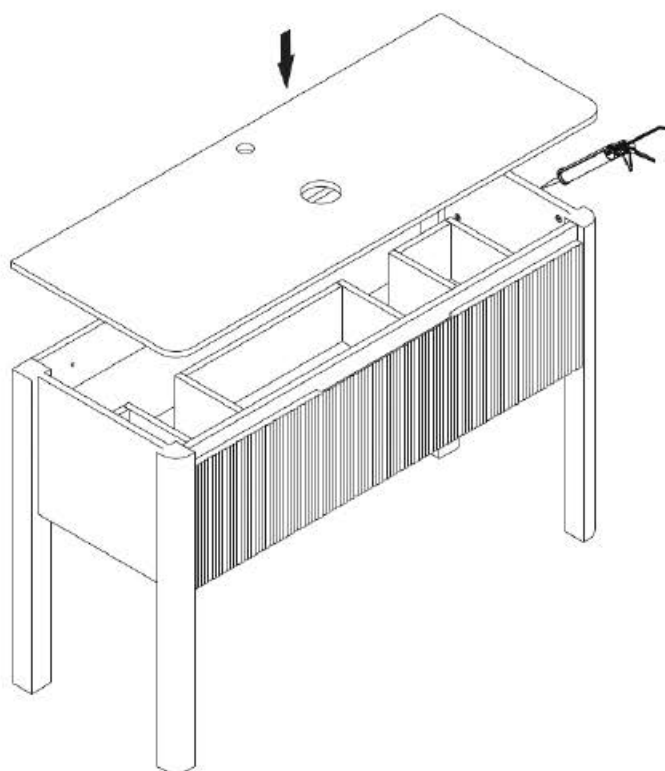

A. Skivan

Transparent silikon

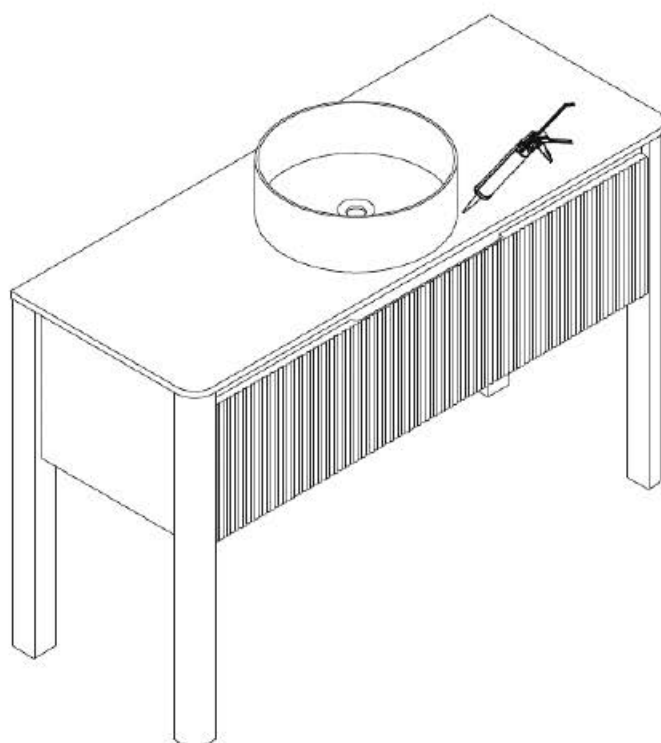

B. Tvättstället

Transparent silikon