


Två väggar och en dörr med överliggare



Installationsmanual

Uppställning: fast vägg - en dörr - fast vägg. Överliggare över båda väggsektionerna och dörren.

Överliggare över samtliga tre sektioner

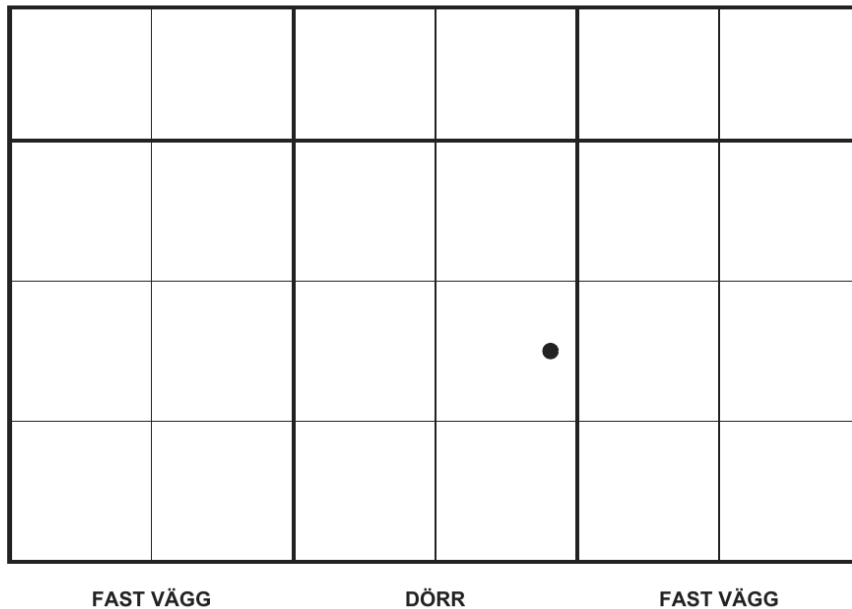

Principskiss. Ej måttsatt. Hängning och spröjs kan vara spegelvända.

Innan du börjar

- Läs hela manualen och kontrollera att delarna är oskadade.
- Var minst två personer vid lyft och hantering av glaspartier. Använd handskar och skyddsglasögon.
- Lägg sektionerna på ett rent, mjukt och plant underlag. Skydda glasets kanter och hörn.
- Kontrollera lod, nivå och underlaget för alla infästningar. Kontrollera att rör, el eller golvvärme inte finns där borrhning planeras.
- Välj skruv och plugg som passar byggnadsunderlaget. Borra aldrig i glas.
- Stöd lösa sektioner tills de är förankrade. Använd inte produkten om glas eller beslag är skadade.

Verktyg

Måttband, vattenpass, penna, bormaskin, skruvdragare och passande bits, borr samt handverktyg för de levererade beslagen.

Kontrollera den beställda modellen

Denna manual visar tre sektioner. Öppningsmått, profillängder, profilantal och dörrens infästning ska följa orderritningen för vägg-dörr-vägg. Fyrsektionsmodellens mått och inköpslista ska inte användas.

Innehåll

Förberedelser: sidorna 2-3. Montering: sidorna 4-10.

Detaljreferenser: sidorna 11-18. Slutkontroll: sida 19.

1. Kontrollera delar och öppning

- Lagg fram två fasta vaggsektioner, en dörr och överliggare för samtliga tre sektioner.
- Sortera vaggprofiler, anslutningsprofiler, stolpar, dörrbeslag, skruvar och täckdelar enligt leveranslistan.
- Mät öppningens bredd upptill, i mitten och nedtill. Mät höjd vid båda sidor och vid dörren.
- Kontrollera dörrbredd, totalhöjd och dörrens hängning mot orderritningen. Ett tidigare mått för en variant utan överljus gäller inte automatiskt här.

Installationsmått

Öppningsbredd = konstruktionens totala bredd + 2-4 cm.


Öppningshöjd = konstruktionens totalhöjd + 0,5 cm.

240 cm hög modell: öppning 240,5 cm (2405 mm).

250 cm hög modell: öppning 250,5 cm (2505 mm).


Måtten gäller hela konstruktionen inklusive överliggare.

OBS DÖRREN GÅR ATT MONTERA PÅ SIDAN OM DÖRRENS GÅNGJÄRN MONTERAS MOT YTTERVÄGG.

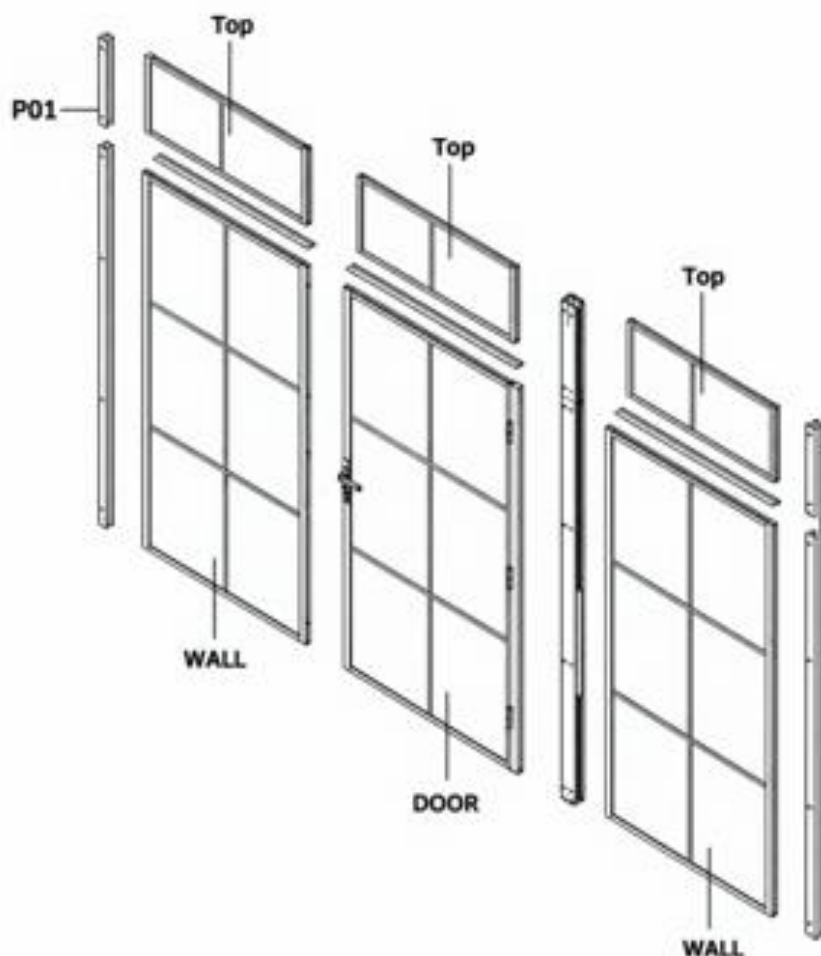

2. Montera

- Börja montera P01 och den korta profilen som redan sitter monterade på industriväggen och överliggaren.
- För in industriväggen och överliggaren i väggprofilen. Sätt dit profilen som ska vara mellan vägg och överliggare. Den kan behövas kapas.
- Avsluta industrivägg och överliggare med GNG stolpe men först tryck på profilen G01 och G05 till överliggare och den långa till väggen. Se sid 13 för hur GNG stolpe förlängs.
- Sätt fast vinkeljärn i GNG stolpen så ni kan förankra GNG stolpen i taket och golvet. Se sid 14
- När GNG stolpe är fast börja på andra sidan och gör likadant med sista industriväggen och överliggaren som Stegen ovan. Placeras dörren i mitten så monteras industriväggen mot ytterkant men placeras dörren vid sidan så monterar ni dit industriväggen på andra sidan GNG stolpen.
- Montera toppdelen över dörröppningen och sammanfoga överliggarna vid de avsedda anslutningarna. Se SID 12 för hur man sätter ihop 2 st överligare.
- Montera dit profil S09

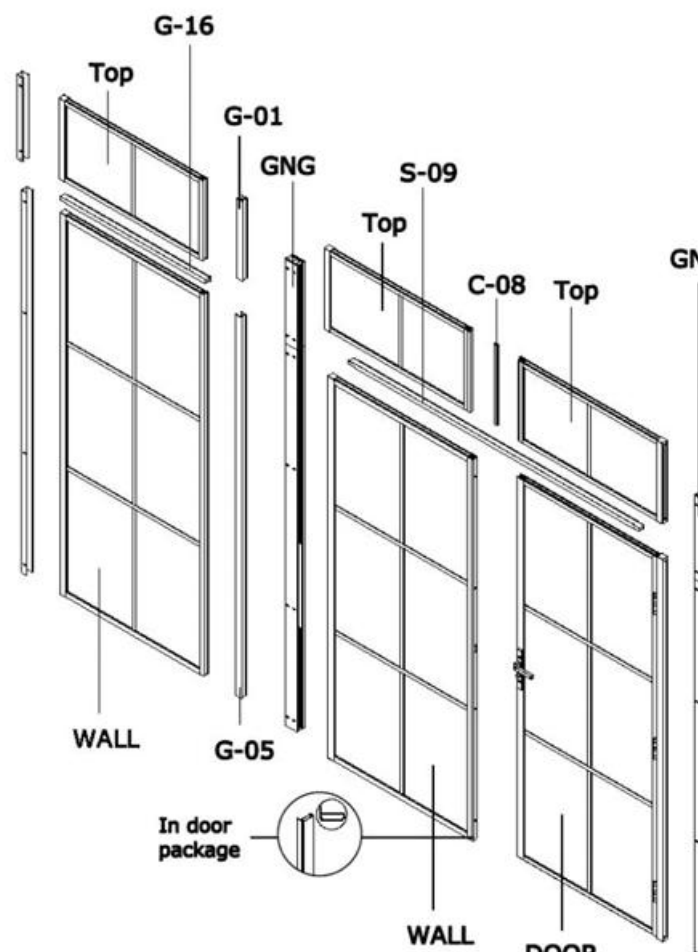

Momentbild för vägg-dörr-vägg. Se detaljreferenser för beslag och infästningar.


3. Montera dörren

- Kontrollera att dörrens gångjärnsinfästning och övre anslutning stämmer med orderritningen och de levererade beslagen.
- Lyft dörren till mittenöppningen och montera fast dörren i GNG stolpen.
- Prova rörelsen försiktigt. Kontrollera att dörren inte tar i golv, överliggare eller fasta sektioner.
- Dörren är vändbar så vill ni öppna åt andra hållet vänd hela dörren och ändra handtaget. Enligt bild sid 9.

Momentbild för vägg-dörr-vägg. Se detaljreferenser för beslag och infästningar.

4. Justera och fixera


- Kontrollera lod och jämna springor runt dörren. Justera med beslagets avsedda justerpunkter.
- Kontrollera lås eller magnetstängning och att dörren möter rätt anslagsprofil.
- Efterdra infästningarna först när hela konstruktionen står rätt. Dra inte så hårt att profiler deformeras eller glas belastas.
- Montera täckdelar och ändlock. Öppna och stäng dörren flera gånger och kontrollera funktionen.

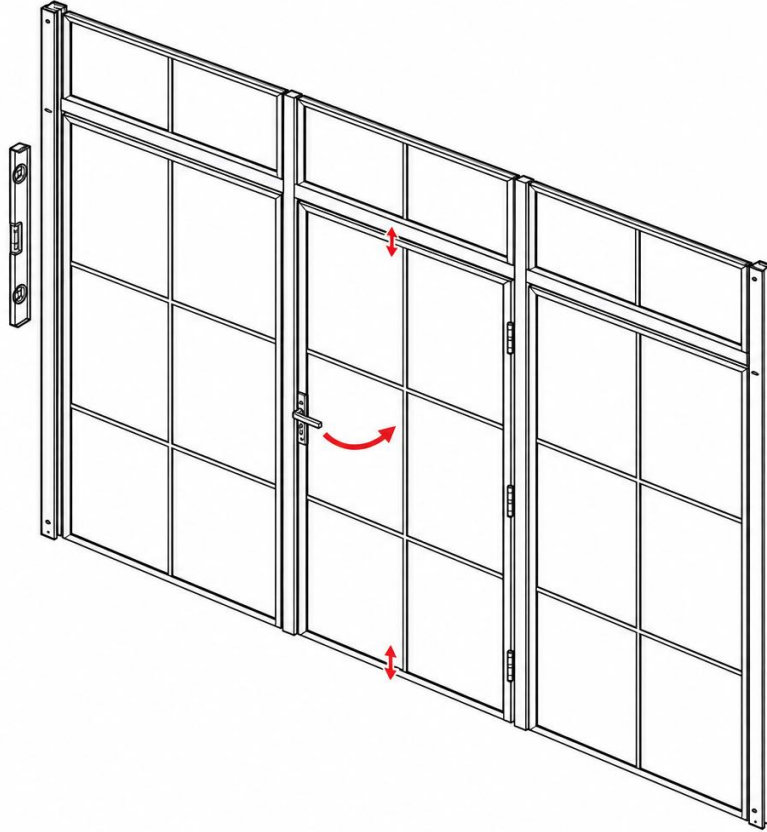

Momentbild för vägg-dörr-vägg. Se detaljreferenser för beslag och infästningar.












Detaljreferens: Dörrens komponenter

Referens för låsbar enkeldörr. Matcha alltid den levererade dörrvarianten.

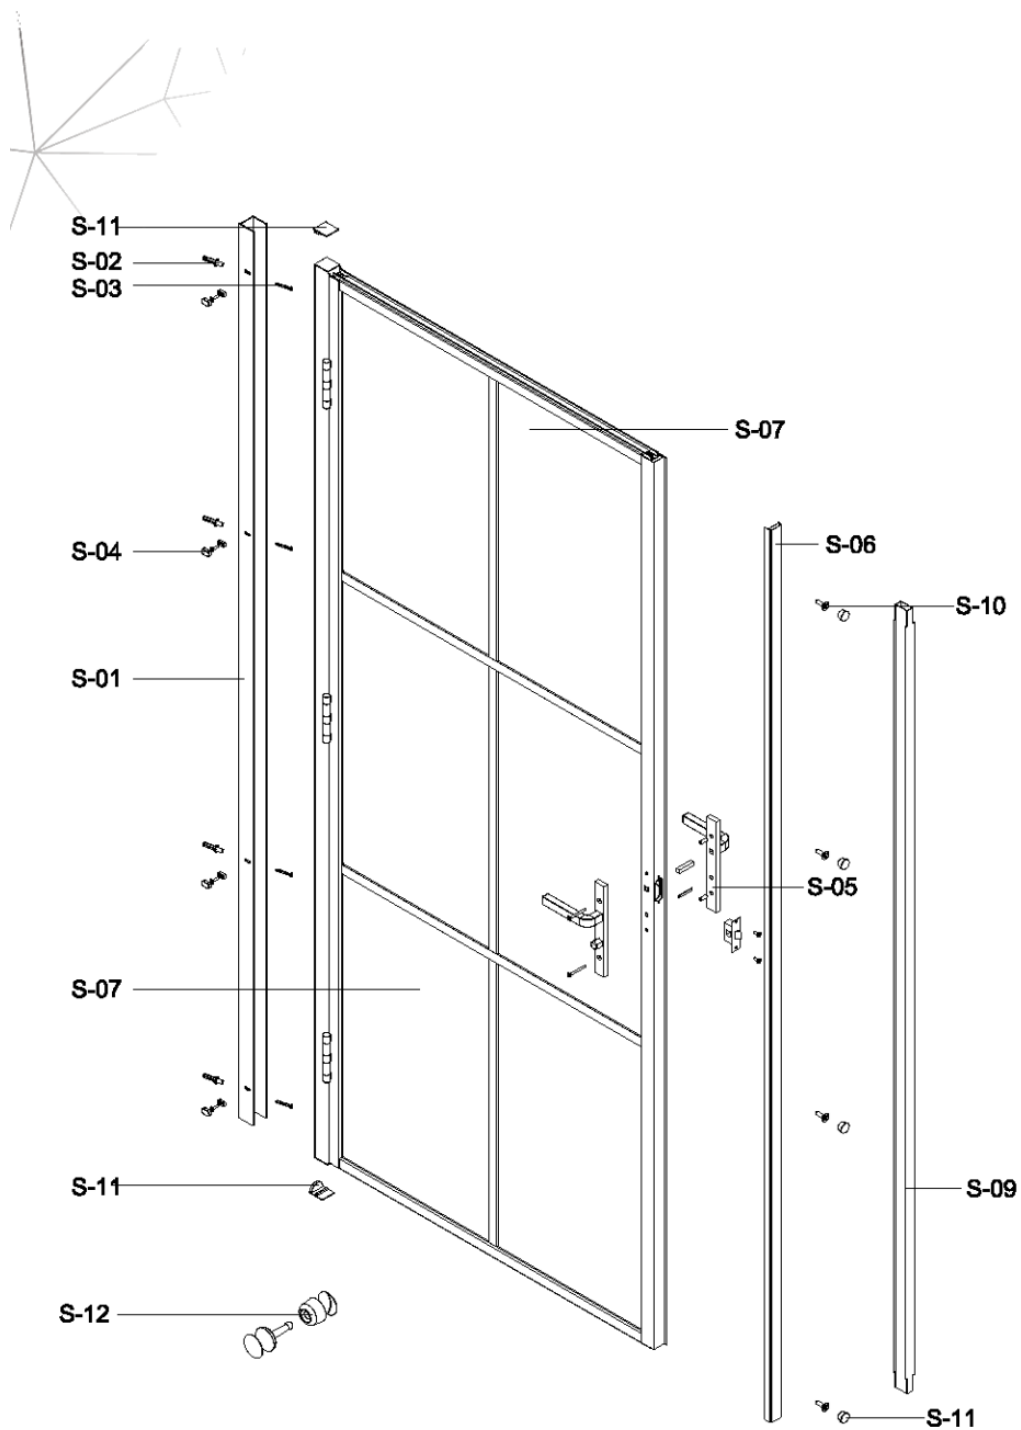


Detaljreferens: Dörrens smådelar

Antal i bilden avser originalets dörrsats. Kontrollera mot leveransen.

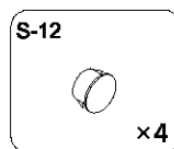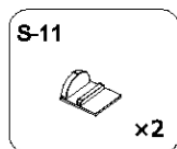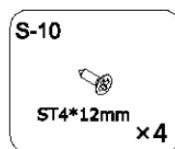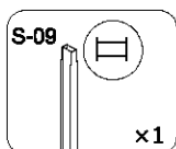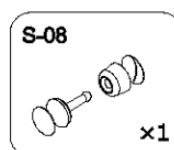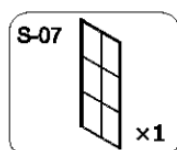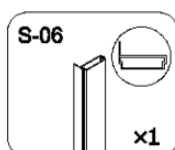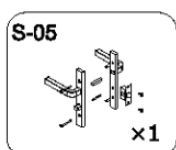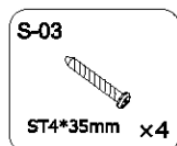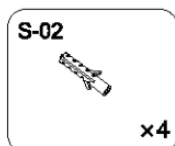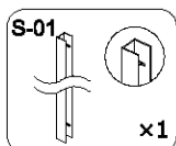


Detaljreferens: Förmontera dörren

Följ detaljernas riktning. Kontrollera höger- eller vänsterhängning.

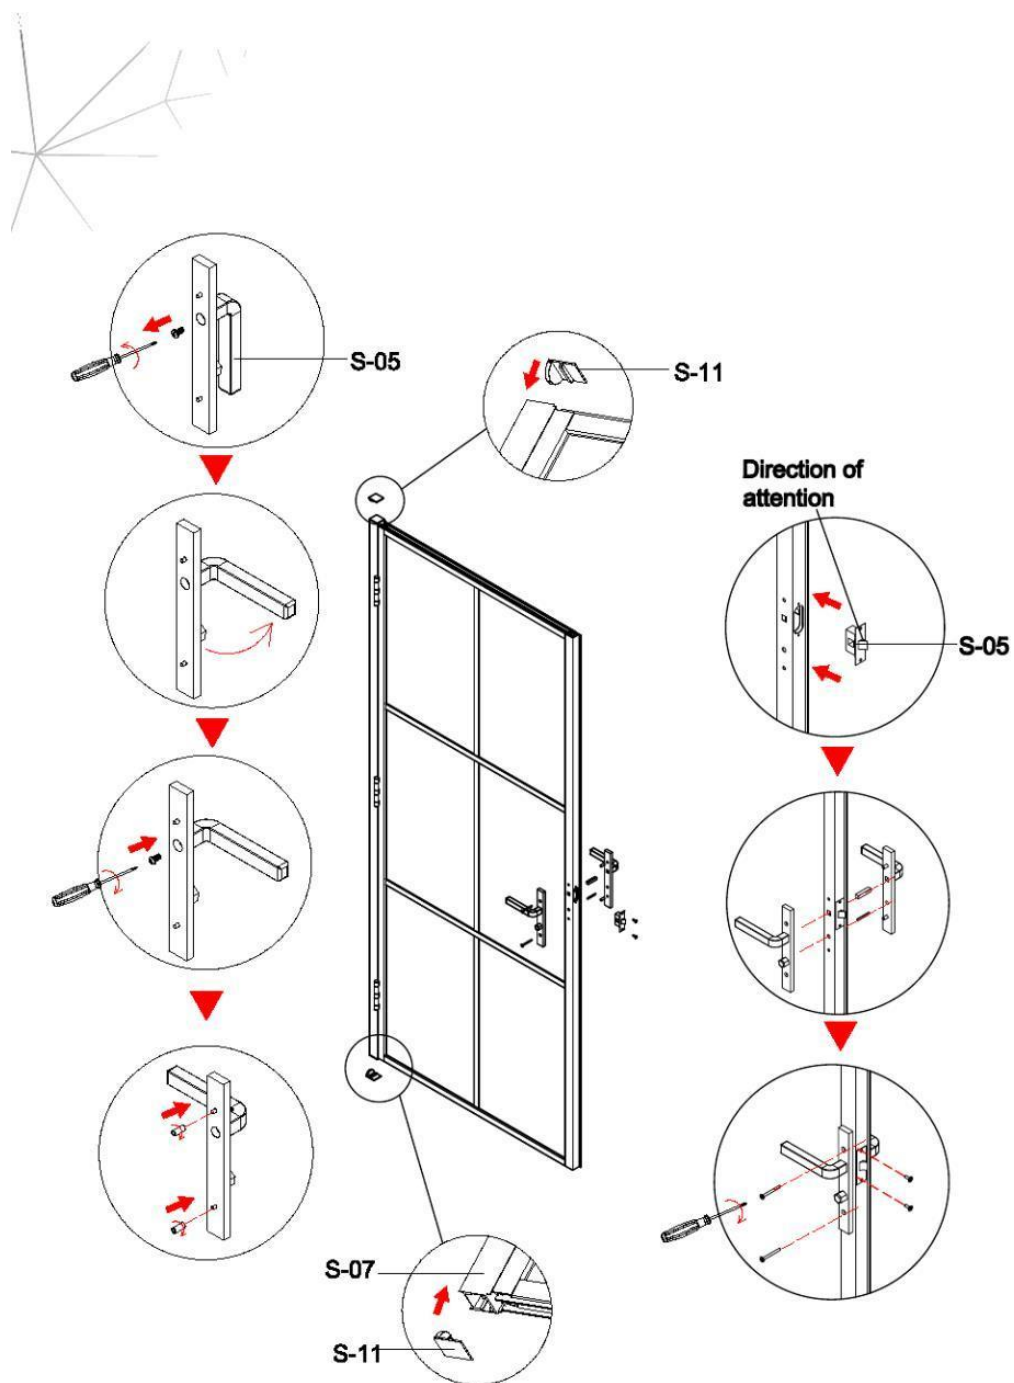


Detaljreferens: Väggens komponenter

Samma komponentöversikt används för var och en av de två fasta vaggsektionerna.

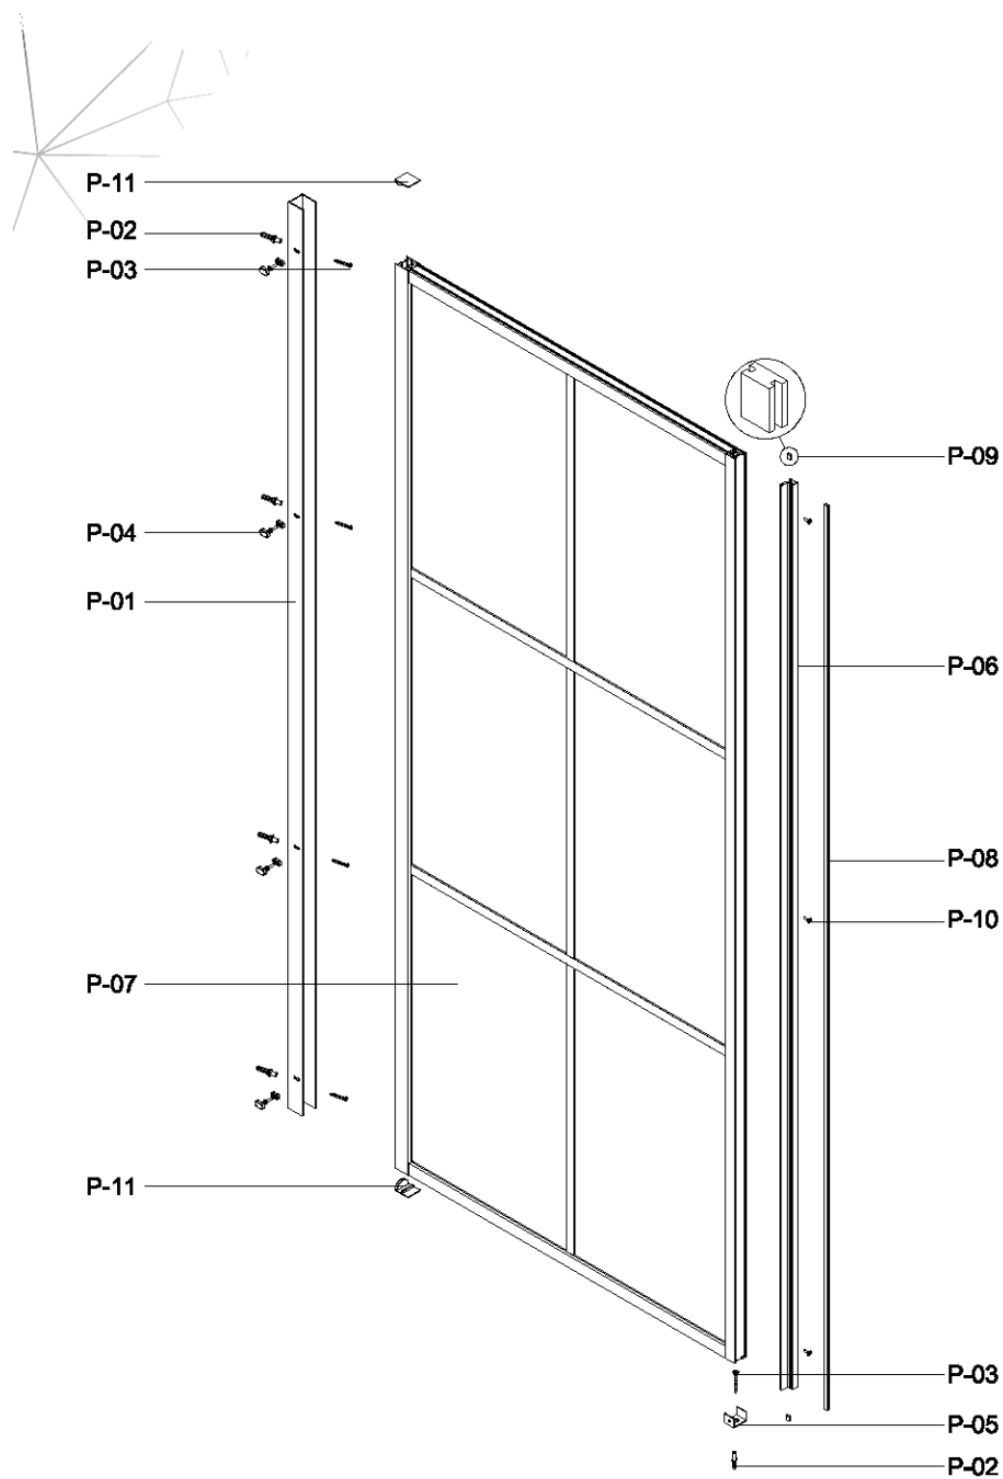


Detaljreferens: Vagganslutning vid låsbar dörr

Detaljen gäller anslutningen mot låsbar dörr. Använd inte denna detalj för en annan dörrvariant.

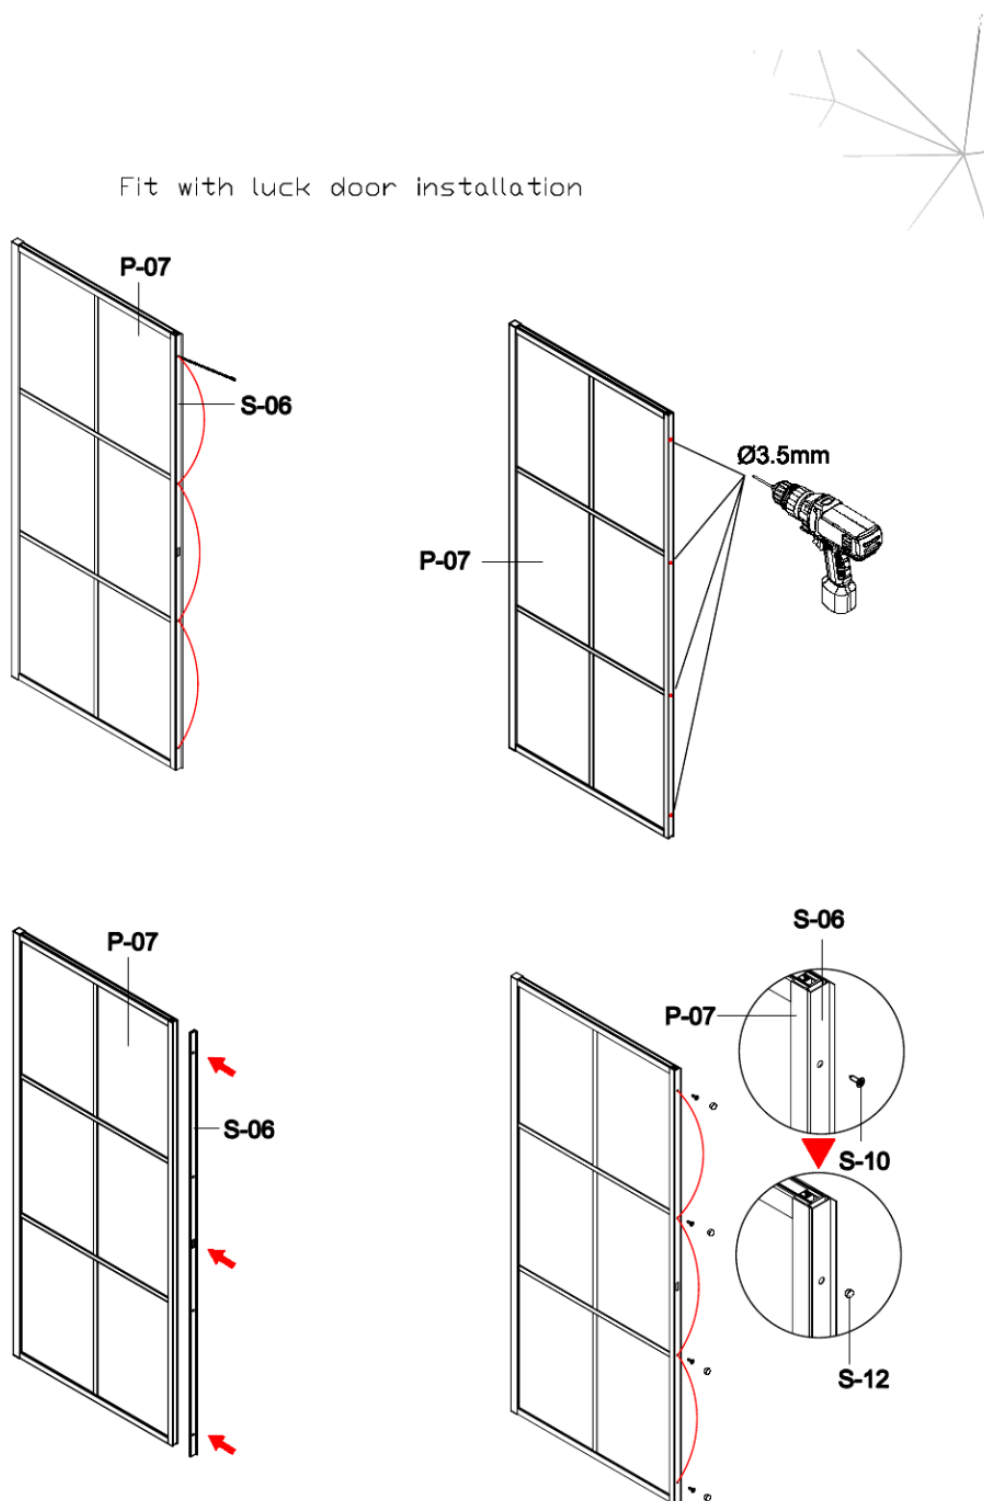


Detaljreferens: Förbered toppdelen

Komponentdetalj för överligger. Upprepa där motsvarande toppdel ingår i leveransen.

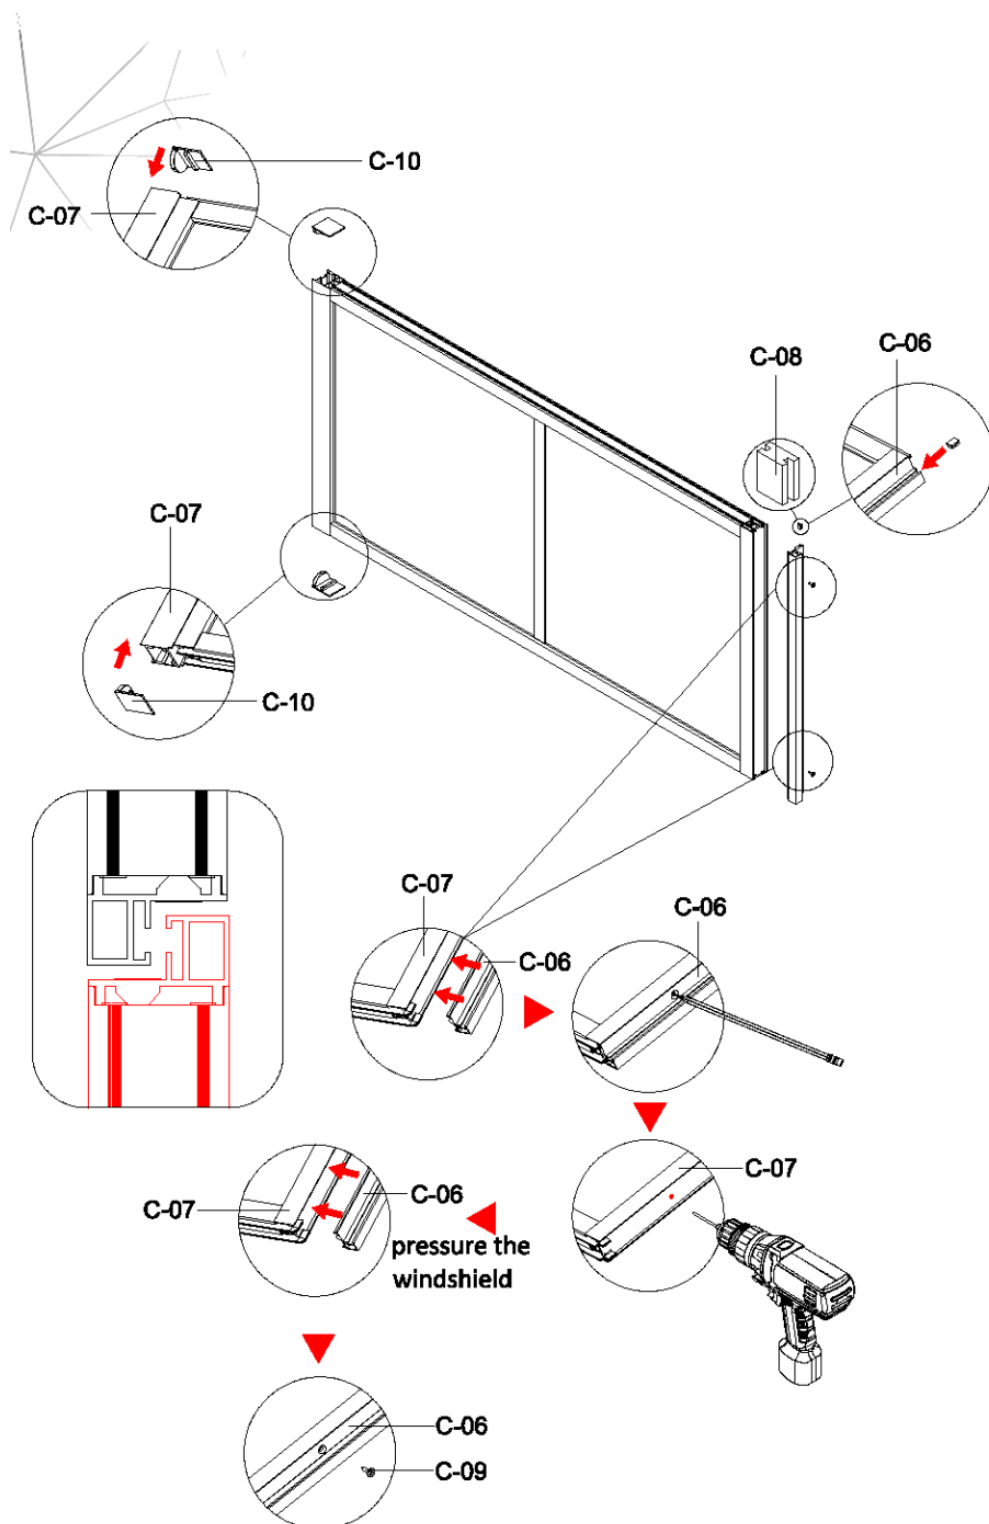


Detaljreferens: Förlängd GNG-profil

Gäller endast om denna GNG-sats ingår. Bilden anger komponenternas läge, inte antal stolpar i konstruktionen.

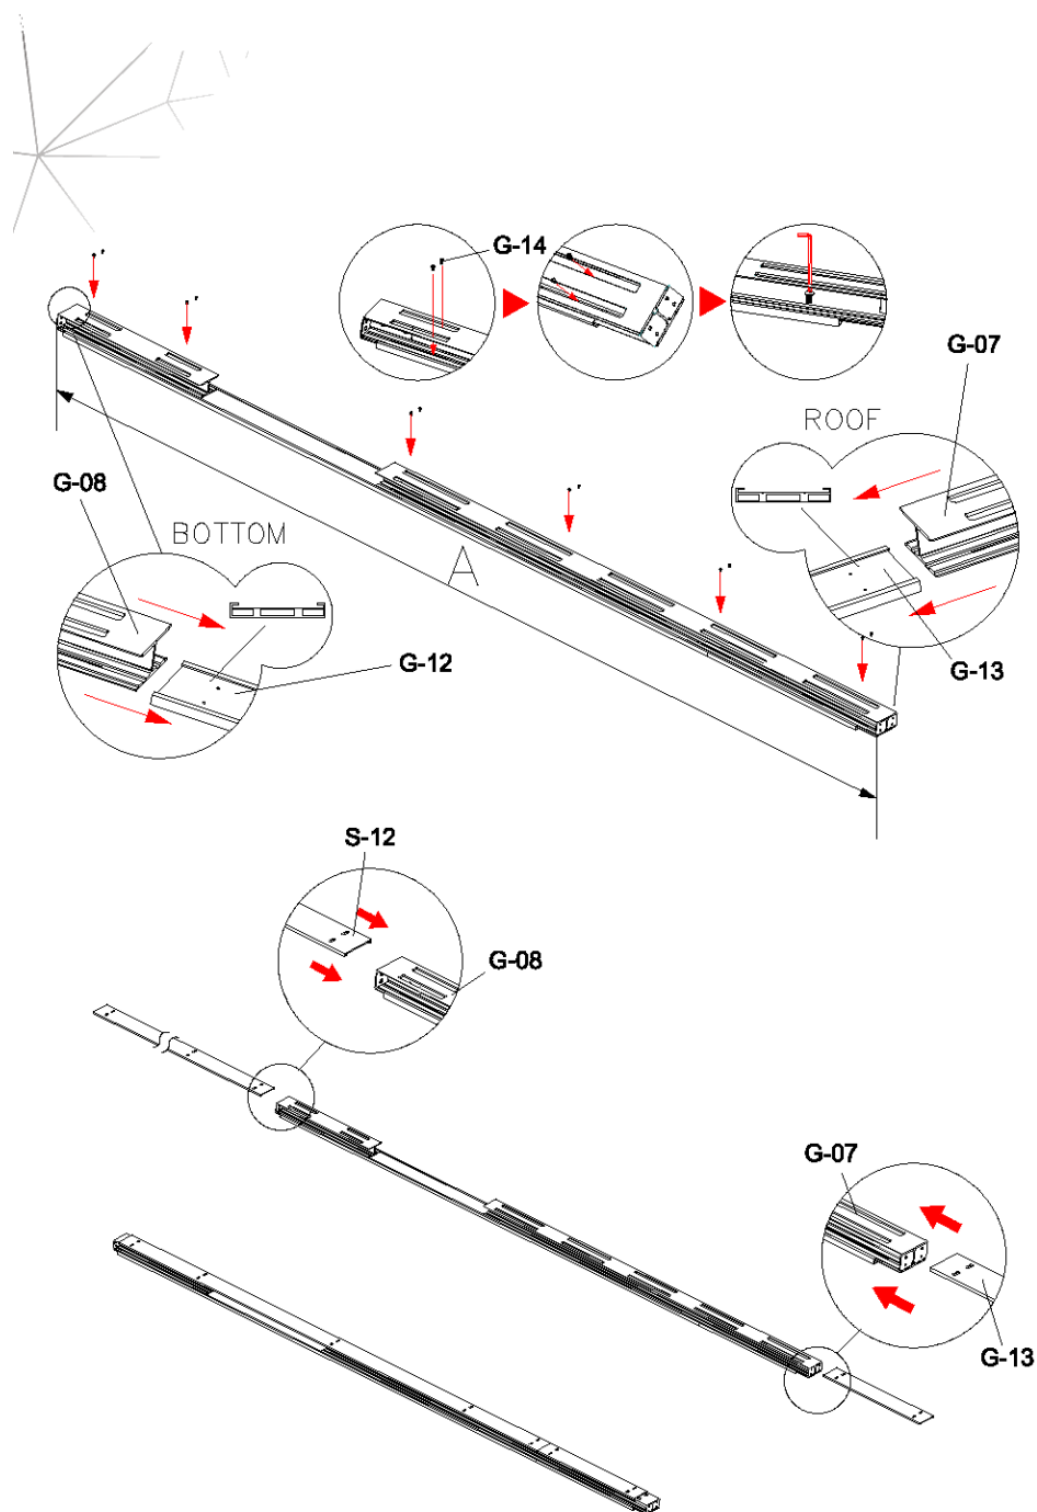

Detaljreferens: GNG: invändiga vinkelbeslag

Gäller endast levererad GNG-lösning. Originalen anger åtkomst till två hål upptill och två nedtill för infästning i tak och golv.

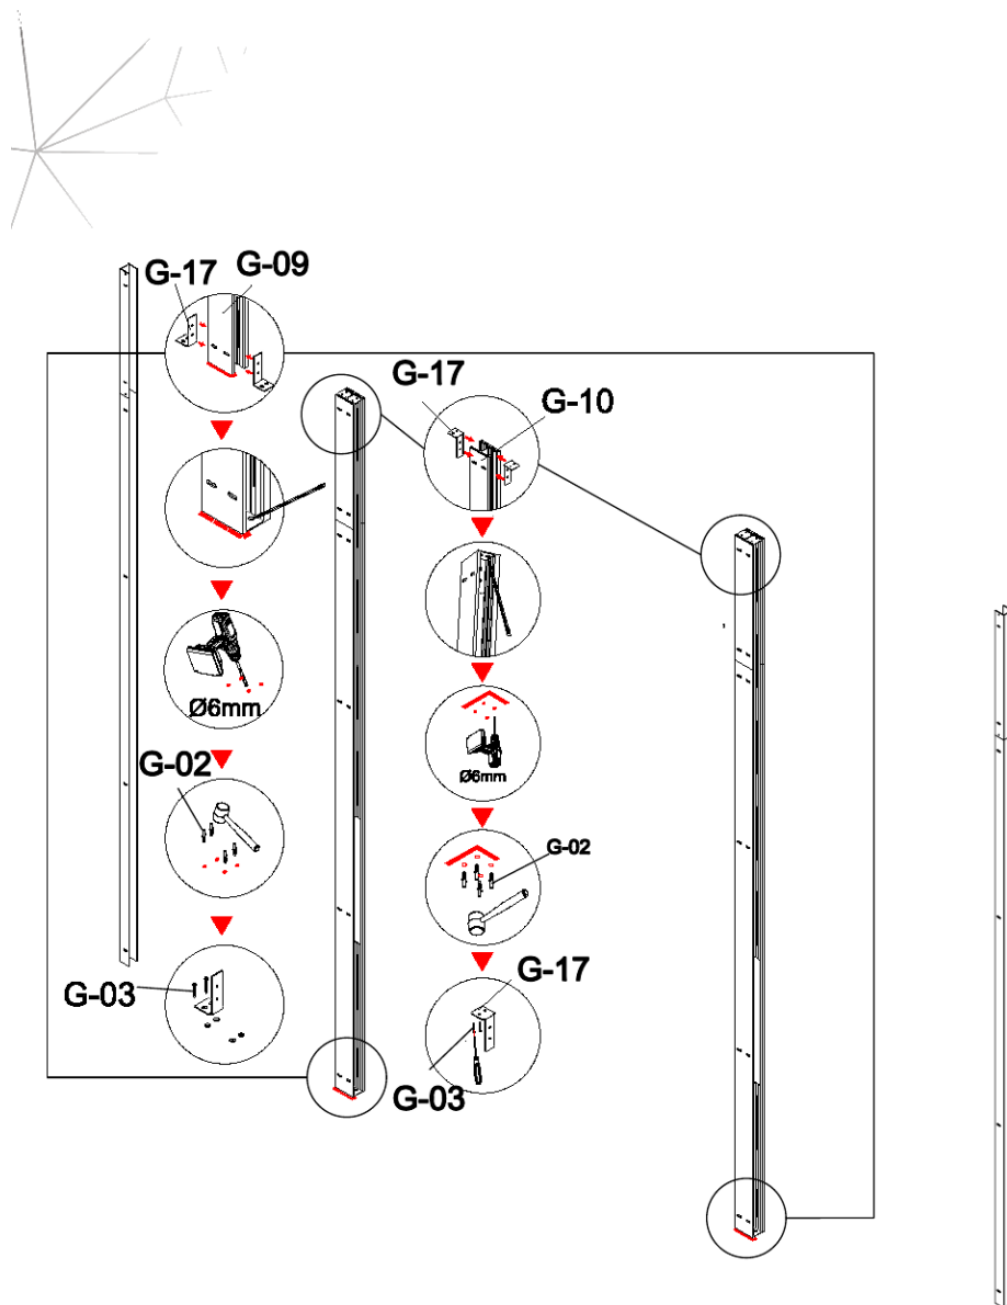

Slutkontroll och skötsel

- Två fasta väggar och en dörr står i den beställda ordningen.
- Överliggare är monterad över samtliga tre sektioner.
- Profiller och stolpar står i lod och alla avsedda infästningar är monterade.
- Dörren öppnas och stängs fritt och lås eller magnetstängning fungerar.
- Glas, profiler och beslag är oskadade. Täckdelar sitter på plats.
- Borrdamm och spån är borttagna. Rengör med mjuk trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte slipande eller blekande medel.


Om manualen

Anpassad 9 september 2026 från Noolis manual för tre väggar och en dörr med överliggare. Översikterna visar vägg-dörr-vägg. Detaljreferenserna är hämtade från originalets komponentbilder.

Modellspecifika installationsmått och anslutningsdetaljer för tre sektioner ska kontrolleras mot orderritningen före montering. Den här anpassningen fastställer inte nya kapmått eller beslag.

Sprängskiss: vägg - dörr - vägg

Start på vänster sida: väggprofil P01. Två fasta väggsektioner, en dörr och tre toppdelar. Top = överliggare, WALL = fast vägg, DOOR = dörr.

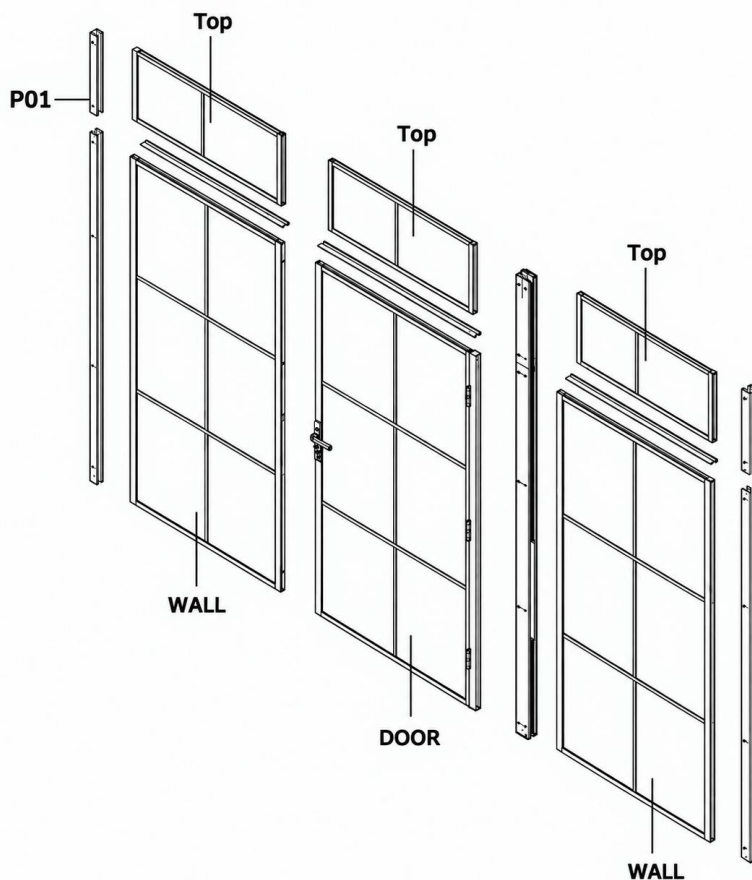

Bearbetad principskiss från originalbilden. Profilutförande och infästning kontrolleras mot orderritningen. Komponentkoder visas i manualens originaldetaljer.