

N O O L I

LIVING WITH GRACE

Dörr + vägg utan överliggare Installationsmanual

Svensk steg-för-steg-manual med bilder från originalunderlaget

Variant utan toppdel/överliggare. Använd inte toppdelens komponenter eller monteringssteg i denna version.

Följ alltid komponentnummer, riktningar och mått som visas i respektive bild.

Vid osäkerhet, kontrollera originalritning eller kontakta Nooli innan installationen fortsätter.

Innehåll

1. Säkerhet och förberedelser
2. Verktyg
3. Dörrdel
4. Väggdel
5. Sammanställning utan överliggare
6. Slutkontroll

Säkerhet och förberedelser

- Läs igenom hela manualen innan installationen startar.
- Kontrollera att dörr, väggdel och samtliga smådelar finns med.
- Kontrollera att toppdel/överliggare inte används för denna variant.
- Var minst två personer vid hantering av glas, större sektioner och längre profiler.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid borrar, kapning och hantering av glas.
- Kontrollera höjdskillnader, klämrisker och installationsöppning innan arbetet påbörjas.
- Anlita behörig fackperson när underlag eller installation kräver det.

Skötsel



- Använd inte blekande eller slipande rengöringsmedel.
- Produkten ska inte användas om någon del är skadad innan felet är åtgärdat.
- Förvara emballage och delar inomhus tills installationen genomförs.

Verktyg


- Ta fram verktygen innan installationen startar.
- Kontrollera lod och placering innan hål borras.



EN Spirit-level
SV Vattenpass
NO Vaterpass
DK Vaterpas
FI Vatupassi

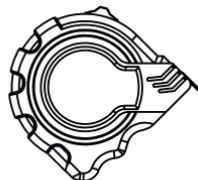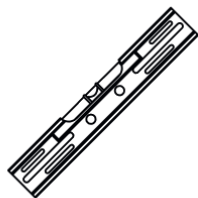


EN Measure tape
SV Måttband
NO Måletape
DK Målebånd
FI Iskuporakone

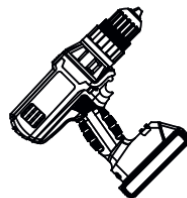


EN Drill
SV Borr
NO Bor
DK Bore
FI Porakone



EN Screw Driver
SV Skruvmejsel
NO Skrutrekker
DK Skruetrækker
FI Ruuvimeisseli

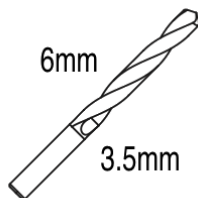


EN Drill Head
SV Borr
NO Borr
DK Bor
FI Poranterä

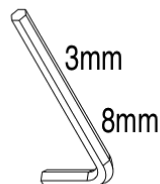


EN Screw Driver
SV Skruvmejsel
NO Skrutrekker
DK Skruetrækker
FI Ruuvimeisseli




Pen/penn/penna/
kynä

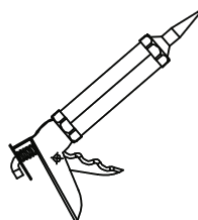

EN Silicone gun
SV Silikonspruta
NO Silikonsprøyte
DK Silikone Sprøjte
FI Silikoniruisku

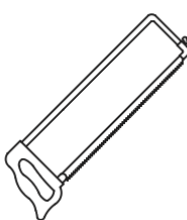


EN Saw
SV Såg
NO Sag
DK Sav
FI Saha

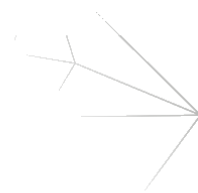


1. Dörrdel, översikt

- Identifiera dörrdelen och dess huvudriktning.
- Jämför dörrens sida och handtag mot installationsplatsen.
- Använd bilden som översikt innan komponenterna kontrolleras.

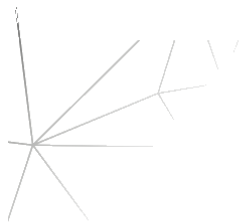


GSV LOCK DOOR

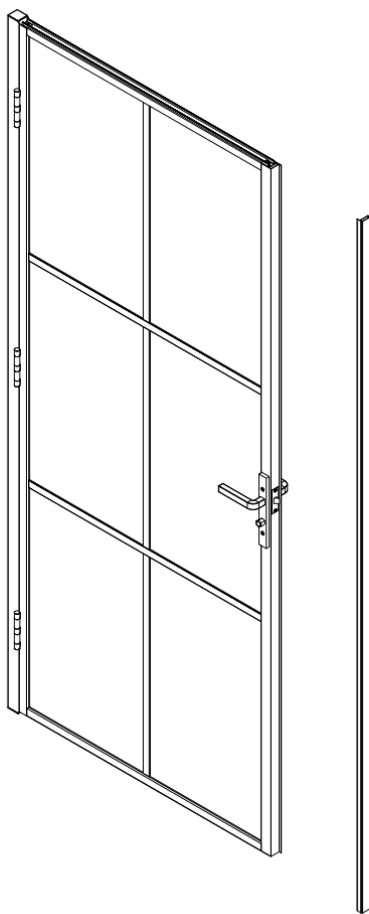














2. Dörrdel,

- Kontrollera att samtliga markerade delar finns med.
- Spara komponentnumren som referens under resten av installationen.

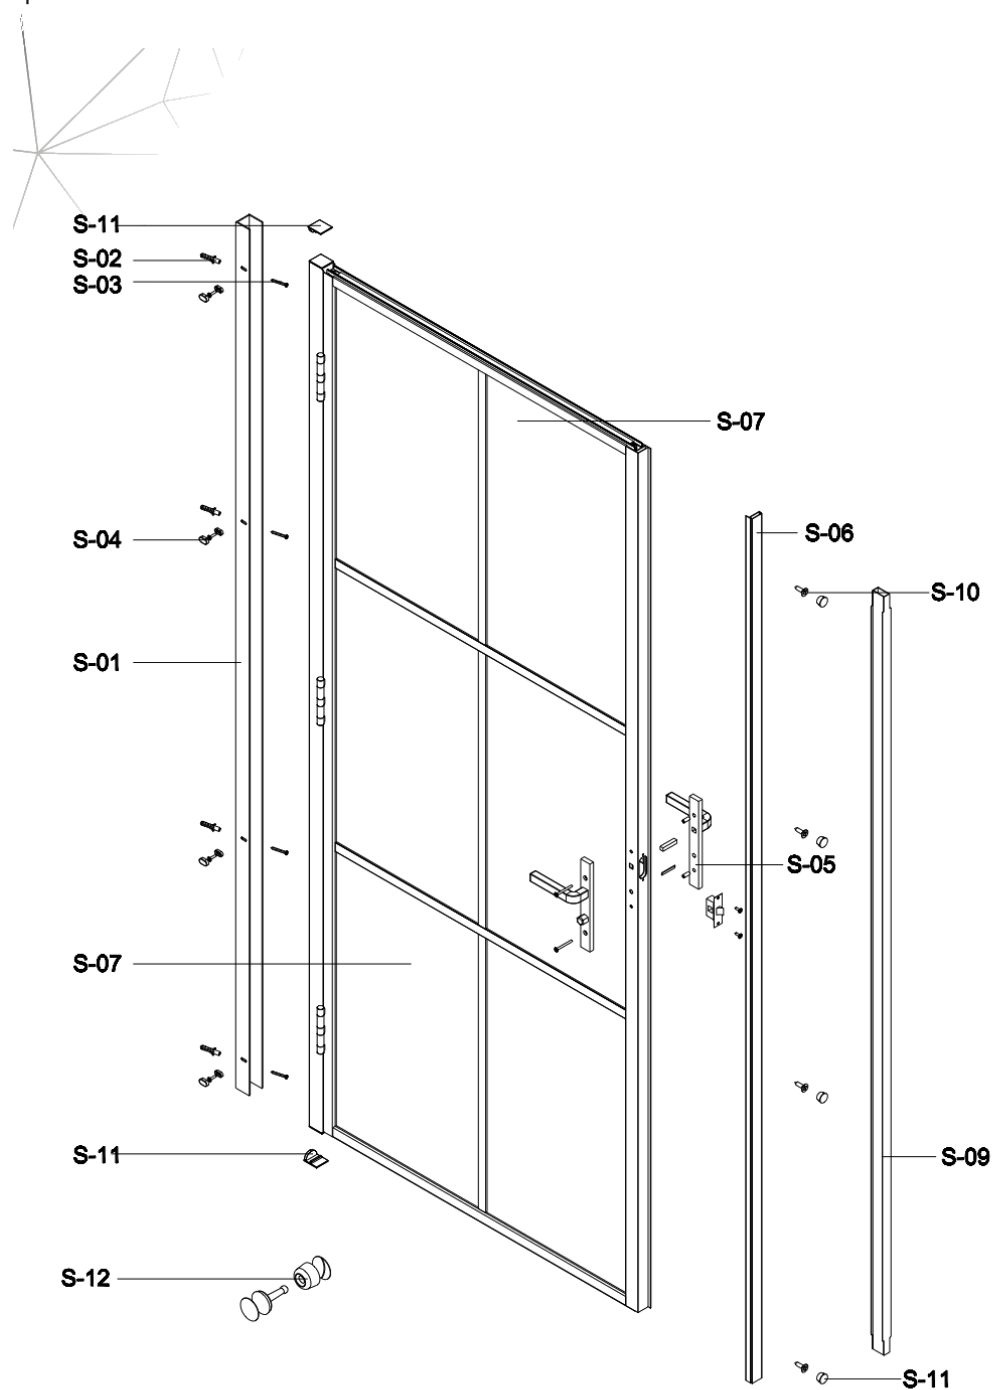


3. Dörrdel, smådelar

- Kontrollera smådelar och antal mot originalbilden.
- Separera dörrdelens komponenter från väggdelens komponenter. S09 används enbart för toppmontering.

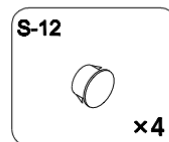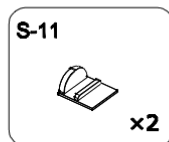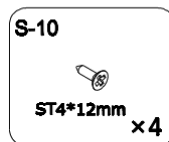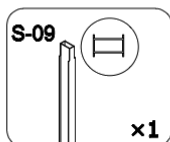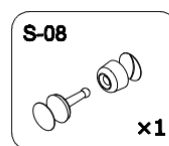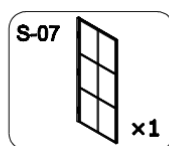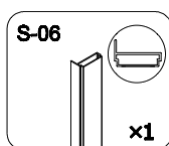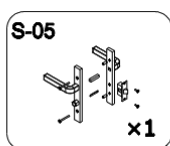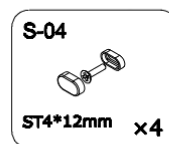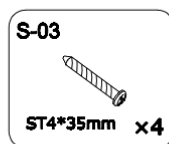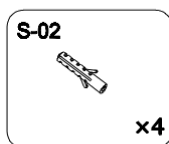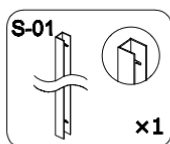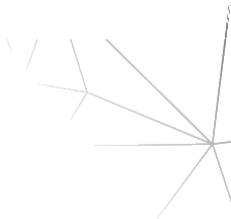


5. Dörrdel, montera Låskolv och detaljer

- Montera detaljer enligt pilar och detaljbilder.
- Kontrollera riktningen på dörrdetaljer.
- Dra inte slutligt innan delarnas läge är kontrollerat.

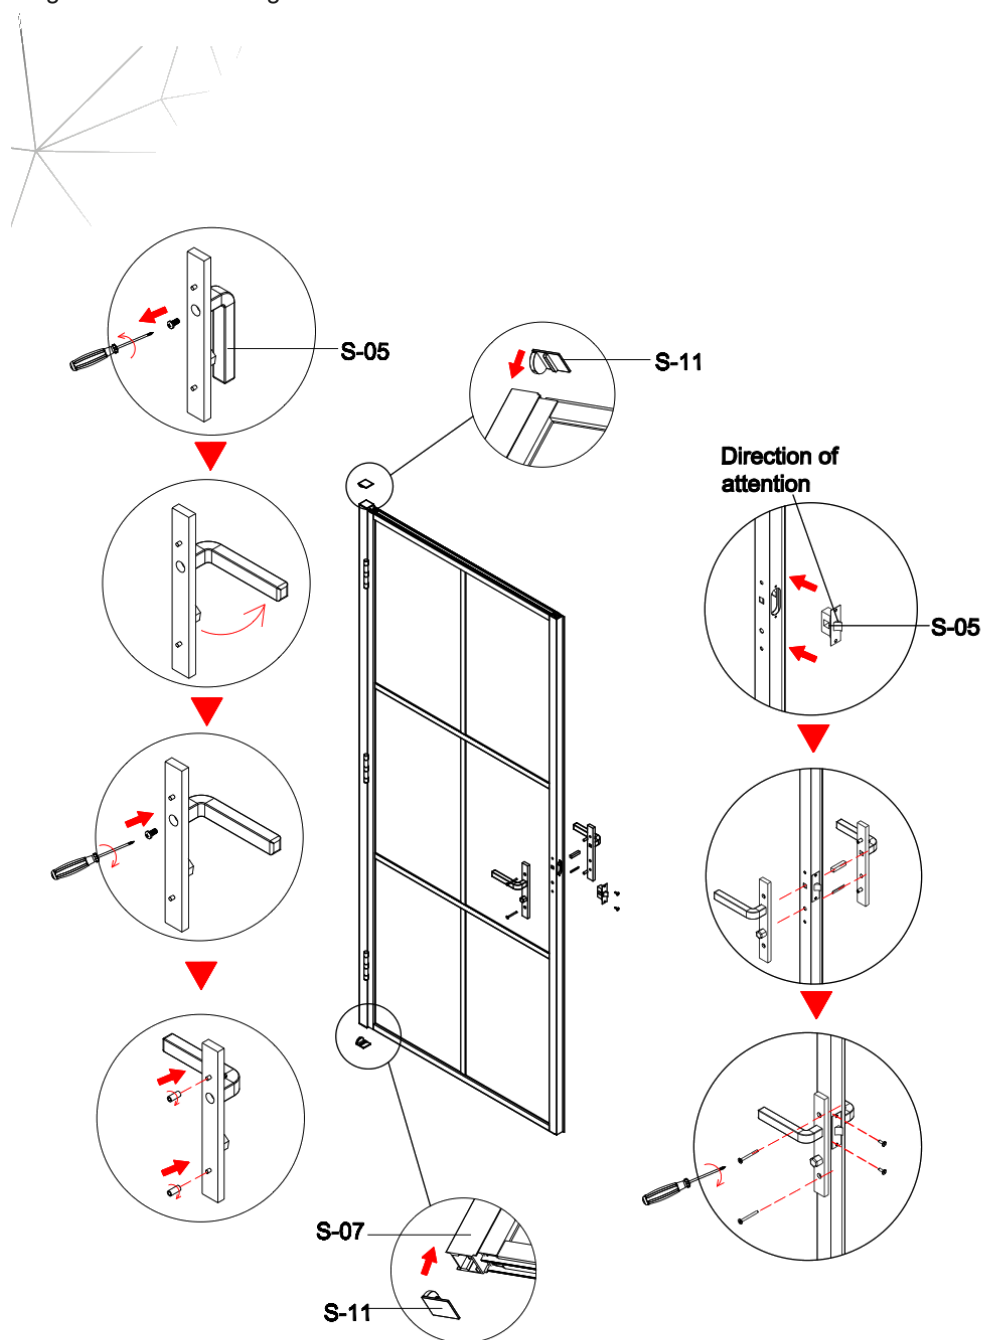


6. Väggdelen, översikt

- Identifiera väggdelen innan montering.
- Kontrollera orientering och placering mot installationsöppningen.
- Använd bilden som översikt för väggsektionen.

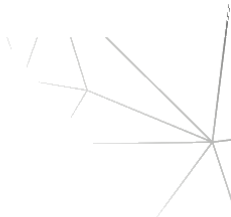


GSV WALL

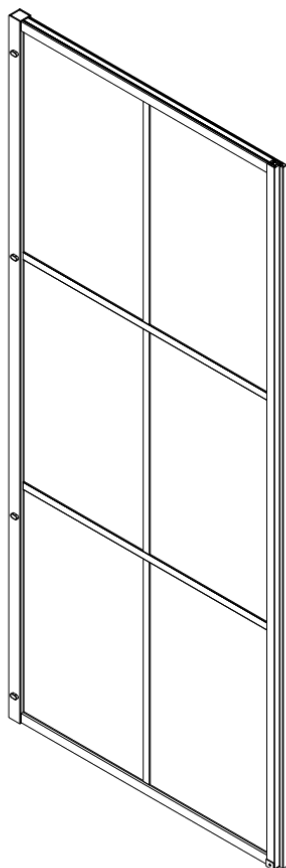









7. Väggdelen, komponentplacering

- Kontrollera komponentnummer och placering på väggdelen.
- Lägg ut profiler, skruvar och detaljer enligt bilden.
- Säkerställ att rätt sida vänds mot dörrdelen.




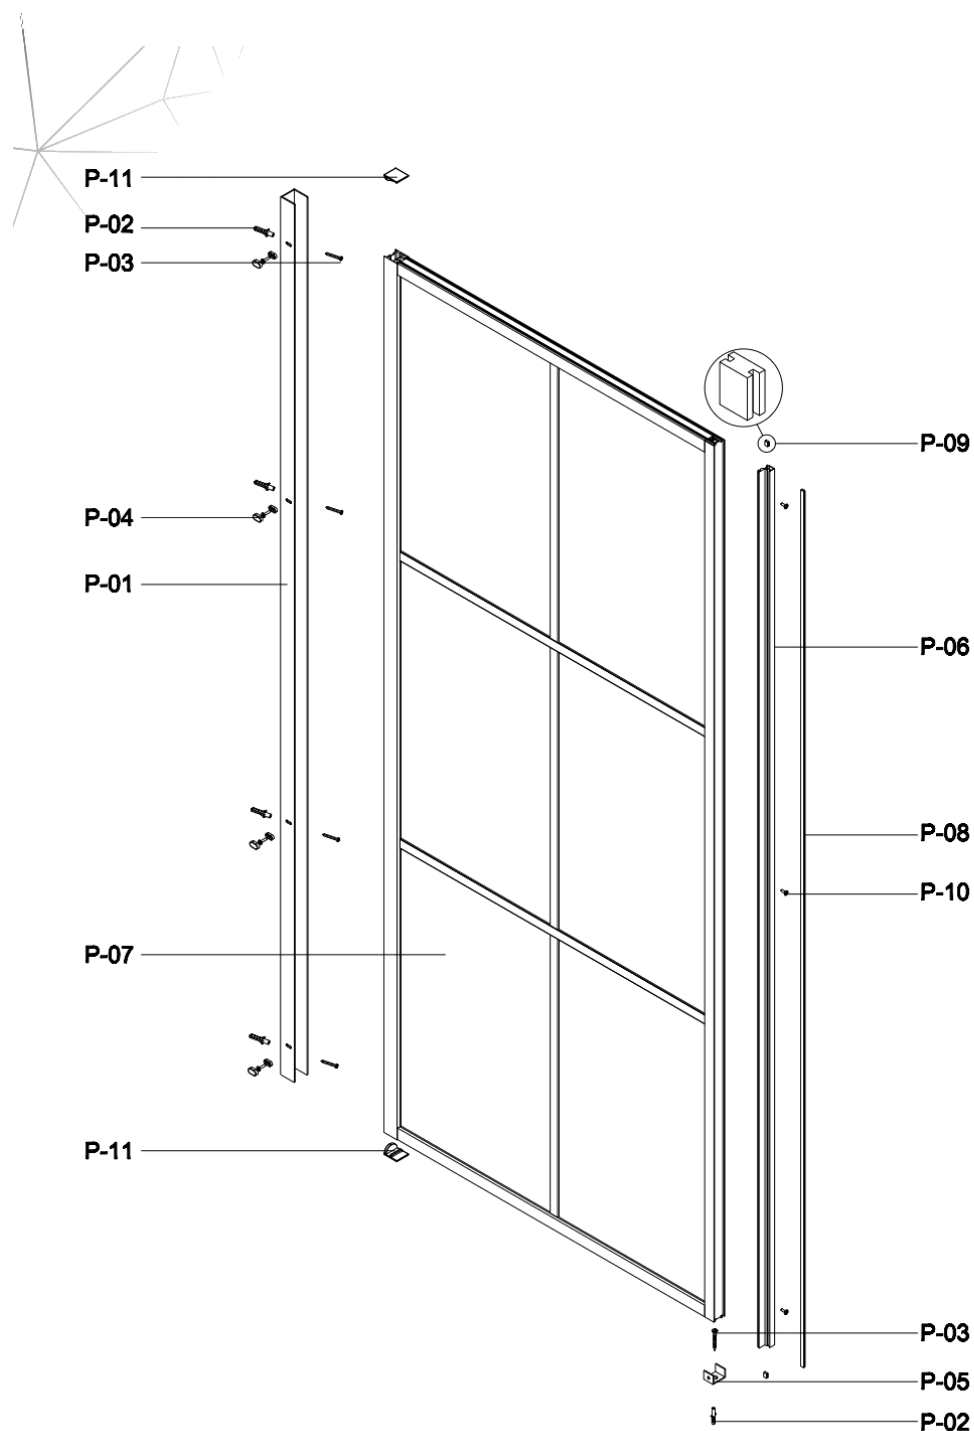


8. Väggdelen, smådelar


- Kontrollera väggdelens smådelar och antal.
- Håll isär väggdelens komponenter från dörrdelens komponenter.
- Verifiera komponentnummer innan montering.

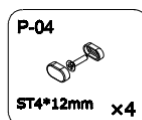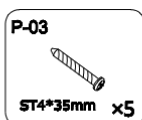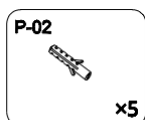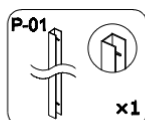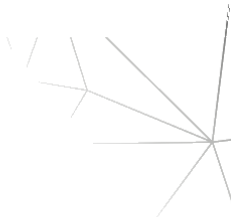

Fit with magnetic door installation

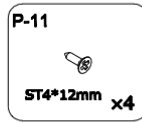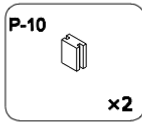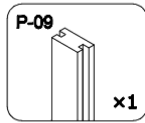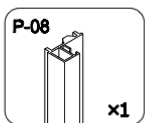


Fit with luck door installation

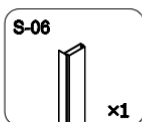

this part in luck door package

9. Väggdörr, förbered för dörrinstallation





- Följ detaljbilderna för magnetisk dörrinstallation samma steg för låskolv.
- Borra och montera endast enligt markerade punkter i originalbilden.

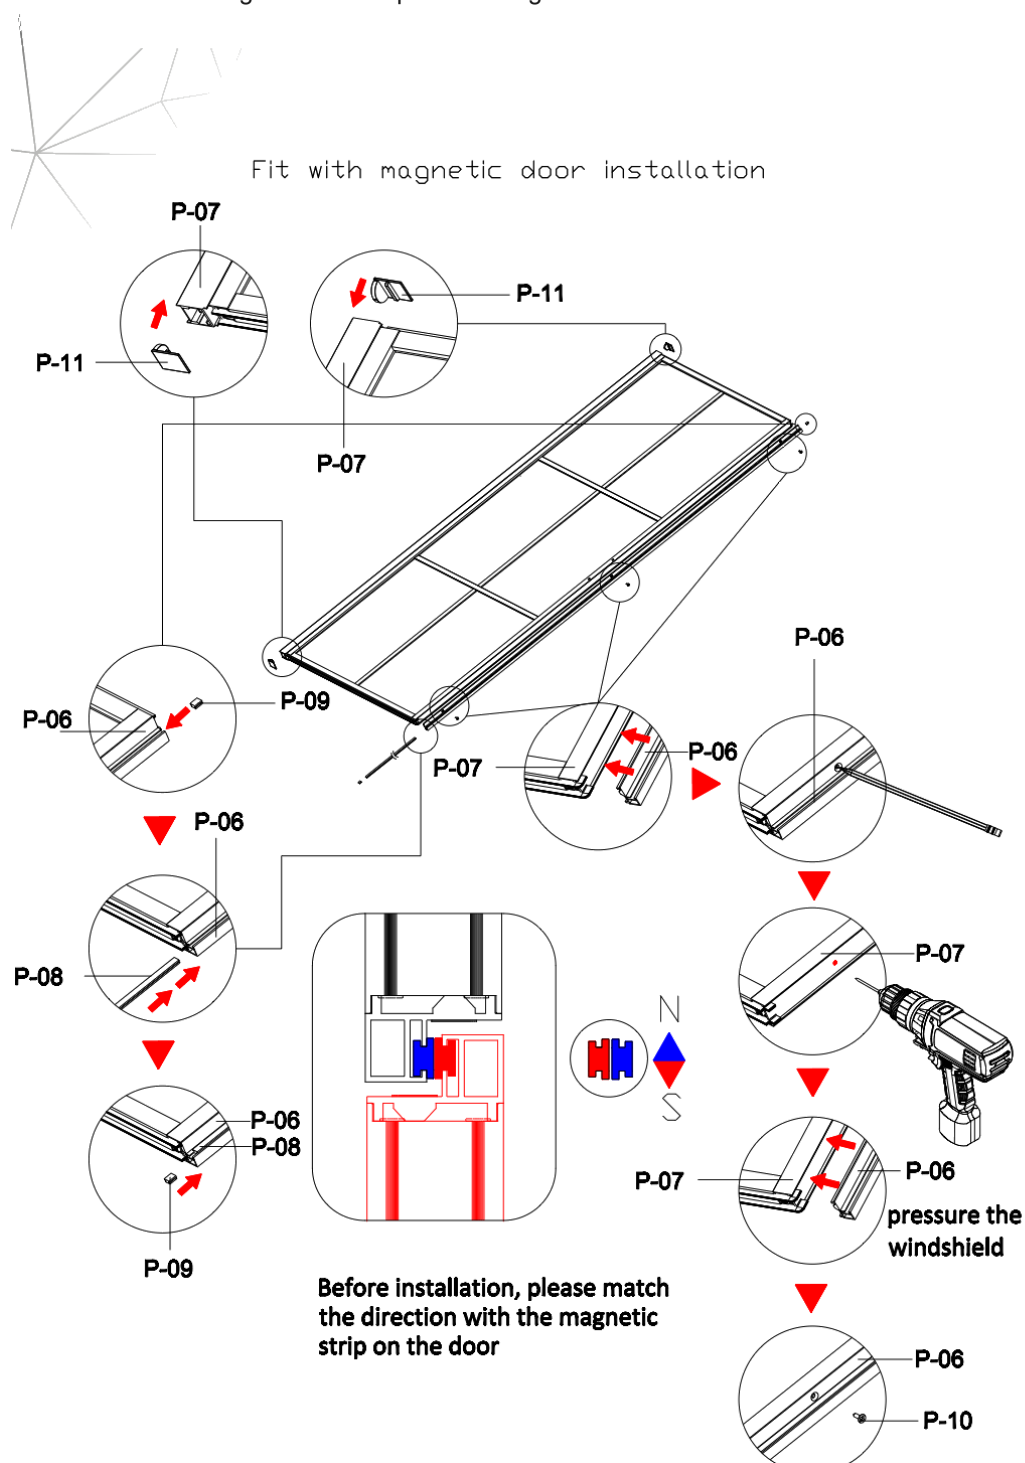

10. Väggdelen, montera profiler och detaljer


- Montera profiler och detaljer enligt pilarna.
- Kontrollera alla angivna mått och positioner i originalbilden.
- Säkerställ att väggdelen är redo innan dörrdelen lyfts på plats.

Fit with luck door installation

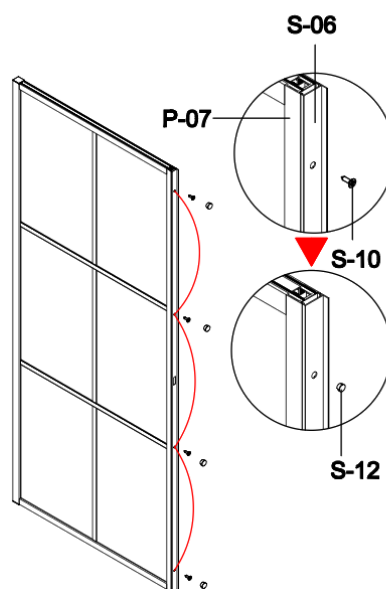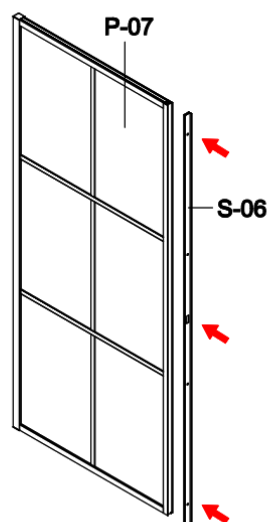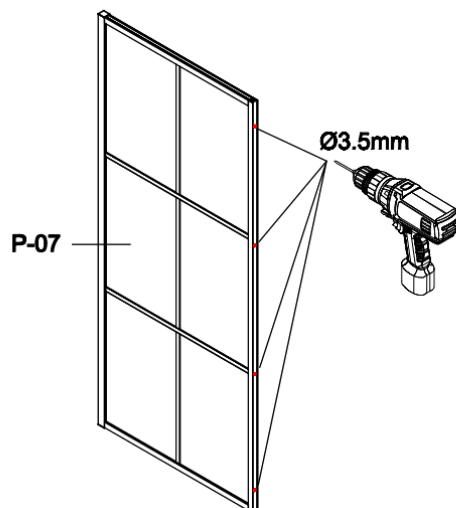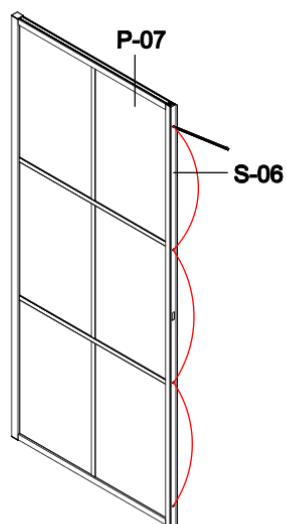


11. Montera ram och infästningar

- Följ borrh- och infästningspunkterna i bilden.
- Använd endast de delar som gäller dörr + vägg utan överliggare.
- Använd infästning som passar faktisk vägg och underlag.

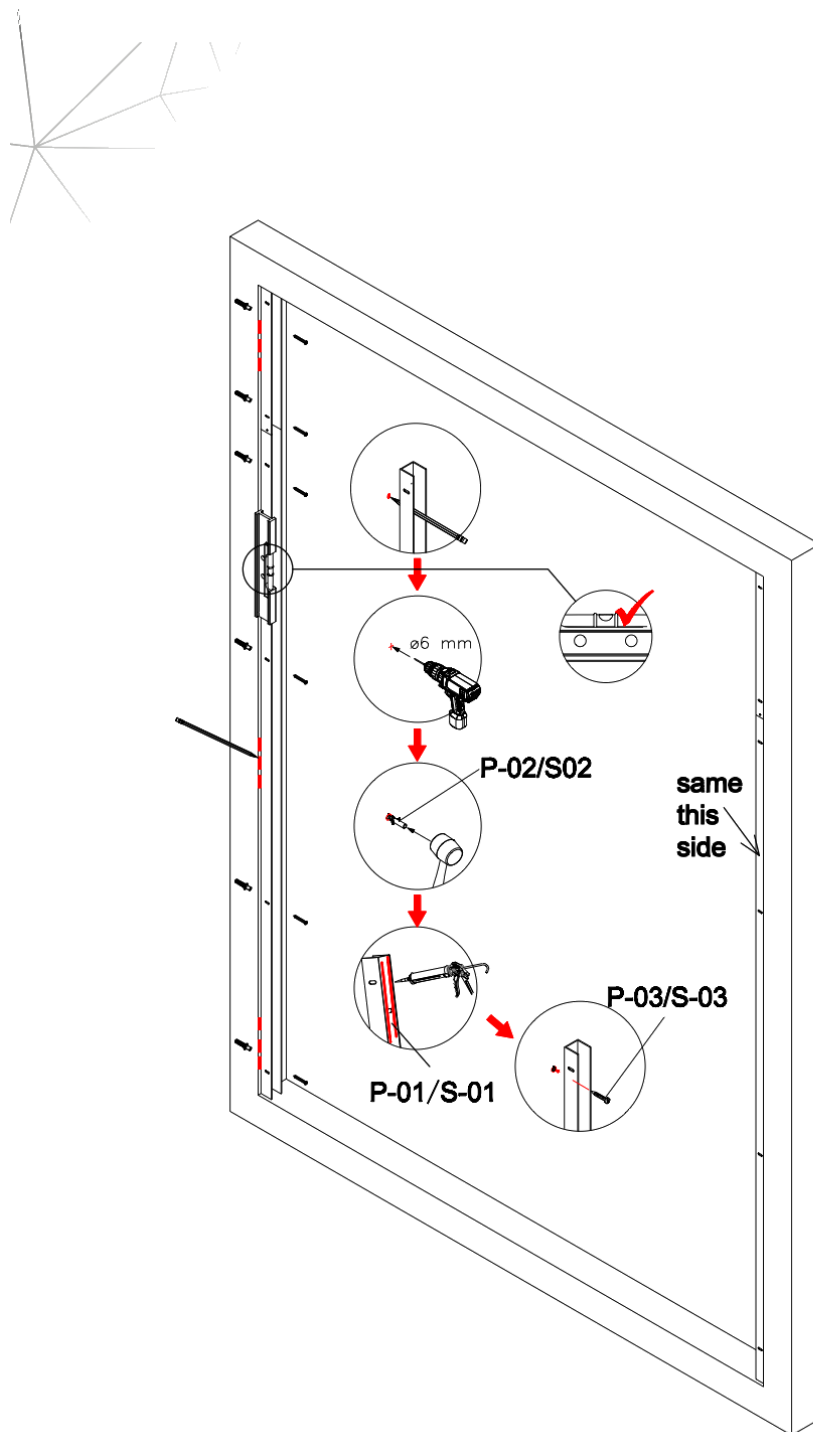


12. Montera vägg och dörr i öppning

- Placera vägg- och dörrdel enligt bildsekvensen. OBS hoppas steget för överliggare.
- Kontrollera att delarna möts utan spänning.
- Fäst enligt detaljbilderna innan vidare justering.

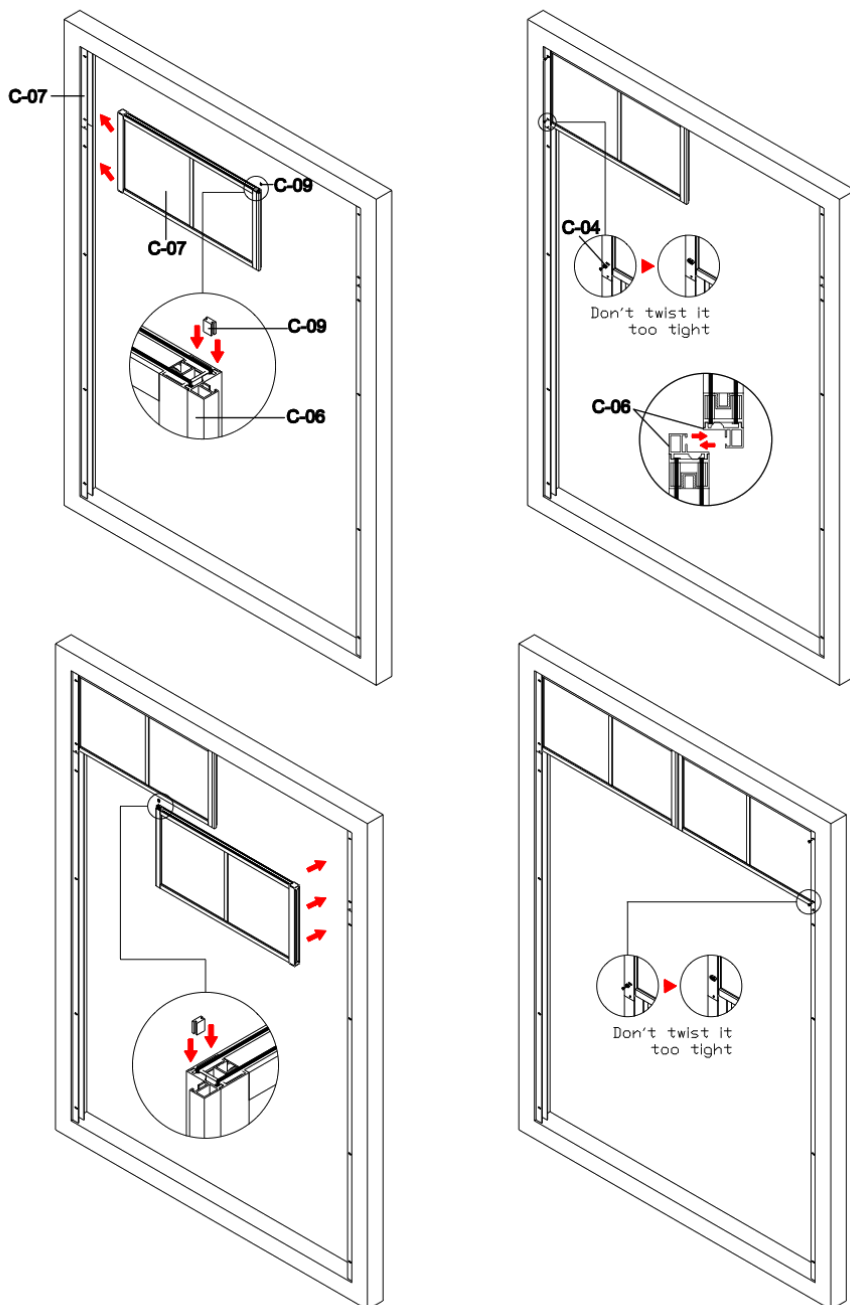


13. Justera sidoprofiler

- Justera sidoprofiler enligt bildsekvensen.
- Kontrollera lod och att dörr/väggdel står rätt.
- Dra åt infästningar när placeringen är kontrollerad.

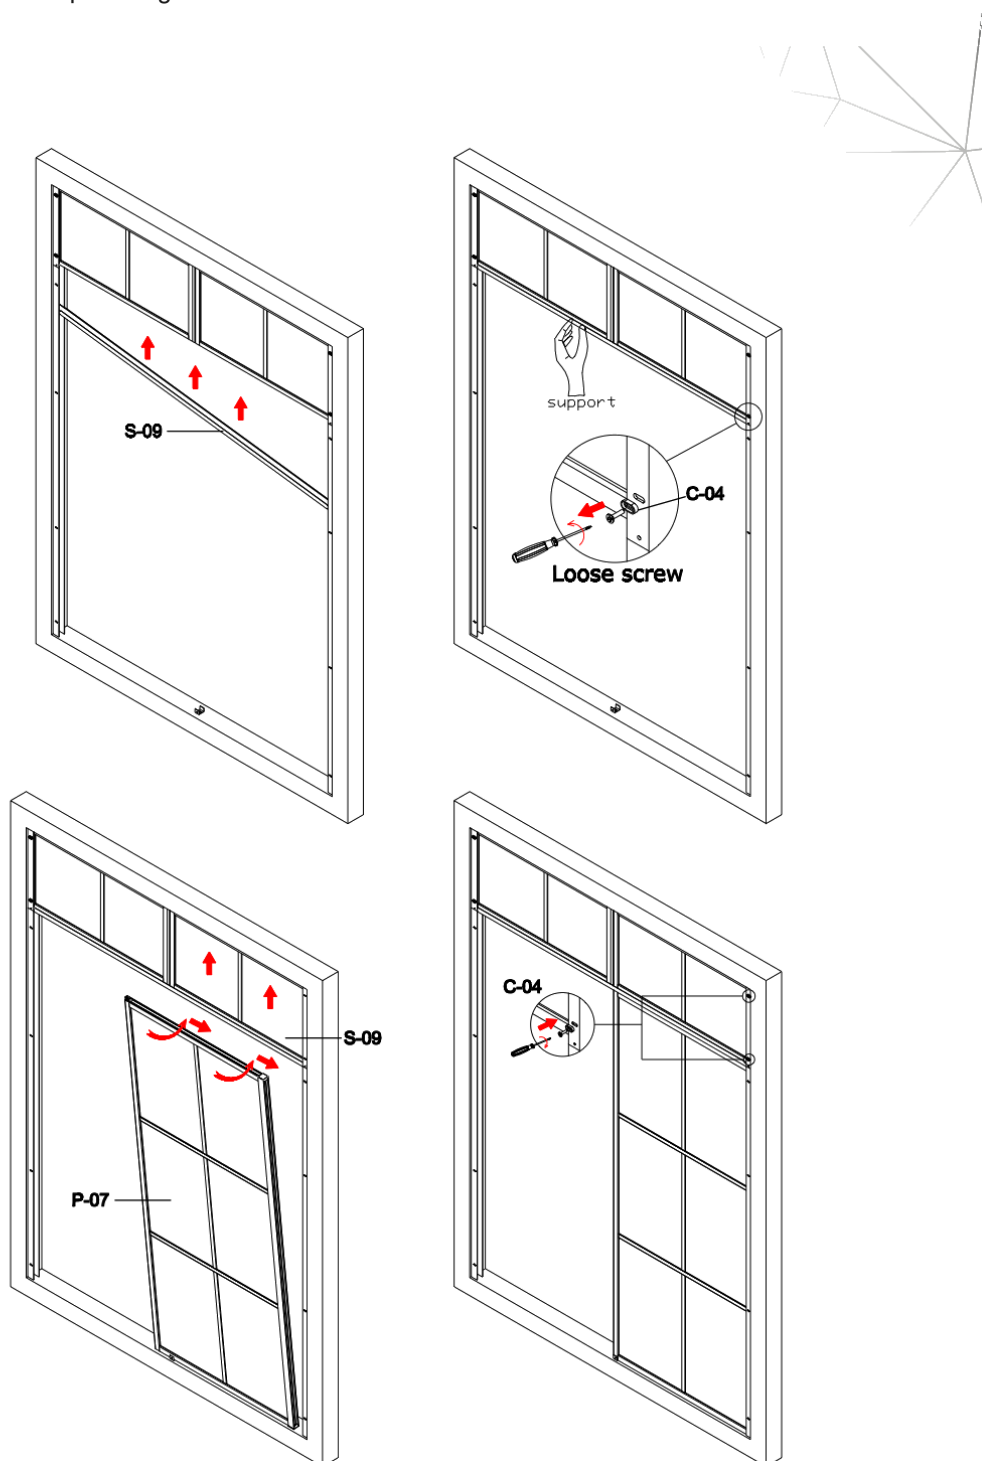


14. Lyft in dörr och kontrollera gång

- Lyft dörrdelen på plats enligt bilden. Var minst två personer.
- Kontrollera att dörren rör sig fritt.
- Fäst och justera enligt detaljbilderna.

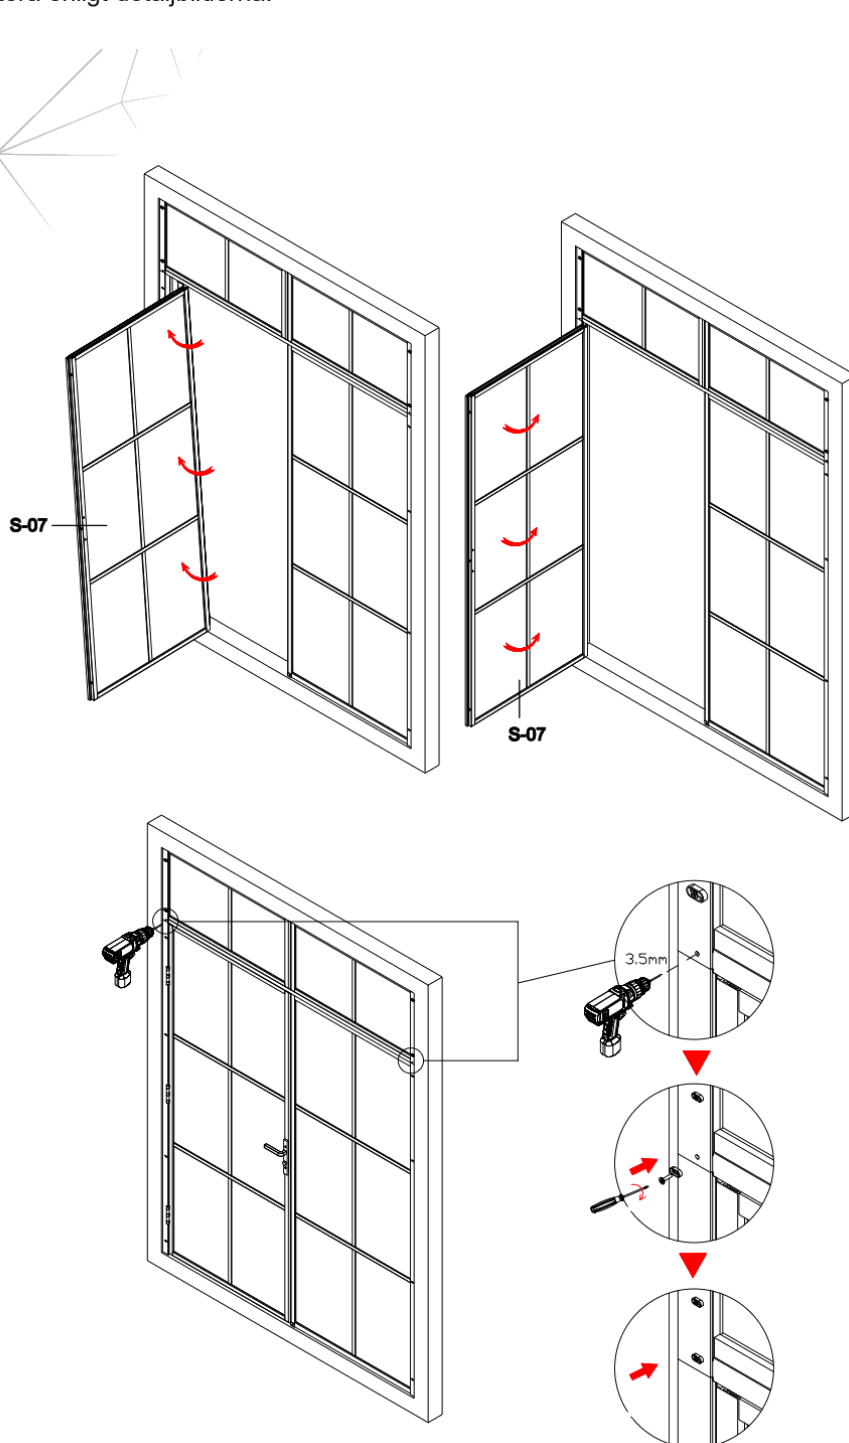

15. Slutför infästningar

- Slutför infästningar och justering enligt originalbilden.
- Kontrollera alla markerade punkter innan installationen avslutas.
- Efterdra först när hela konstruktionen står rätt.

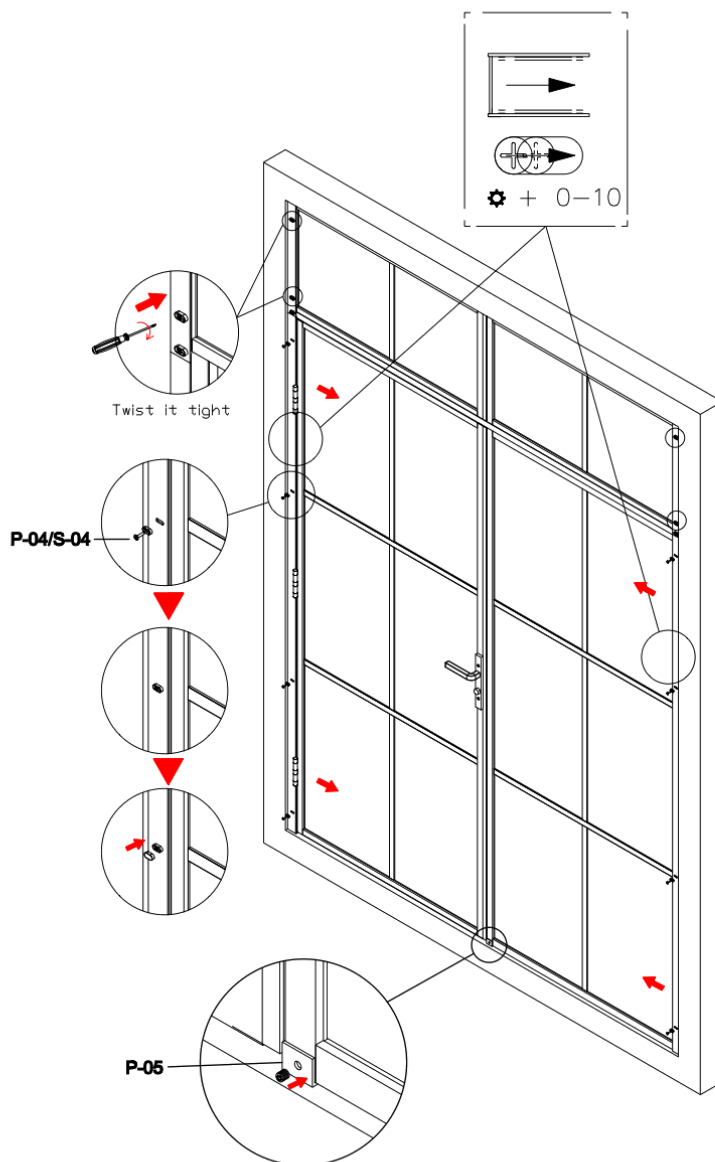

Slutkontroll

- Dörrdel och väggdel sitter enligt originalritningarna.
- Toppdel/överliggare är inte monterad i denna variant.
- Alla profiler står rakt och är korrekt infästa.
- Dörren öppnar och stänger utan att ta i.
- Magnetlist och mötande delar ligger rätt mot varandra.
- Alla skruvar och infästningar är efterdragna när läget är kontrollerat.
- Glas, profiler och golvyta är rengjorda från borrdamm och monteringsrester.
- Produkten ska inte användas om någon del är skadad eller saknas.

Vid frågor om produkt eller installation, kontakta Nooli innan produkten används.