

NOOLI GLASVÄGG

Två sektioner med överljus

Installationsmanual

NOOLI

LIVING WITH GRACE

Montering i väggöppning med mittstolpe GNG
och avslutsprofiler LNG

Svensk steg-för-steg-manual med monteringsritningar

Innehåll och förberedelser

Säkerhet och verktyg	2
Komponenter och översikt	3
Steg 1. Kontrollera öppningsmått	4
Steg 2-8. Förberedelser och provmontering	5-11
Steg 9-16. Montering och infästning	12-19
Steg 17. Slutkontroll och rengöring	20
Komponentritningar	21-26

Säkerhet och förberedelser

- Läs hela manualen innan monteringen påbörjas. Kontrollera att samtliga delar finns med och är oskadade.
- Var minst två personer vid lyft och hantering av glaspartierna. Använd handskar och skyddsglasögon.
- Lägg glaspartierna på ett rent, mjukt och plant underlag. Skydda glasets kanter och hörn. Stöd lösa partier under monteringen.
- Kontrollera att väggar, golv och tak lämpar sig för infästning. Kontrollera före borrar att det inte finns ledningar, rör eller golvvärme vid hålen.
- Anpassa skruv och plugg till underlaget. Borra endast i profiler och byggnadsunderlag enligt ritningarna, aldrig i glaset.

Verktyg

Vattenpass, måttband, penna, bormaskin, skruvdragare eller skruvmejsel, passande bits, såg för profiler samt silikonsparta där tätning visas. Använd borrar för det aktuella underlaget. Originalen visar bland annat 6 mm för infästning och 3,5 mm vid sammanfogning av profiler.

Komponenter och översikt

Svenska arbetsnamn används tillsammans med originalets koder. Kontrollera delarna mot ritningarna i slutet av manualen.


WALL / P-07: nedre glasparti, 2 st. **TOP / C1G / C-07:** överljus, 2 st.

GNG: mittstolpe, 1 st. **LNG:** profilsats mot vägg, 1 sats.

G-05 / G-01: sidoprofiler mot mittstolpen.

G-16 / LN-08: horisontella profiler under överljusen.


G-17: L-beslag. **LN-04 / LN-07:** avslutsprofiler.

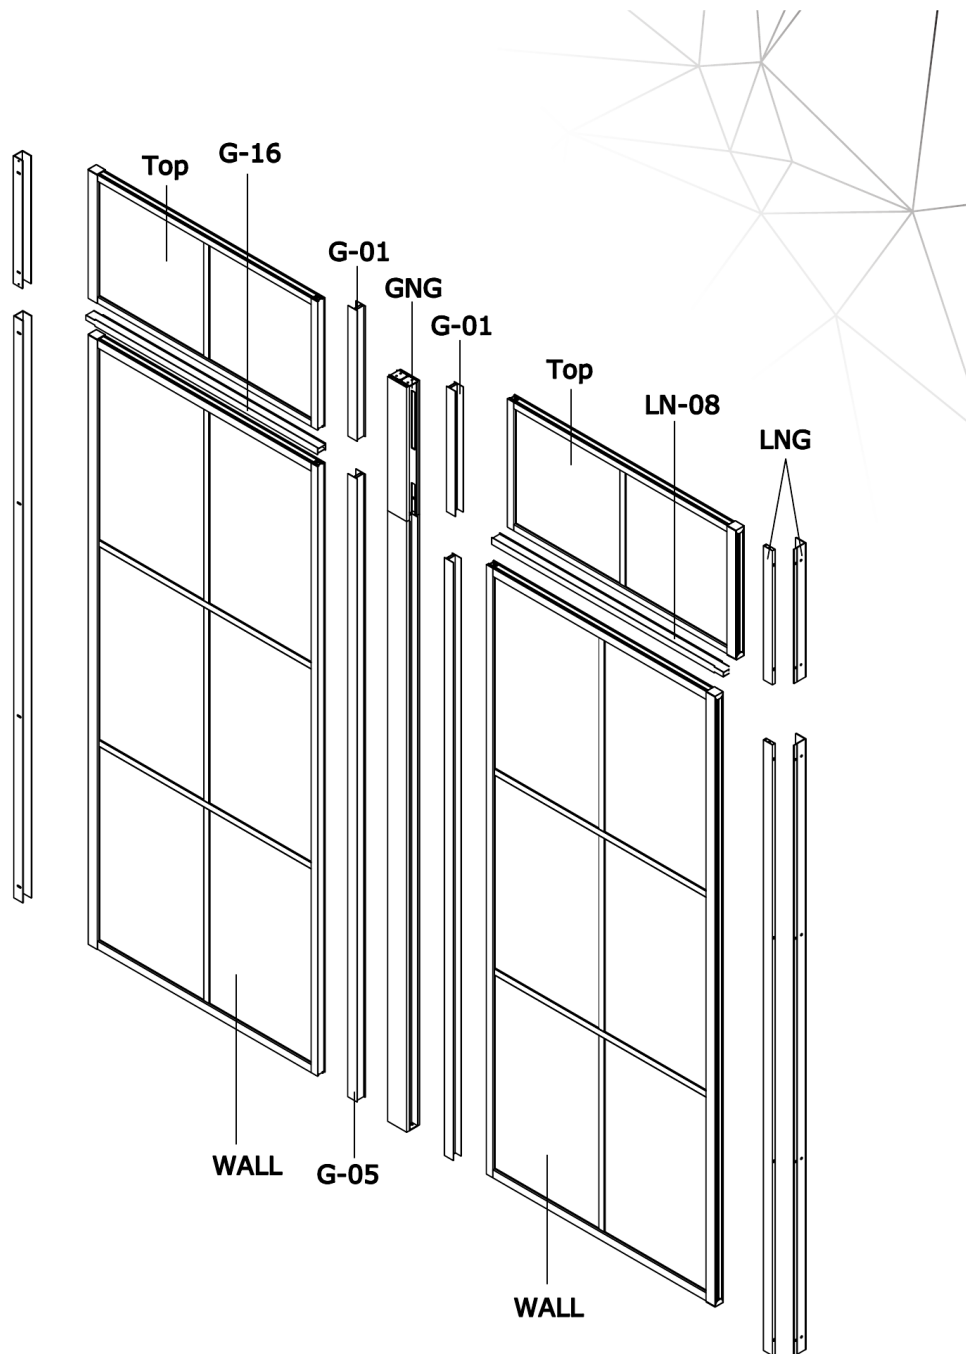

1. Kontrollera öppningsmått

- Mät öppningens bredd upptill, i mitten och nedtill. Mät höjden på båda sidor och vid mittstolpen. Kontrollera lod och nivå.
- Kontrollera måtten mot beställd produkt innan kapning eller infästning. Originalets exempel gäller två sektioner med produktbredd 900 mm.
- Originalet anger höjd 2405 eller 2505 mm, totalbredd 1822-1838 mm och delmått A 911-918 mm per sektion.

Observera: Två A-mått summerar till 1822-1836 mm, medan originalets totalbredd är 1822-1838 mm. Bekräfta rätt mått med Nooli Living vid gränsmåtten. Exemplet gäller inte automatiskt andra bredder.

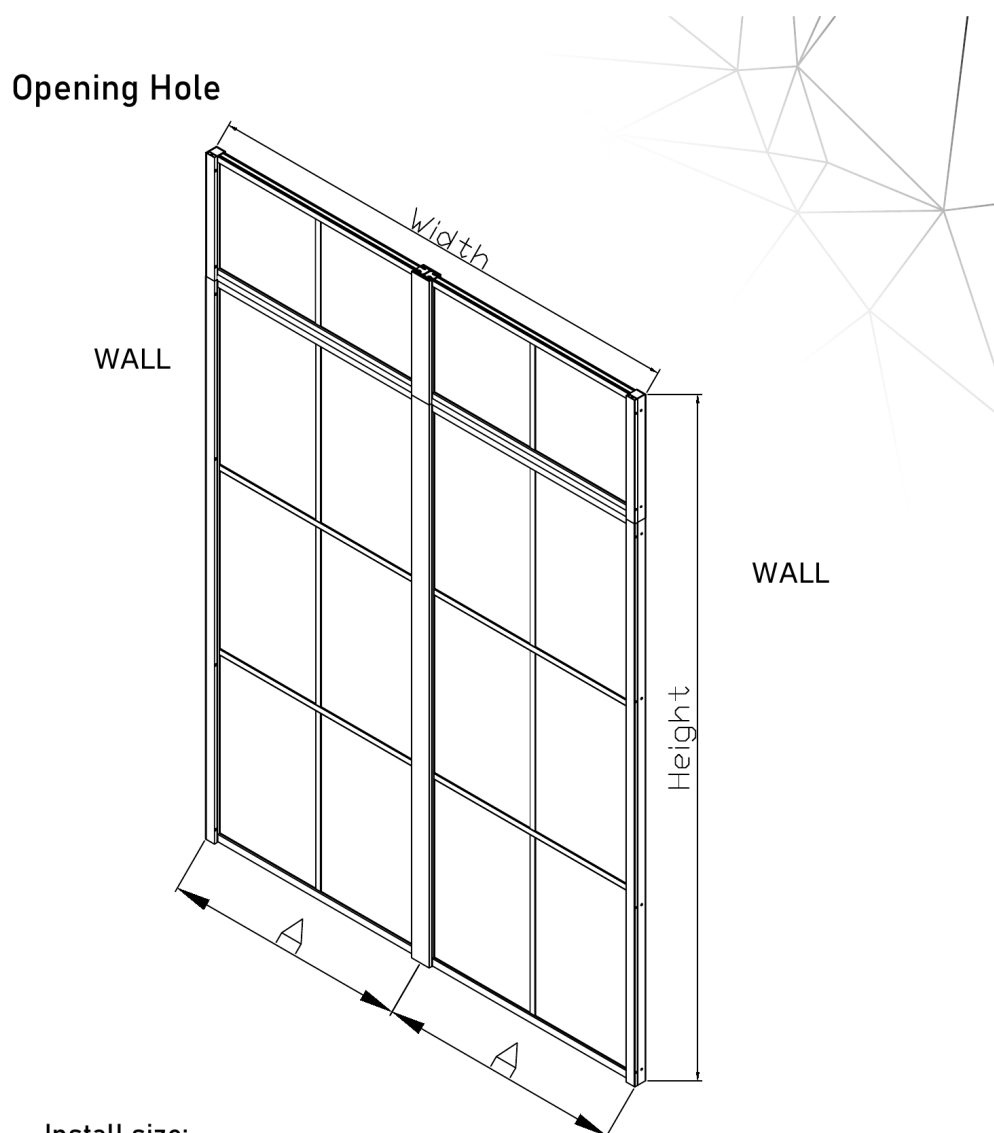


Install size:

height:2405mm or 2505mm			
Product	GSV PNG	GSV GNG	INSTALL SIZE
WIDTH	900	900	1822-1838
A	911-918	911-918	


2. Förbered mittstolpen GNG

- Lägg delarna på ett skyddat underlag. Identifiera nederänden BOTTOM och överänden ROOF.
- Montera G-08 med G-12 i nederänden och G-07 med G-13 i överänden enligt detaljbilderna.
- Montera G-14 på de visade positionerna. Följ därefter bildens steg 4 och 5 för änddelarna. Originallet anger M3 × 5-skruv vid den visade infästningen.
- Kontrollera att änddelarna är rättvända och att stolpens höjd passar installationen.

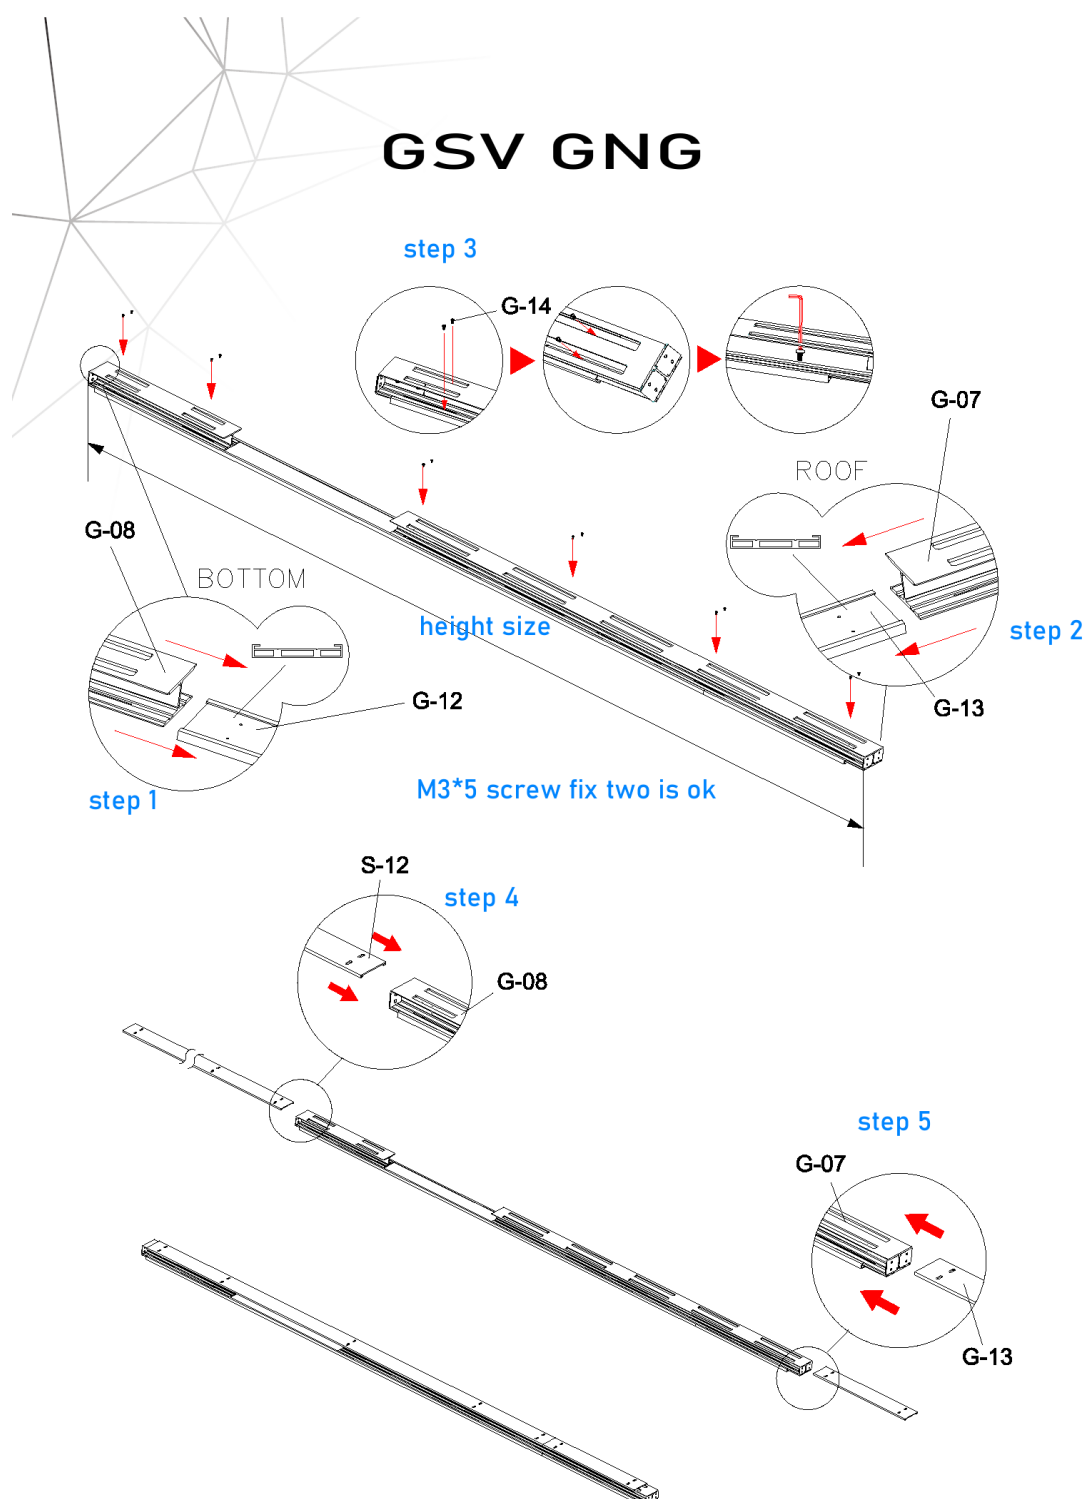


3. Förbered överljuspartierna

- Lägg överljuspartiet C-07 på ett mjukt underlag.
- Montera C-10 i de positioner som visas i detaljbilderna. Kontrollera att delarna sitter på plats.
- Förbered det andra överljuspartiet på samma sätt.

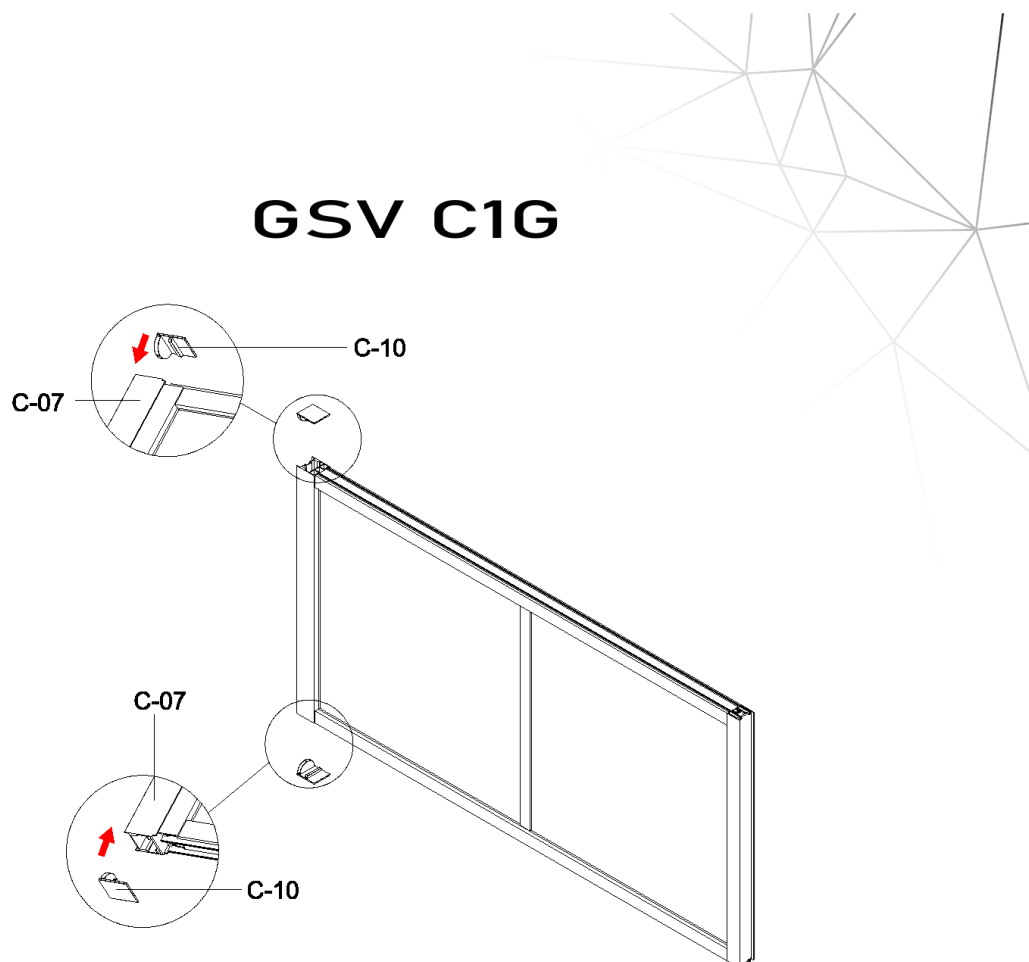

4. Placera och fäst väggprofilerna


- Placera P-01 på första sektionens väggsida och LN-06/LN-05 på motsatt sida enligt bilden. Kontrollera lod och gemensam monteringslinje.
- Markera hålen. Borra och montera plugg för underlaget. Originalen visar 6 mm borrhål. Applicera tätning där bilden visar detta.
- Fäst P-01 med P-03. Förfäst LNG-profilen med LN-03. Originalen anger att en skruv monteras i detta skede.

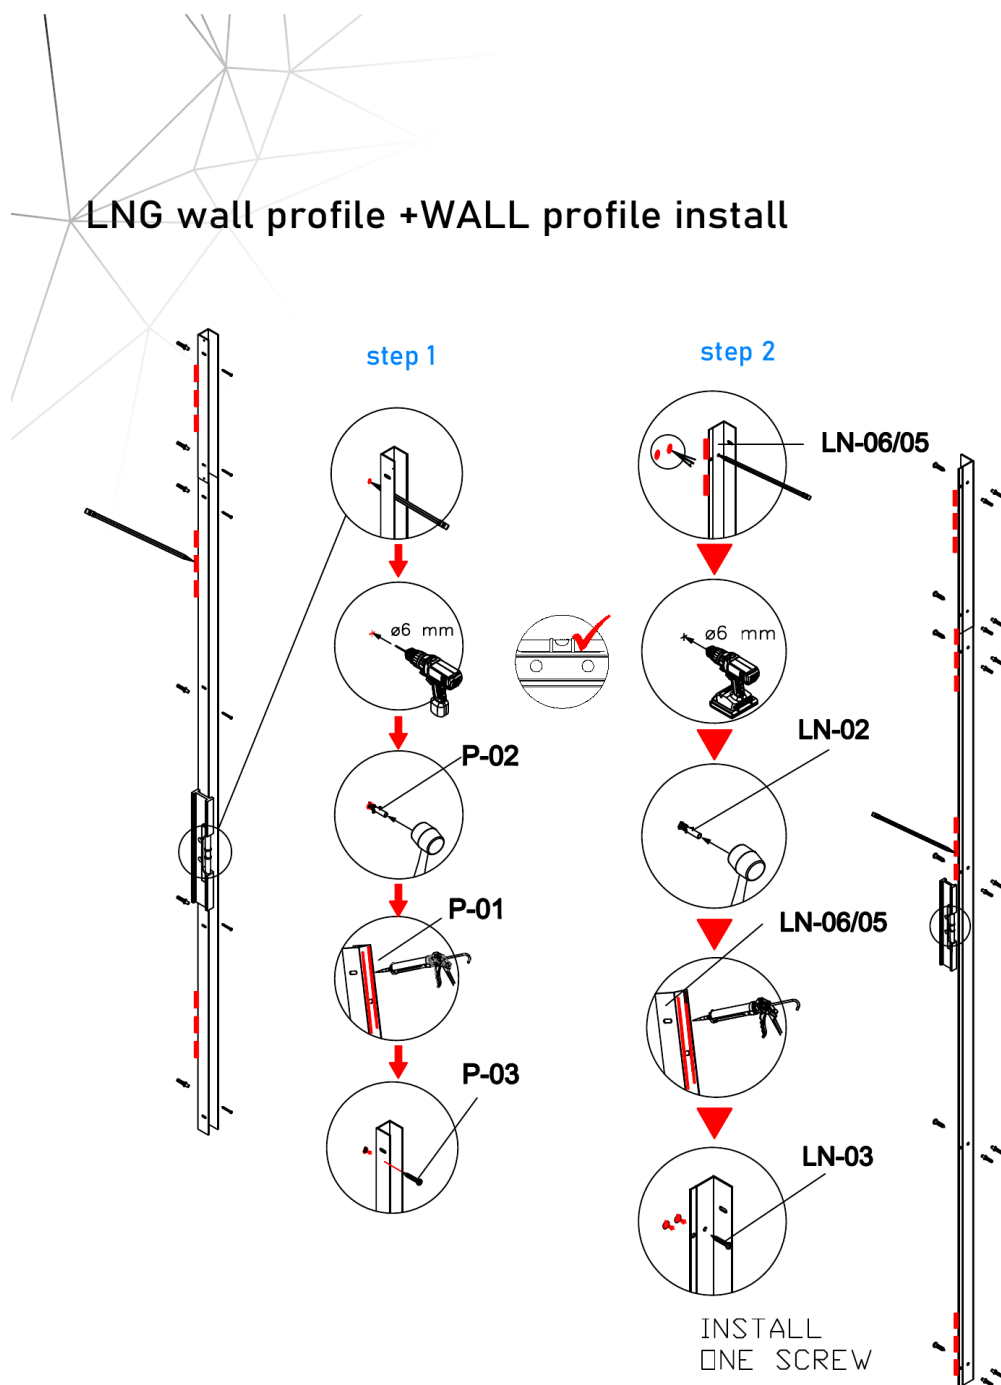

5. Provmontera första glaspartiet


- Lyft första glaspartiet P-07 till väggprofilen P-01 och för in kantprofilen enligt pilarna.
- Placera G-05 på motsatt sida, mot den blivande mittstolpen.
- Kontrollera höjd och lod. Behåll stöd för glaspartiet under provmonteringen.

wall preinstallation

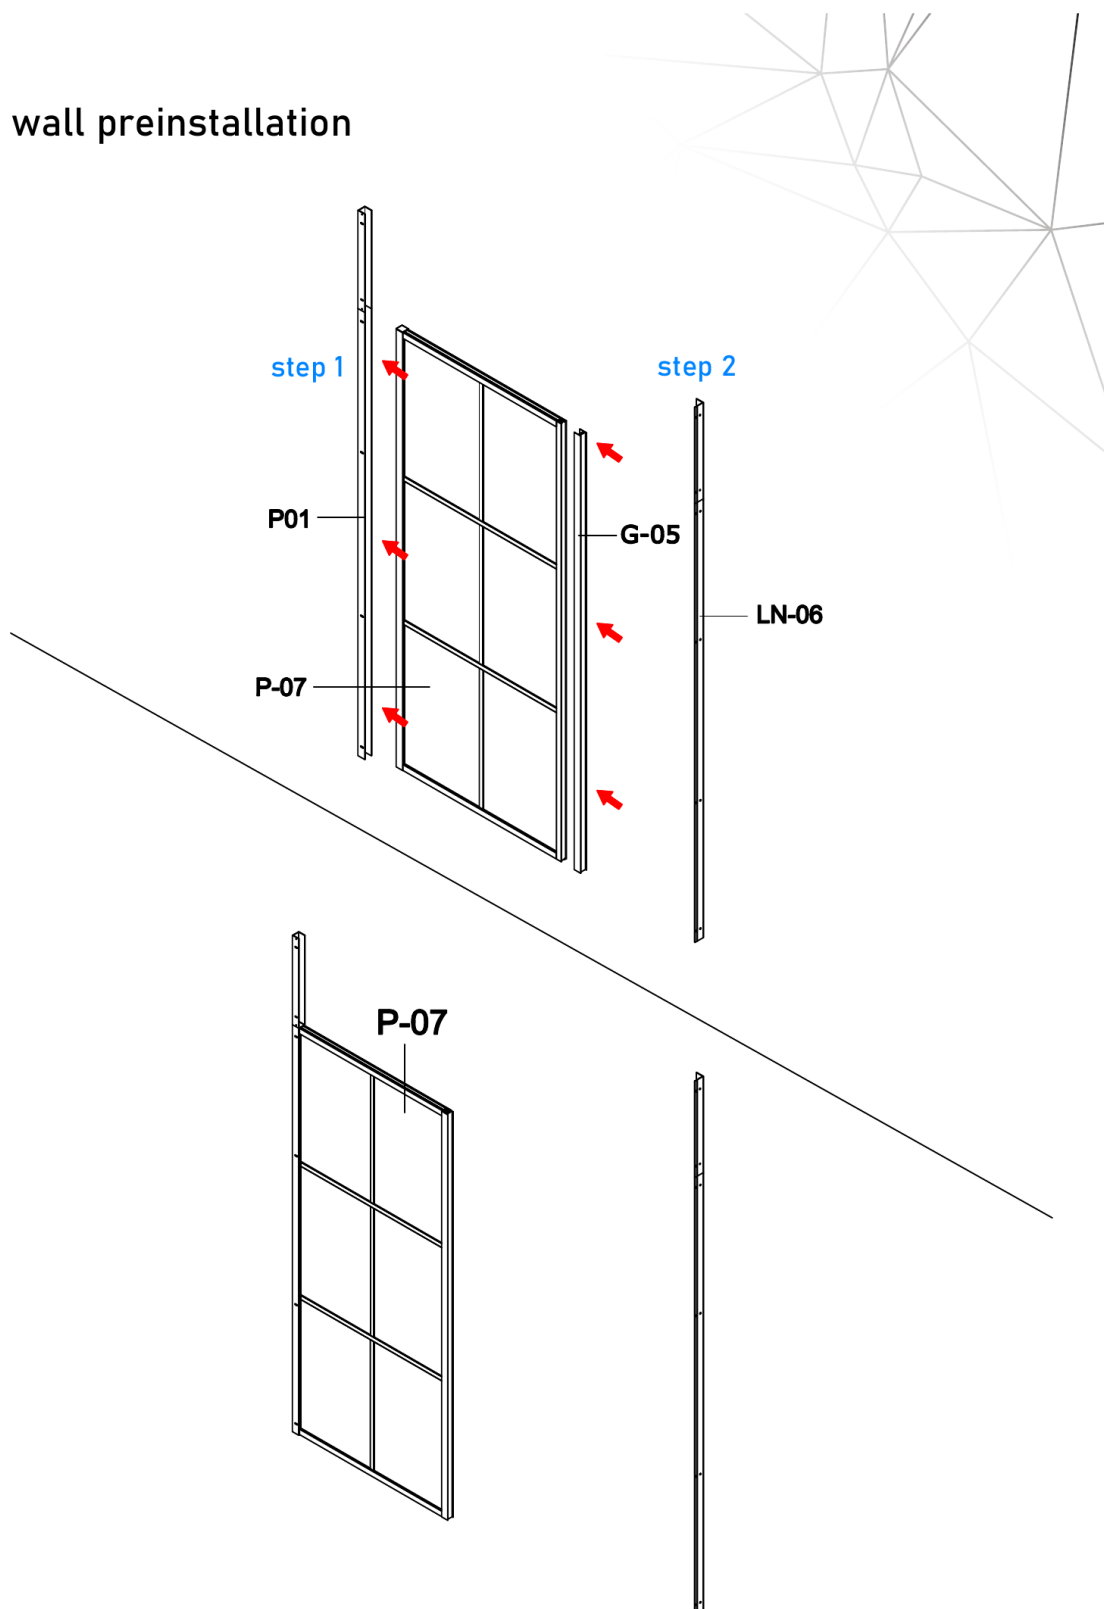

6. Provplacera mittstolpen


- För GNG mot första glaspartiets sidoprofil. Kontrollera att profilerna passar ihop enligt bilden.
- Kontrollera stolpens lod och läge i öppningen.
- Vänta med slutlig infästning tills även andra sektionen har provmonterats.

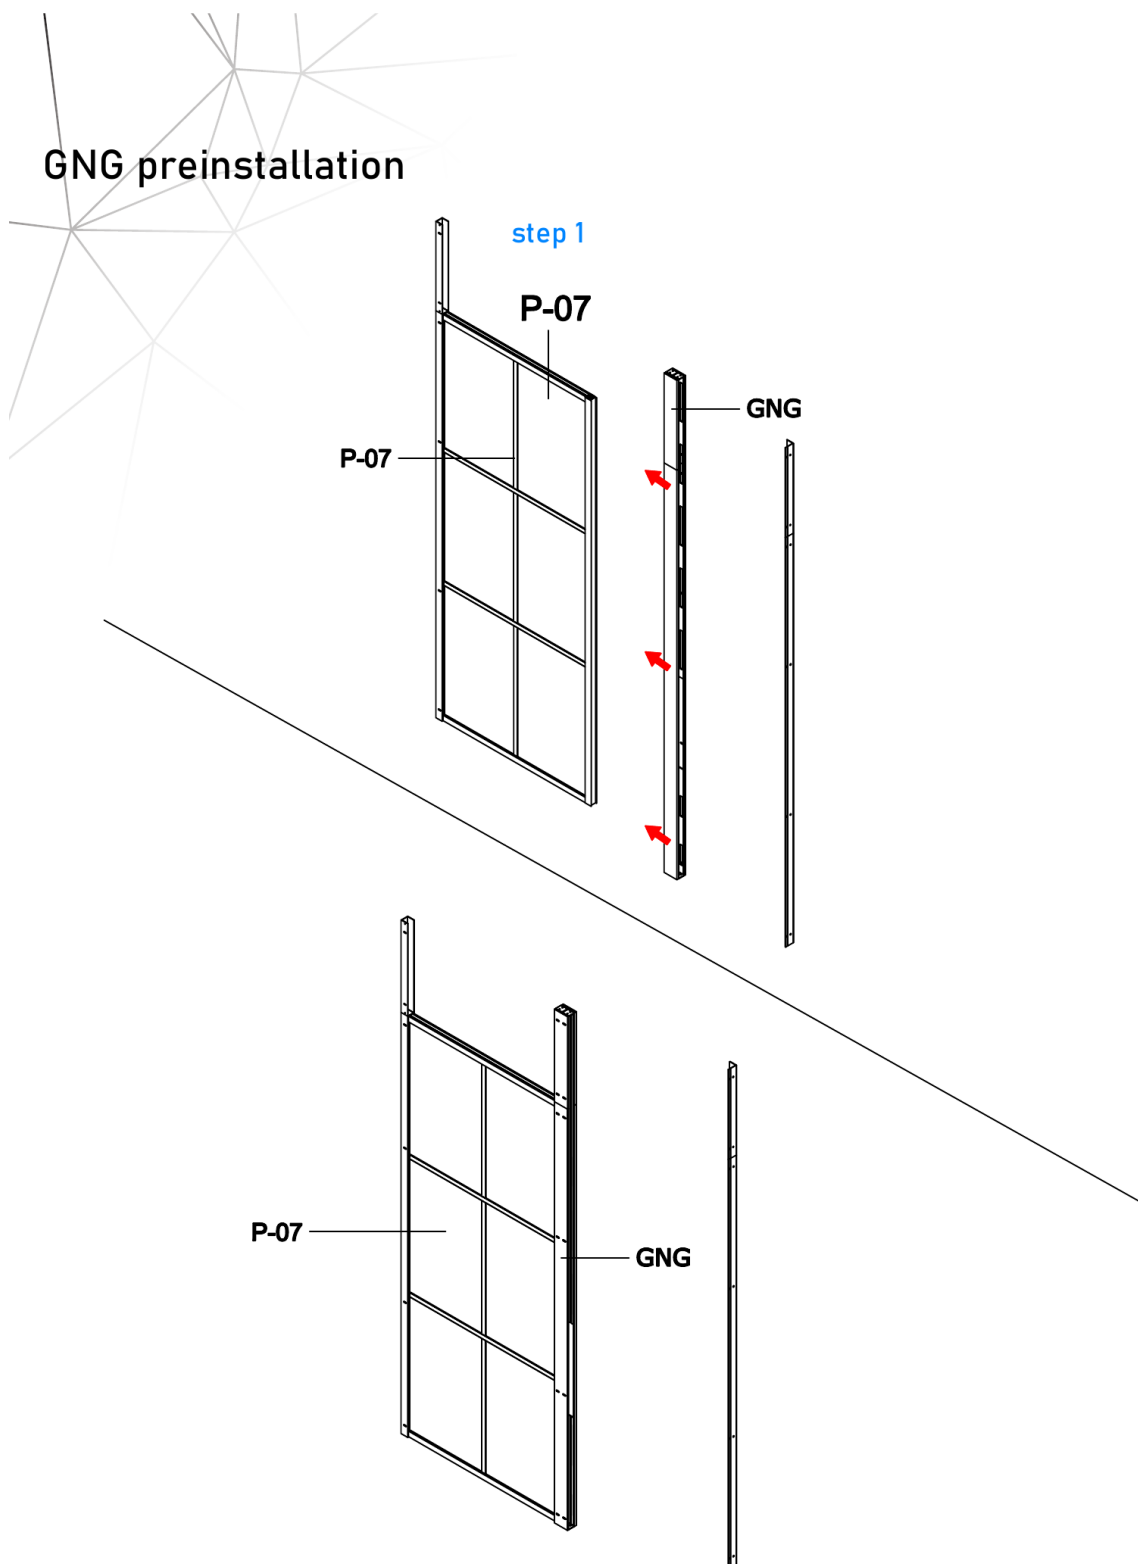

7. Provmontera andra sektionen

- Placera G-05 på andra glaspartiets sida mot mittstolpen. Lyft och vinkla in P-07 enligt pilarna. Passa in ytterkanten mot LNG-sidans väggprofil.
- Justera så att sektionerna står i linje och spröjsen ligger i samma höjd. Markera mittstolpens läge upptill och nedtill enligt detaljbilderna.
- Flytta undan provmonterade delar så att infästningarna blir åtkomliga. Ställ glaspartierna skyddat och stabilt.


wall 2 preinstallation

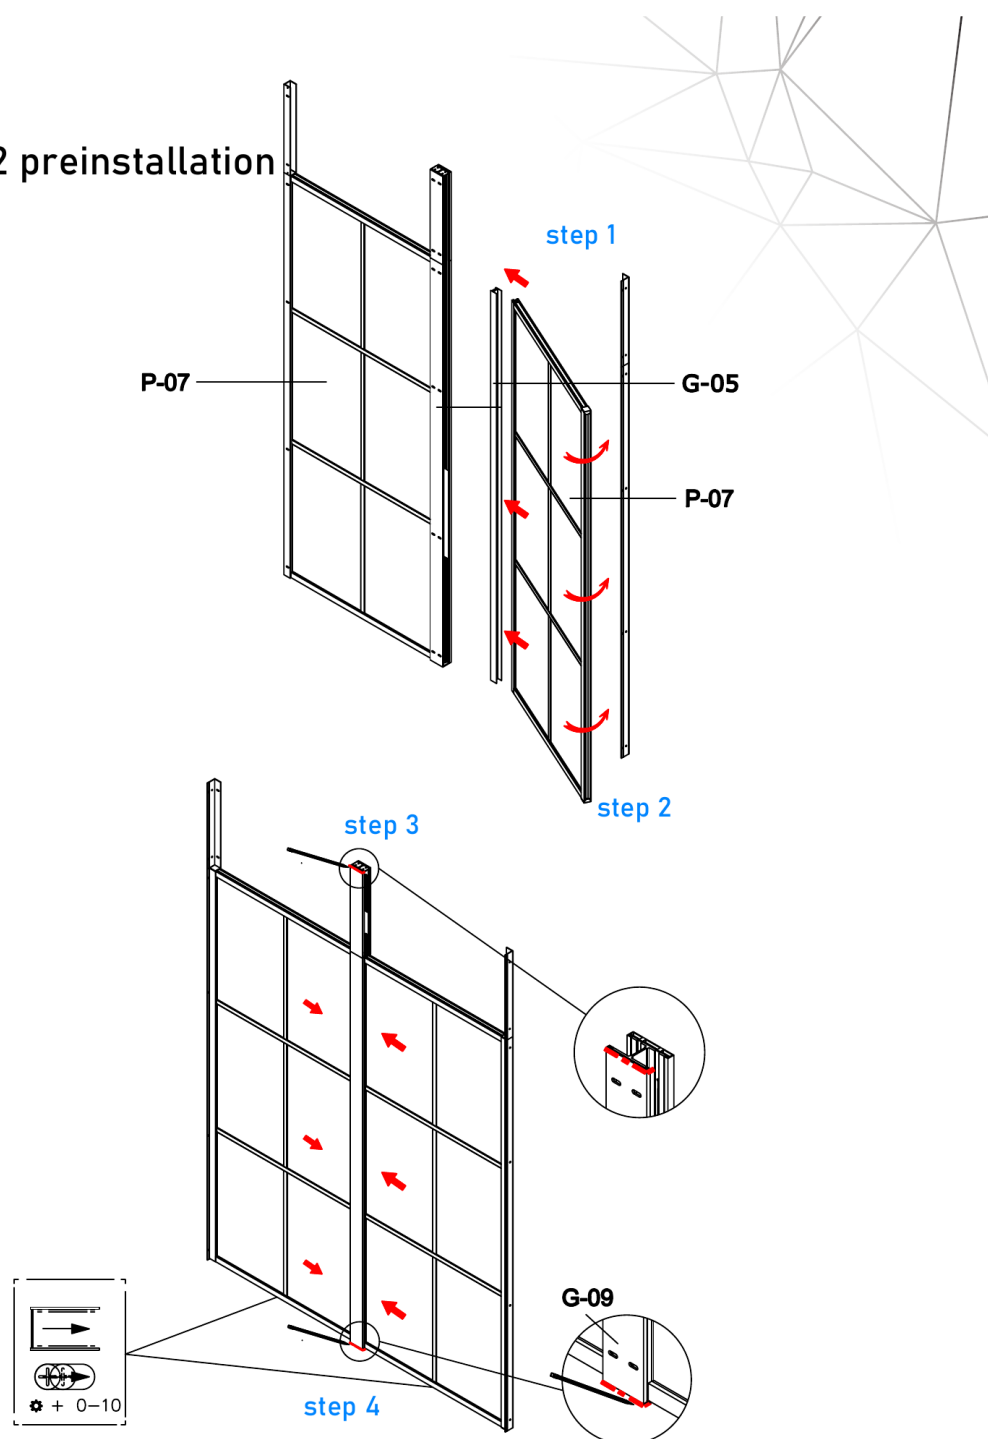

8. Fäst mittstolpens vänstra L-beslag

- Utgå från provmonteringens markeringar. Markera hålen för övre och nedre L-beslag G-17.
- Borra enligt underlagets krav. Originaliet visar 6 mm borr. Montera lämplig plugg och fäst beslagen med G-03 enligt bilden.
- Montera endast de vänstra övre och nedre L-beslagen i detta skede, sett som i originalbilden.

Confirm the position of GNG and install the left fixing piece.

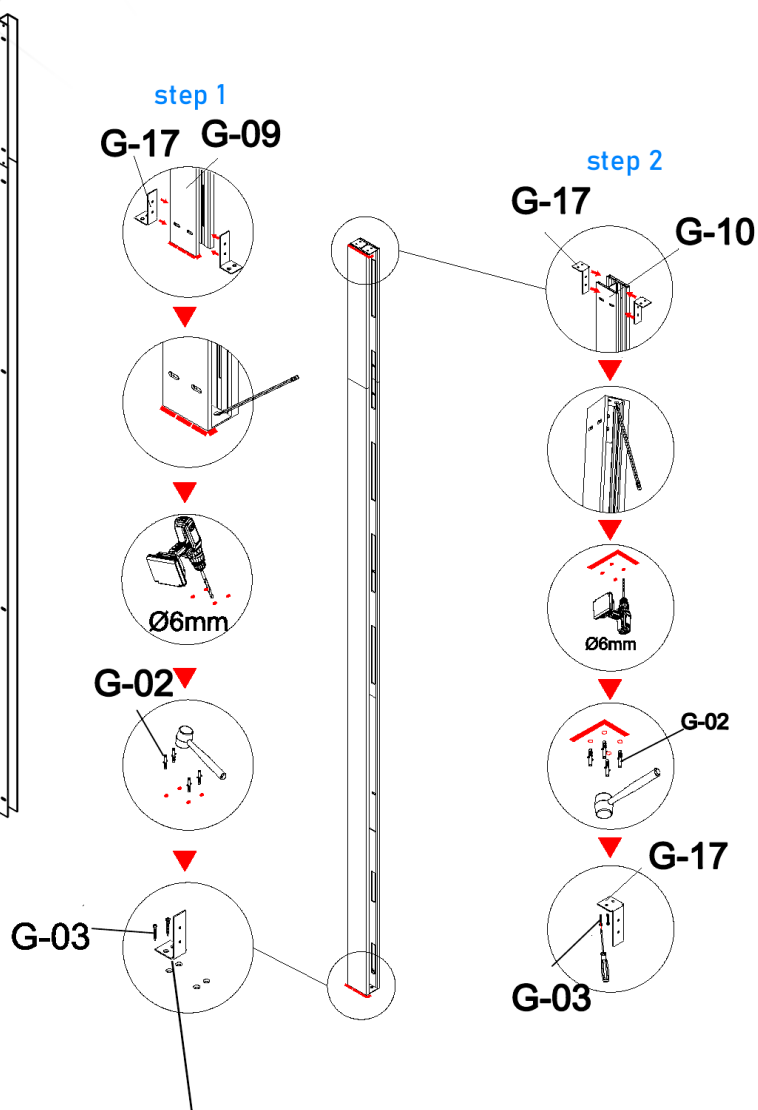


Just install the L-shaped upper and lower fixing pieces on the left side.

9. Montera första glasväggssektionen

- Lyft tillbaka P-07 i väggprofilen. Placera G-05 på sidan mot mittstolpen.
- Kontrollera höjd och lod. Fäst med P-04 i väggprofilen på de visade positionerna.
- Dra åt försiktigt så att profilerna inte deformeras.


wall install

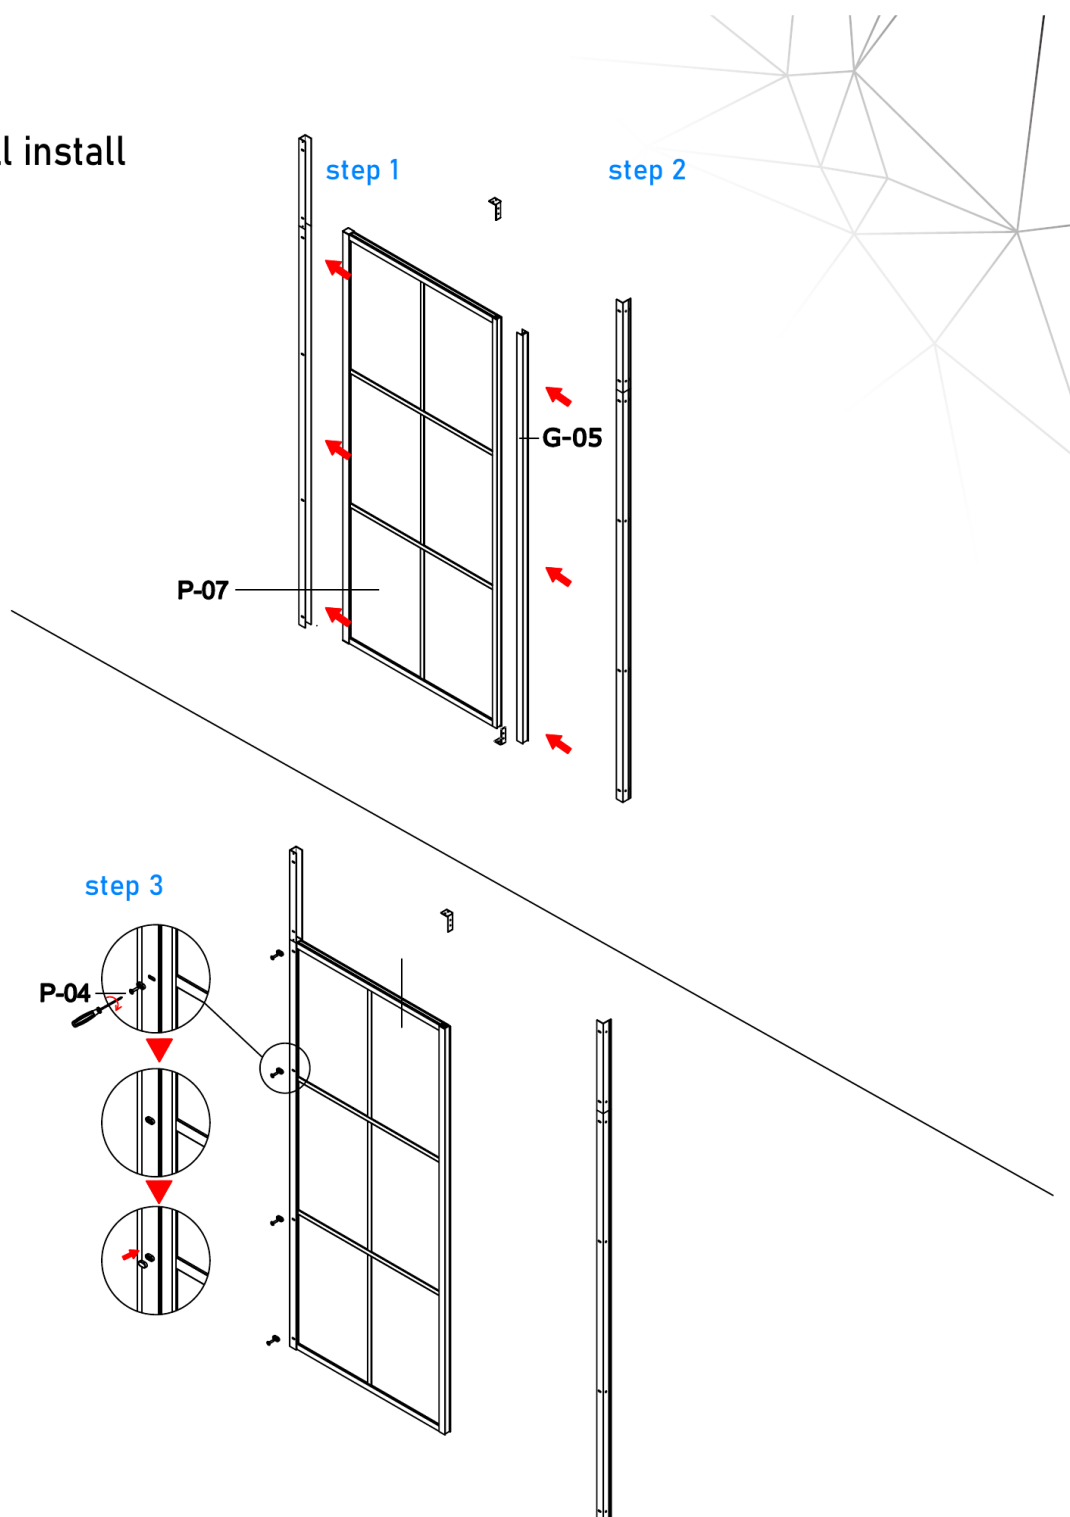

10. Montera första överljusets underprofil

- Kontrollera sektionsbredden och märk upp G-16. Kapa till mått A enligt tabellen i bilden.
- Kapmått: 50 WALL = 495 mm; 60 = 595 mm; 70 = 695 mm; 80 = 795 mm; 90 = 895 mm; 100 = 995 mm.
- Avlägsna grader och spån. Placera G-16 ovanpå första sektionen.


Observera: A här är profilens kapmått, inte delmått A i öppningsritningen.

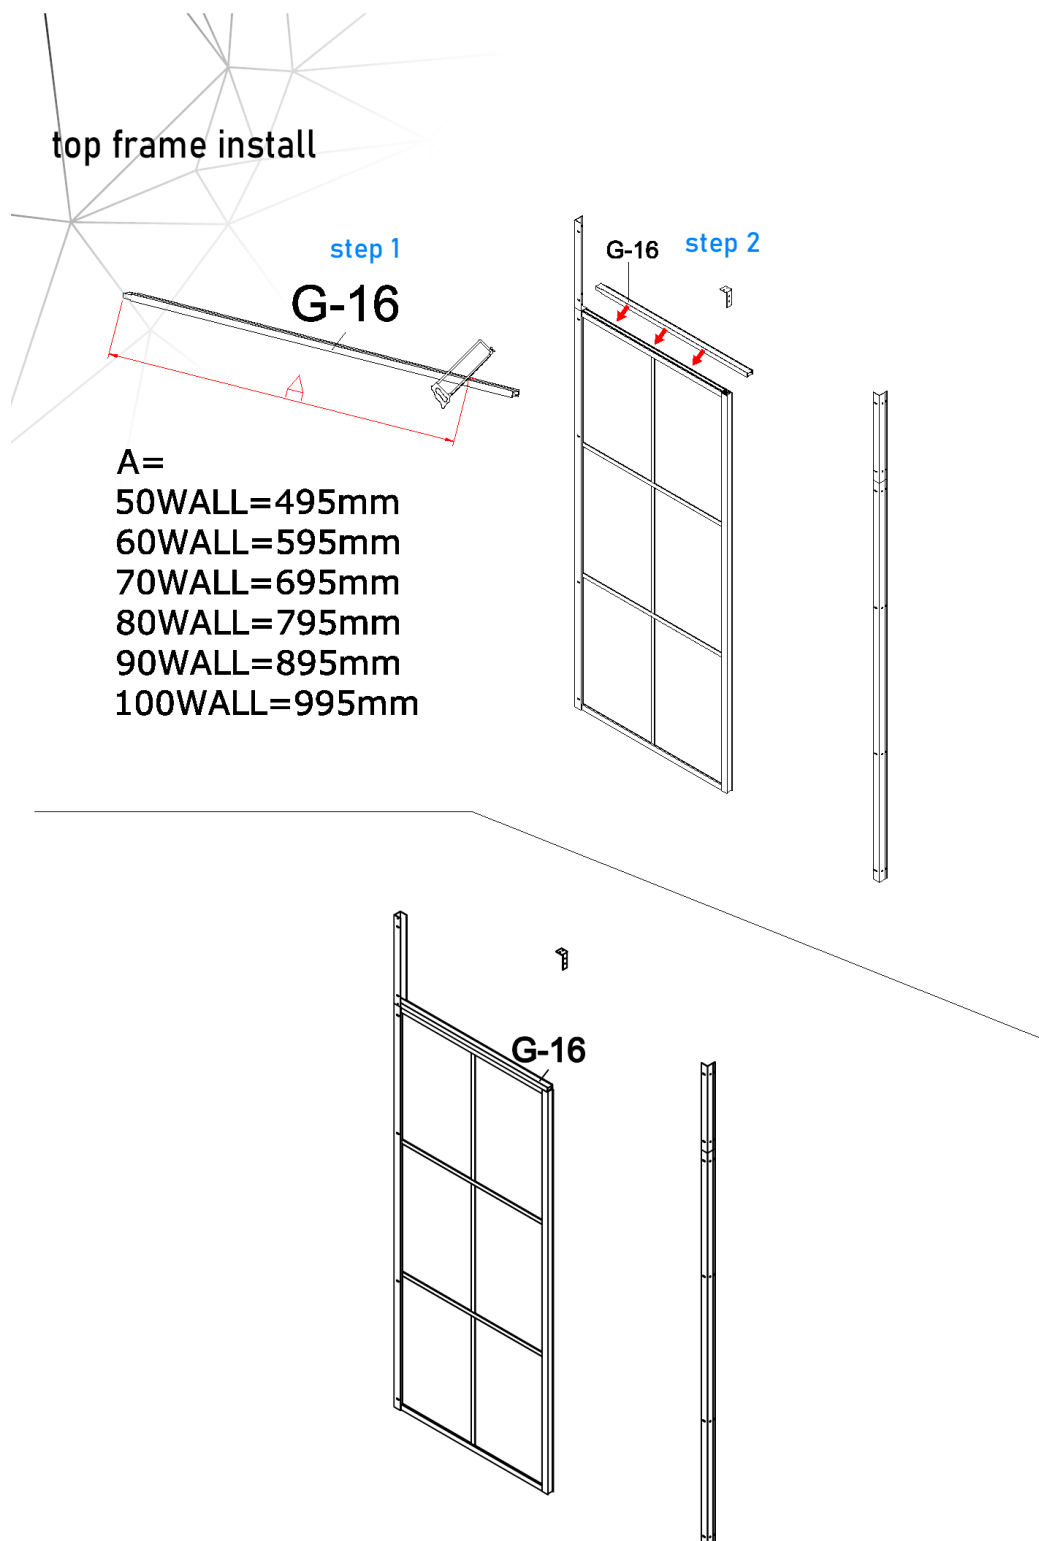

11. Montera första överljuset

- Lyft C-07 på plats ovanför G-16 och för in partiet mot väggprofilen enligt bilden.
- Montera G-01 på sidan mot mittstolpen. Kontrollera att överljuset ligger i linje med glaspartiet under.
- Fäst vid de visade positionerna med C-04.


C1G install

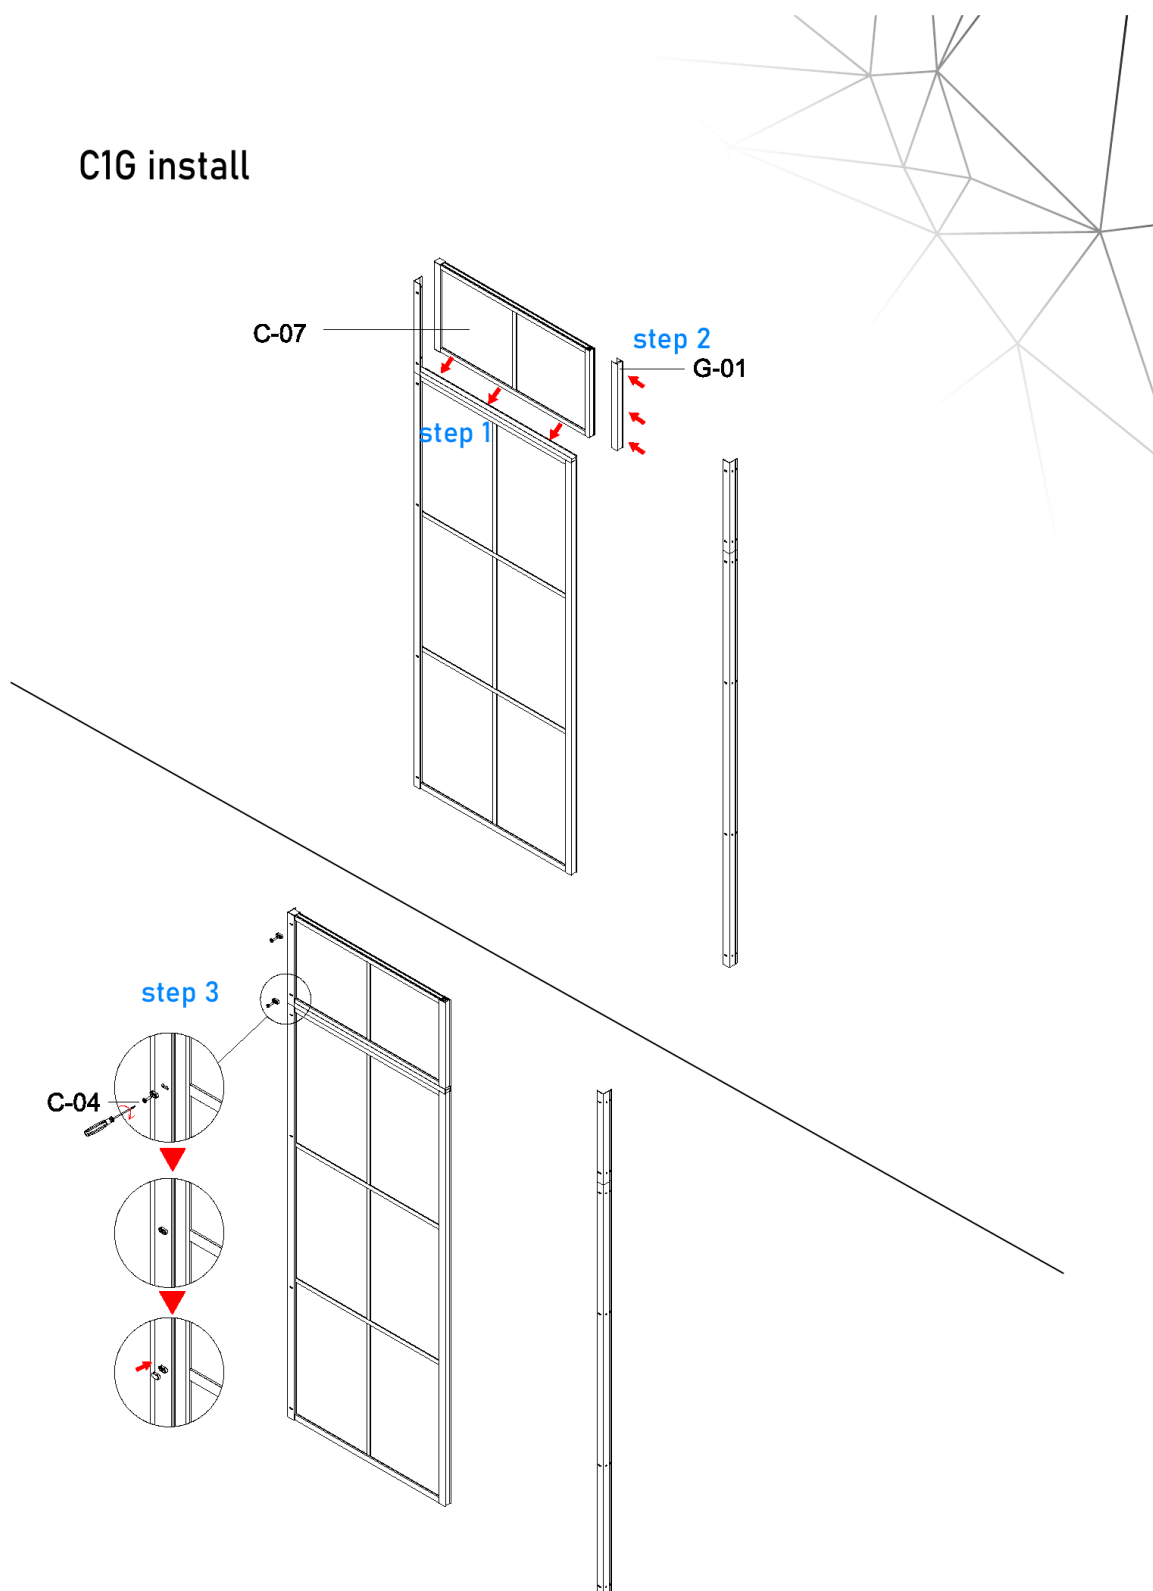

12. Montera och förankra mittstolpen


- För GNG mot första sektionen och överljuset. Passa in mot de förmonterade L-beslagen och kontrollera lod.
- Montera de återstående högra L-beslagen enligt detaljbilderna.
- Originalet anger 6 × 10 mm-skruv för det högra L-beslaget och 4 × 30 mm-skruv för infästning mot golv. Kontrollera även den övre infästningen.

Observera: Infästningen i byggnaden ska vara anpassad till det faktiska golv- och takunderlaget.

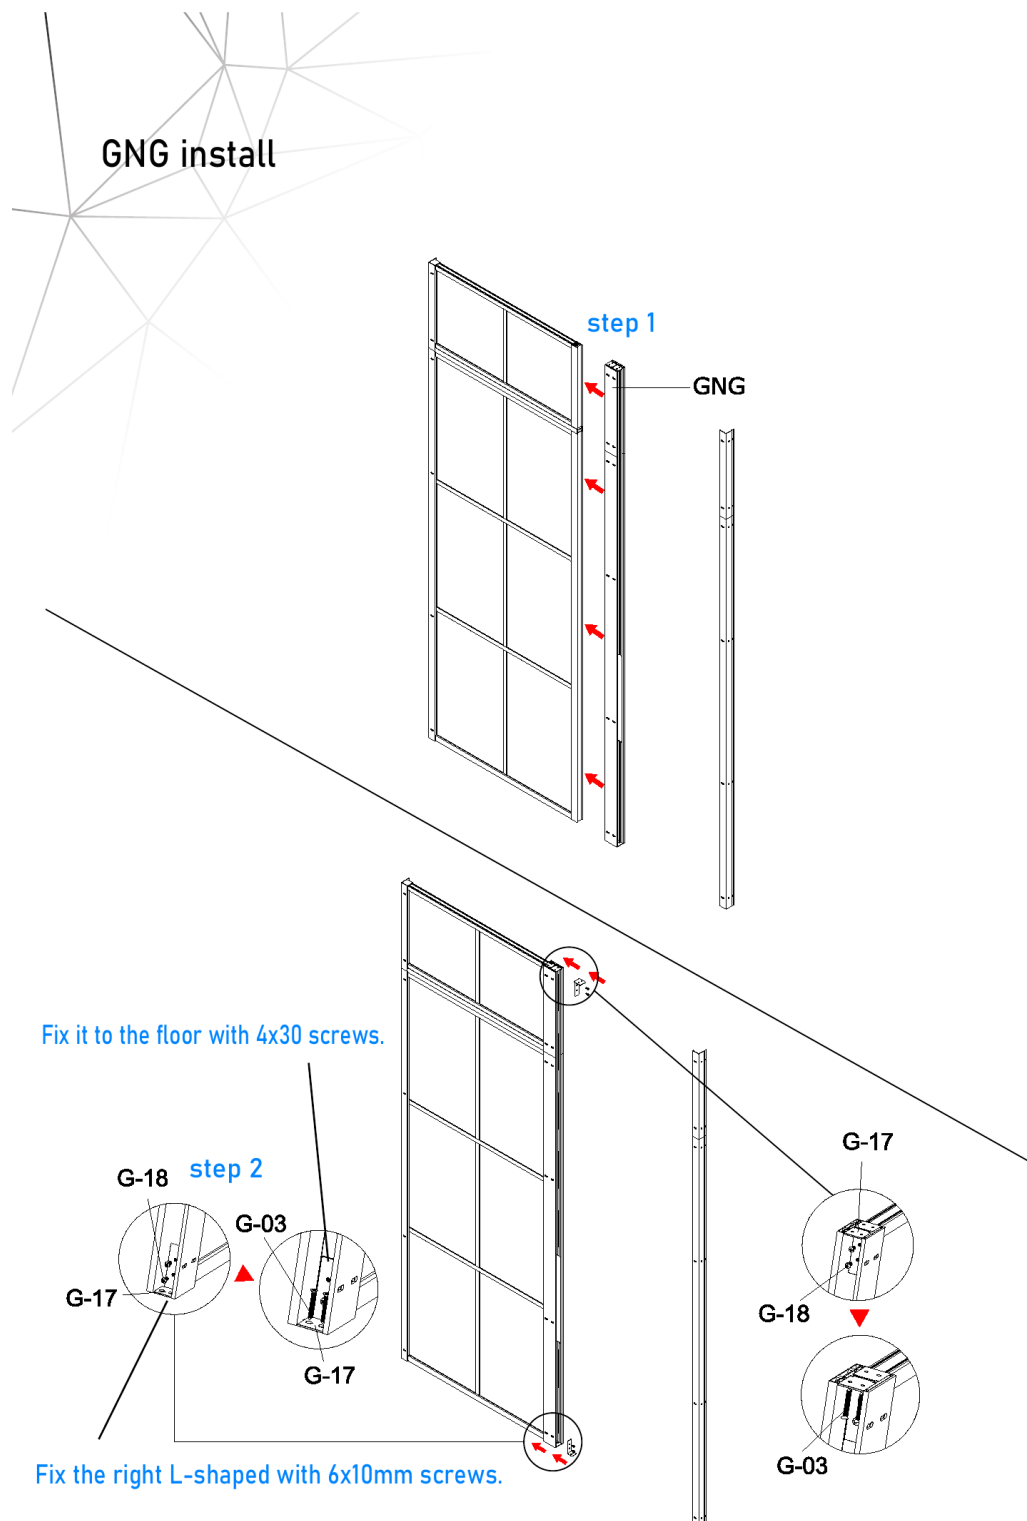


13. Montera andra glasväggssektionen

- Lyft och vinkla in P-07 enligt pilarna. Passa in mot mittstolpen och den motsatta väggprofilen.
- Kontrollera lod och att sektionernas spröjs ligger i samma höjd.
- Förborra på de angivna positionerna mot mittstolpen. Originalet visar 3,5 mm borrh. Fäst med G-04 mot mittstolpen och P-04 på motsatt sida.

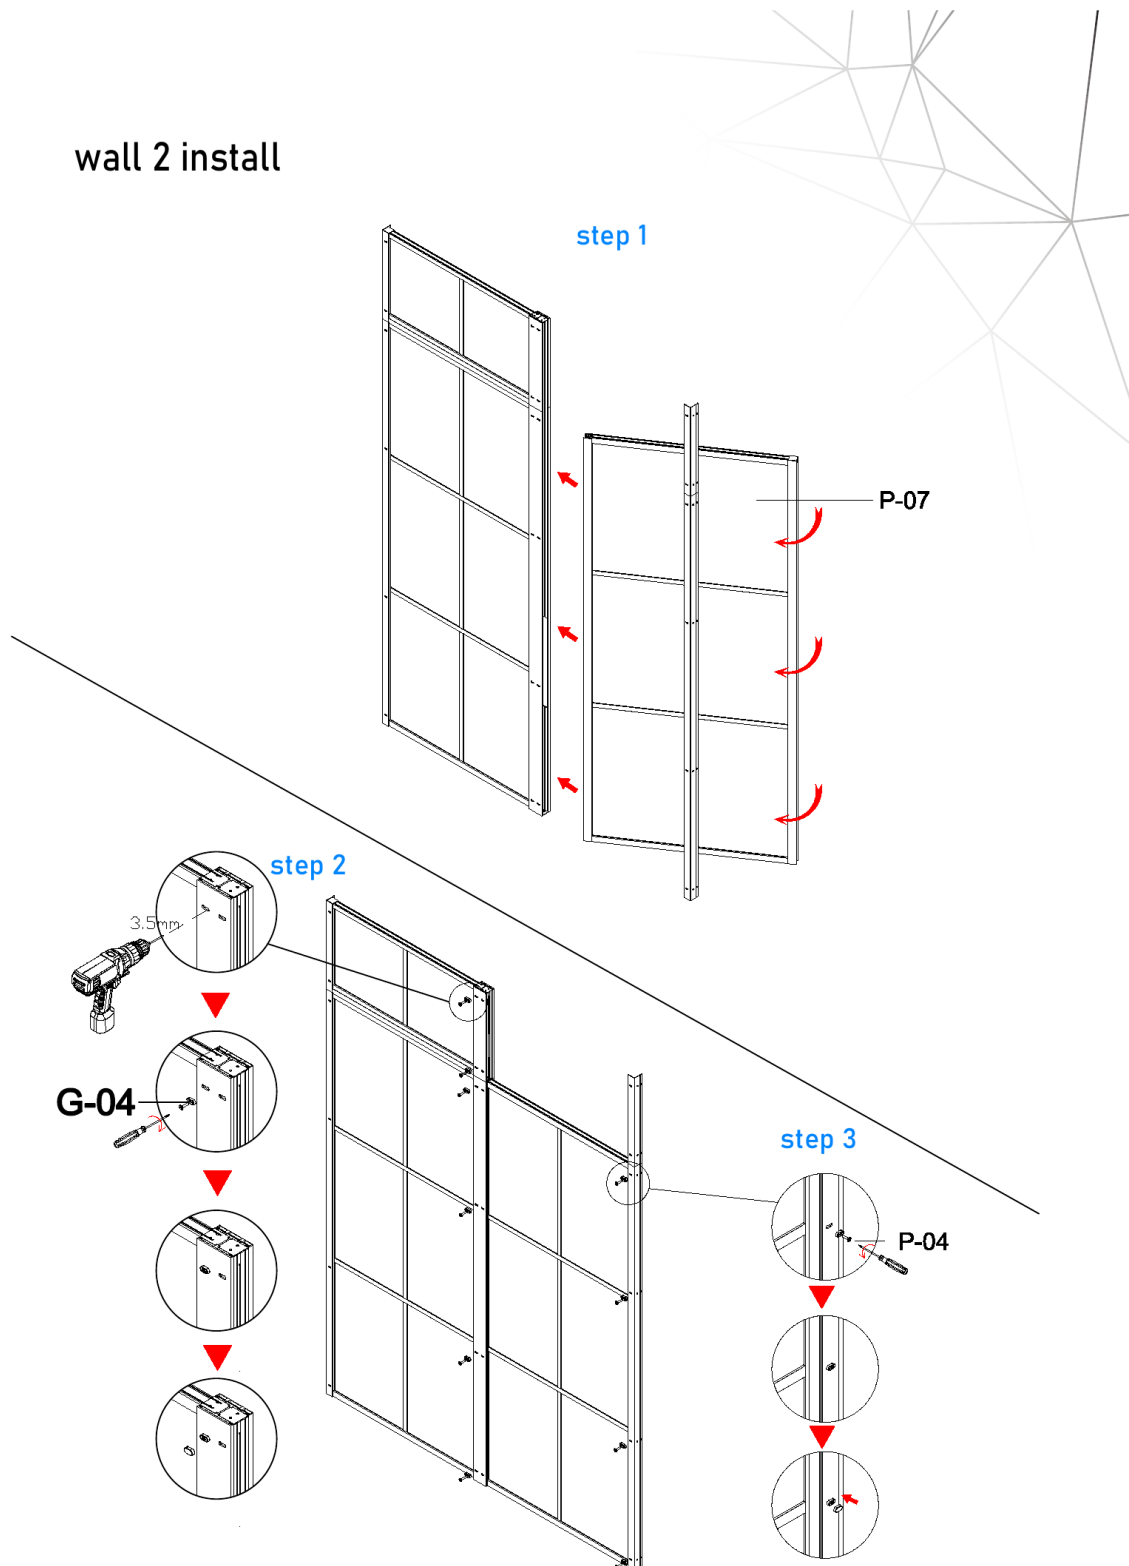

14. Montera andra överljusets underprofil


- Mät och märk LN-08. Kapa enligt samma kapmåttstabelle som G-16, för den aktuella sektionsbredden.
- Avlägsna grader och spån. Placera LN-08 ovanpå andra sektionen enligt bilden.
- Kontrollera att profilen ligger rätt före inlyft av överljuset.

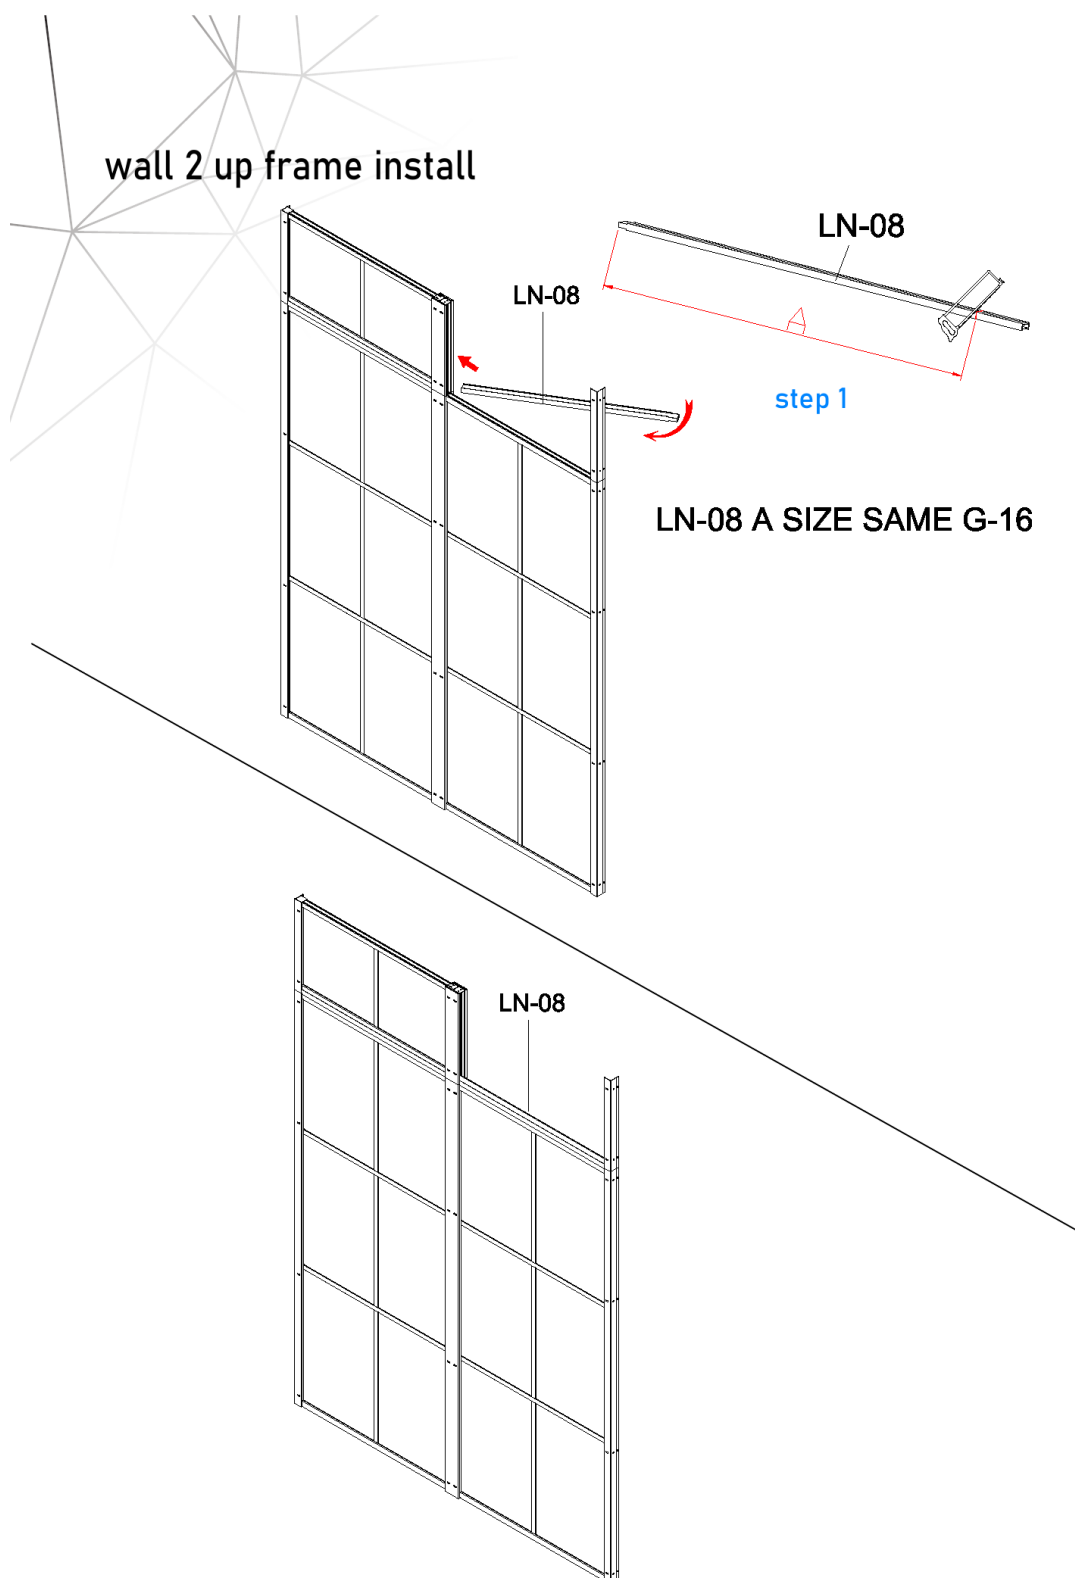

15. Montera andra överljuset


- Montera G-01 på sidan mot mittstolpen. Lyft och vinkla in C-07 enligt bilden.
- Kontrollera att överljuset ligger rätt i underprofilen och sidoprofilerna.
- Förborra på visade positioner mot mittstolpen, med 3,5 mm enligt originalet. Fäst med G-04 mot mittstolpen och P-04 på motsatt sida.
- Kontrollera hela glasväggens lod och linjering innan samtliga infästningar dras åt.

C1G 2 install

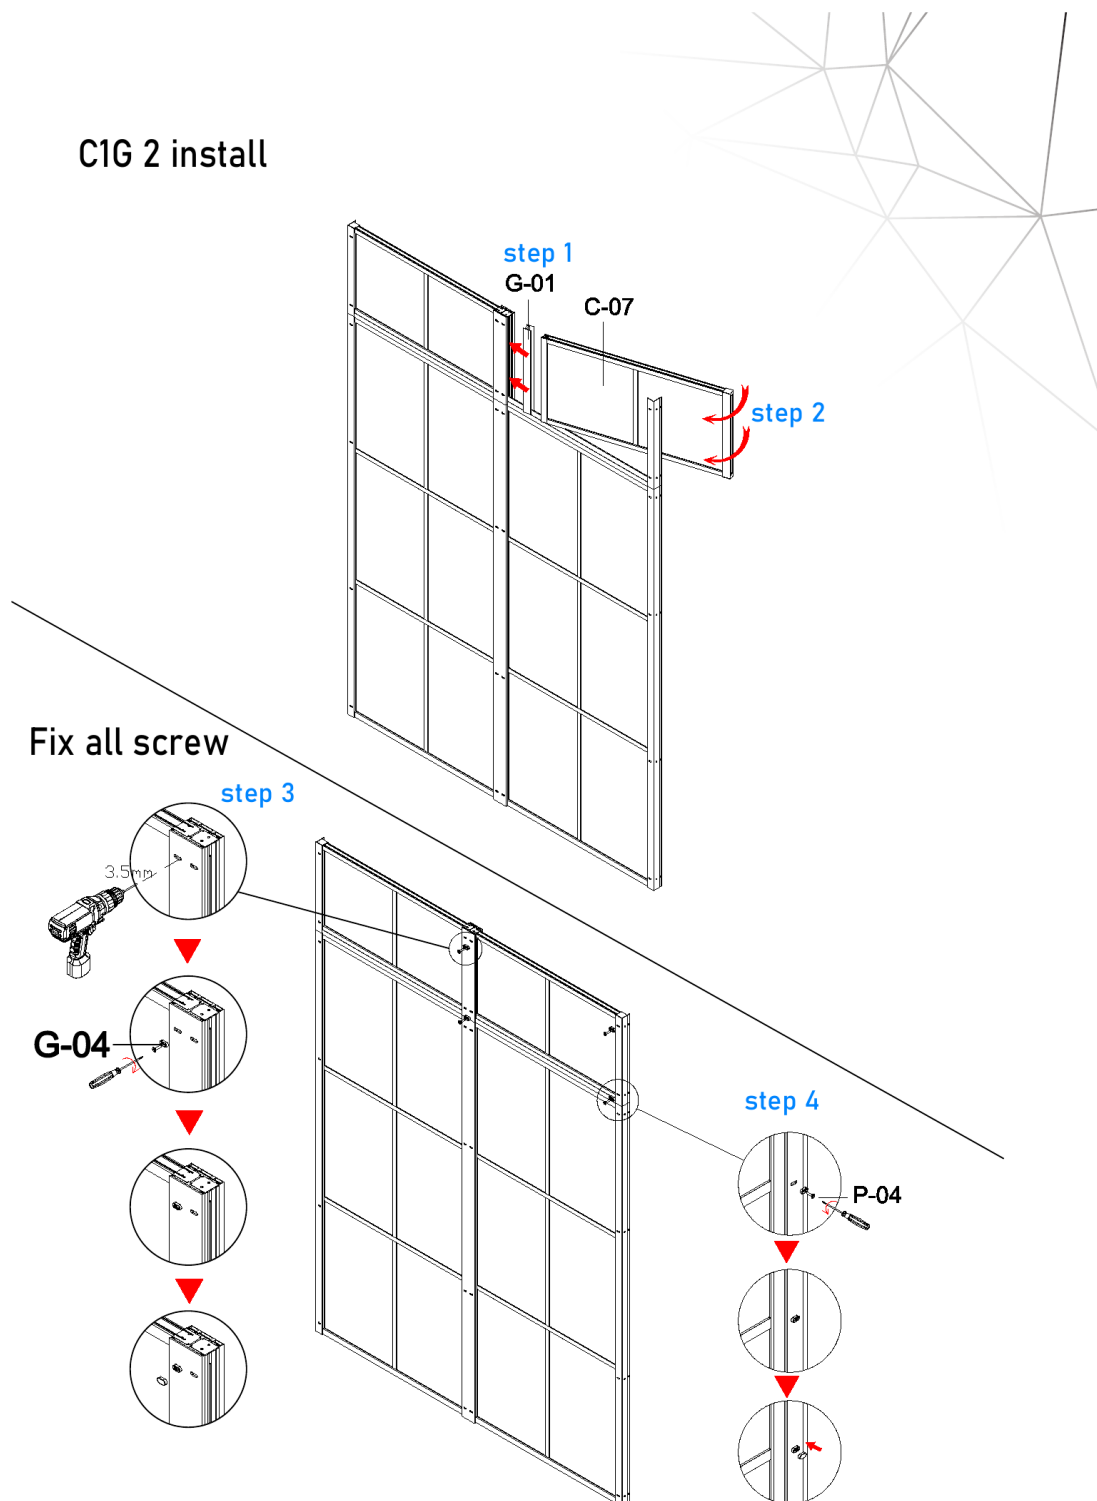

16. Montera avslutsprofilerna

- Placera övre avslutsprofilen LN-07 och nedre avslutsprofilen LN-04 på LNG-sidan.
- Fäst med LN-03 enligt detaljbilden. Montera LN-01 över de visade skruvhålen.
- Kontrollera att avslutsprofilerna sitter jämnt och stabilt.

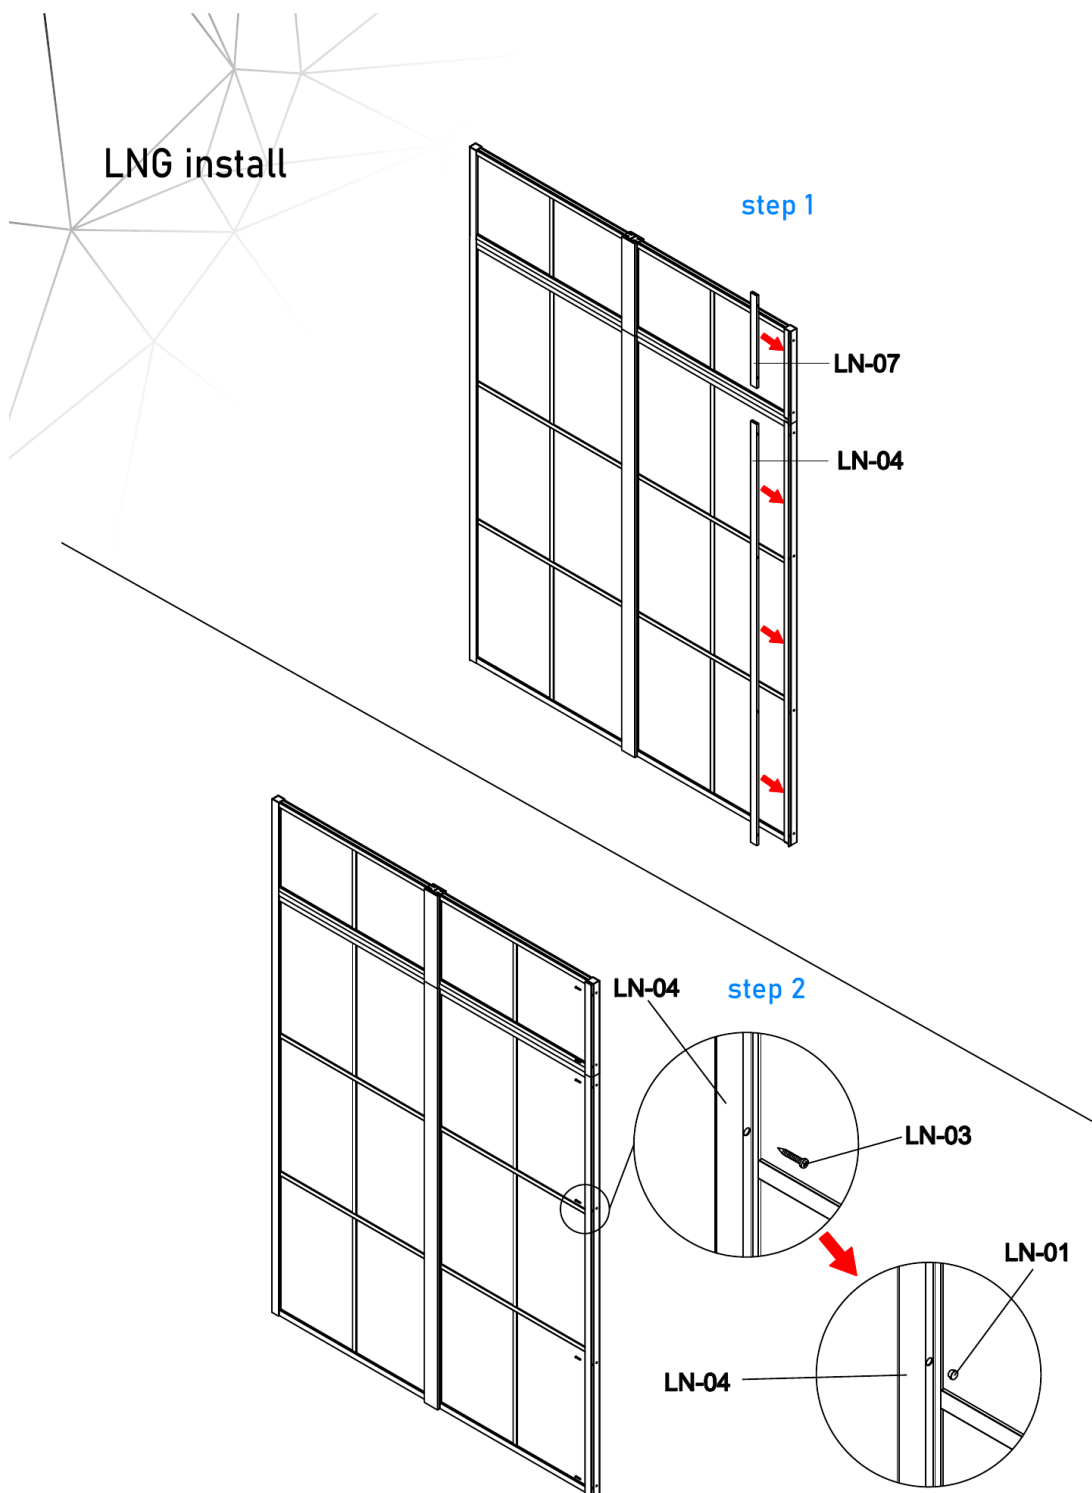

17. Slutkontroll och rengöring

- Båda glasväggssektionerna står lodrätt och i linje.
- Överljusen sitter korrekt i sina profiler.
- Mittstolpen är förankrad upptill och nedtill.
- Vägghöjningsprofiler och avslutsprofiler sitter fast.
- Samtliga avsedda skruvar och beslag är monterade och kontrollerade.
- Glaset är oskadat och står inte under synlig spänning.
- Borrdamm, spån och monteringsrester är borttagna.

Rengöring

Rengör med mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte blekande eller slipande kemikalier. Om någon del är skadad ska felet åtgärdas innan produkten tas i bruk.

Om manualen


Svensk steg-för-steg-bearbetning av Noolis originalmanual "GSV TWO WALLS WITH TOP INSTALL MANUAL". Ritningarna och komponentkoderna kommer från originalet. Engelska bildtexter har behållits i ritningarna. Svenska benämningar är arbetsnamn.

Öppningsritningens motstridiga breddmått är markerade i steg 1 och behöver bekräftas vid gränsmåtten.









N O O L I

LIVING WITH GRACE





Komponentritning: glasvägg

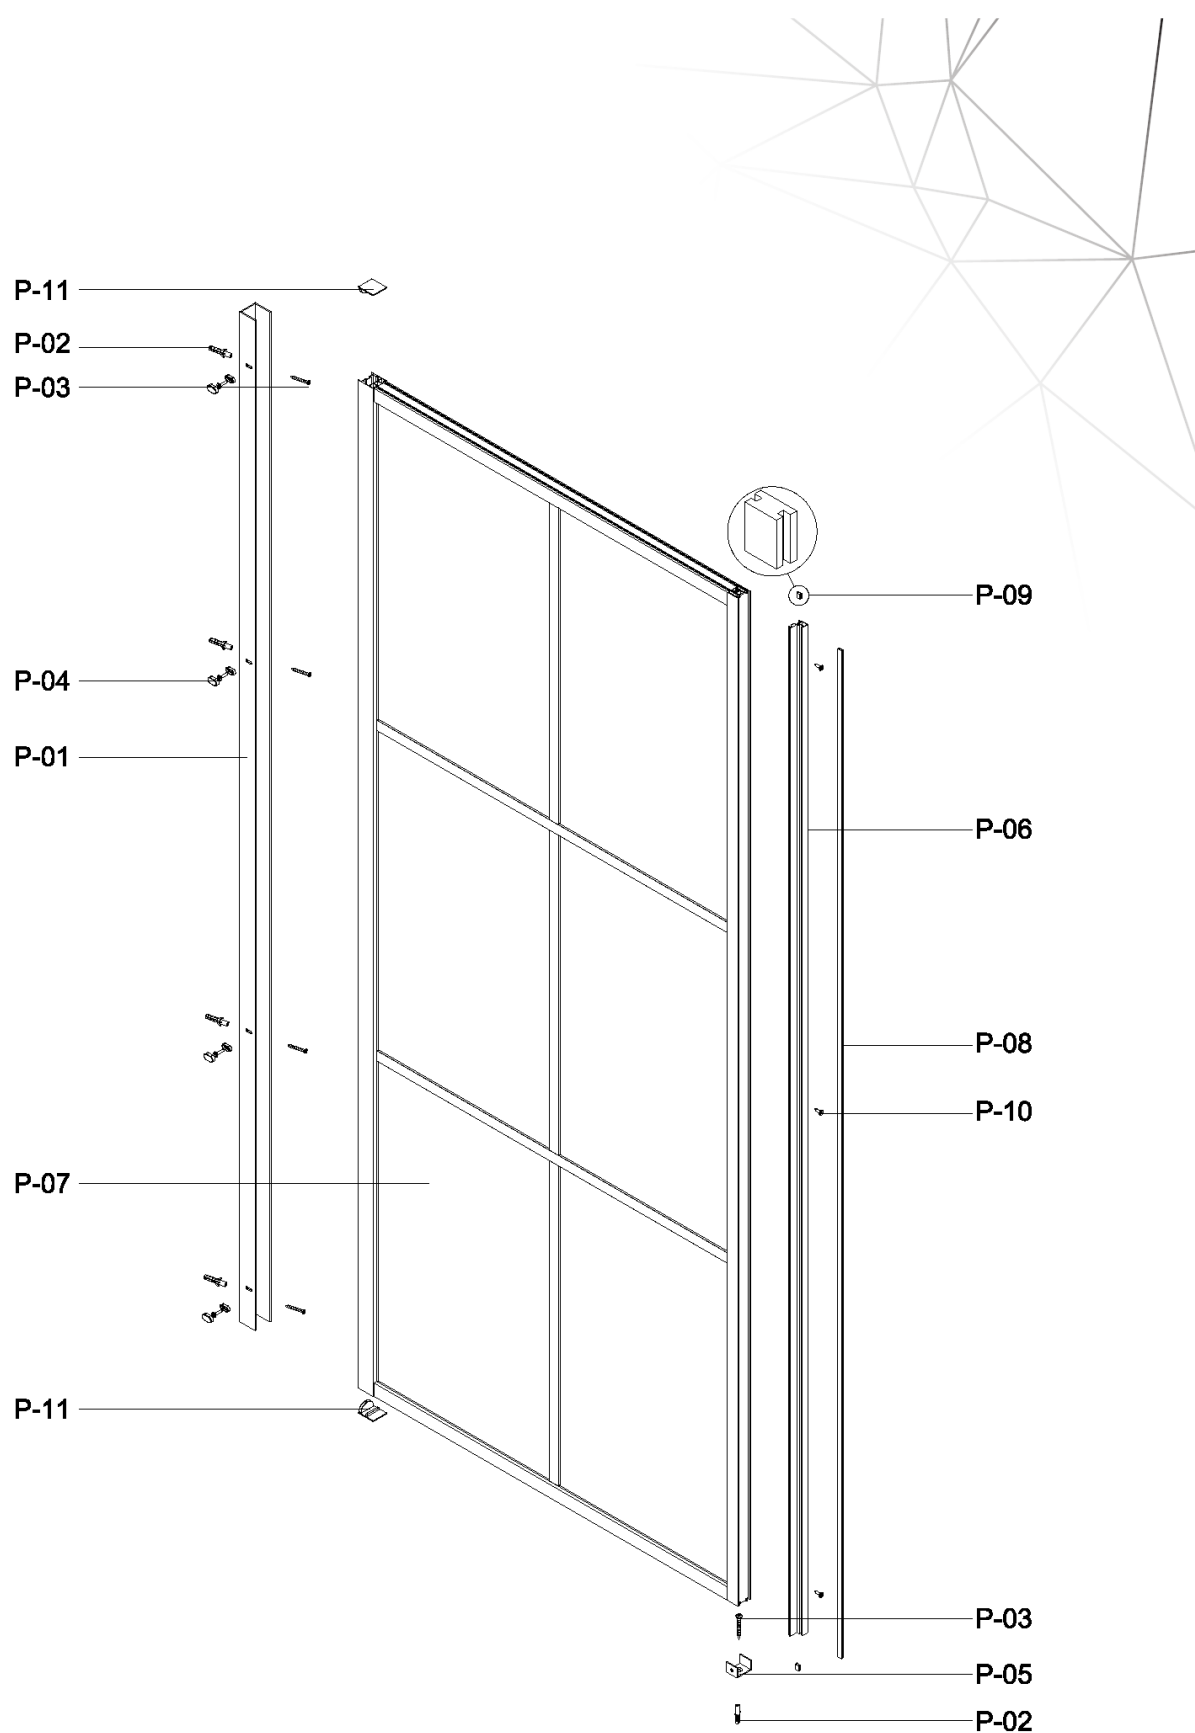


Beslag och tillbehör: glasvägg

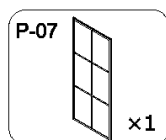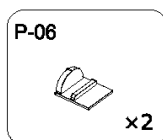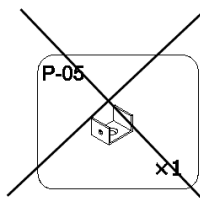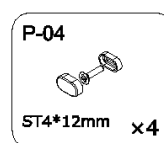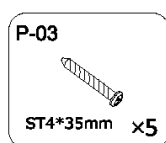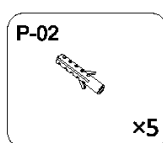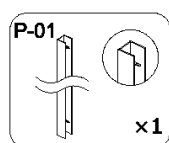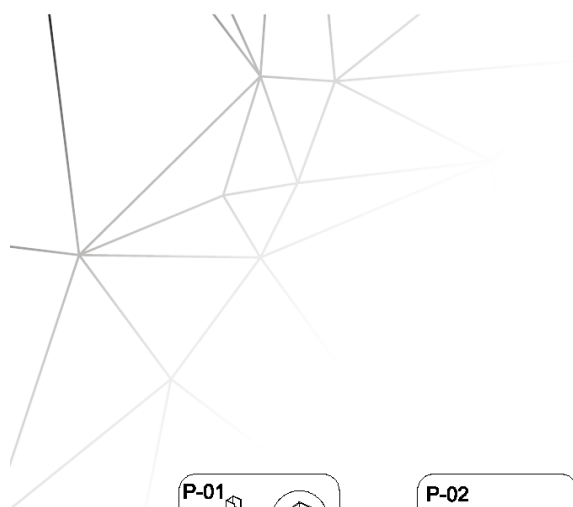

Fit with magnetic door installation

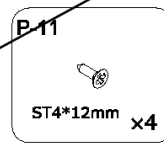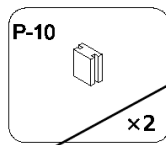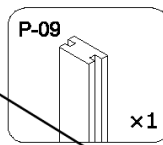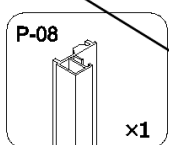


Fit with luck door installation

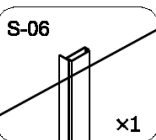


this part in luck door package

Komponentritning: mittstolpe GNG

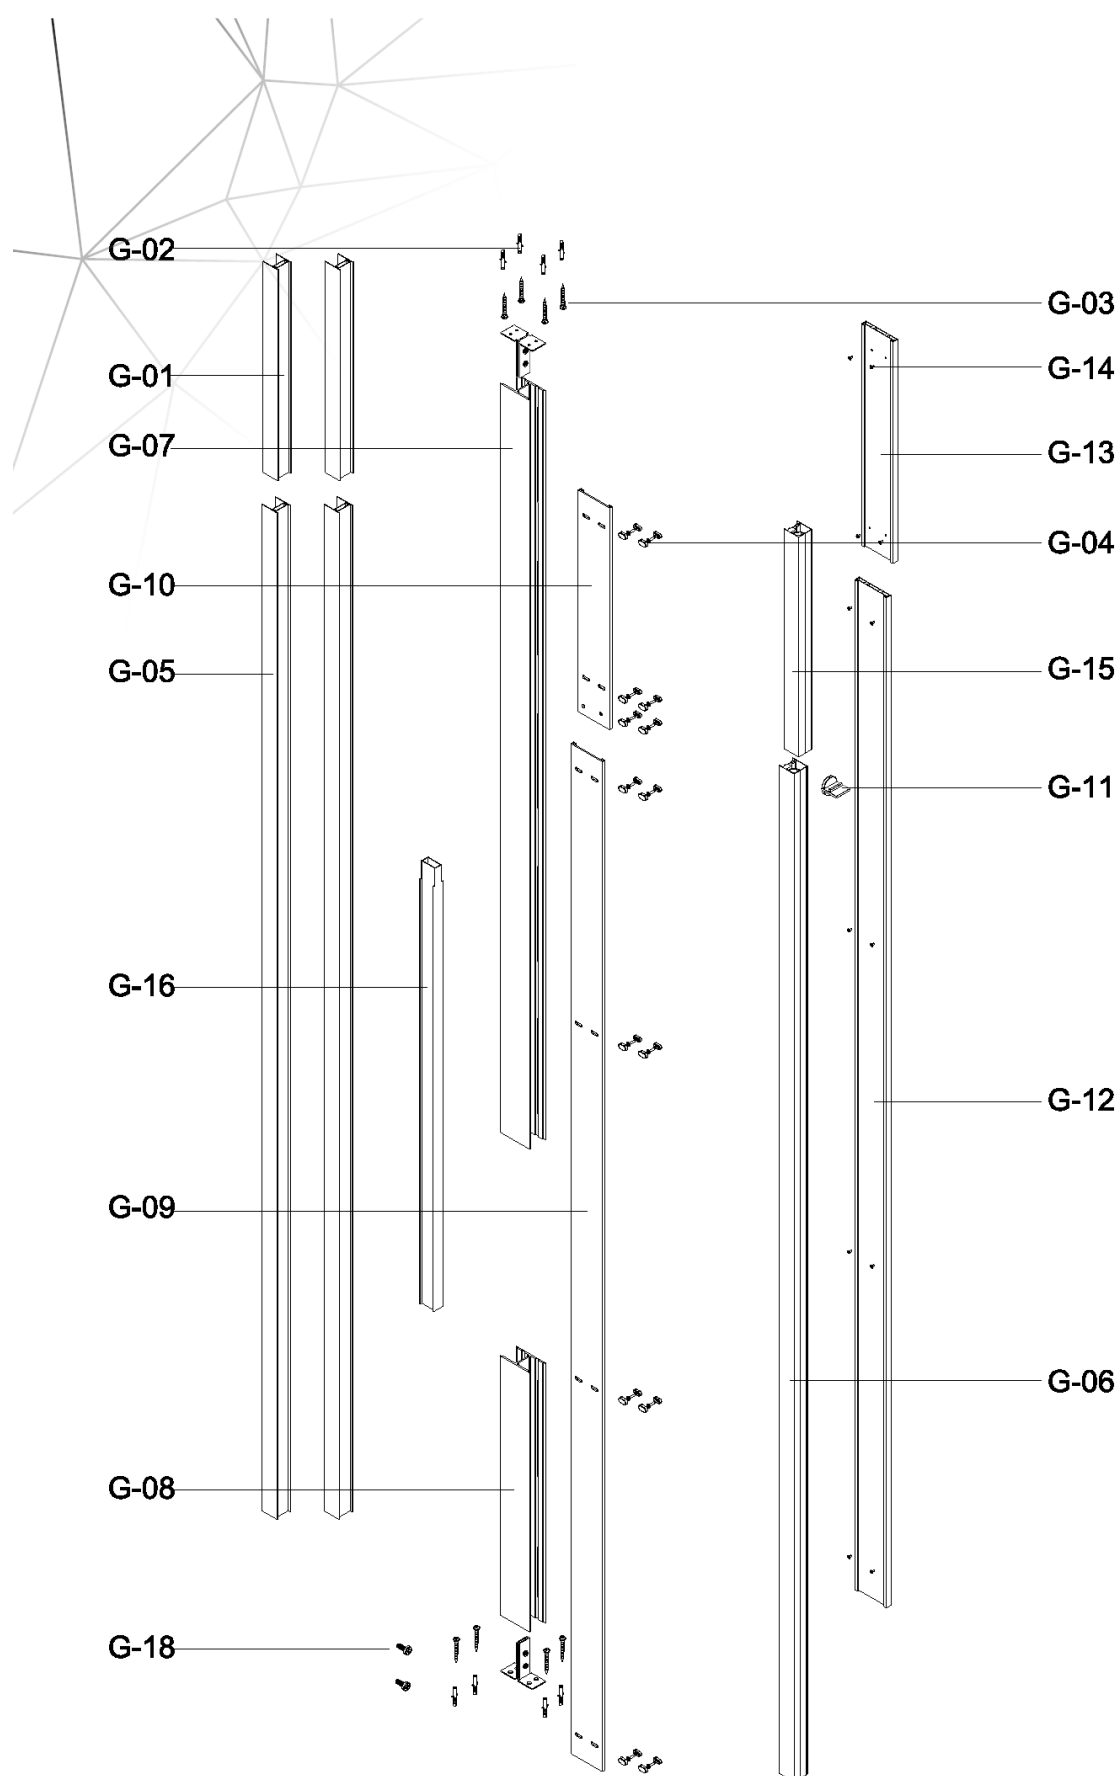


Beslag och tillbehör: mittstolpe GNG

GSV 012 GNG

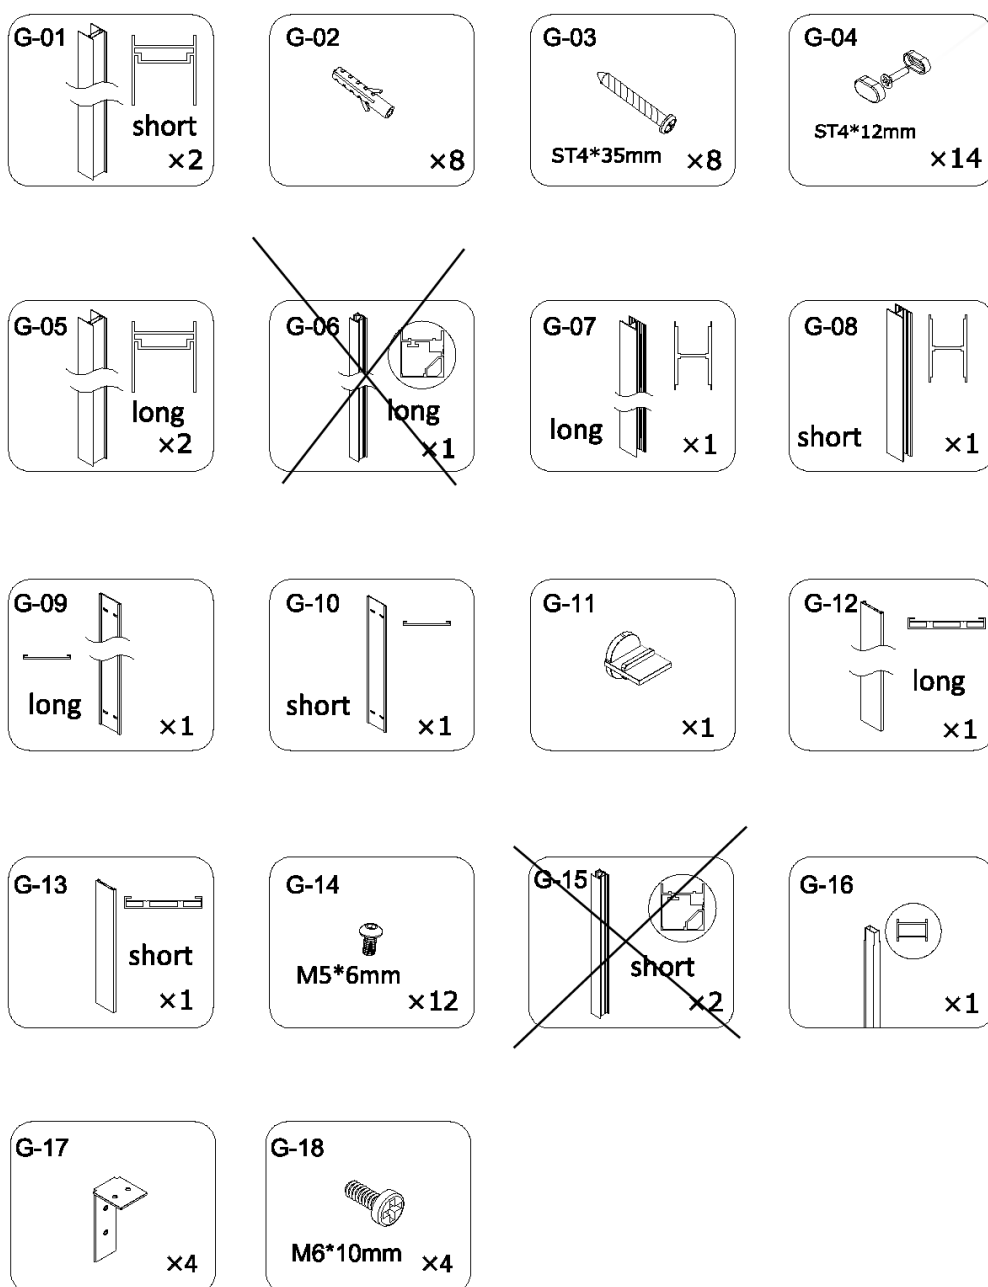

Komponentritningar: överljus och LNG

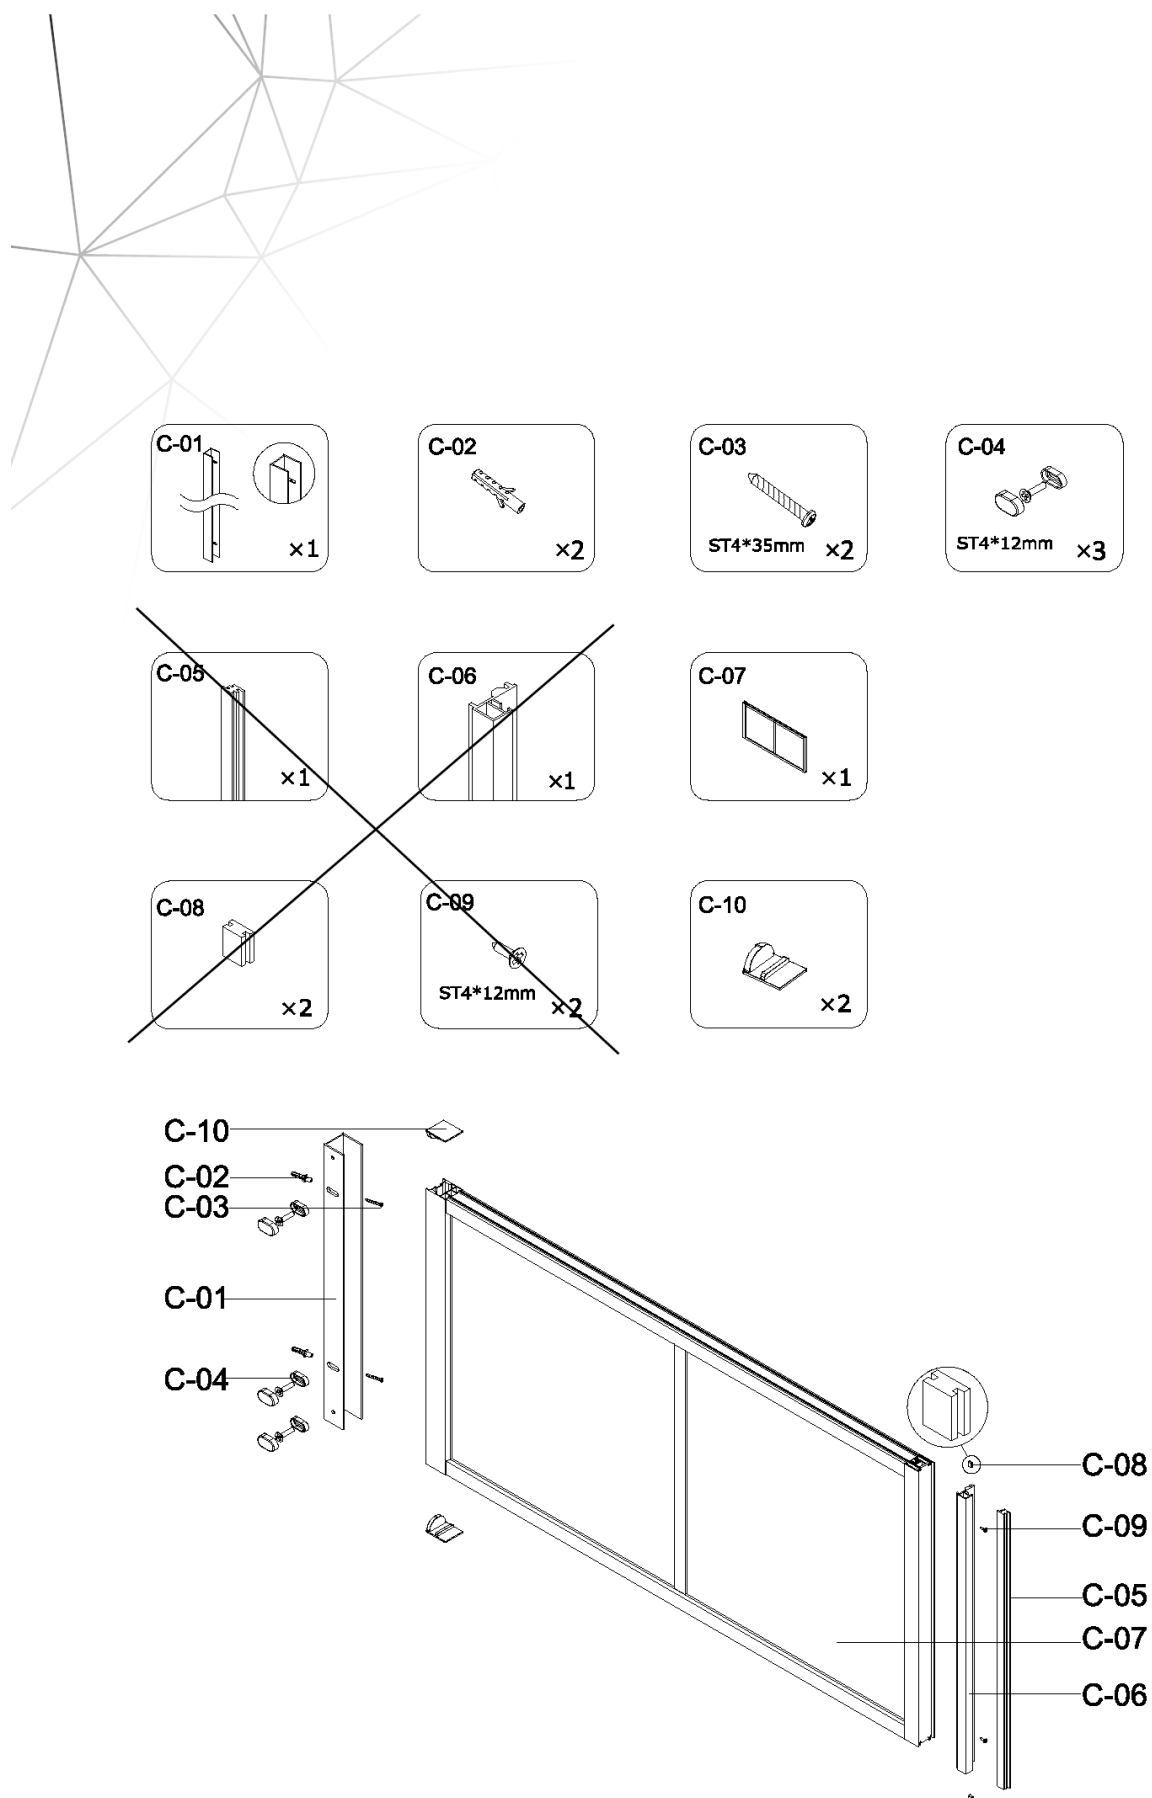

Komponentritning: LNG



GSV LNG

