

# NOOLI GLASVÄGG

Två sektioner utan överljus

Installationsmanual - anpassad version

NOOLI  
L I V I N G<sup>®</sup>

Med mittstolpe GNG och avslutsprofiler LNG

## Kontroll före användning

Versionen är anpassad från underlaget för glasvägg med överljus. Installationshöjden är 2055 mm (205,5 cm), bekräftad av Nooli Living. Profilutförande och övre infästning för varianten utan överljus behöver bekräftas före montering.

# Innehåll och förberedelser

Säkerhet och verktyg: sida 2

Komponenter och utförande: sida 3

Montering, steg 1-11: sidorna 4-14

Slutkontroll, steg 12: sida 15

## Säkerhet

- Läs hela manualen. Kontrollera att samtliga delar finns med och är oskadade.
- Var minst två personer vid lyft och hantering. Använd handskar och skyddsglasögon.
- Lägg glaspartierna på ett rent, mjukt och plant underlag. Skydda kanter och hörn. Stöd lösa partier under hela montaget.
- Kontrollera väggar, golv och tak vid infästningarna. Kontrollera att det inte finns ledningar, rör eller golvvärme där borrar planeras.
- Anpassa skruv och plugg till underlaget. Borra aldrig i glas.

## Verktyg

Vattenpass, måttband, penna, bormaskin, skruvdragare eller skruvmejsel samt passande bits och borr. Silikonspruta där tätning föreskrivs. Kapverktyg används endast om kapning är bekräftad för den levererade profilen.

## Underlag

Monteringsordningen utgår från originalet "GSV TWO WALLS WITH TOP INSTALL MANUAL". Överljusmomenten har tagits bort. Principskisserna visar utförandet utan överljus och ersätter inte produktspecifika infästningsritningar.

## Komponenter och utförande

Benämningarna nedan är svenska arbetsnamn. Kontrollera koder och antal mot leveransen för varianten utan överljus.

- WALL / P-07: två glasväggssektioner.
- GNG: en mittstolpe i rätt utförande och höjd.
- P-01: väggprofil vid första sektionen.
- G-05: anslutningsprofiler mot mittstolpen, enligt leveransen.
- LNG: avslutsprofilsats mot den andra väggen.
- Infästningsbeslag, skruvar, pluggar och täckdelar enligt den bekräftade leveransen.

### Delar för överljus utgår

Överljus C-07/C1G, deras underprofiler G-16 och LN-08 samt separata överljusprofiler ingår inte i monteringsstegen. Kontrollera vilka ändlock och avslut som i stället hör till utförandet utan överljus.


### Bekräfta innan installationen startar

Öppningshöjden är 2055 mm (205,5 cm). Kontrollera öppningsbredden, mittstolpens längd, väggprofilernas utförande samt lösningen för övre infästning. Kapa inte bort överljusdelen från befintliga profiler utan produktspecifik anvisning.

# 1. Kontrollera öppningsmått

- Mät bredden upptill, i mitten och nedtill. Mät höjden på båda sidor och vid mittstolpen. Kontrollera lod och nivå.
- Kontrollera måtten mot ordern och bekräftade installationsmått för varianten utan överljus.
- Installationshöjd: 2055 mm (205,5 cm). Originalets breddtabell har en avvikelse och återges därför inte som installationsmått.

Två glaspartier utan överljus

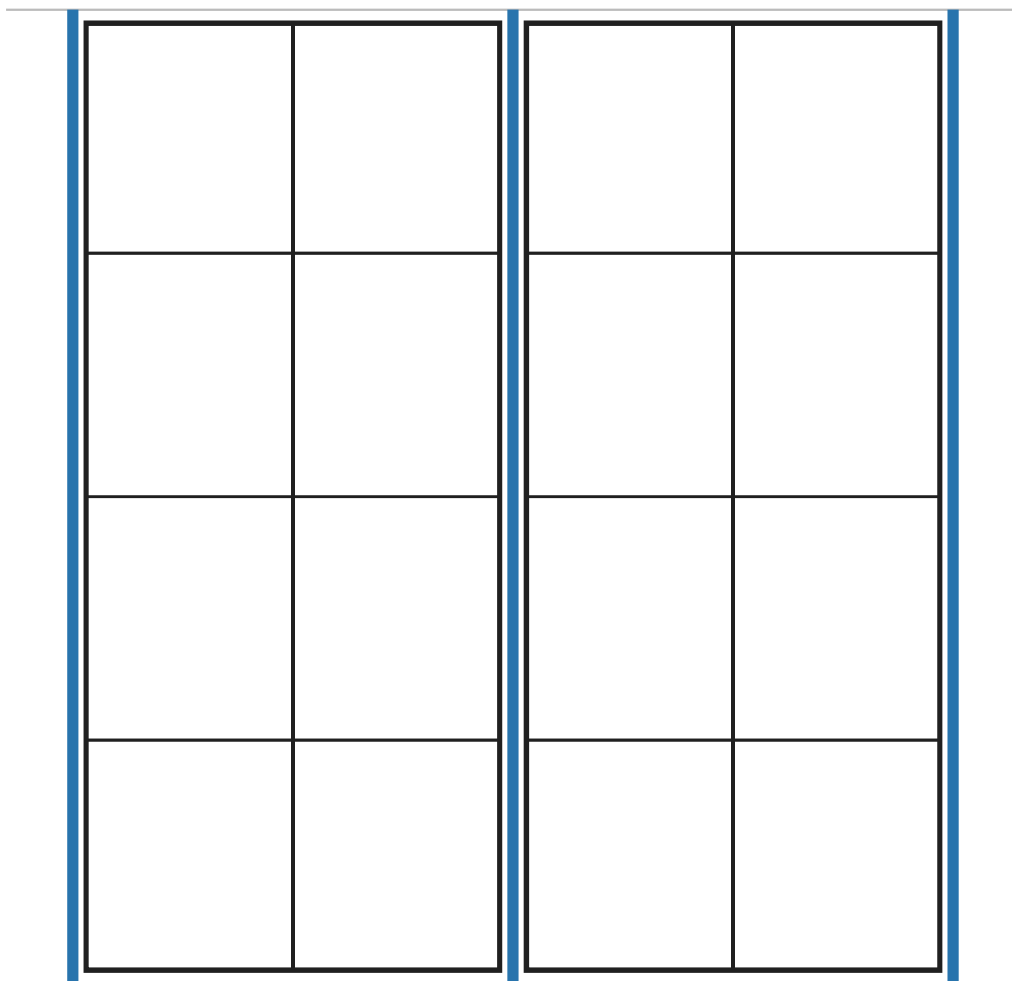


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttsatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 2. Förbered profiler och mittstolpe

- Lägg delarna på ett skyddat underlag och identifiera över- och nederändar.
- Kontrollera att GNG, väggprofiler och avslut passar den bekräftade installationshöjden.
- Montera änddelar och beslag enligt anvisningen för den levererade varianten. Kontrollera övre infästningen innan provmontering.

Två glaspartier utan överljus

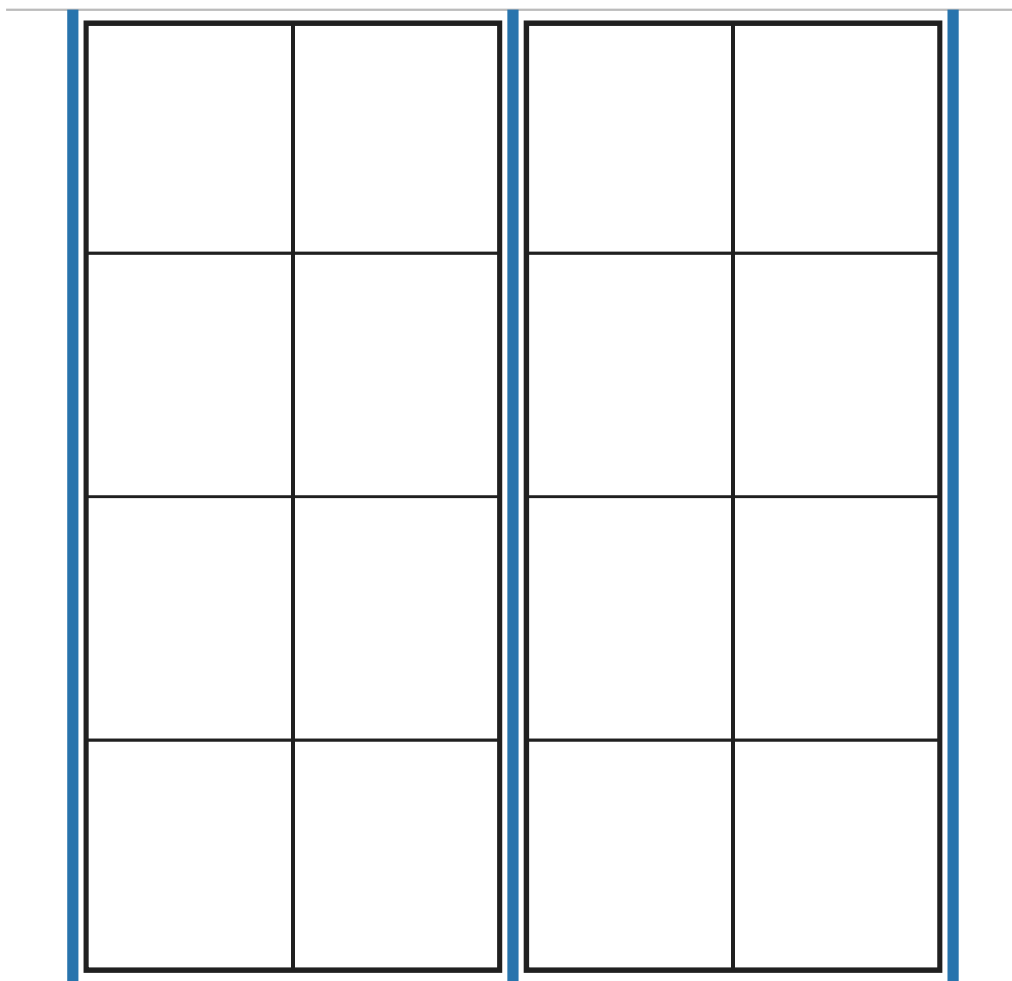


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttsatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

### 3. Placera väggprofilerna

- Placera P-01 på första sektionens sida och LNG-sidans väggprofil på motsatt sida.
- Kontrollera lod och att profilerna ligger i samma monteringslinje. Markera infästningarna.
- Borra och fäst enligt bekräftat profilutförande och underlag. Originalets gemensamma monteringsprincip visar 6 mm borr, men borr och plugg ska passa den valda infästningen.

Två glaspartier utan överljus

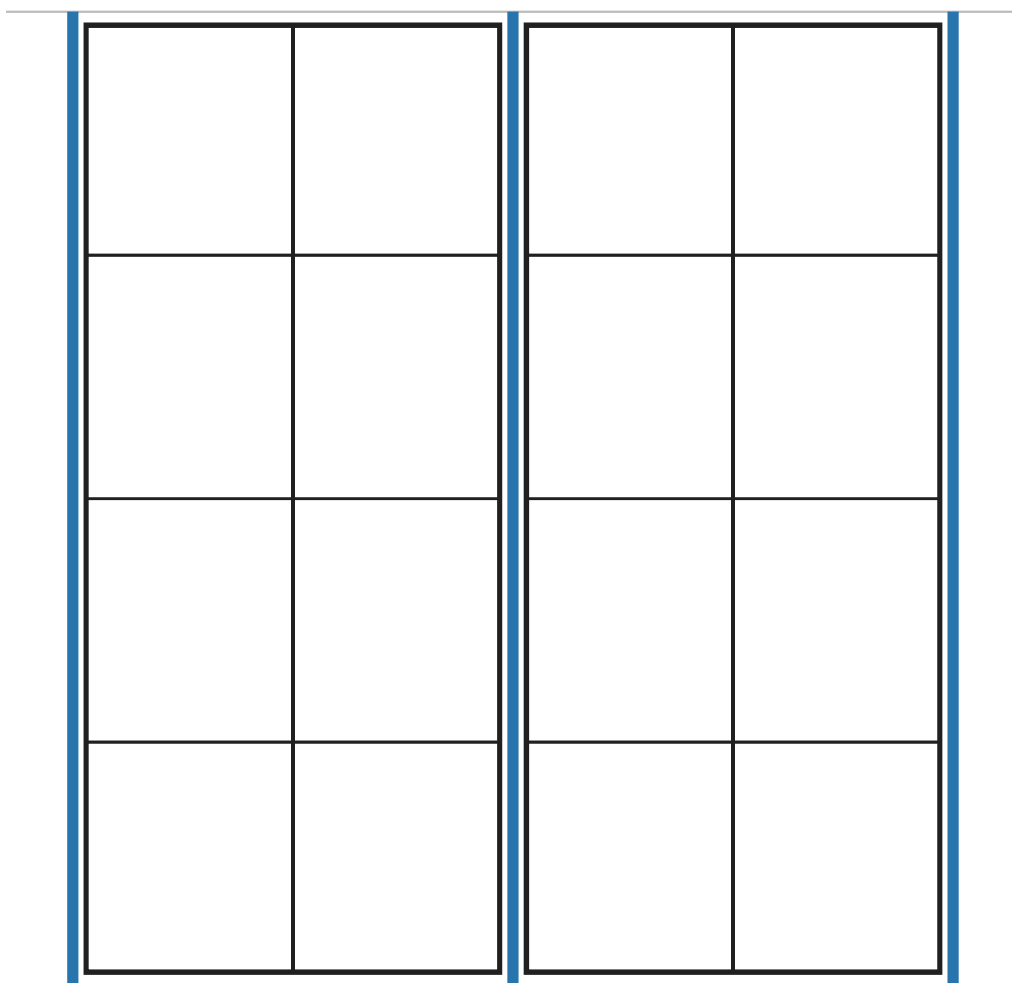


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 4. Provmontera första glaspartiet

- Lyft första P-07 till väggprofilen och passa in kantprofilen.
- Placera anslutningsprofilen mot den blivande mittstolpen enligt leveransen.
- Kontrollera höjd och lod. Behåll stöd för glaspartiet och vänta med slutlig åtdragning.

Två glaspartier utan överljus

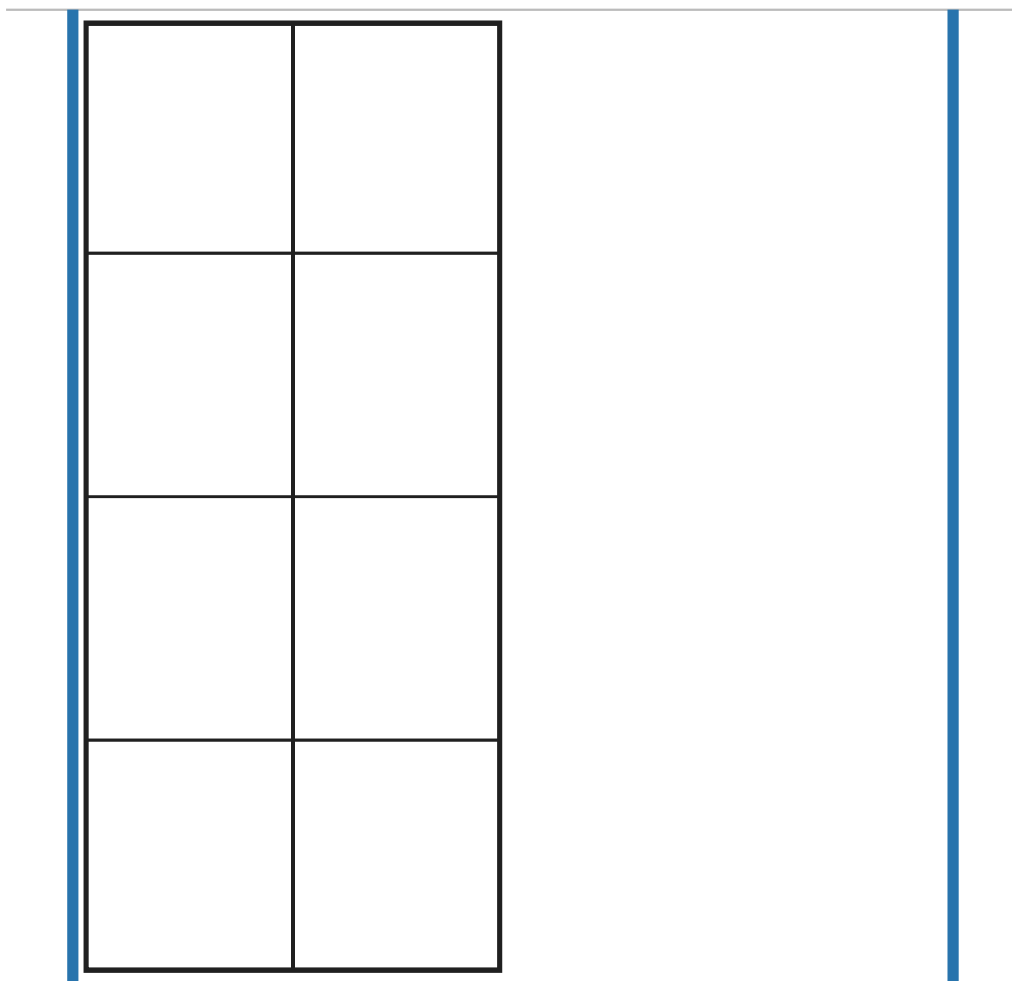


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttsatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 5. Provplacera mittstolpen

- För GNG mot första glaspartiets anslutningsprofil.
- Kontrollera att delarna passar ihop och att stolpen står lodrätt.
- Kontrollera läget för stolpens övre och nedre infästning. Vänta med slutlig infästning tills även andra sektionen har provmonterats.

Två glaspartier utan överljus

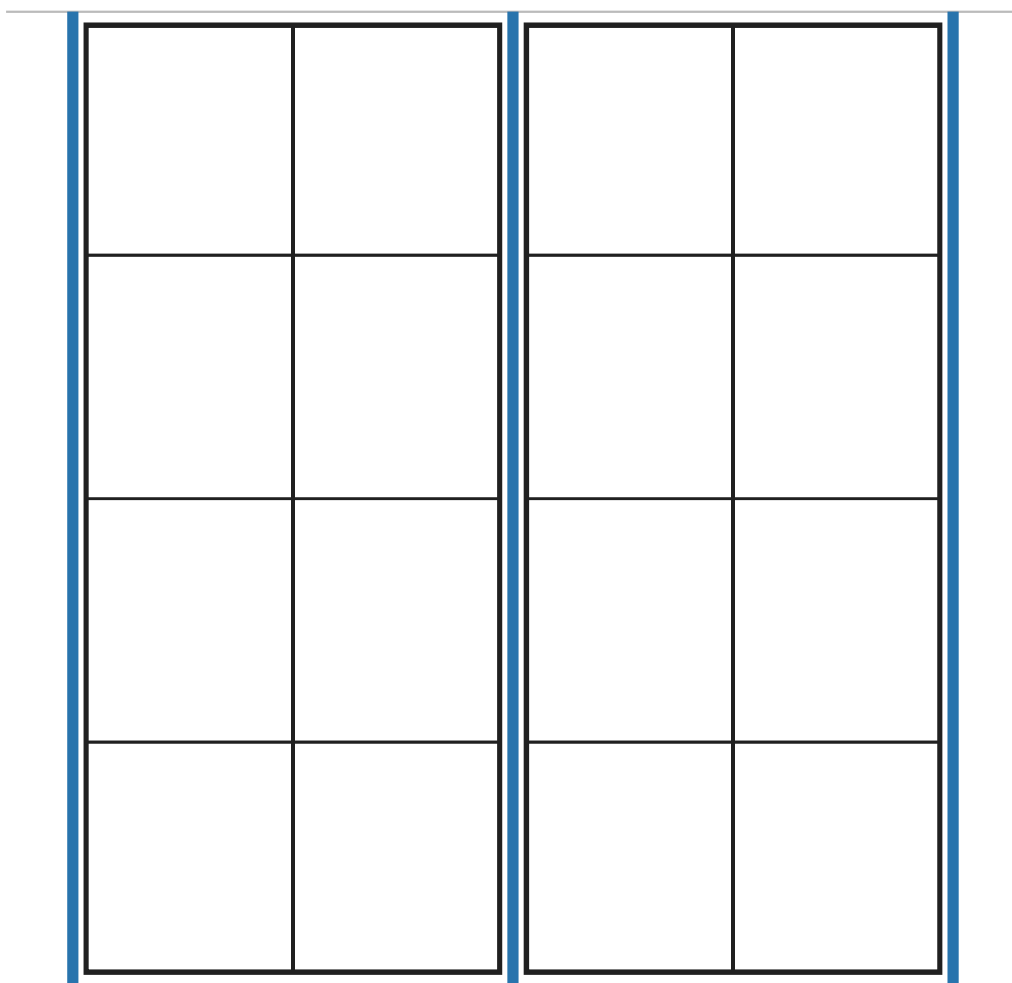


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttsatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 6. Provmontera andra sektionen

- Lyft och passa in andra glaspartiet mot mittstolpen och den motsatta väggprofilen.
- Justera så att båda sektionerna står i linje och spröjsen ligger i samma höjd.
- Markera mittstolpens läge upptill och nedtill. Flytta undan delarna så att infästningarna blir åtkomliga. Ställ glaspartierna skyddat och stabilt.

Två glaspartier utan överljus

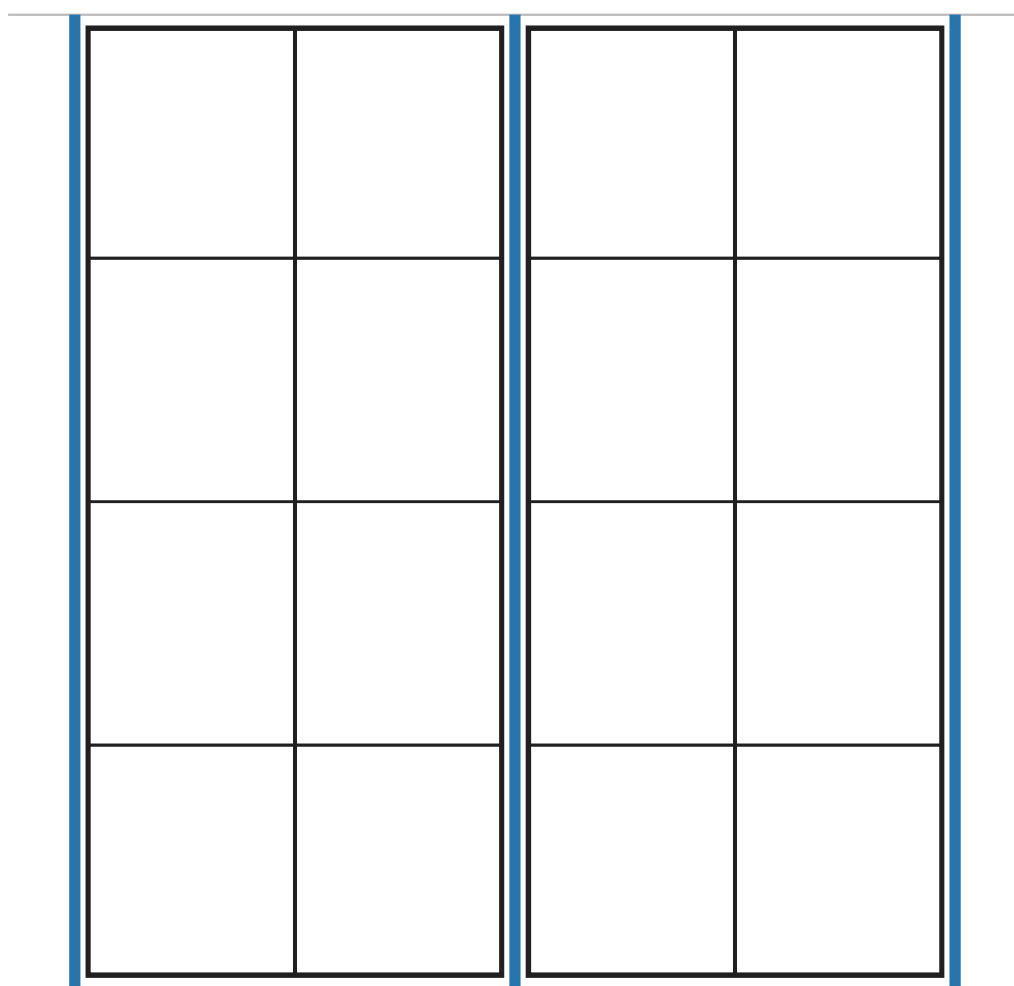


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 7. Förbered mittstolpens infästning

- Utgå från markeringarna från provmonteringen.
- Markera, borra och fäst beslagen enligt den bekräftade lösningen för golv och övre infästning.
- Om leveransen använder originalets G-17-lösning förmonteras först beslagen på ena sidan. Återstående beslag monteras när stolpen står på plats.

Två glaspartier utan överljus

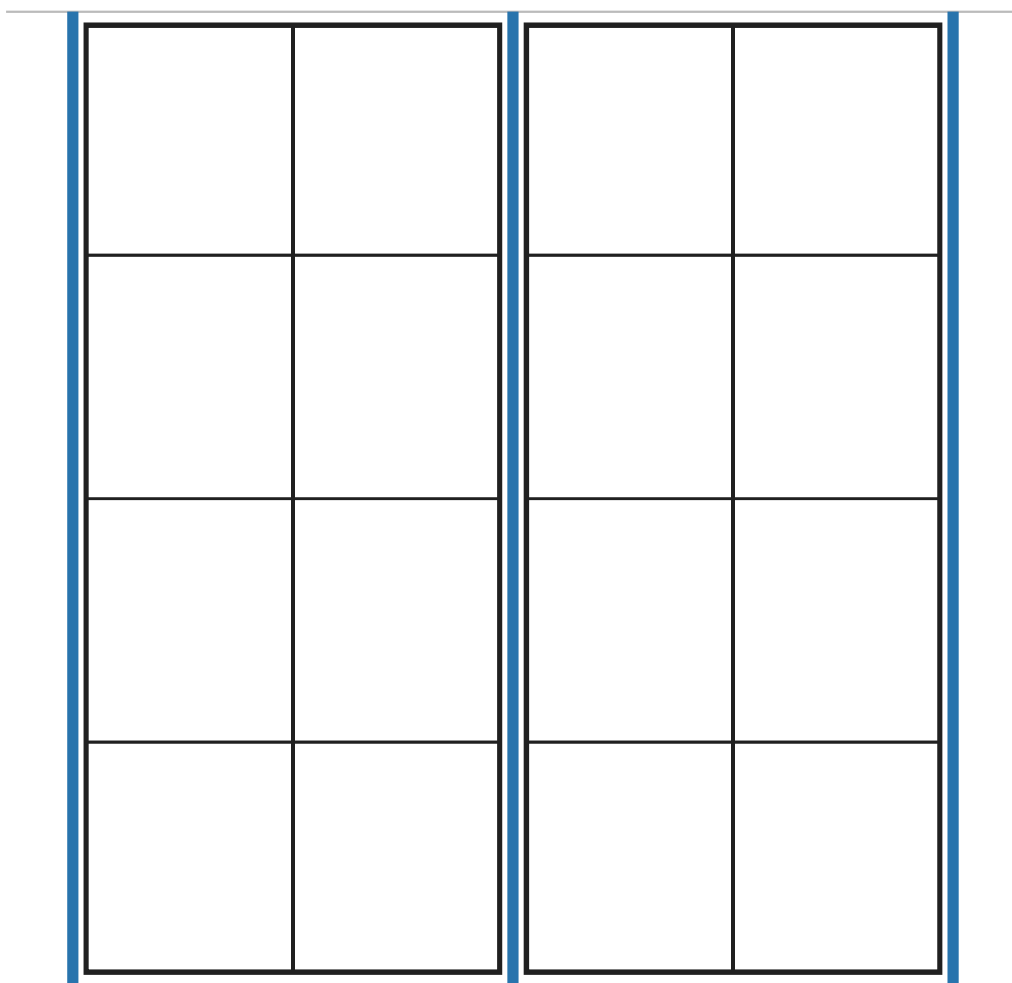


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttsatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 8. Montera första glasväggssektionen

- Lyft tillbaka första glaspartiet i väggprofilen och passa in anslutningsprofilen mot mittstolpen.
- Kontrollera höjd och lod. Fäst på de avsedda positionerna. Originalet använder P-04 vid glaspartiets vägganslutning.
- Dra åt försiktigt så att profilerna inte deformeras. Stöd glaspartiet tills konstruktionen är förankrad.

Två glaspartier utan överljus

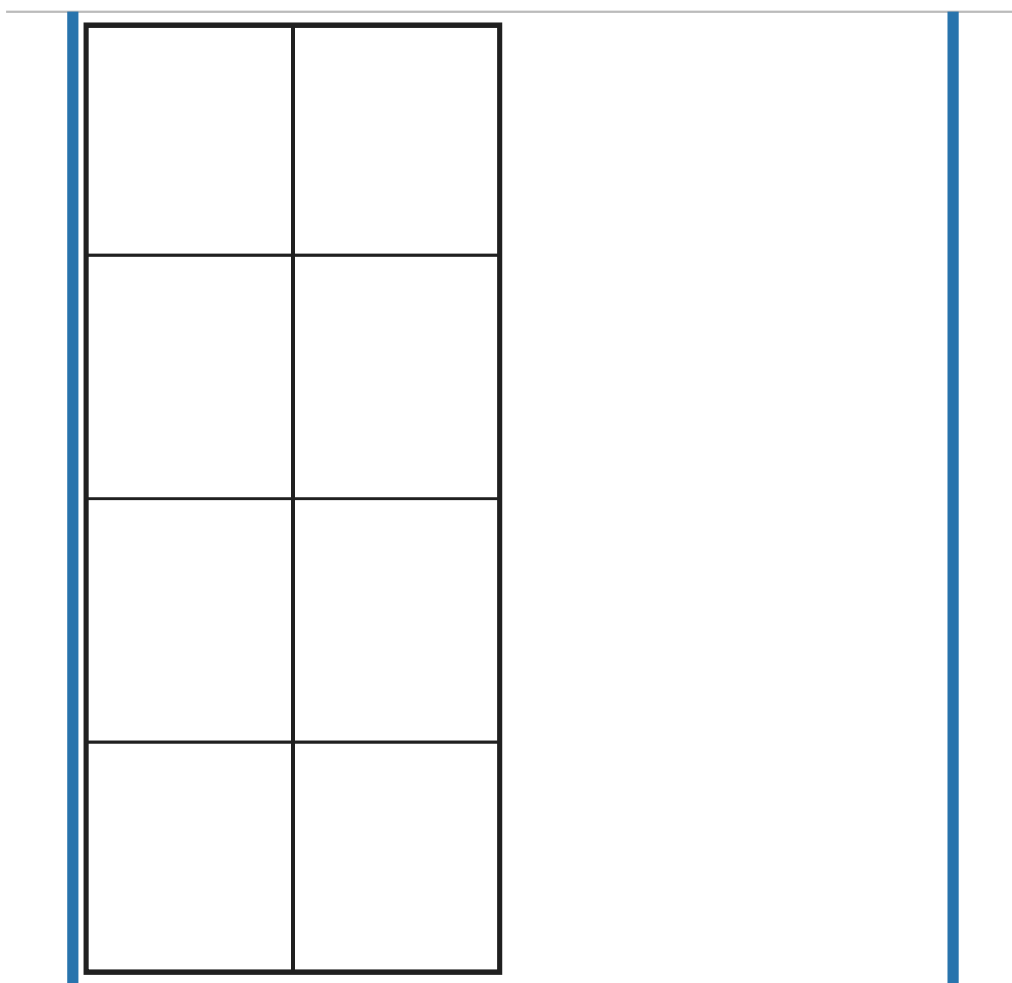


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 9. Montera och förankra mittstolpen

- För GNG mot första sektionen och passa in mot infästningsbeslagen.
- Kontrollera lod. Montera återstående beslag och förankra enligt den bekräftade övre och nedre infästningen.
- Använd skruvar som passar levererade beslag och byggnadsunderlag. Kontrollera att stolpen sitter stabilt innan andra sektionen monteras.

Två glaspartier utan överljus

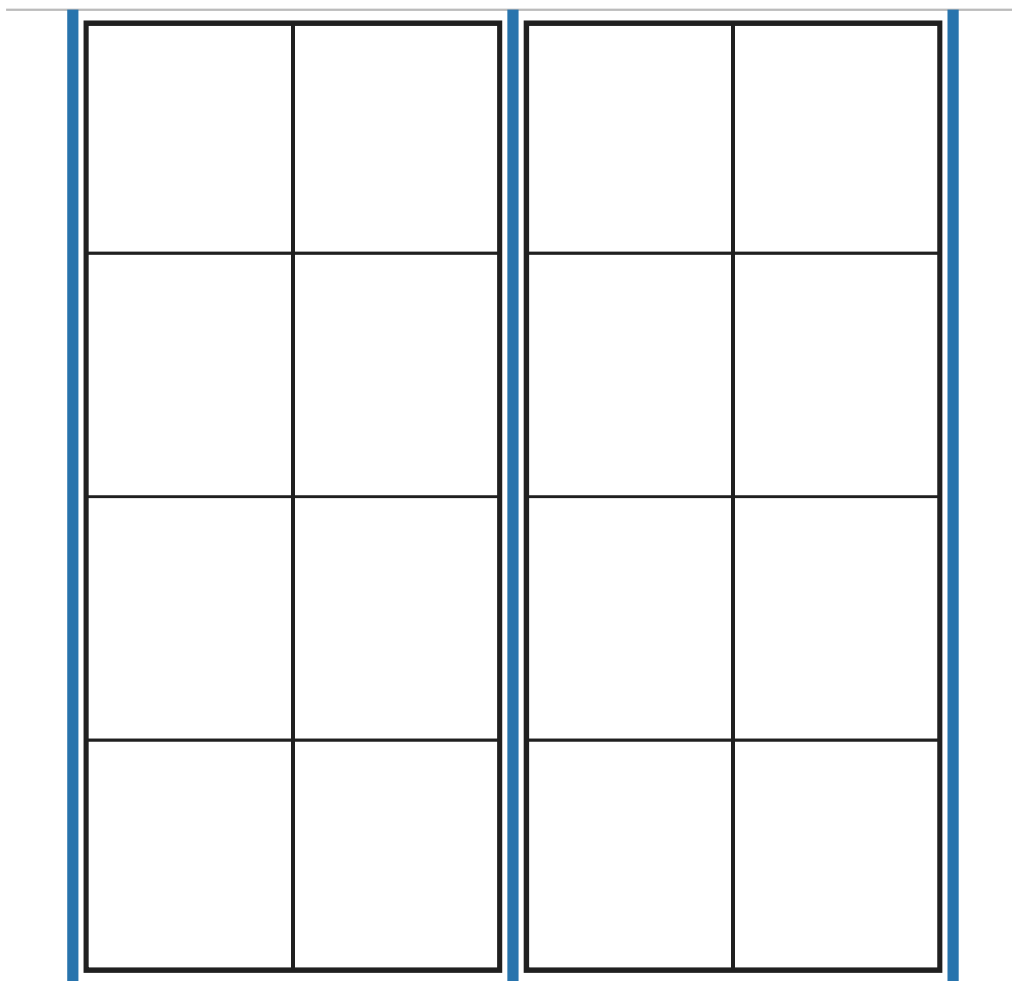


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 10. Montera andra glasväggssektionen

- Lyft och passa in andra glaspartiet mot mittstolpen och motsatt väggprofil.
- Kontrollera lod och spröjsens linjering. Fäst på avsedda positioner enligt profilutförandet.
- Originalen visar G-04 mot mittstolpen och P-04 på väggsidan, med 3,5 mm förborring där detta anges. Bekräfta motsvarande hålpositioner för varianten utan överljus.

Två glaspartier utan överljus

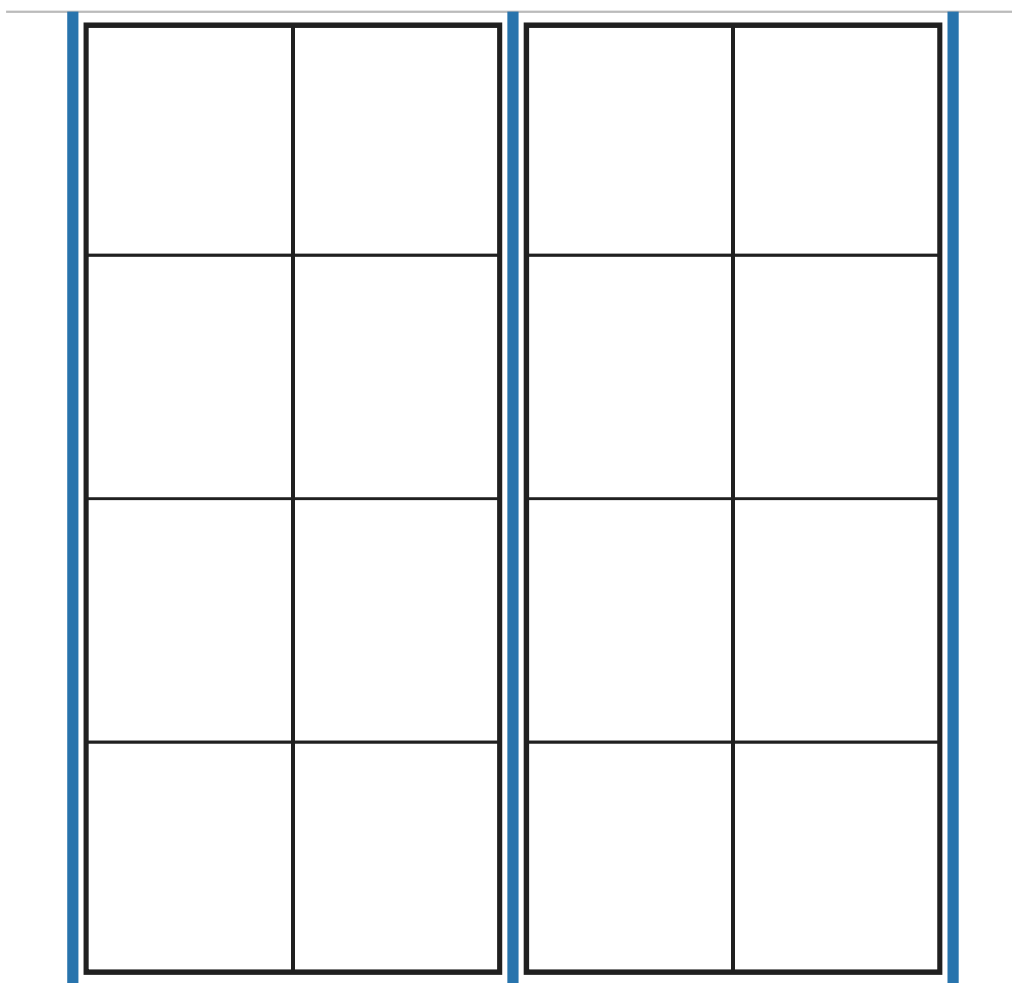


GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 11. Montera avslut och efterdra

- Montera avslutsprofiler och ändlock som hör till leveransen utan överljus.
- Fäst avsluten och montera täckdelar över skruvhålen där sådana ingår.
- Kontrollera hela glasväggens lod och linjering. Efterdra avsedda infästningar utan att deformera profiler eller belasta glaset.

Två glaspartier utan överljus

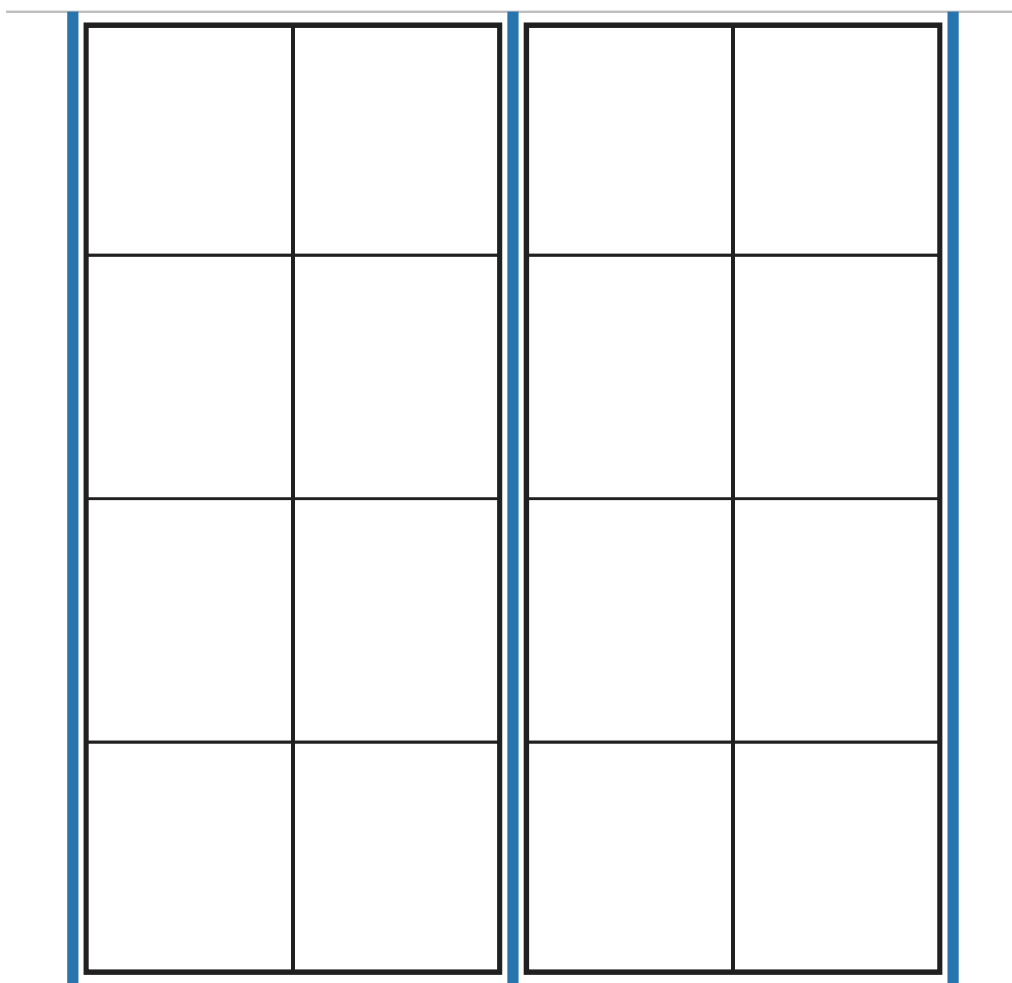

GNG: mittstolpe | LNG: avslut mot vägg

Principskiss. Ej måttfatt. Beslag och hålpositioner visas inte.

## 12. Slutkontroll och rengöring

- Båda glasväggssektionerna står lodrätt och i linje.
- Mittstolpen är förankrad enligt den bekräftade infästningslösningen.
- Vägghöjare, avslut och ändlock sitter fast.
- Alla avsedda skruvar och beslag är monterade och kontrollerade.
- Glaset är oskadat och står inte under synlig spänning.
- Borrdamm, spån och monteringsrester är borttagna.

### Rengöring

Rengör med mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte blekande eller slipande kemikalier. Om någon del är skadad ska felet åtgärdas innan produkten tas i bruk.

### Versionsinformation

Anpassad version utan överljus, 8 september 2026. Installationshöjd 2055 mm (205,5 cm) är bekräftad av Nooli Living. Öppningsbredd, profilutförande och övre infästning behöver bekräftas innan manualen används vid installation.

NOOLI  
LIVING®