

N O O L I

LIVING WITH GRACE

Två dörrar med överliggare Installationsmanual

Svensk steg-för-steg-manual med bilder från originalunderlaget

Variant med toppdel/överliggare.

Originalalets inköpslista: 2 st dörrar, TOP PARTS 2 st.

Följ alltid komponentnummer, riktningar och mått som visas i respektive bild.

Vid osäkerhet, kontrollera originalritning eller kontakta Nooli innan installationen fortsätter.

Innehåll

1. Säkerhet och förberedelser
2. Verktyg
3. Dörr A
4. Dörr B
5. Toppdel/överliggare
6. Sammanställning och slutmontering
7. Slutkontroll

Säkerhet och förberedelser


- Läs igenom hela manualen innan installationen startar.
- Kontrollera att båda dörrdelarna och samtliga smådelar finns med.
- Kontrollera att toppdel/överliggare och rätt antal toppdelar finns med.
- Var minst två personer vid hantering av glas, större sektioner och längre profiler.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid borrar, kapning och hantering av glas.
- Kontrollera höjdskillnader, klämrisker och installationsöppning innan arbetet påbörjas.
- Anlita behörig fackperson när underlag eller installation kräver det.

Skötsel


- Använd inte blekande eller slipande rengöringsmedel.
- Produkten ska inte användas om någon del är skadad innan felet är åtgärdat.
- Förvara emballage och delar inomhus tills installationen genomförs.

Verktyg


- Ta fram verktygen innan installationen startar.
- Kontrollera lod och placering innan hål borraras.

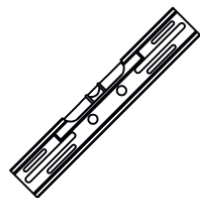

EN Spirit-level
SV Vattenpass
NO Vaterpass
DK Vaterpas
FI Vatupassi

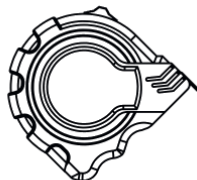


EN Measure tape
SV Måttband
NO Måletape
DK Målebånd
FI Iskuporakone

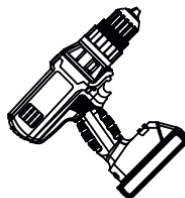


EN Drill
SV Borr
NO Bor
DK Bore
FI Porakone



EN Screw Driver
SV Skruvmejsel
NO Skrutrekker
DK Skruetrækker
FI Ruuvimeisseli

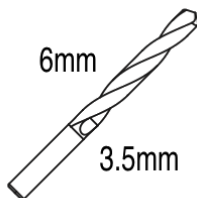


EN Drill Head
SV Borr
NO Borr
DK Bor
FI Poranterä

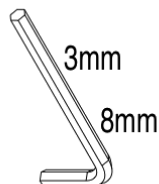


EN Screw Driver
SV Skruvmejsel
NO Skrutrekker
DK Skruetrækker
FI Ruuvimeisseli




Pen/penn/penna/
kynä

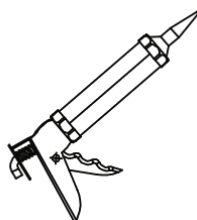

EN Silicone gun
SV Silikonspruta
NO Silikonsprøyte
DK Silikone Sprøjte
FI Silikoniruisku

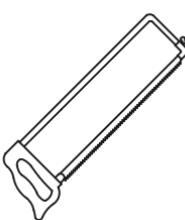


EN Saw
SV Såg
NO Sag
DK Sav
FI Saha

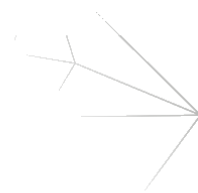


1. Dörr A, översikt

- Identifiera första dörrdelen och dess huvudriktning.
- Jämför dörrens sida och beslag mot installation. Dörren går att öppna inåt eller utåt och bestäms vid montering.
- Använd bilden som översikt innan komponenterna kontrolleras.

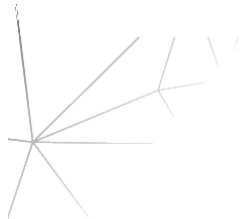


GSV LOCK DOOR

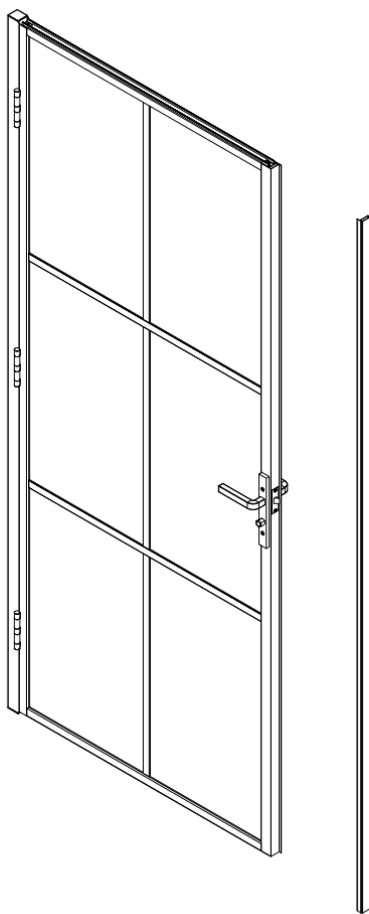


2. Dörr A, komponentplacering. Dubbeldörrar med magnetstänging.

- Kontrollera komponentnummer och placering enligt bilden.
- Lägg ut delar och skruvar innan montering startar.

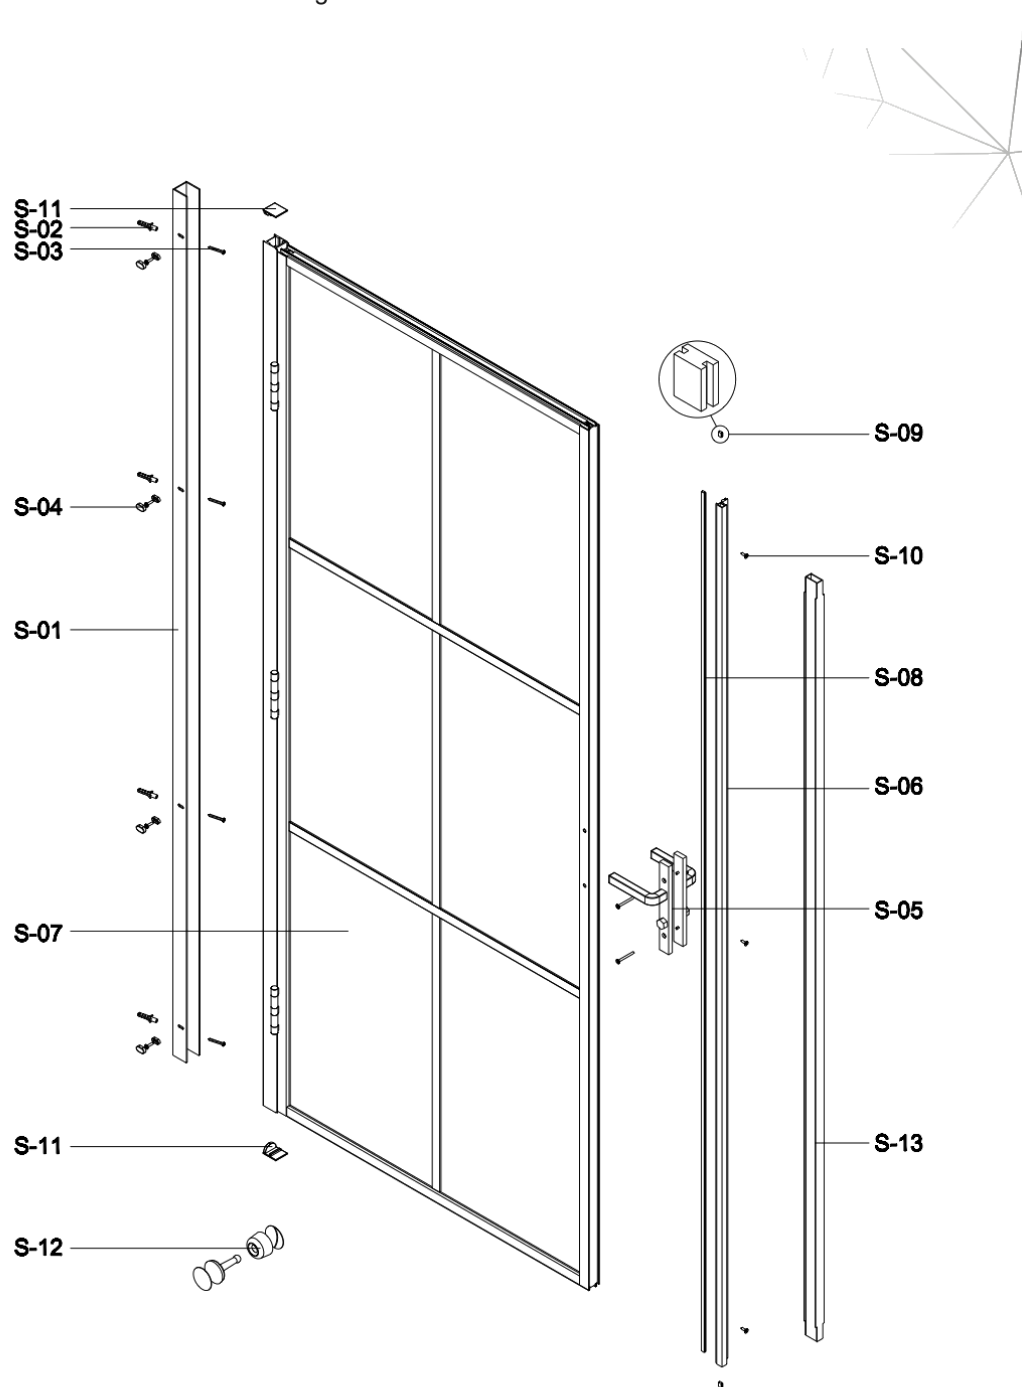














3. Dörr A, kompletterande placering. Denna dörr används enbart vid pardörrar.

- Jämför denna komponentvy mot föregående bild.
- Kontrollera att samtliga markerade delar finns med.

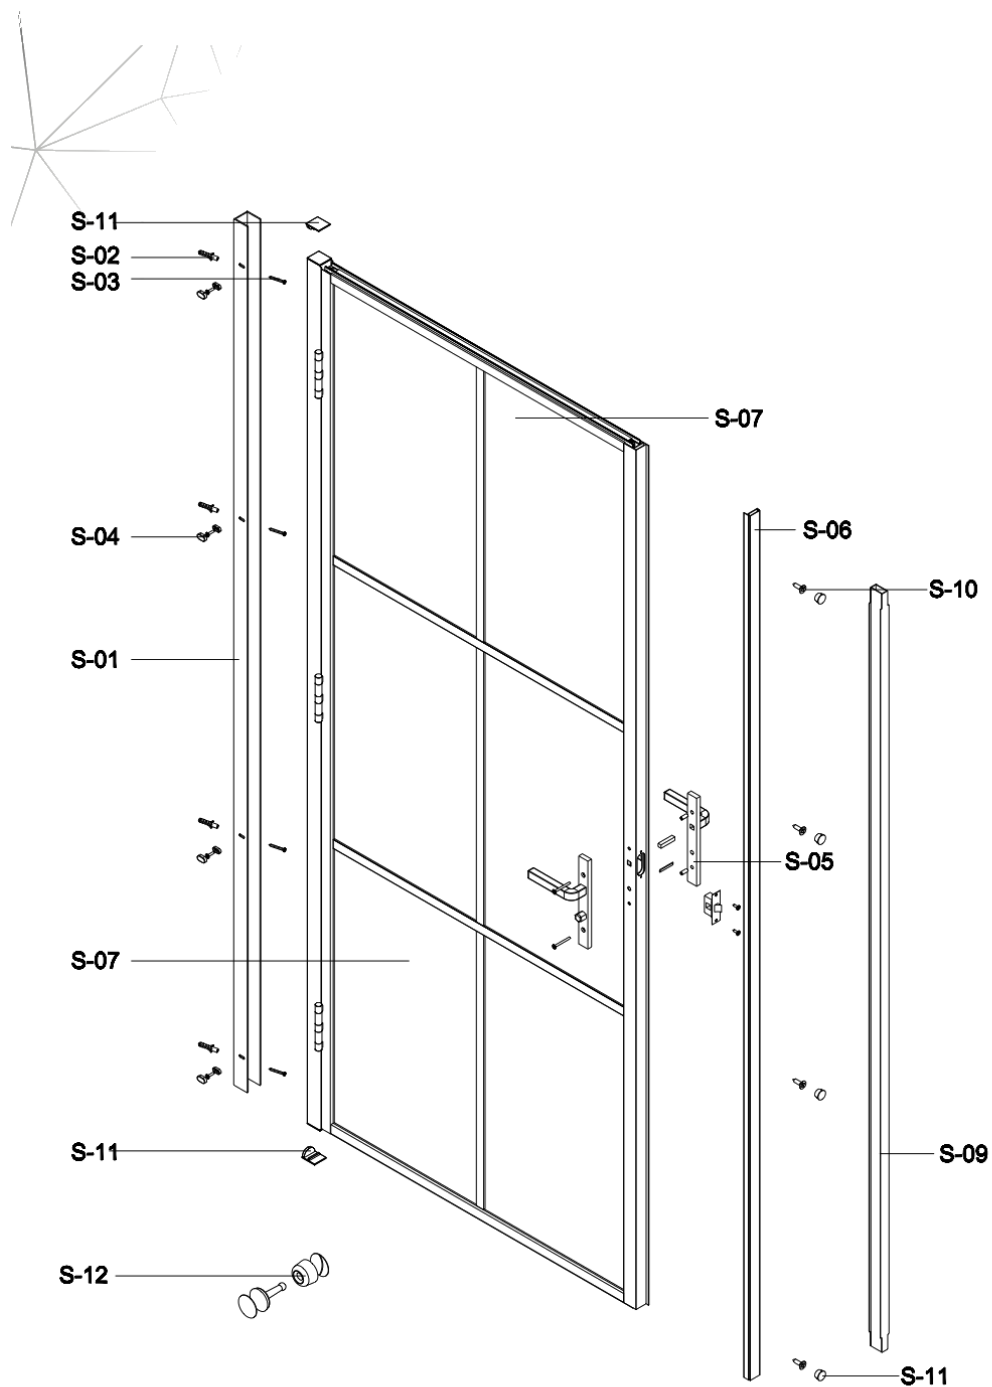


4. Dörr A, smådelar

- Kontrollera smådelar och antal mot originalbilden.

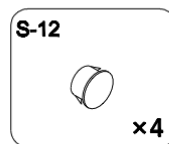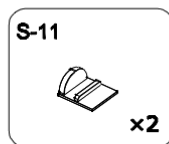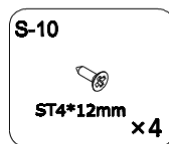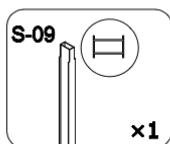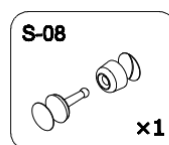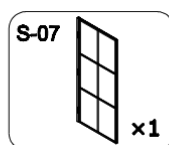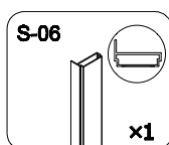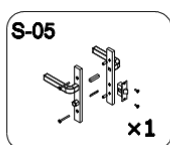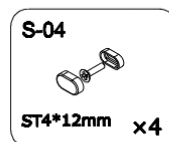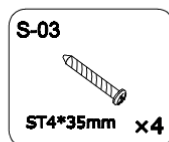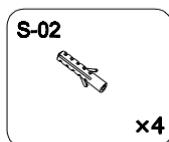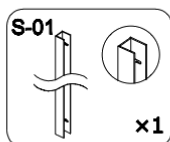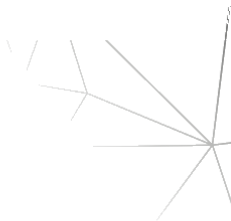


5. Dörr A, montera detaljer. Nedan visas bild på pardörr som har en låskolv.

- Montera detaljer enligt pilar och detaljbilder.
- Kontrollera riktningen på dörrdetaljer och beslag.
- Dra inte slutligt innan delarnas läge är kontrollerat.

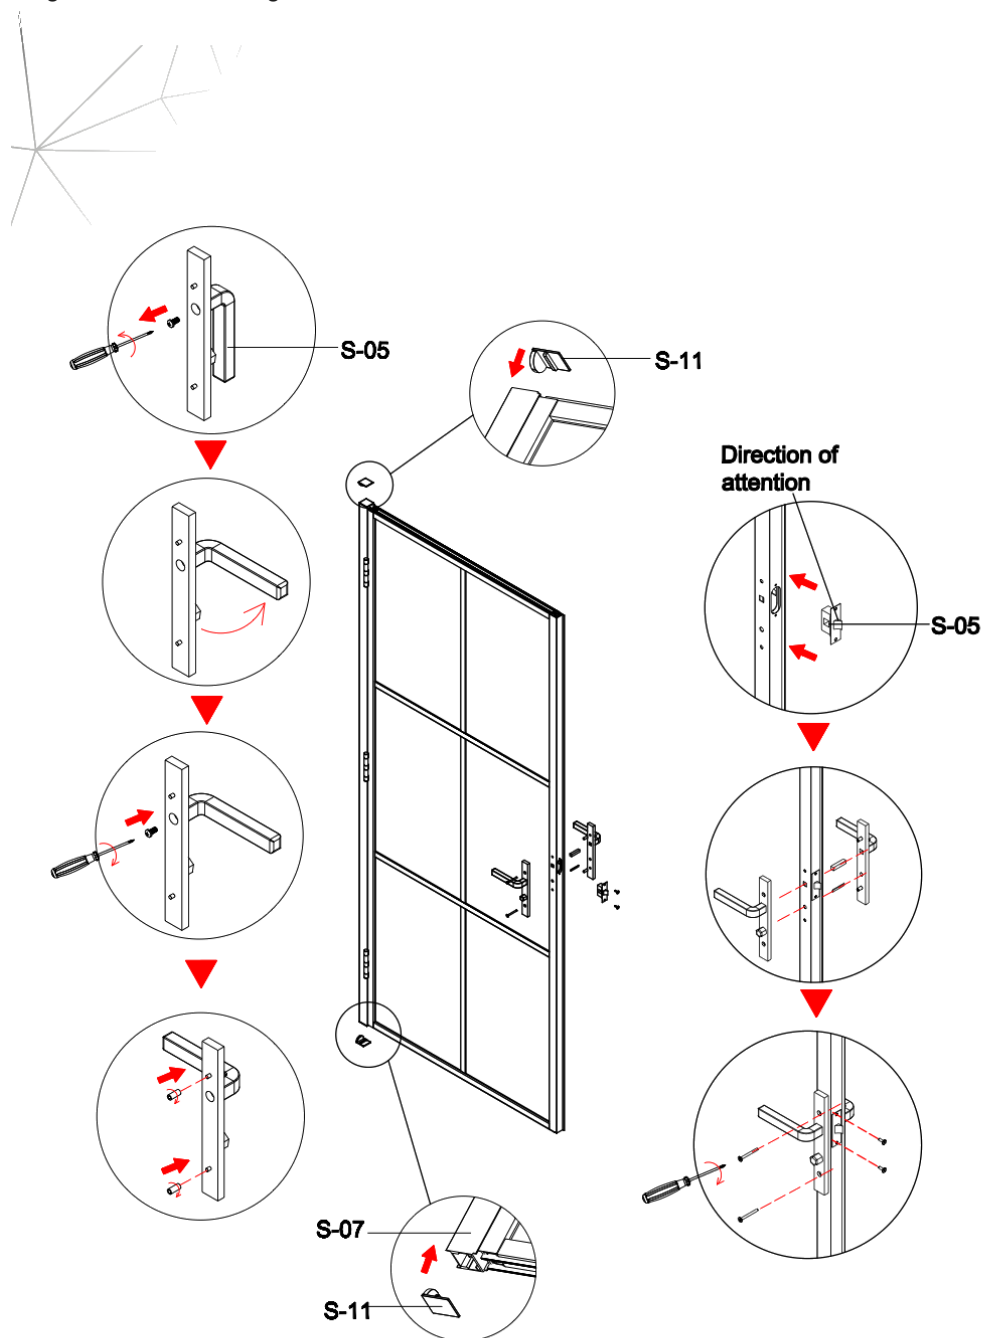


6. Dörr B, översikt, nedan visas bild på pardörr med låskolv.

- Identifiera andra dörrdelen innan montering.
- Kontrollera att dörr B vänds rätt mot dörr A.

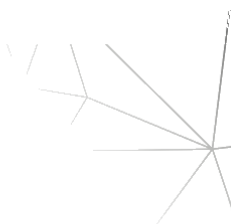


GSV LCK B

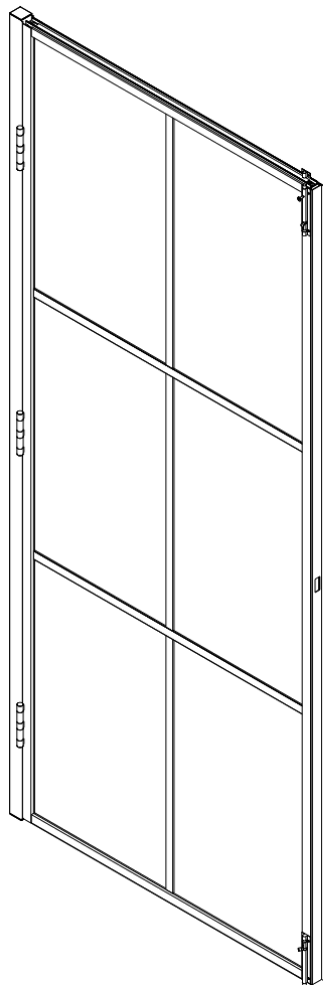













7. Dörr B, komponentplacering. Nedan visas pardörr som har en låskolv för stängning och ej magnet.

- Kontrollera komponentnummer och placering på dörr B.
- Lägg ut profiler, skruvar och detaljer enligt bilden.
- Säkerställ att rätt sida vänds mot mötande dörrdel.

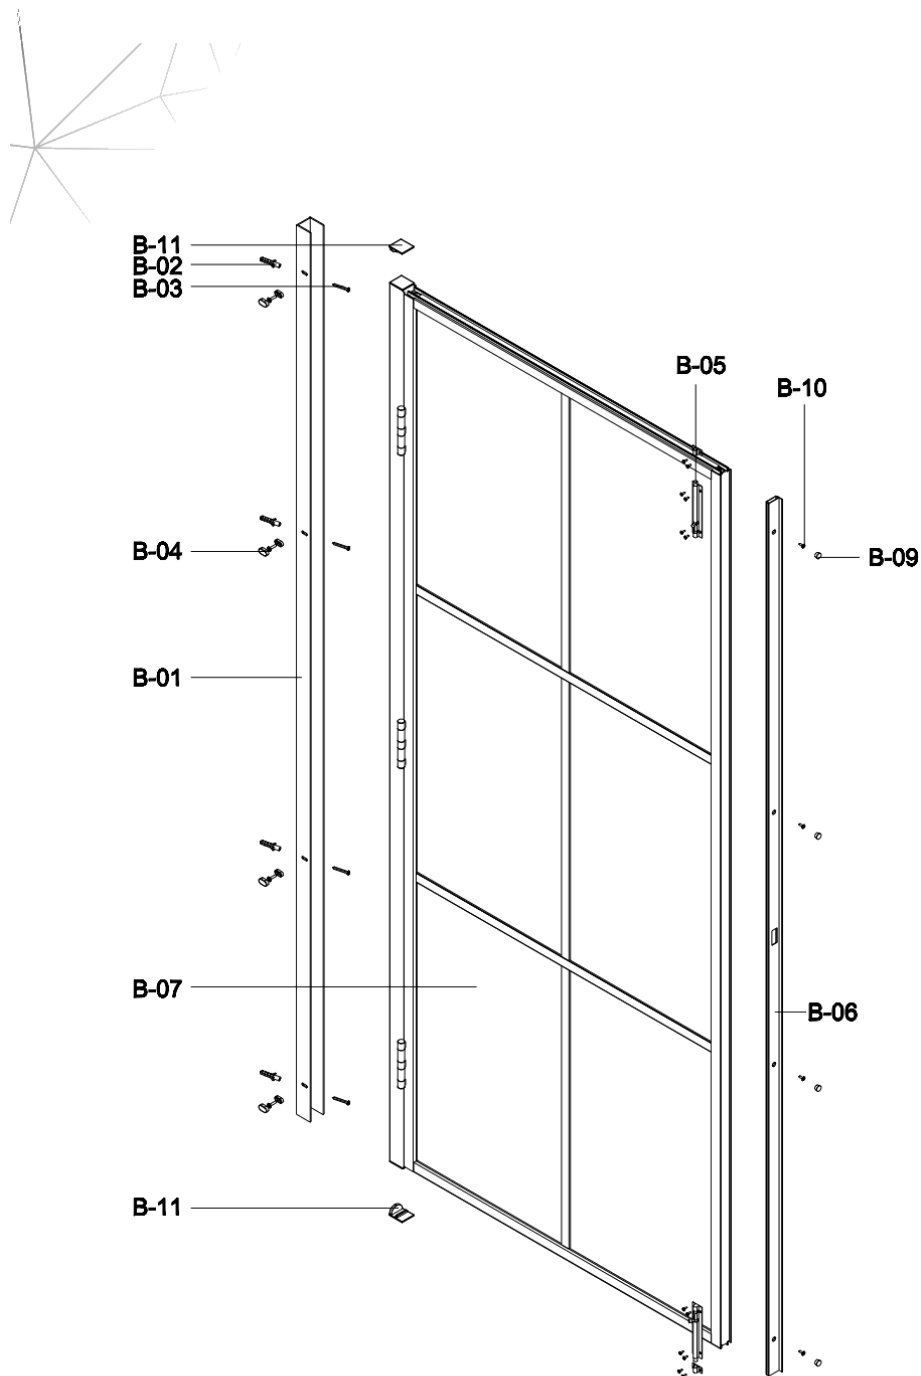


8. Dörr B, smådelar

- Kontrollera dörr B:s smådelar och antal.
- Håll isär dörr B:s komponenter från dörr A och eventuell toppdel.
- Verifiera komponentnummer innan montering.

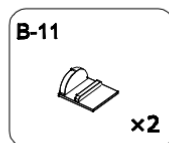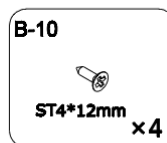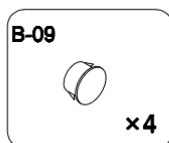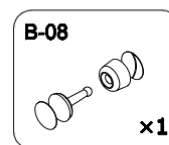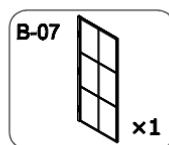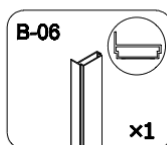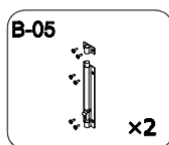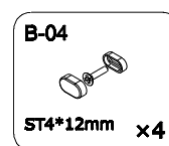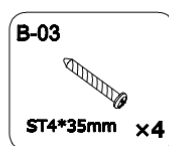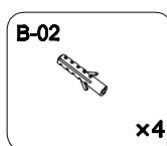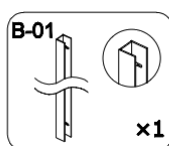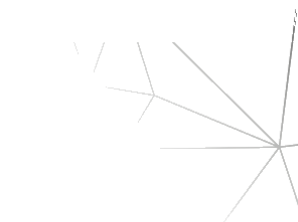


9. Dörr B, montera profiler och detaljer. Samma steg för bade dubbeldörrar och magnetstängning.

- Montera profiler och detaljer enligt pilarna.
- Kontrollera alla angivna mått och positioner i originalbilden.
- Säkerställ att dörr B är redo innan dörrarna sammanställs.

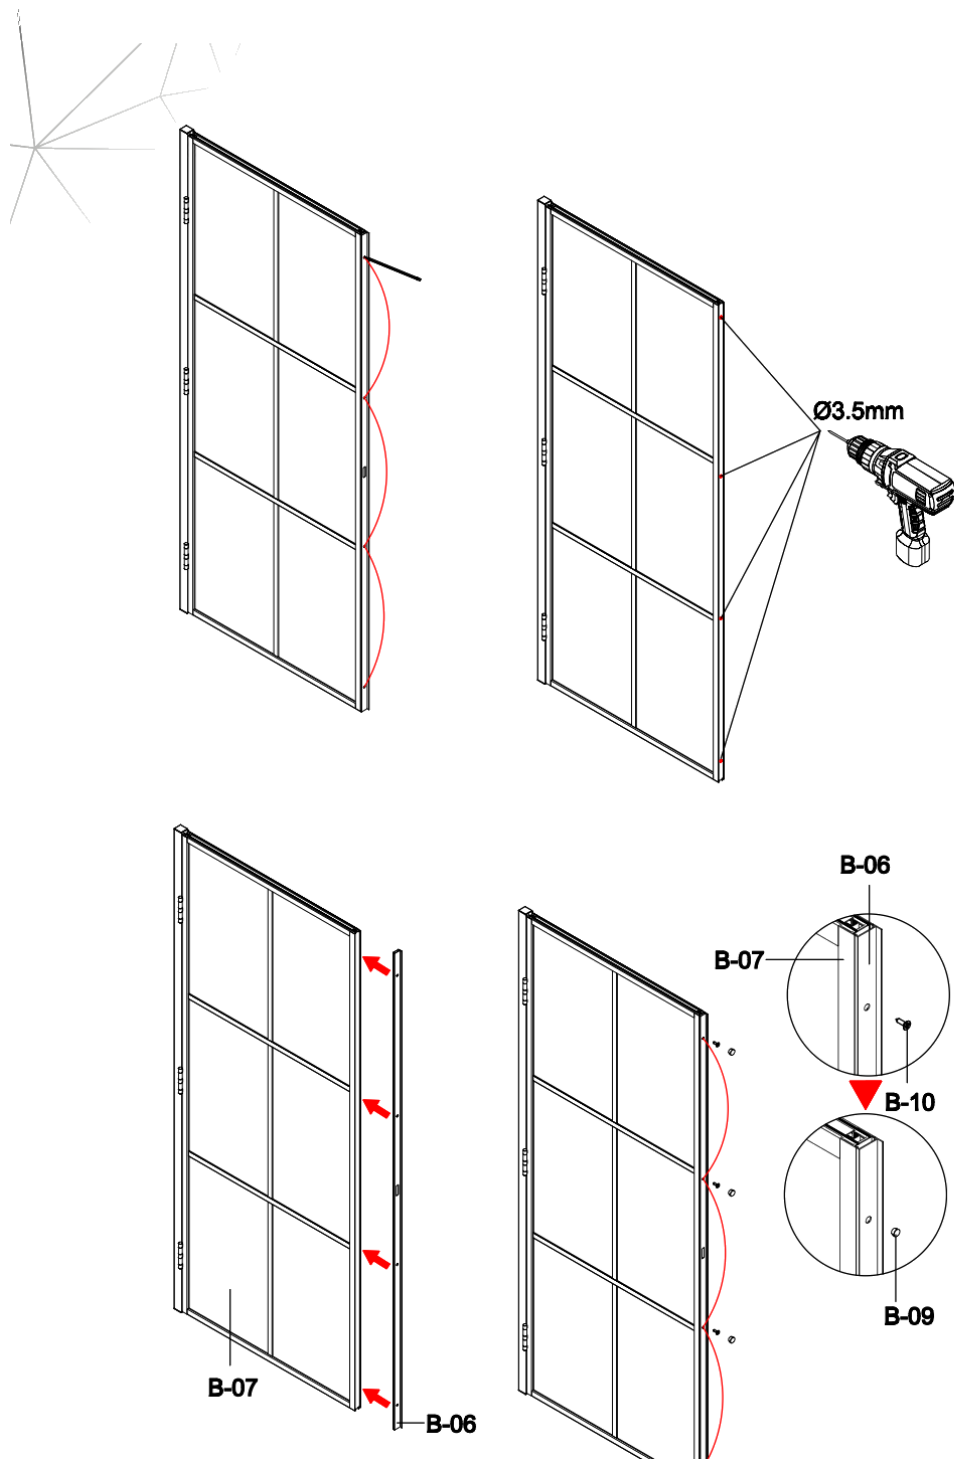


10. Toppdel, översikt

- Identifiera toppdelarna innan montering.
- Kontrollera att rätt antal toppdelar finns med.












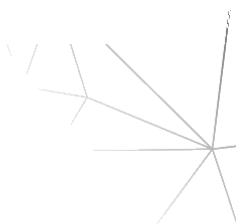


GSV TOP PART

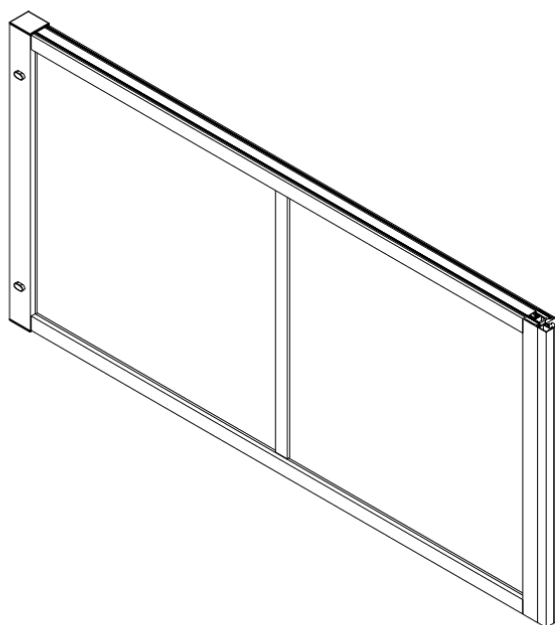


11. Toppdel, komponenter

- Kontrollera toppdelens komponentnummer och smådelar.
- Lägg ut komponenterna enligt bilden innan montering.

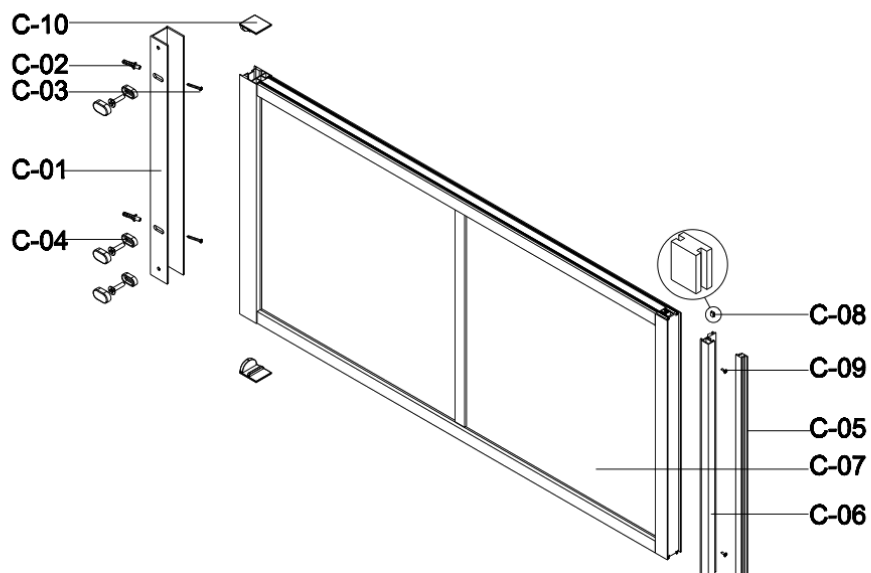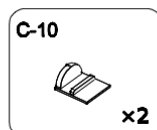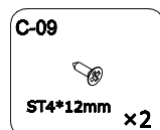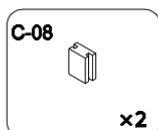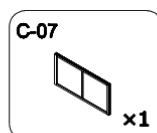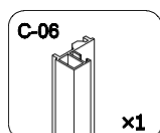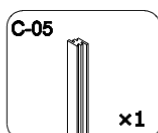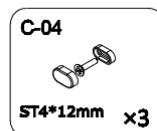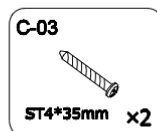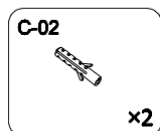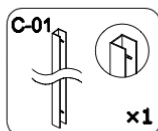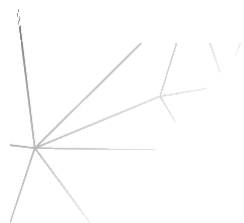


12. Toppdel, montera delar för att sätta ihop 2 st toppdelar.

- Montera toppdelens delar enligt pilar och detaljbilder.
- Kontrollera att komponenterna sitter i rätt riktning.
- Dra åt infästningar först när läget är kontrollerat.

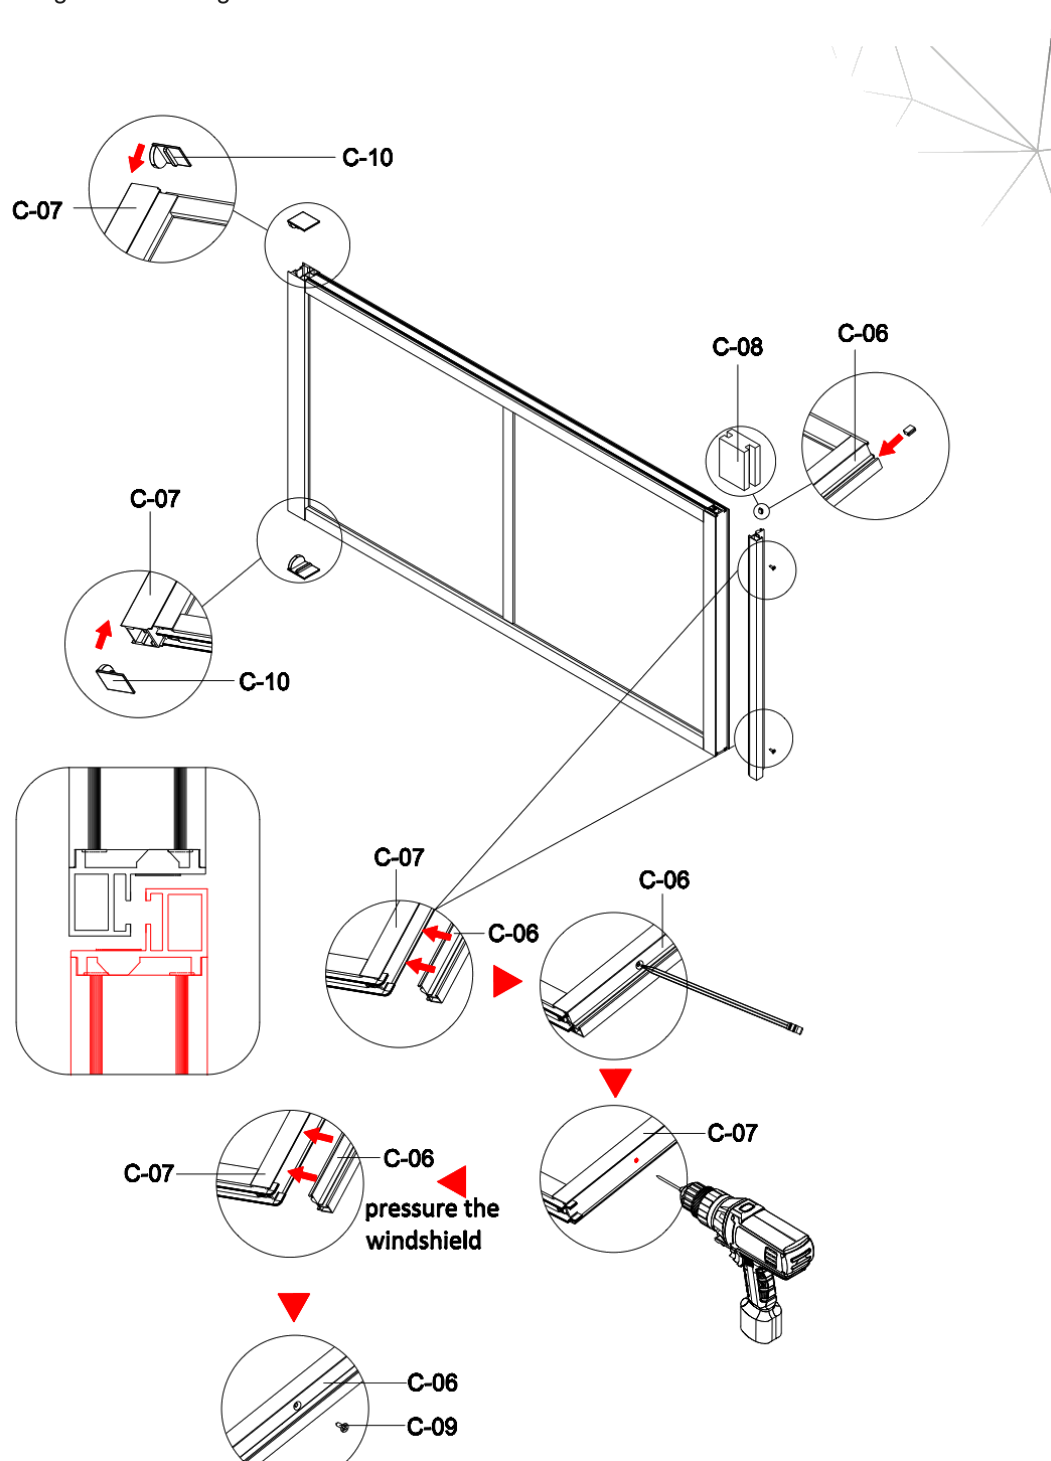


13. Sammanställ dörrar och toppdelar

- Placera dörr A, dörr B och toppdel enligt översiktsskissen. Samma steg för magnetstängning.
- Kontrollera hur toppdel och dörrdelar möts.
- Säkerställ att rätt delar sitter i rätt delgrupp innan slutmontering.

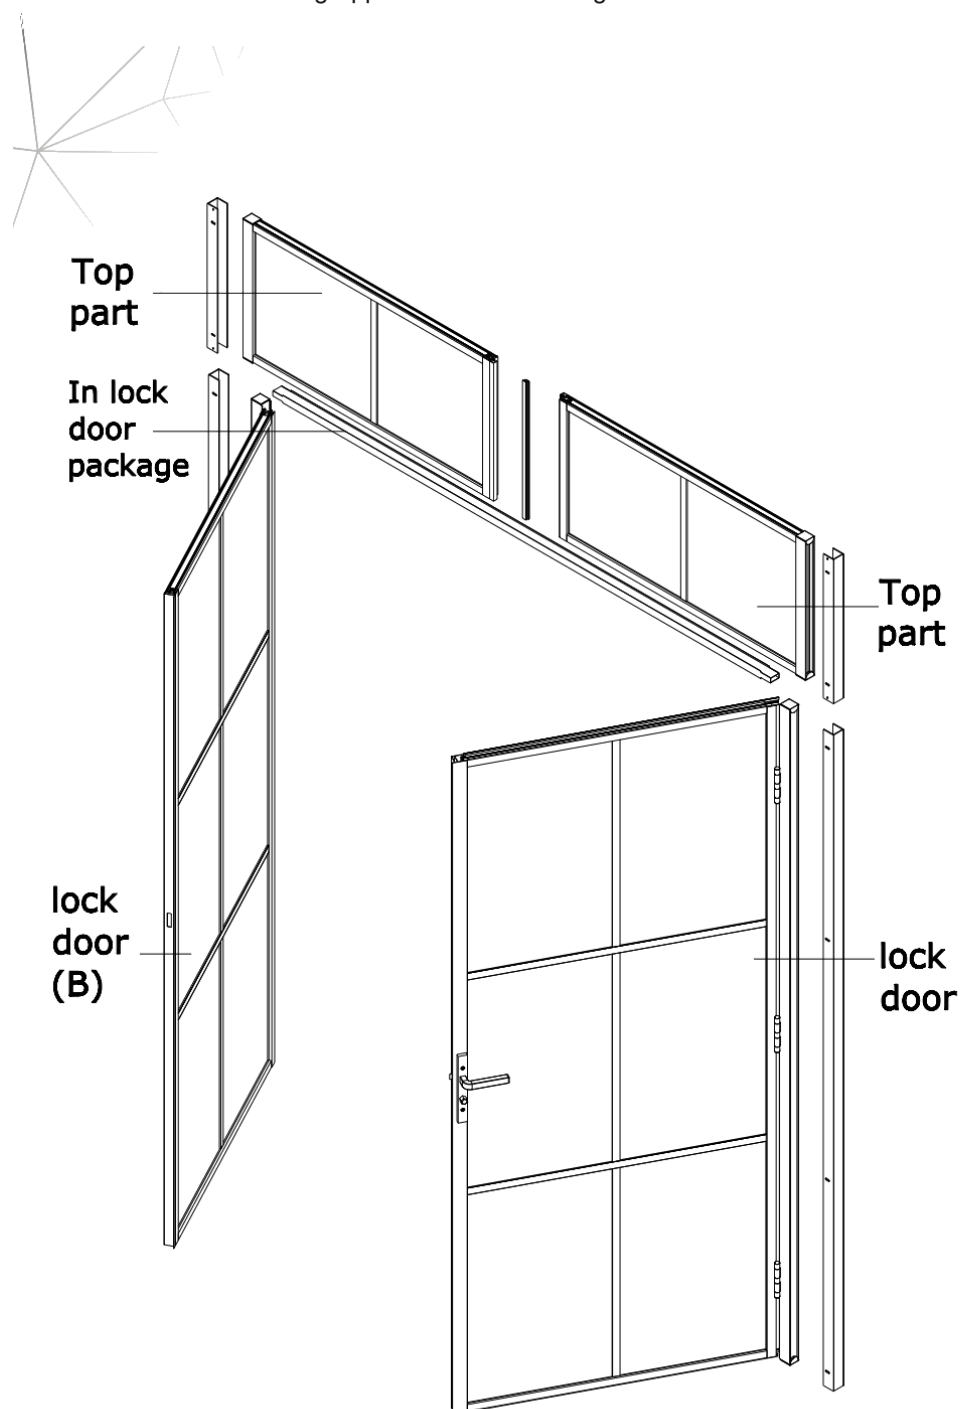


14. Montera ram och infästningar

- Följ borrh- och infästningspunkterna i bilden.
- Kontrollera mått och komponentnummer innan hål borrar.
- Använd infästning som passar faktisk vägg och underlag.

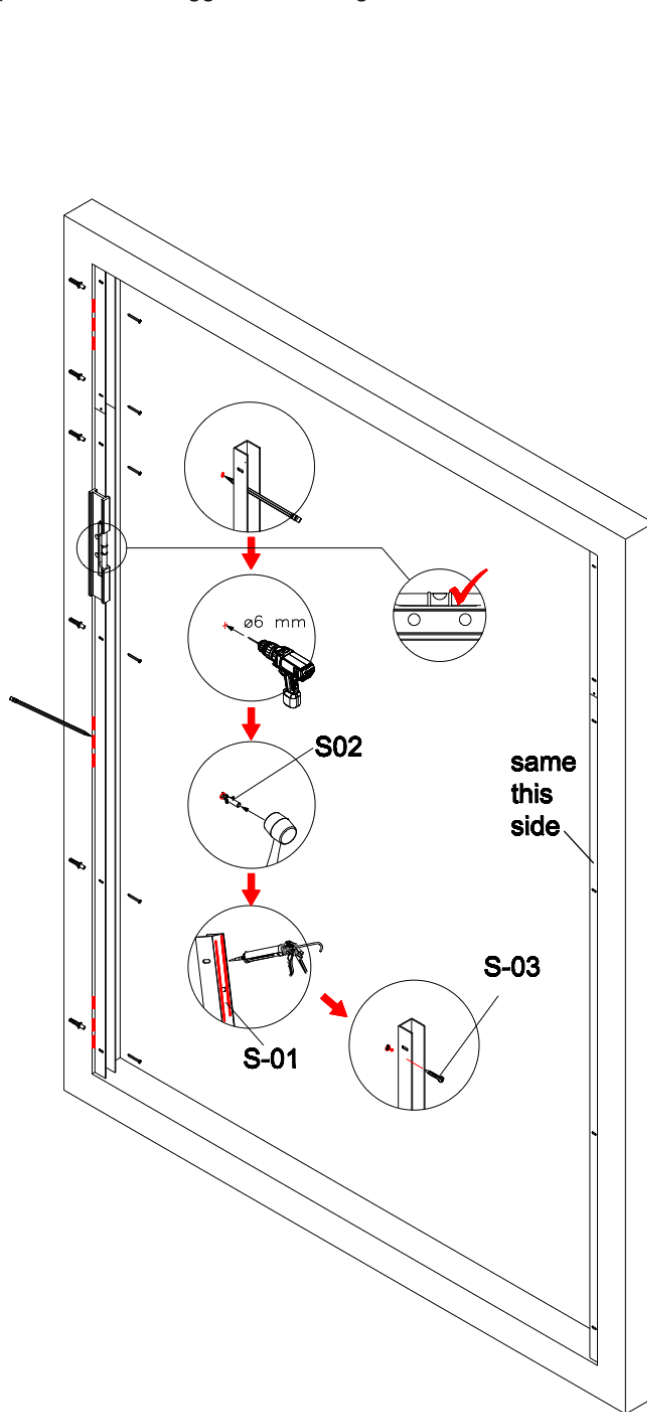


15. Montera dörrar i öppning

- Placera dörrdelarna enligt bildsekvensen.
- Kontrollera att delarna möts utan spänning.
- Fäst enligt detaljbilderna innan vidare justering.

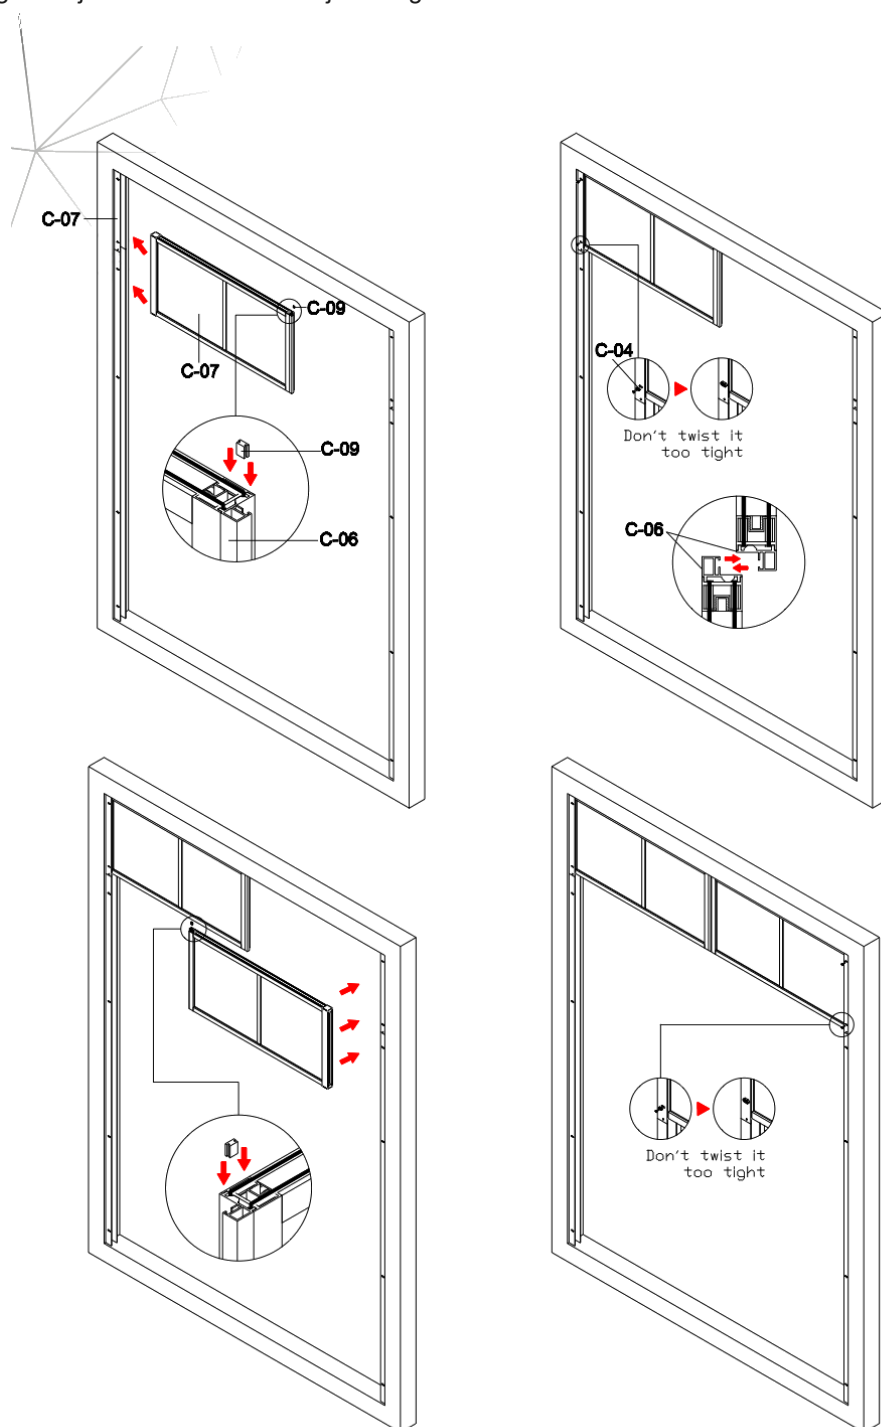


16. Justera toppdel och bredd

- Justera toppdel och bredd enligt mått och detaljbilder. Kapa listen som sitter under toppdelar till längd för dörrarnas bredd.
- Kontrollera sidomarkeringar och referenssida innan infästning.
- Följ måtten i originalbilden utan att ändra dem.

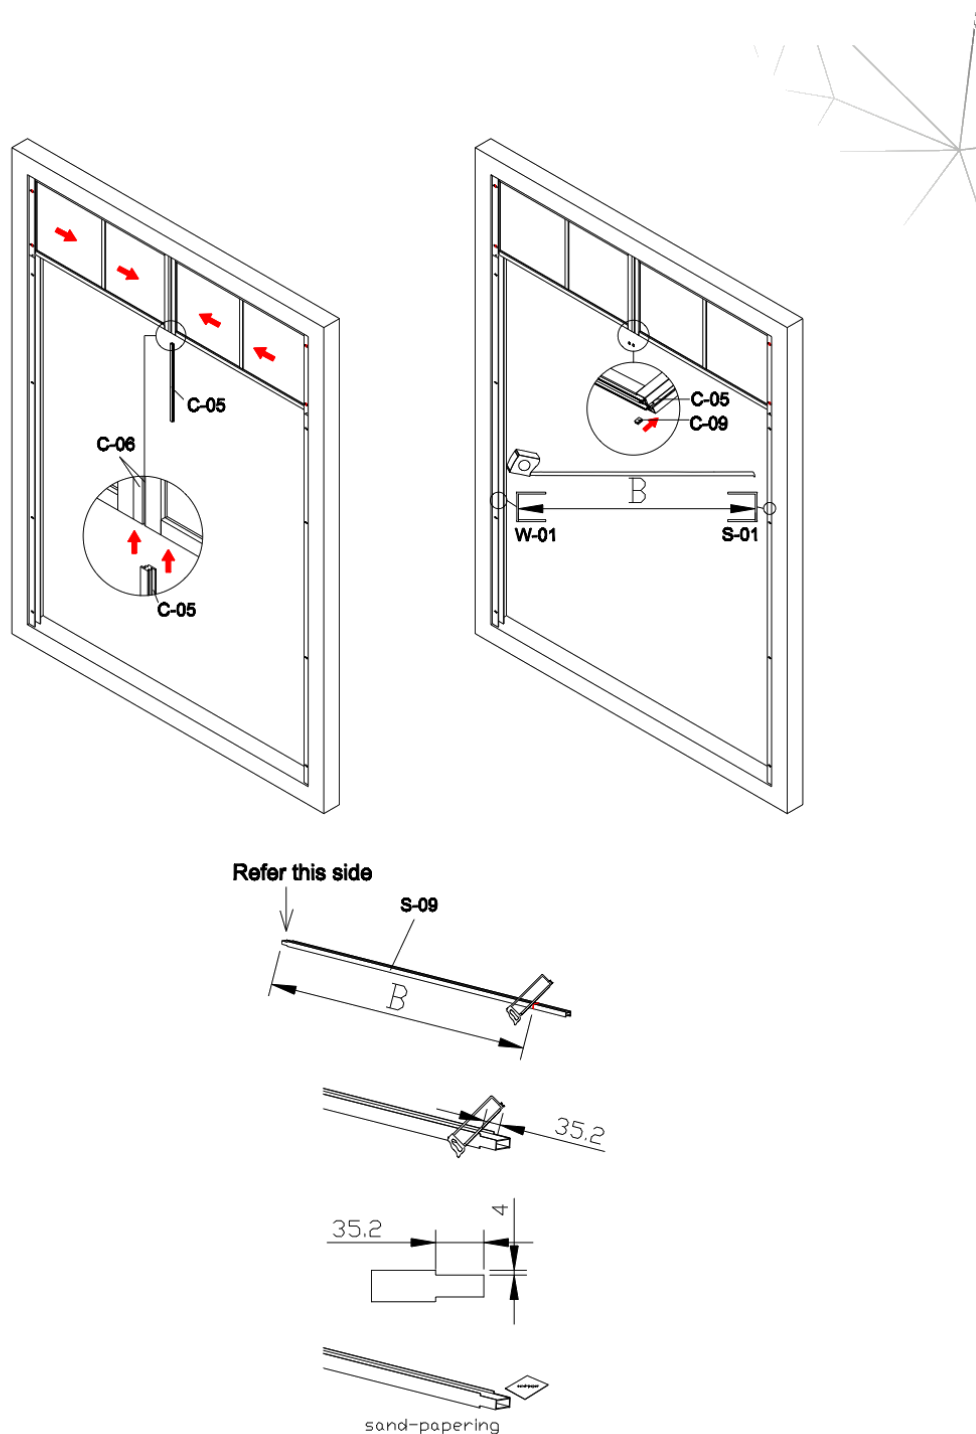


17. Kontrollera dörrarnas möte

- Kontrollera att dörrarna möts korrekt i mitten.
- Justera enligt pilar och detaljbilder.
- Dra åt infästningar när dörrarnas läge är kontrollerat.

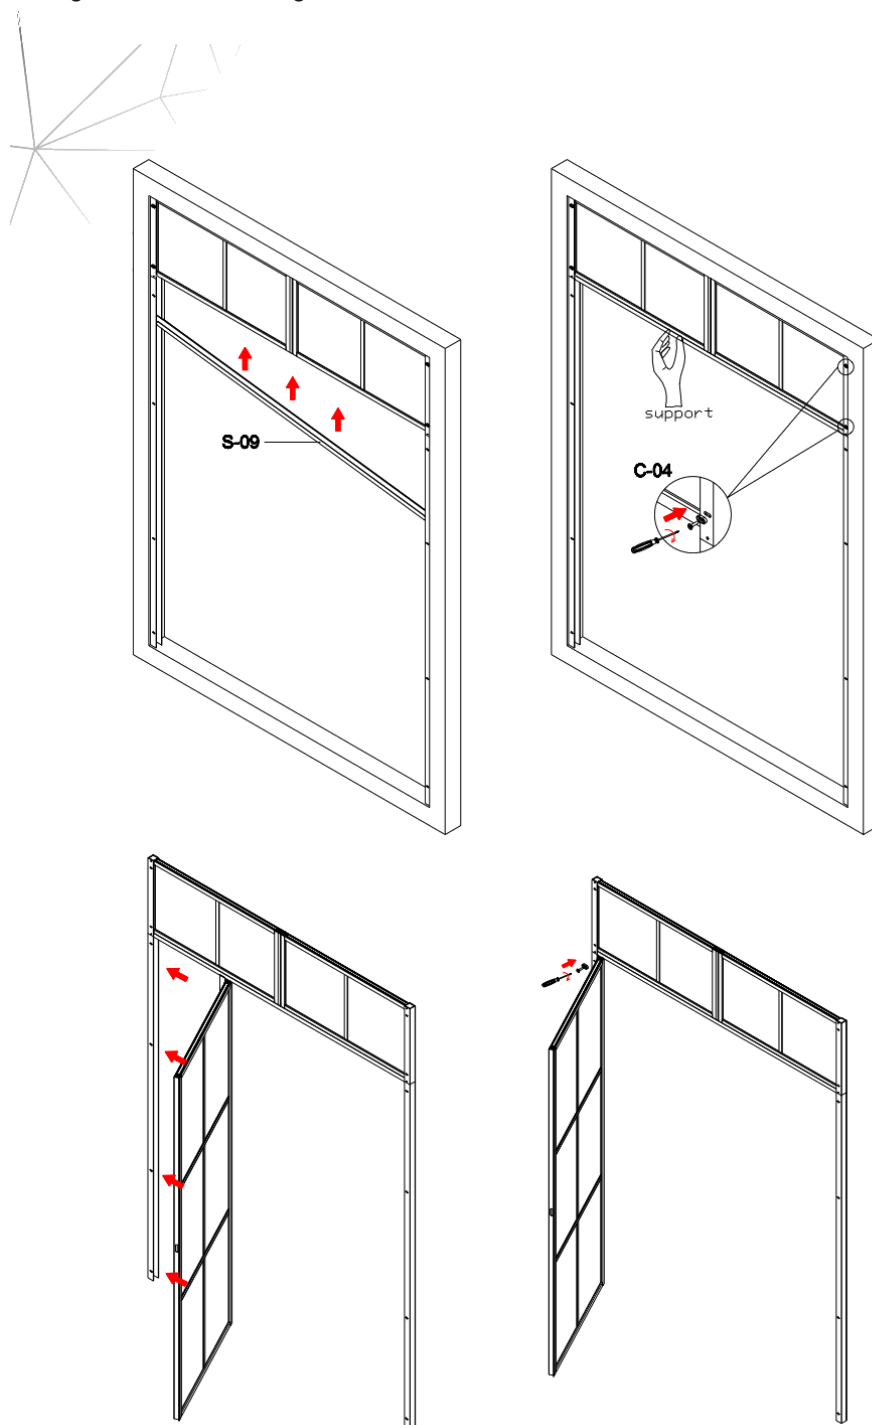



18. Justera sidoprofiler

- Justera sidoprofiler enligt bildsekvensen.
- Kontrollera lod och att dörrarna står rätt.
- Fäst och efterdra när placeringen är kontrollerad.

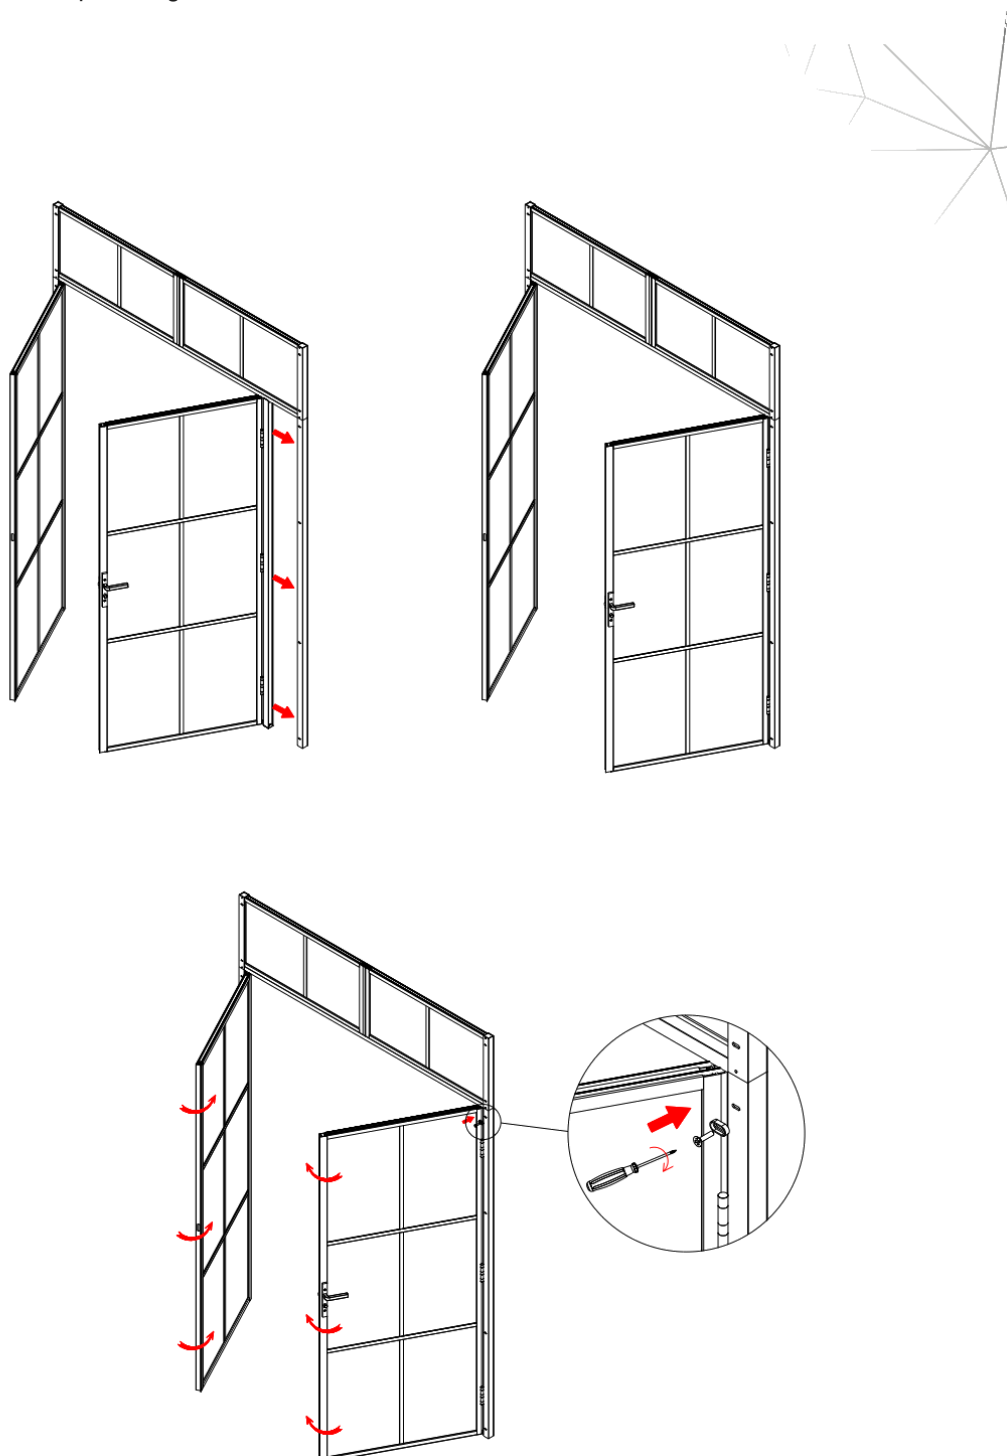


19. Lyft in och kontrollera dörrarna

- Lyft dörrarna på plats enligt bilden. Var minst två personer.
- Kontrollera att båda dörrarna rör sig fritt.
- Fäst och justera enligt detaljbilderna.

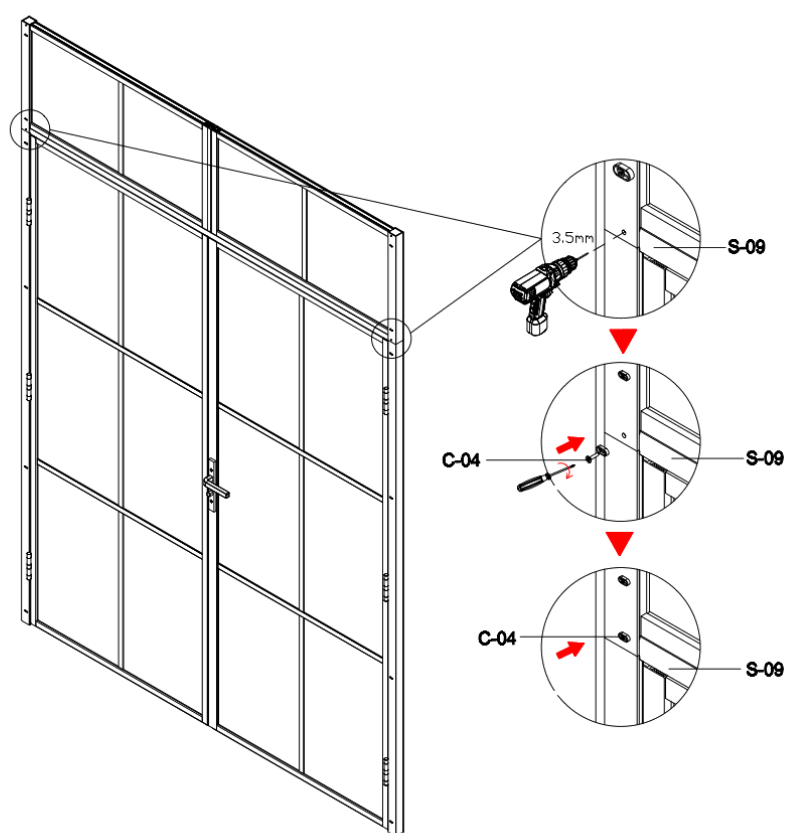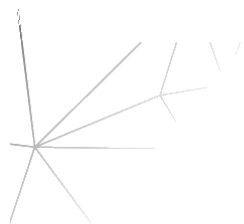


20. Slutför infästningar

- Slutför infästningar och justering enligt originalbilden.
- Kontrollera alla markerade punkter innan installationen avslutas.
- Efterdra först när hela konstruktionen står rätt.

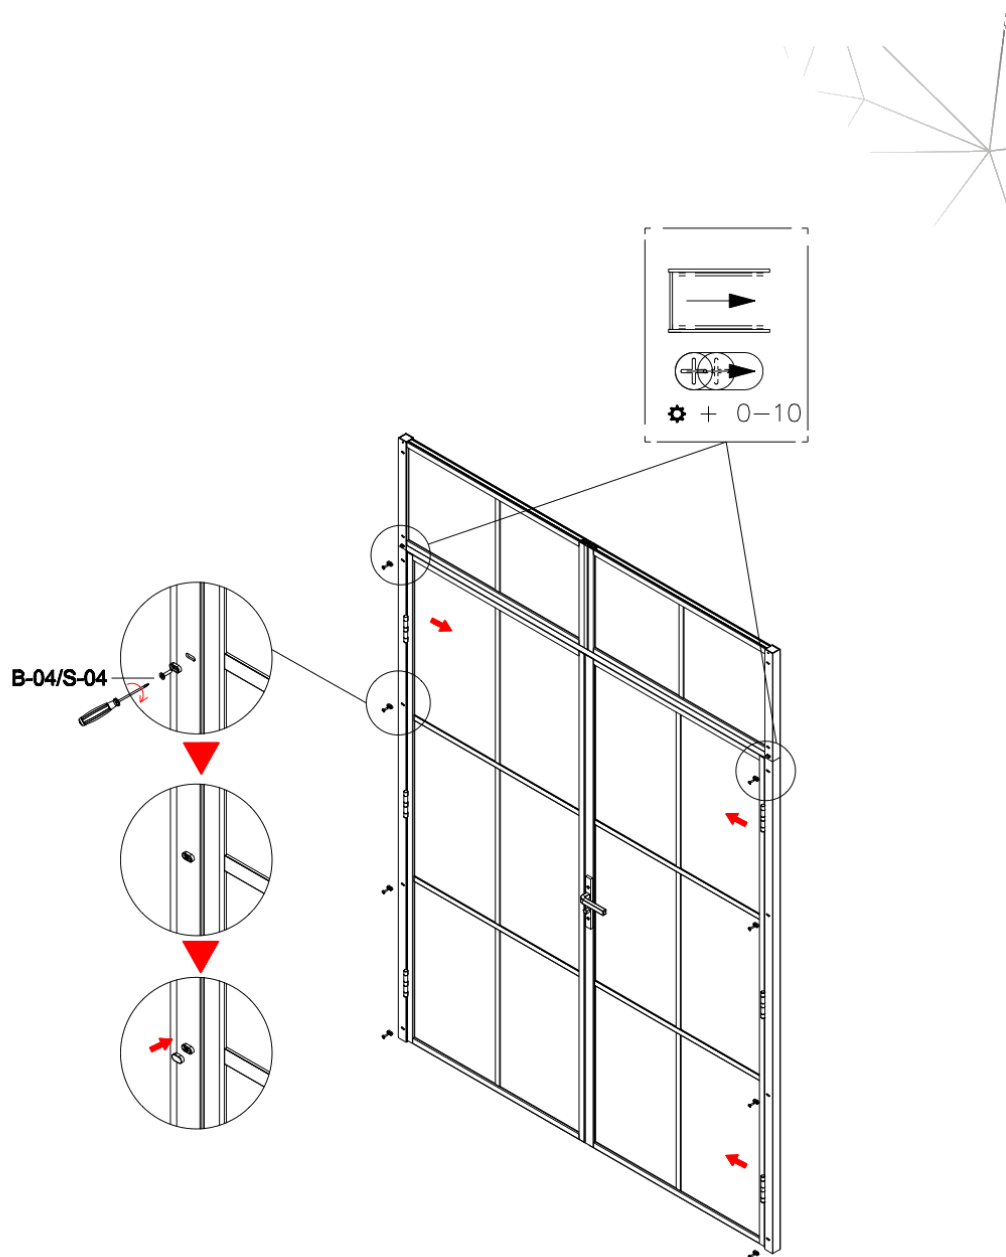

21. Montera och kontrollera beslag

- Montera och kontrollera beslag enligt detaljbilderna.
- Kontrollera att dörrarna öppnar och stänger utan att ta i.
- Gör slutlig kontroll av samtliga markerade punkter.

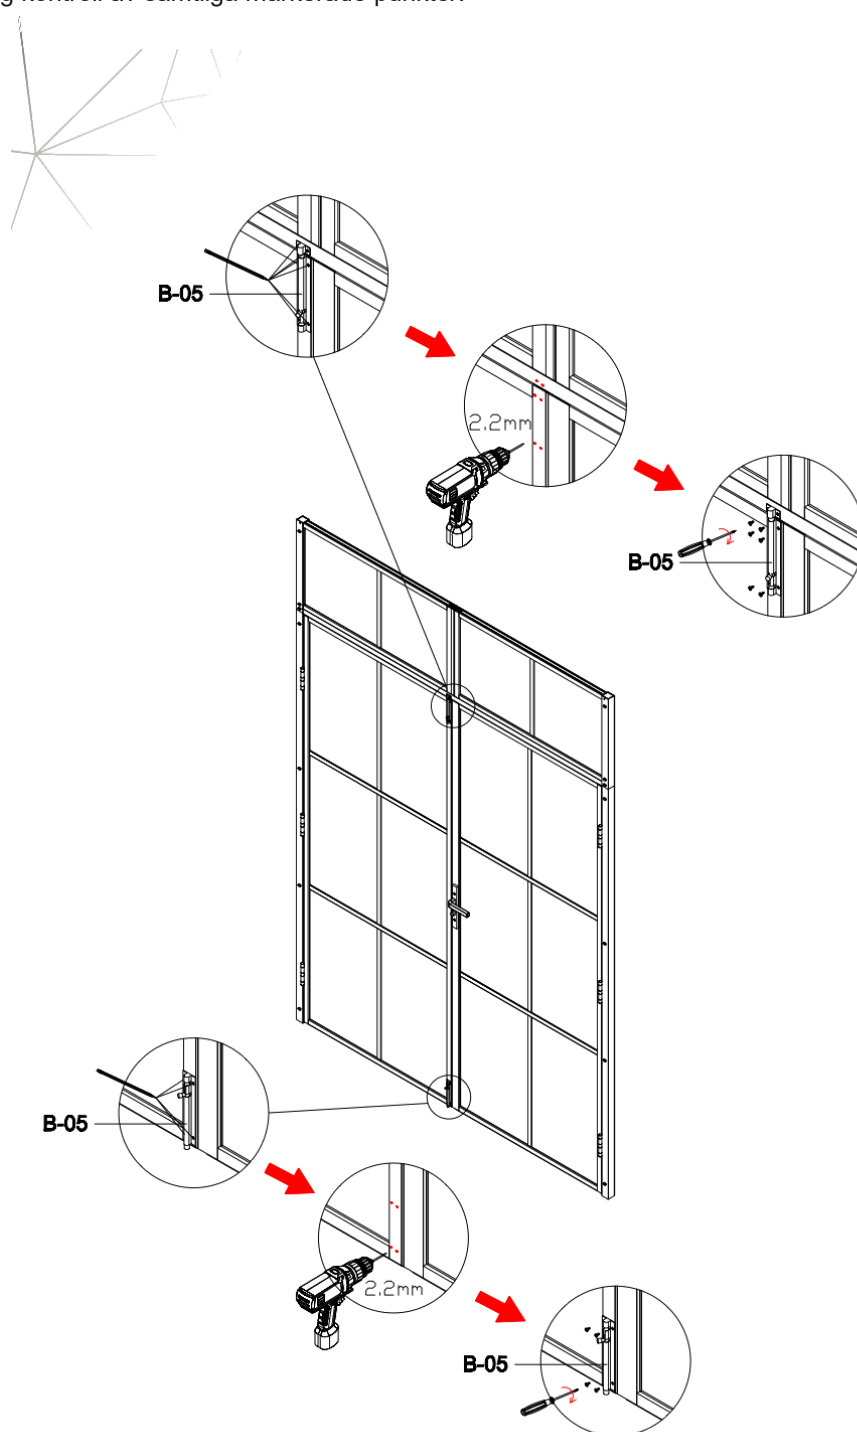

Slutkontroll

- Båda dörrdelarna sitter enligt originalritningarna.
- Toppdel/överliggare är monterad enligt originalritningarna.
- Alla profiler står rakt och är korrekt infästa.
- Dörrarna öppnar och stänger utan att ta i.
- Mötande delar ligger rätt mot varandra.
- Alla skruvar och infästningar är efterdragna när läget är kontrollerat.
- Glas, profiler och golvyta är rengjorda från borrdamm och monteringsrester.
- Produkten ska inte användas om någon del är skadad eller saknas.

Vid frågor om produkt eller installation, kontakta Nooli innan produkten används.