

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Före start: Var två personer vid lyft. Skydda glas och golv. Kontrollera ledningar och eventuell golvvärme före borring. Verktyg: måttband, vattenpass, borr/skruvdragare, passande nycklar och gummiklubba.




1

Förbered skenans clips

Montera de grå plastclipsen i spåret på skenans sida. Clipsen håller täcklisten på plats. Fördela dem med cirka 30 cm mellanrum, som i filmen.

Bild ur filmen | 00:25

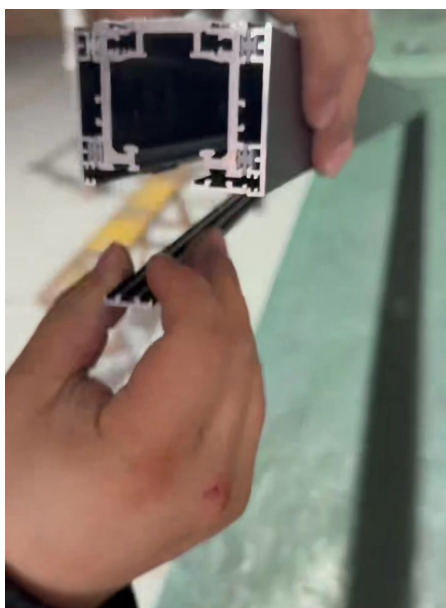

2

Passa in den undre täcklisten

Passa in den undre täcklisten mot skenans profil och tryck den på plats. Den kan även monteras efter att skenan har skruvats fast. Lämna infästningarna åtkomliga.

Bild ur filmen | 01:45

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Steg 3-4



3 För in hjulbeslagen

För in hjulbeslagen i skenan från änden, i den riktning som visas. I filmen fästs först en skruv. Håll beslagen på plats under hanteringen; tillfällig tejp används i filmen.

Bild ur filmen | 02:00



4 Fäst skenan

Placera skenan ovanför öppningen och kontrollera att den är i våg. Skruva fast den i ett bärande underlag med infästning anpassad till underlaget. Kontrollera att skenan sitter stadigt.

Bild ur filmen | 02:35

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Steg 5-6



5

Häng upp dörrbladet

Lyft dörrbladet till skenan och anslut det till hjulbeslagen. Stöd dörren under arbetet och kontrollera att båda upphängningarna sitter rätt innan ni släpper den.

Bild ur filmen | 03:15



6

Justera höjd och lås beslagen

Justera upphängningsbeslagen tills dörren hänger rakt och går fri från golvet. Dra därefter åt beslagens låsskruvar. Närbilden i filmen visar samma justering på flera dörrblad.

Bild ur filmen | 04:10

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Steg 7-8




7

Markera golvstyrningens läge

Ställ dörren i lod och rikta in den nedre styrningen mot dörrens undersida. Markera infästningen på golvet. Filmen visar ett mått på 1 cm in från ramens ytterkant; kontrollera läget mot det medföljande beslaget före borrar.

Bild ur filmen | 04:35

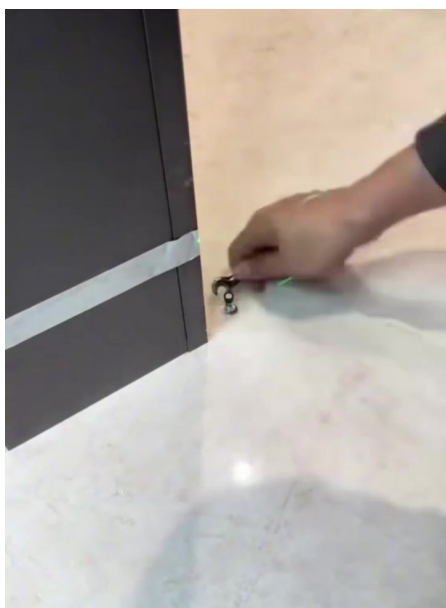

8

Fäst det nedre beslaget

Flytta undan dörren så att markeringen är åtkomlig. Borra för infästningen och skruva fast det nedre styrbeslaget. Välj skruv och eventuell plugg efter golvets material.

Bild ur filmen | 04:55

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Steg 9-10




9

För in den nedre styrningen

För dörren över det nedre styrbeslaget så att styrningen löper i dörrens nedre profil. Kontrollera att dörren hålls i sidled och kan skjutas utan att kärva.

Bild ur filmen | 05:20

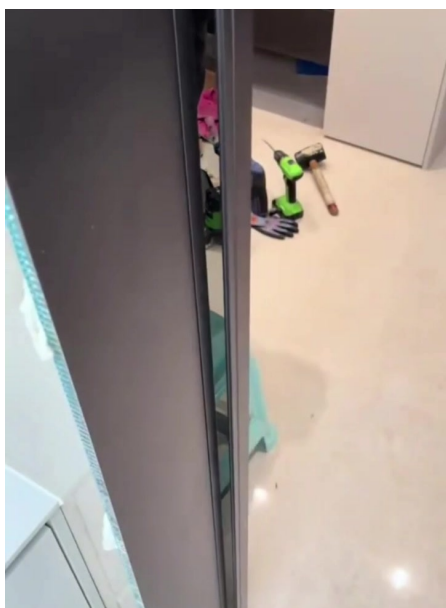

10

Finjustera och dra åt

Skjut dörren försiktigt fram och tillbaka. Justera tills den löper jämnt och står rätt vid stängning. Dra åt samtliga skruvar på positioneringsbeslaget som visas i filmen.

Bild ur filmen | 05:47

Monteringsmanual

Skjutdörr med ett dörrblad

Steg 11-12



11

Montera täckprofilerna

Tryck täckprofilerna på plats över clips och infästningar. Vid behov, knacka försiktigt med en gummiklubba och ett skydd mellan klubban och profilen. Slå aldrig mot glaset.

Bild ur filmen | 06:00



12

Kontrollera funktionen

Öppna och stäng dörren flera gånger. Kontrollera att den löper lätt, att golvstyrningen ligger rätt och att alla beslag och täckprofiler sitter fast. Kontrollera även eventuella stopp enligt produktens medföljande anvisning.

Bild ur filmen | 03:35