

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad


Før start: Vær to personer ved løft. Beskyt glas og gulv. Kontrollér ledninger og eventuel gulvvarme før boring. Værktøj: målebånd, vaterpas, boremaskine/skruemaskine, passende nøgler og gummihammer.



1 Klargør skinnens clips

Monter de grå plastclips i sporet på siden af skinnen. Clipsene holder dæklisten på plads. Fordel dem med cirka 30 cm mellemrum som vist i filmen.

Billede fra filmen | 00:25

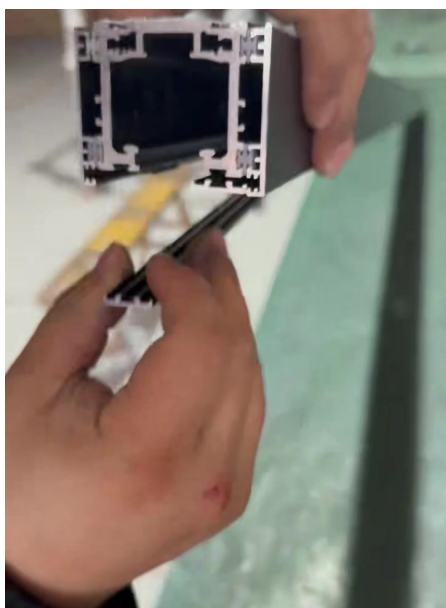

2 Tilpas den nederste dækliste

Tilpas den nederste dækliste til skinnens profil, og tryk den på plads. Den kan også monteres, efter at skinnen er skruet fast. Hold fastgørelsespunkterne tilgængelige.

Billede fra filmen | 01:45

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad

Trin 3-4



3

Før hjulbeslagene ind

Før hjulbeslagene ind i skinnen fra enden i den viste retning. I filmen fastgøres først én skrue. Hold beslagene på plads under håndteringen; i filmen bruges midlertidig tape.

Billede fra filmen | 02:00



4

Fastgør skinnen

Placér skinnen over åbningen, og kontrollér, at den er i vater. Skru den fast i et bærende underlag med fastgørelse, der passer til underlaget. Kontrollér, at skinnen sidder stabilt.

Billede fra filmen | 02:35

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad

Trin 5-6



5 Hæng dørbladet op

Løft dørbladet op til skinnen, og forbind det med hjulbeslagene. Understøt døren under arbejdet, og kontrollér, at begge ophæng sidder korrekt, før I slipper den.

Billede fra filmen | 03:15



6 Justér højden, og lås beslagene

Justér ophængsbeslagene, indtil døren hænger lige og går fri af gulvet. Spænd derefter beslagenes låseskruer. Nærbilledet i filmen viser samme justering på flere dørblade.

Billede fra filmen | 04:10

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad

Trin 7-8




7

Markér gulvføringens placering

Stil døren i lod, og ret den nederste føring ind efter dørens underside. Markér fastgørelsen på gulvet. Filmen viser et mål på 1 cm ind fra rammens yderkant; kontrollér placeringen mod det medfølgende beslag før boring.

Billede fra filmen | 04:35

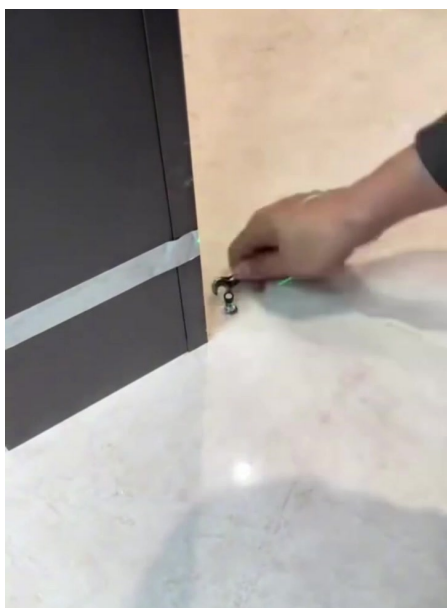

8

Fastgør det nederste beslag

Flyt døren, så markeringen er tilgængelig. Bor til fastgørelsen, og skru det nederste styrebeslag fast. Vælg skruer og eventuelle plugs efter gulvets materiale.

Billede fra filmen | 04:55

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad

Trin 9-10




9

Før døren ind over gulvføringen

Før døren over det nederste styrebeslag, så føringen løber i dørens nederste profil. Kontrollér, at døren styres sidelæns og kan skydes uden at klemme.

Billede fra filmen | 05:20

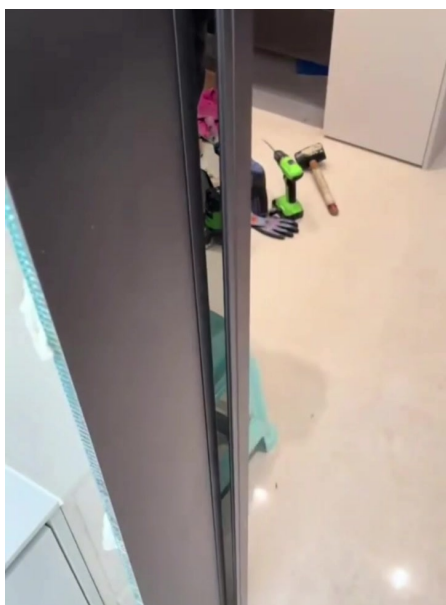

10

Finjustér, og spænd efter

Skyd forsigtigt døren frem og tilbage. Justér, indtil den kører jævnt og står korrekt, når den er lukket. Spænd alle skruerne på positioneringsbeslaget, som vises i filmen.

Billede fra filmen | 05:47

Monteringsvejledning

Skydedør med ét dørblad

Trin 11-12



11

Montér dækprofilerne

Tryk dækprofilerne på plads over clips og fastgørelser. Bank om nødvendigt forsigtigt med en gummihammer og beskyttelse mellem hammeren og profilen. Slå aldrig på glasset.

Billede fra filmen | 06:00



12

Kontrollér funktionen

Åbn og luk døren flere gange. Kontrollér, at den kører let, at gulvføringen sidder korrekt, og at alle beslag og dækprofiler sidder fast. Kontrollér også eventuelle stop efter produktets medfølgende vejledning.

Billede fra filmen | 03:35