

Förberedelser och väggmontering


Du behöver: Vattenpass, bormaskin, penna, skruvmejsel och fogpistol med lämplig tätningsmassa.

Delar: A: Skruv och plugg, 4 uppsättningar för 2 lådor eller 5 för 4 lådor. B: 4 självhäftande fästkuddar. Kontrollera delarna före montering.

Viktigt: Använd skruv och plugg som passar väggmaterialet.


1. Placera och rikta in

Håll kommoden på önskad plats. Kontrollera med vattenpass att den är rak i sidled och på höjden. Markera fästhålen.

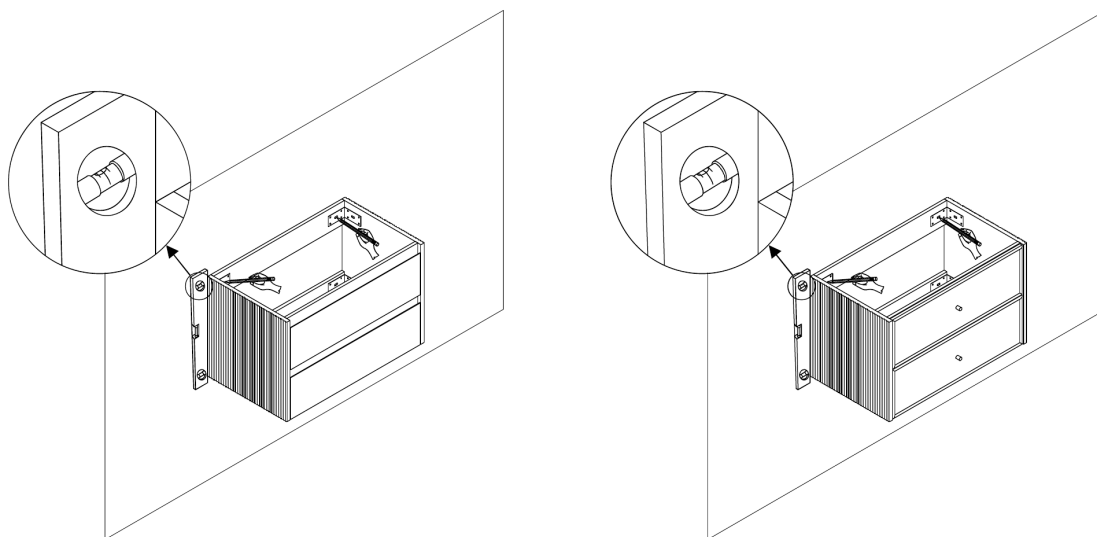

2. Fäst kommoden

Förbered hålen och skruva fast kommoden genom väggbeslagen. Kontrollera att den sitter stadigt och är i våg.

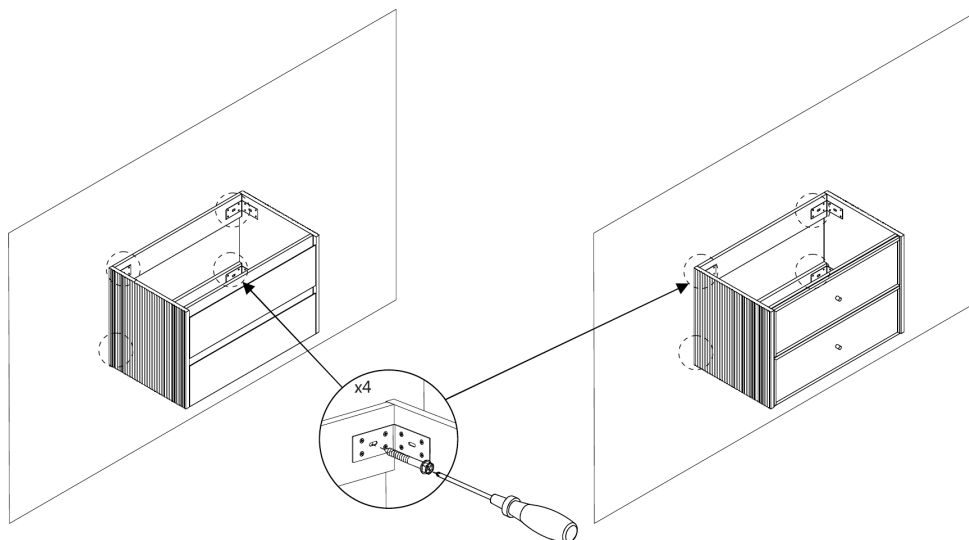


Fortsätt med din tvättställsvariant på sidan 2. Lådorna beskrivs på sidan 3.

Montera tvättstället


A. Fristående tvättställ med separat bänkskiva

1. Dra bort skyddsfilm från fästkuddarna (B).
2. Lägg bänkskivan på kommoden och kontrollera placeringen.
3. Placera tvättstället över avloppshålet. Täta vid tvättstället och mot väggen där fogpistolerna visas.

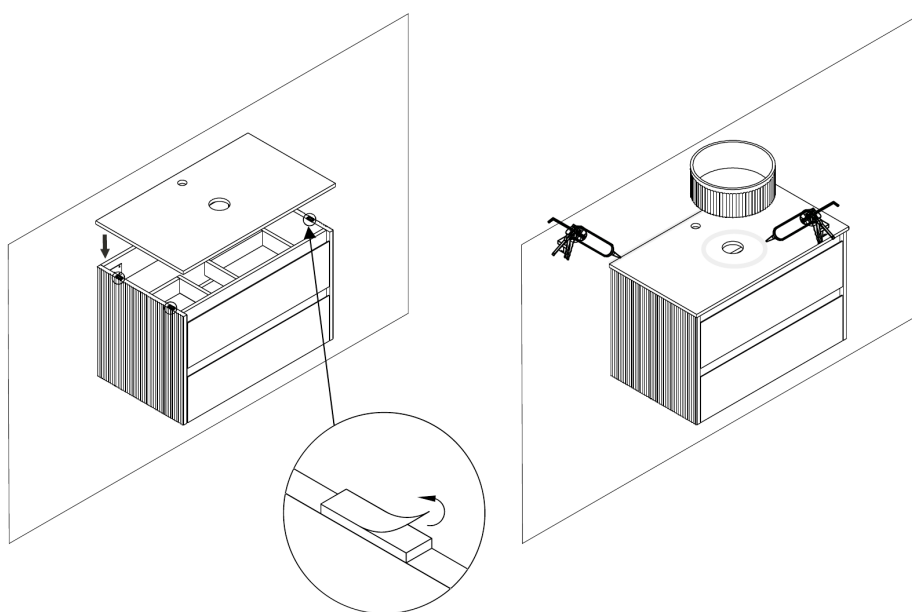

B. Tvättställsskiva med integrerat tvättställ

1. Dra bort skyddsfilm från fästkuddarna (B).
2. Sänk ned tvättställsskivan på kommoden och kontrollera placeringen.
3. Täta mot väggen där fogpistolen visas.

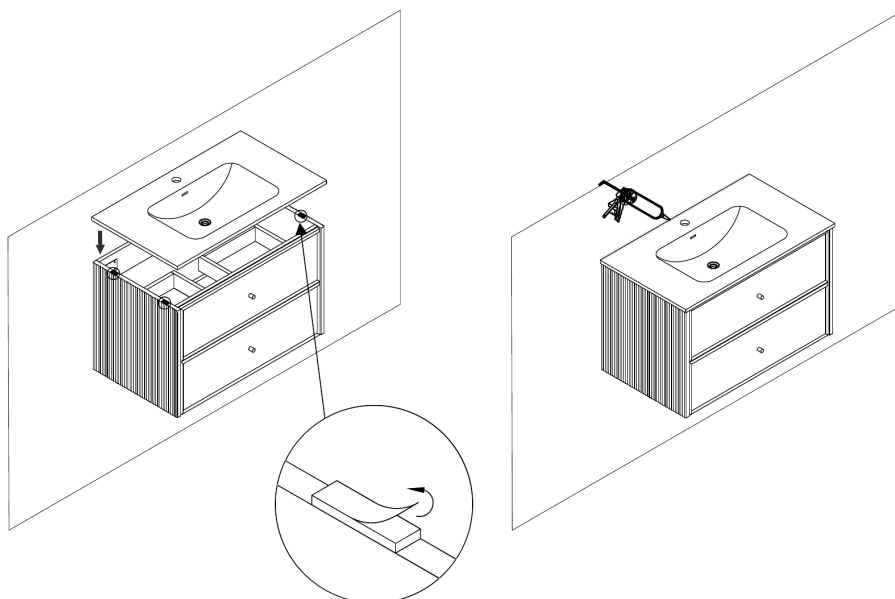


Låt tätningssmassan härda enligt produktens anvisningar före användning.


Ta ur och sätt tillbaka lådorna

Bilderna visar lådan från sidan. Följ stegen i ordning.


TA UR LÅDAN

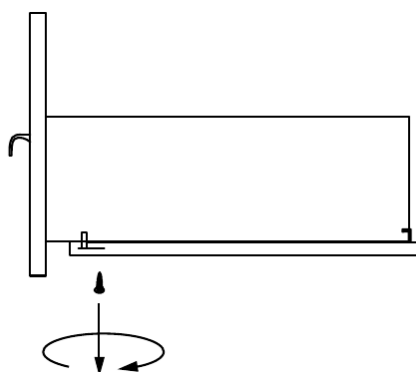

1. Dra ut lådan och lossa låsskruven på undersidan.

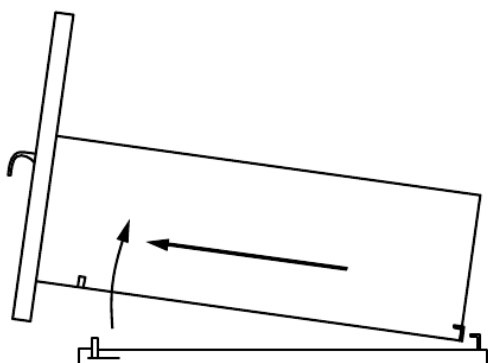


2. Lyft framkanten lätt och dra lådan mot dig.

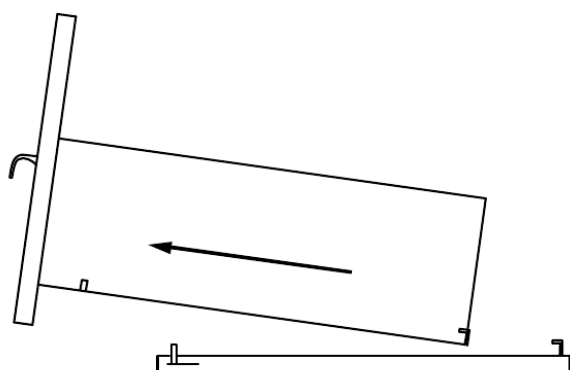


3. Dra lådan vidare ut tills den lossnar från skenorna.


SÄTT TILLBAKA LÅDAN

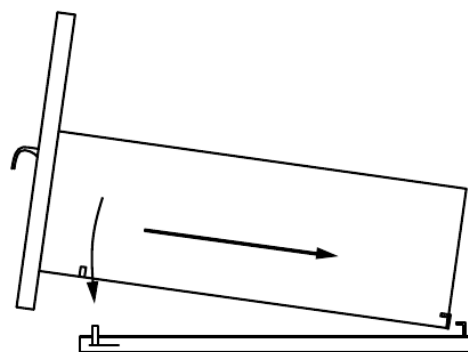

1. För in lådan på skenorna med framkanten lätt upplyft.

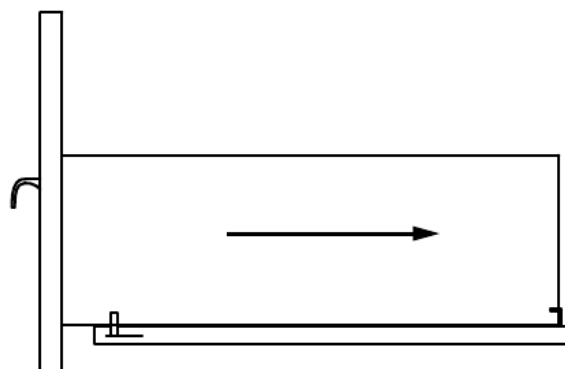

2. Sänk framkanten och skjut lådan inåt.

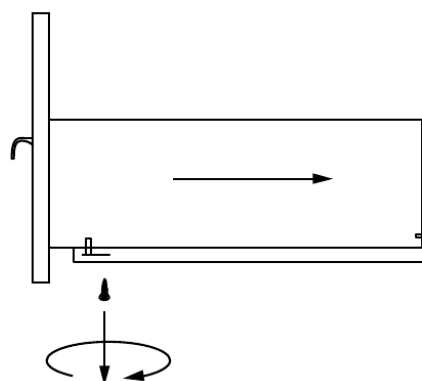

3. Säkra lådan med låsskruven på undersidan.