


### 1. Montering av pump

Tryck ner **Dom (9599062)** i **Pumphus (9599061)**. Fukta Domen för enklare montering. Säkerställ att Domen trycks hela vägen ner i Pumphuset runt om. Anslut **Slang (9599041)** till Pumphuset. Låt piggarna på Pumphuset träffa hålen i Slangen. Tryck sedan på **Anslutning (9599042)** på Slangen och låt inloppet på Anslutningen peka bakåt i motsatt riktning från Pumphusets utlopp. För in **Munstycke (9599043T)** i utloppet på Pumphuset och haka på Munstyckets hängsle på Pumphusets motsvarande pigg. För på **Domclip (9599068)** underifrån så att den håller fast Dom till Pumphus. Låt Domens undre flik träffa motsvarande hål i Domeclip. För att pumpa tjocka produkter (t.ex. majonnäs) kan öppningen av Munstycke ökas genom att klippa av toppen.

### 2. Anslutning av påsen

Lägg en ny full påse på ett plant underlag. Placera Anslutningens spets ovanför centrum av påsens ventilring. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen i ventilen tills den snäpper på plats.

### 3. Ladda dispensern

Håll Pump och påse med båda händerna. Låt påsen glida ner i behållaren och styr samtidigt in Pumphusets spår i pumpfästena i behållaren. Fäst upp påsens överkant i de två klämmorna invändigt i behållarens bakkant. Detta för att påsen alltid skall hållas i en upprätt position så att god tömning kan säkerställas.

### 4. Lägg på locket


För att lägga på **Locket (9599074)**, håll Trycket i sitt övre läge och styr in de två piggarna bak i Locket i motsvarande hål i behållaren. Släpp sedan ned Lockets framkant och låt det centrera över Pumphuset.

### 5. Rengöring

Ta av Domclipet och lösgör sedan Domen från Pumphuset genom att dra i fliken. Ta av Slangen från Anslutningen och Pumphuset genom att dra och samtidigt vrida. Dra av Munstycket efter att ha tagit bort öglan från piggen på Pumphuset. Pumpen skall rengöras ofta, helst dagligen.


Demontera samtliga delar enligt instruktionen och handdiska noggrant i diskmedel. Använd bipackad borste till rördelarna. Alla delar skall vara visuellt rena efter diskning. Alla delar läggs sedan i desinfektionsmedel under ett par timmar. Rek. desinfektionsmedel: Desisoft ytdesinfektion

Sköljes noggrant och återmonteras. Vid behov kan **Plastinsatsen (9599076)** lyftas ur och rengöras. Även **Spillplåt (9599077)** framför dispensern kan hakas av rakt upp för att rengöras.

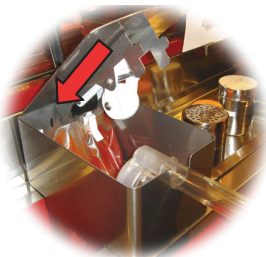

## MONTERING AV SENTOMAT® EXPRESS Artnr: 9599070

1. Ställ ner de tre enheterna med plastinsats 9599076 imonterad i det i förväg gjorda hålet (ca 425x125mm), se bild 1A.
2. Placera enheterna där de skall fixeras. De två yttre ställes mot ytterkanterna i hålet.
3. Markera med penna i de tre hålen där skruvar för att hålla fast dispensrarna i bänken skall sitta. Två i bakkant och ett i framkant inne i dispensern, se bild 1B.
4. Ta av slangen från en pump och sätt i pumpen i dispenserna där den skall sitta (se bruksanvisning). Markera var centrum på inloppet på pumpen tar i bänken.
5. Lyft ur de tre enheterna och borra alla markeringar med 3,6 mm borr, se bild 1B.
6. Runt det 3,6mm hål du gjorde vid centrum på inloppet på pumpen borra med 10 mm borr och gör ett urtag i bänken med t.ex. plåtsax, sticksåg, nibblar eller hålpunch så att pumpens slang går fri. Var noga med att grada kanterna runt detta urtag så att slangen vid dit- och bortplockning av pumpen inte skadas, se bild 1C.
7. Skruva fast dispensern med de tre plåtskruvarna (4,2x13mm). OBS! Tillse att inte plåtskruven i framkant sticker ut med sin vassa ände på undersidan. Om den gör detta så använd den bifogade M5x16 skruven och låsmutter. Hålet i bänken måste då borras upp till 5,1mm.
8. Fäst upp de tre fästblecken för spillplåtarna rakt under respektive dispenser i samma höjd (ca 17cm under utloppet på pumpen). Borra med 5,1mm borr och använd vattenpass för att rikta, se bild 2. Haka i spillplåten ovanifrån och spänn åt muttrar så att spillplåtarna sitter lagom hårt. Spillplåten ska med lätthet gå att ta av vid daglig rengöring.

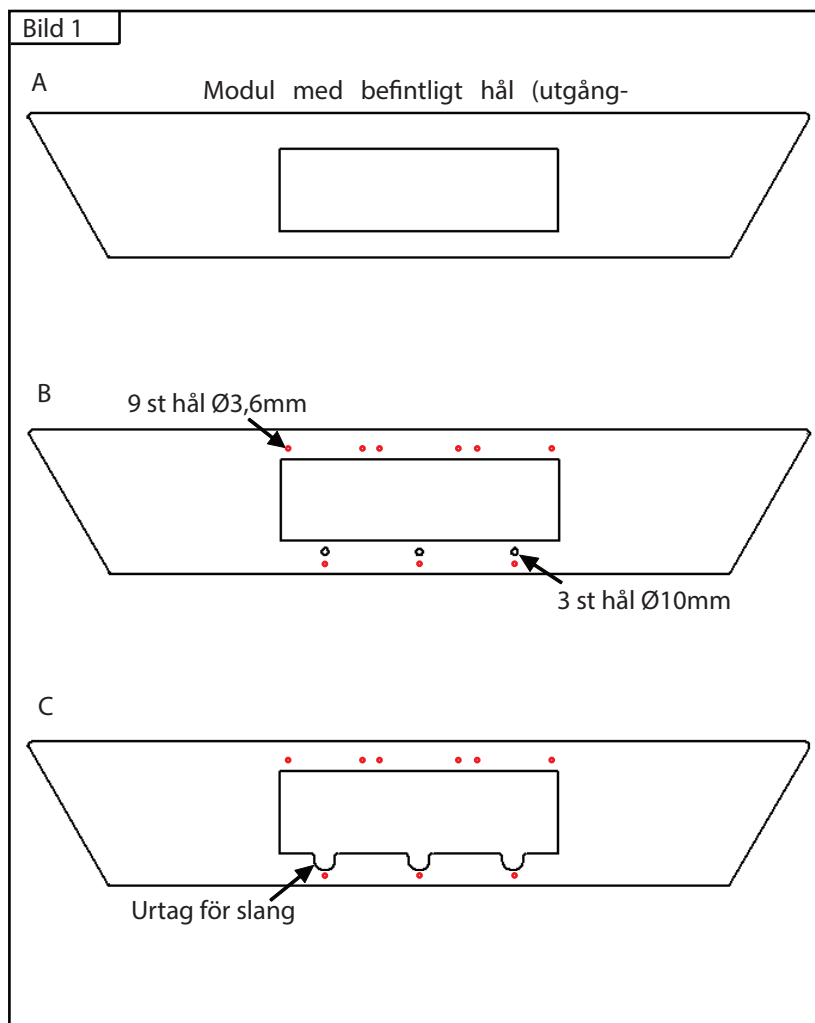

Korrekt monterad Sentomat®

### VERKTYGSLISTA

- Tummstock el. liknande mätdon
- Märkpenna
- Stjärnskruvmejsel
- Fast nyckel 8 mm
- Borrmaskin
- Borr (3,6 mm, 5,1 mm och 10mm)
- Plåtsax
- Sticksåg
- Bågfil (alternativt hålpunch med Ø33 eller nibbler om finnes)
- Fil halvrund
- Förlängningssladd
- Vattenpass

