



**Poolklubben**

Made in  
Sweden

**Poolvolleybollnät**



Mät poolens mittpunkt och märk ut. Optimala bredden mellan stolparna är 4.3 meter. Har man smalare pool fäster man nätet i stolparna och snurrar upp överskottet på stolparna. Det är därför man kan låsa stolparna i fästet. Foten är vändbar så vill man inte sänka ner den går det bra att montera den stående, temporärt eller permanent.

Man kan också montera den på någon form av betongplatta eller liknande.

**VIKTIGT:** Hur man än monterar stolparna måste man se till att de sitter ordentligt fast så att alltihopa inte hamnar i poolen med fara för badande och poolkonstruktionen.



Såga därefter hålet för att försänka ner fästet





Tänk på att det måste finnas plats för stolpens låsplåt



Trädäcket är nästan aldrig helt rakt, vid behov lägg under brickor för att få stolpen i lod.






Skruva fast, helst med rostfri skruv.





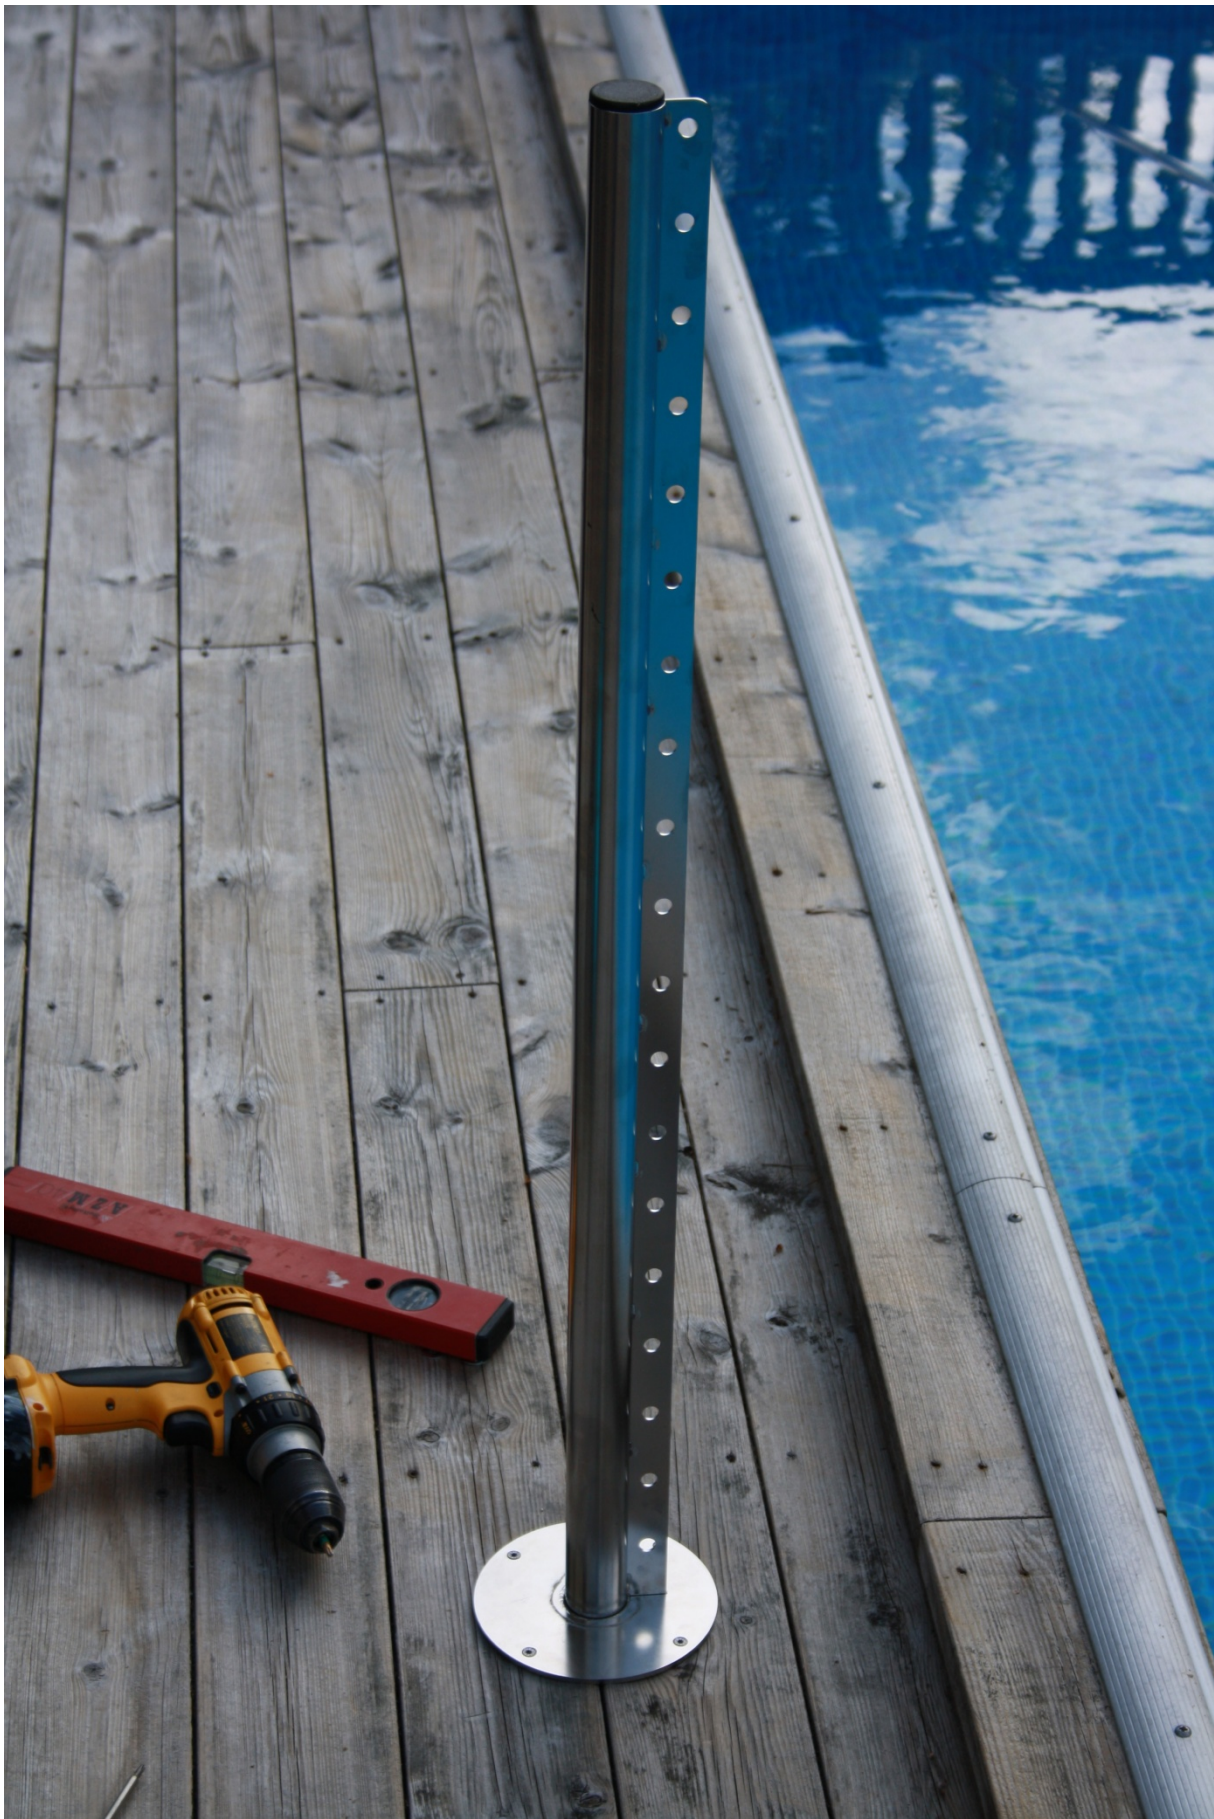

Fäst nätet och då är. det enklast om man är två







