



## ARCTIC STRONG MONTERINGSANVISNING


Samtliga fästdetaljer och beslag medföljer

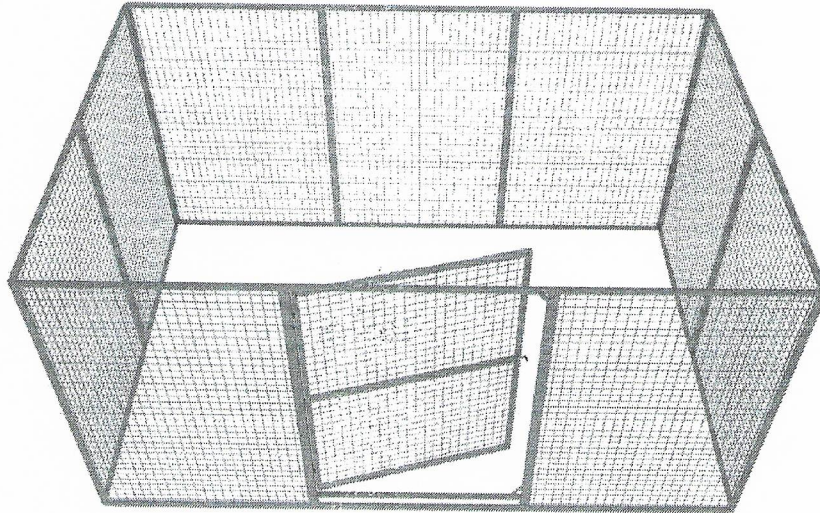

1. Placera ut träreglar som underlag för hundgårdens väggar. Lämpligt virke kan vara 45x70mm tryckimpregnerat. Åtgång 1,2 m/sektion. Res två sektioner som skall bilda hörn och sammanfoga med 2st Bultar M6x60mm med tillhörande brickor samt mutter.

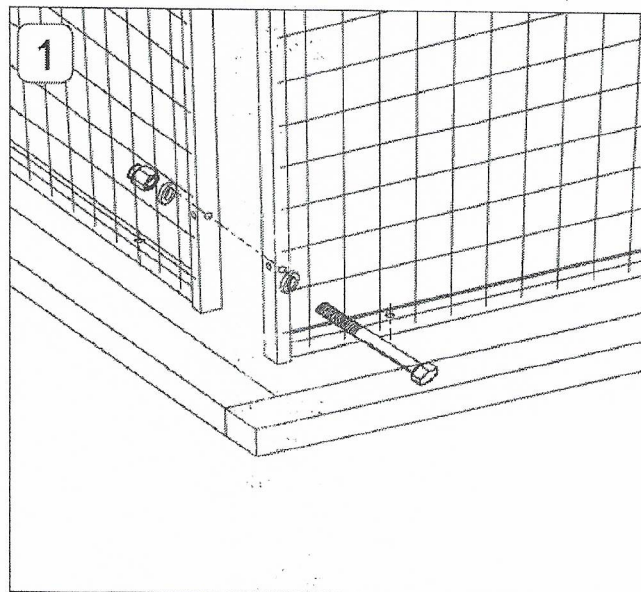

2. Montera eventuellt hörnstag. Hörnstag bör användas vid fristående hörn men ej för eventuella mellanväggar. Hörnstaget monteras med medföljande fästpropp och skruv. Fästproppen placeras i sektionens profilrör.
3. Fortsätt med övriga sektioner. Använd två M6 bultar med tillhörande brickor samt mutter till varje ny sektion. Det följer en påse med monteringsdetaljer till varje sektion.

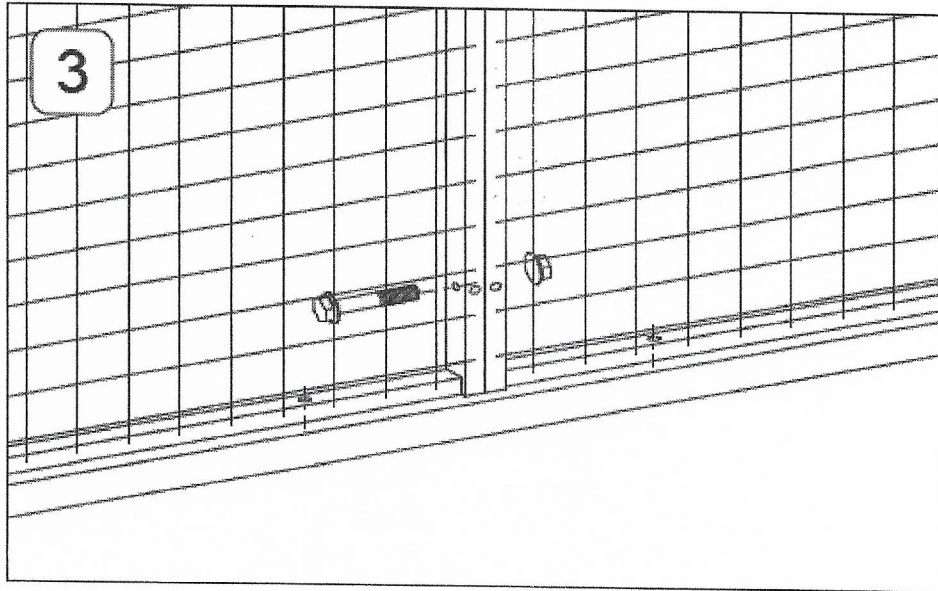

4. Avsluta monteringen med att förankra sektionerna i träreglarna. Använd de medföljande franska träskruvarna, 2st/sektion. Sätt dit de svarta täckpropparna i varje sektionens profilrör