


MONTERINGSANVISNING

Räcken med monteringslist


1. Montera stolparna på bottenstocken

- A Mät ut var du vill ha stolparna
- B Förborra

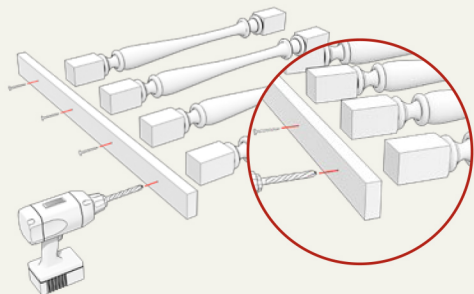


2. Sätt fast monteringslisten

- På samma vis fäster du monteringslisten centrerat på toppen av stolparna.

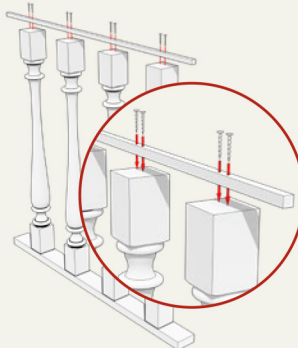


3. Fäst räcket mot stolpen

- A Mät ut var räcket ska sitta
- B Förborra
- C Fäst räcket på plats

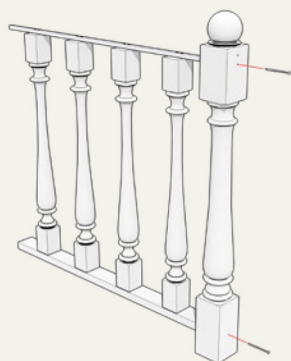

4. Lägg på handledaren och fixera

- Lägg handledaren på plats (passar i smala spåret) och skruva underifrån genom listen upp i handledaren.

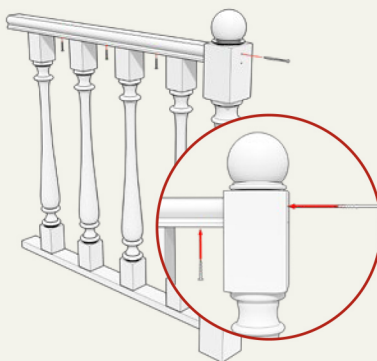

- Man kan även använda vinkeljärn eller skråskruva.
- 65 mm handledare passar till 40 mm stolpe.
- 85 mm handledare passar till 65 mm stolpe.
- 115 mm handledare passar till 85 mm stolpe.
- Handledare monteras på staketprofiler utan monteringslist.
- Vid montering utomhus ska allt ändträ ytbehandlas, lämpligen med linolja/terpentin, innan övrig ytbehandling utförs. Det räcker inte med att olja ändträet, det behöver även målas.

Hur många stolpar och staketprofiler går det åt till en räckeskonstruktion?

Våra rekommendationer, antal per meter:

- 40 mm stolpe — 10
- 65 mm stolpe — 7
- 85 mm stolpe — 5
- Staketprofiler — 8

Allmänt råd från Boverket

Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 80 cm, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 10 cm breda. Räcken i trapplopp bör vara minst 90 cm höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 40 cm i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 300 cm, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 110 cm.