


MONTERING AV SURDO

1.

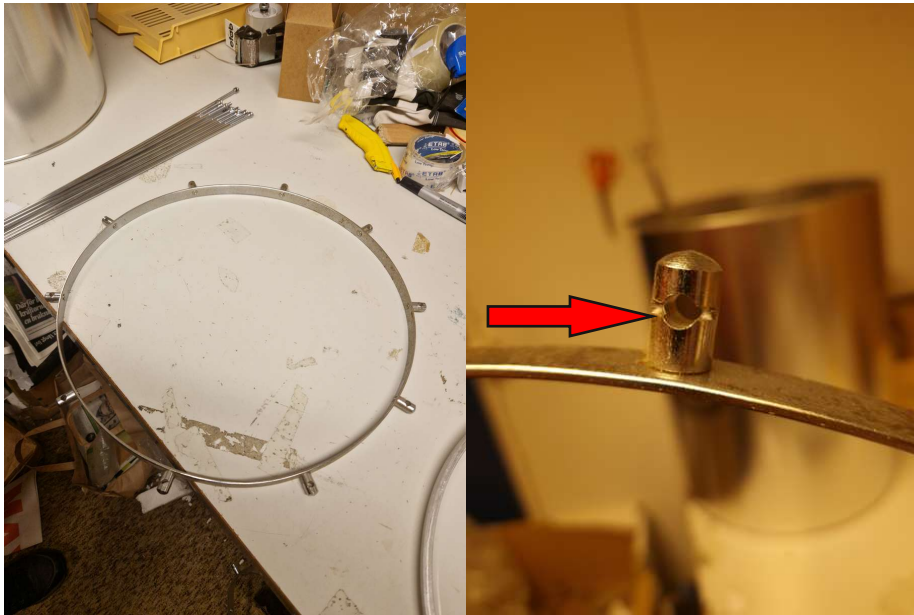

Lägg sarg ett med skåra nedåt på ett bord eller annat underlag

2.



Lägg ned första skinnet i sargen

3.



Sätt trumman ovanpå

4.



Placera skinn två ovanpå trumman

5.



Lägg sarg två (den med helt runda hål) ovanpå skinnet

6.



Trä in stämskruvarna underifrån så att de fastnar i den undre sargen.



7.



Trä stämskruvarna igenom den övre sargen

8.



Sätt på muttrarna. Andra muttern sätts på mittemot den första etc. Spänn försiktigt med trumnyckeln. Ofta krävs det två personer - en som pressar ned sargen mot trumman och en som spänner. Spänn helst muttrarna stegvis