HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM - SOLID

TÄTSKIKTSYSTEM
MONTERINGSANVISNING



Hey'di AB, heydi@heydi.se, www.heydi.se


INNEHÅLL

Förutsättningar för våtrum.....2
Underlag vägg.....3
Underlag golv.....4
Förutsättningar säker vatteninstallation.....5
Produkter i systemen.....6-7
Förberedande arbete.....8
Monteringsanvisning vägg och golv:
Hey'di D20 Ångspärr
Rollbart System Solid.....8-9
Övergång till GVK golv och avslut mot
dörröppning.....12
Rörgenomföring vägg.....10
Montering Jafo golvbrunn.....11
Montering Purusgolvbrunn.....12
Montering Blücher golvbrunn.....13
Rörgenomföring Golv.....14
Monteringsanvisning Vägg och golv
Hey'di D20 Membran
Rollbart System Solid.....15
Övergång till Hey'di Foliesystem.....15
Eftermontage.....17



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅTUTRYMMEN

HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID ANVÄNDS TILL SOLIDA KONSTRUKTIONER SAMT I VÅTZON 2 VID SKIVKONSTRUKTION

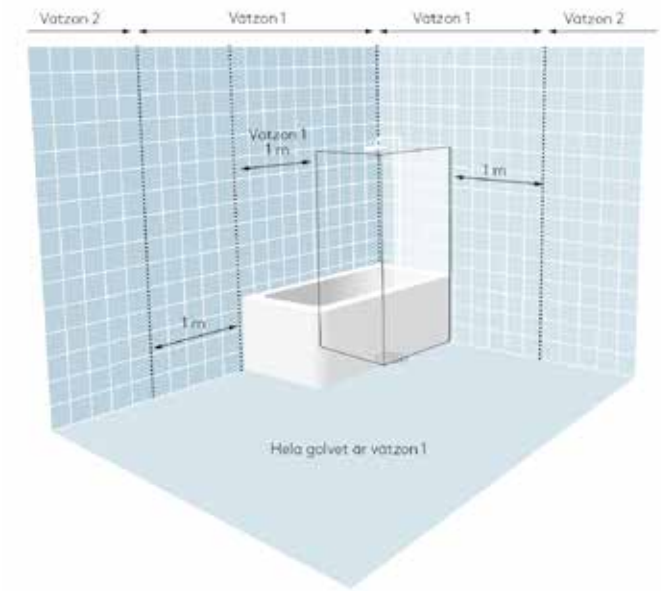

Enligt BBV 15:1(utgiven av BKR, se www.bkr.se) indelas våtrum för privata bostäder i zoner.

Våtzon 1

Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg som ska plattsättas ingår väggyta mot bad/dusch, inkl. gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Zon 1 Hey'di Rollbart System Solid, godkända underlag.

Enbart solida vägg & golvkonstruktioner t.ex betong minst 3 månader gammal, lättbetong med draghålfasthet över 0,5 MPa, cementputs, kalkcementputs samt gipsputs.
Reglar i konstruktionen får ej förekomma.

Våtzon 2 = Övriga väggytor
Hey'di Rollbart System Solid får monteras på cementskivor, kartongips, fibergipsskivor och alla skivor på Bkr's lista över provade skivor. Alla underlag ska vara av leverantören godkända för applicering i våtrum. Vid osäkerhet, kontakta Hey'di Teknik support eller underlagets tillverkare. Hey'di Rollbart System Solid skall beklädas med keramiska plattor monterade med godkänd tillhörande Hey'di fästmassa.

Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 15:1. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet.

Ånggenomgångsmotstånd
Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt BBR vara större än 1x10upphöjt i 6 s/m = 1.000 000 s/m om ej fuktsäkerhetsprojektering utförts.

Hey'di rollbart system solid har ett ånggenomgångsmotstånd på cirka 2 962 000 s/m.

ALLMÄNT RÅD

Om ett fuktkänsligt material/ t.ex gipsskivor placeras mellan två täta material som mellan en ångspärr och ett tätskiktssytem, bör fuktmätning ske av skivan innan montering av tätskikt då dessa oftas förvaras i kallytor på byggvaruhandeln så att det högsta tillåtna fukttillståndet för materialet inte överskrids



För mer info se www.bkr.se

VÄGG



Underlaget skall vara fast, stabilt och fritt från föroreningar. Eventuella befintliga ytskikt eller föroreningar skall avlägsnas.



Eventuella mellanrum i skivonstruktioner m.m. större än 2 mm fylls före tätskiktsmontering.

Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.
Vägg i våtrum ska vara **lämpliga** som underlag för tätskikt och plattsättning. Om så inte är fallet ska underlag bytas ut eller kompletteras med lämpligt material.


Observera att skivkonstruktion enbart får förekomma i zon 2, se sidan 2.

Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum samt vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar.
Skivornas dimensioner och antal ska vara anpassade till aktuellt centrumavstånd mellan reglar för tillräcklig böjstyvhet enligt skivtillverkarens anvisningar.

Andra lösningar kan förekomma och ska i så fall, vara redovisade i konstruktionsritning och/eller monteringsanvisning från ansvarig projektör/tillverkare.
Grundregeln är att befintliga ytskikt ska avlägsnas.
För ytskikt som applicerats på sandspackel gäller att både det befintliga ytskiktet och sandspacklet skall avlägsnas.

Applicering på befintligt ytskikt är ett avsteg från grundregeln och ska noteras i Kvalitetsdokumentet.
Underlag ska vara bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar. Håligheter och ojämnheter ska spacklas eller slipas innan tätskiktsarbeten påbörjas.
Spackelrester, färgspill, kalkputs och liknande skall avlägsnas.

Källa: BBV 15:1

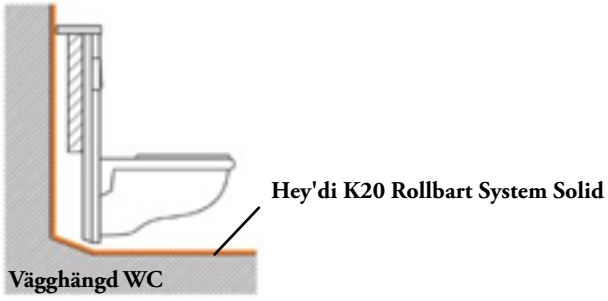

Källa: BBV 15:1



TÄTSKIKT VID WC STOL MED INBYGGD FIXTUR

Tätskikt ska vara obrutet bakom och under wcinklädnad, se figur. Den dolda bottenytan ska ha fall och utlopp så att eventuellt utläckande vatten blir synligt. Även i wcutrymme där annars inte tätskiktskrav på vägg föreligger skall vägg och golv bakom och under inbyggd cistern förses med tätskikt.

ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH KARM

Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 på någon av de väggar där dusch eller badkar är monterade, skall tätskikt dras ut på karm. Alternativt om karm inte är monterad, kan tätskiktet vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant. Även andra lösningar kan förekomma. Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

GOLV

Lägsta temperatur i material och underlag får inte understiga + 10 °C. Vid betongunderlag säkerställs att ingen cementhud kvarstår, glättade ytor ruggas upp. Toleranskrav enligt Hus AMA skall uppfyllas.
Ojämnheter skall spacklas med cementbundet spackel/avjämnings-massa, till exempel Hey'di Express eller Hey'di Betongplan eller annan av Hey'dis avjämningsmassor, alternativt slipas.
Nygjuten betong skall vara minst 3 månader gammal, RF värdet skall vara 85% eller lägre, vid tveksamhet kontakta Hey'di Teknik.

GOLVLUTNING

Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m-7 mm/m).
Golvlutning ska utföras i intervallet 1:100-1:200, (10 mm/m-5 mm/m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbejutning eller vattenspill. Alternativ golvlutning kan avtalas. Överenskommelse om alternativ golvlutning ska alltid dokumenteras i Kvalitets-dokumentet, BBV, Bilaga A.
Observera att största tillåtna lutning enligt Boverkets byggregler, 6:5335, är 1:50 (20 mm/m) i ytskikt.
Större lutning kan medföra halkrisk.
Där wc-stol eller bidé ska monteras på golv, krävs en rektangulär och plan monteringsyta, minst 300 x 400 mm. Monteringsytan ska vara fri från golv-värme.

Vatten, avlopps- och elledningar får dock förläggas på större djup än 60 mm under färdigt golv.

GOLVBRUNN

Golvbrunn med eventuell tillhörande förhöjningsring ska vara typgodkänd. Brunnar ska vara fast monterade enligt golvbrunnstill-verkarens anvisningar, så att rörelser inte kan uppstå mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning.
Golvbrunnen ska vara monterad vågrätt (tolerans: ±2 mm, mätt från brunnscentrum till ytterkant fläns och på sådant sätt att anslutning av tätskiktet mot golvbrunnen kan göras i nivå med underlaget för tätskikt. Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska alltid bytas.
Vid tveksamheter kring befintlig golvbrunns ålder eller funktion bör byte till ny typgodkänd golvbrunn göras.

Väggnära brunnar har ett eget godkännande och behandlas ej i denna monteringsanvisning. Regler för dessa finns på BKR.se eller Säkervatten.se Kontakta Hey'di Teknik vid frågor om väggnära brunnar. Se fler anvisningar för respektive golvbrunns tillverkare.




Ett axplock av Hey'di's golvavjämnings produkter.

REPARATION AV TÄTSKIKT

Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet, om reparation skall utföras, kontakta Hey'di Teknik för rådgivning och anvisning.


Kontrollera att fall mot brunn och underlagets kvalitet överensstämmer med branchkraven.

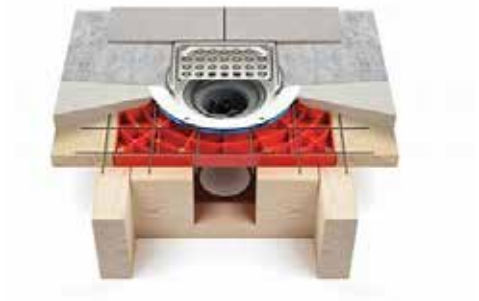
Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad + -2 mm och enligt tillverkarens anvisning. Tätskikt skall monteras i jämn nivå med med underlaget.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VATTENINSTALLATION

www.sakervatten.se

Rörinstallationerna i våtutrymmet skall vara utförda enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se.

VVS-installationerna är en viktig del av våtutrymmet och dess funktion.
Därför skall rörinstallationerna vara utförda enligt branschreglerna Säker Vatten.
En VVS-installation utförd enligt branschreglerna Säker vatteninstallation är att betrakta som ett fackmässigt utförande.
Förutom anslutning av kar eller duschblandare och golvbrunn skall inga rörgenomföringar finnas i plats för bad och dusch.
I golv i våtutrymmen skall inga inkommande vattenrör finnas. Detta är en avvikelse från Branschreglerna.


Hål för rörgenomföringar i väggskiva eller solidvägg ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva/ solidvägg och rör eller annan genomföringsdetalj. Täta eventuella större mellanrum med t.ex latexfog.

Rör skall vara monterade vinkelrätt mot vägg så att justering inte behöver göras när tätskiktet är monterat. Rör skall vara förslutna och sticka ut cirka 100 mm från väggskiva eller solidvägg.





Vid avsättningar i golv för till exempel WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter eller vid genomföringshylsa ska mått mellan rör eller hylsa och väggens tätskikt inte vara mindre än 60 mm och mellan två genomföringshylsor minst 100 mm. Mått mellan underlag för tätskikt och spillvatten avsättningens eller hylsans överkant ska inte vara mindre än 40 mm vid montering av tätskikt. Vid måttangivelser för till exempel wc-stol, tvättställ eller andra avloppsrör får måttet mellan avloppsröret och väggens tätskikt inte understiga 60 mm.

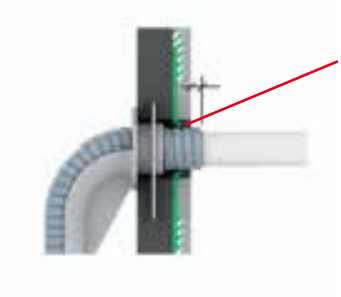

Tätskikt skall alltid monteras mot skyddsröret på rör i rör system.





INGÅENDE KOMPONENTER



HEY'DI SPECIALPRIMER

Primer/vidhäftare.

Hey'di Specialprimer är en acryldispersion som används som förbehandling för att säkra att Hey'di avjämnings-massor får god vidhäftning till de flesta underlag. Hey'di Specialprimer används även till att förbehandla underlag innan montering av Hey'di Foliesystem.

Åtgång: Icke sugande: ca. 5m²/l
Sugande underlag: ca. 5-10m²/l

Förpackning: 1 kg flaska och 5 kg dunk.

Hey'di varunr:
1 ltr:.....262
5 ltr:.....264



HEY'DI D20 ÅNGSPÄRR

Tätskikt för våtutrymmen - färdig att använda.

Vattenbaserad plast-dispersion. Ej brandfarlig. Ska ej spädas. Används som ångspärr på golv och väggar och ingår tillsammans med Hey'di K20 Membran i Hey'dis Våtrumssystem. Systemen fyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR.

Åtgång: 0,46 kg/m² minimum (för att klara ånggenomgångsmotståndet).

Förpackning: 6 kg hink.

Hey'di varunr:.....7134



HEY'DI K20 MEMBRAN

Tätskikt för våtutrymmen.

Färdigblandad deformations-upptagande tätmembran för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. Hey'di K20 membran ingår i Hey'dis Våtrumssystem. Uppfyller kraven från BBR.

Åtgång: Se Hey'di monteringsanvisning för våtrum.

Förpackning: 6 och 15 kg hink.

Hey'di varunr:
6 kg:.....7135
15 kg:.....7136



HEY'DI STANDARD SF

Cementbaserat grå fästmassa. Vattenfast - Frostsäkert.

Produktbeskrivning

Hey'di Standard SF är ett grått, cementbaserat, plast-förstärkt plattsättningsfix i pulverform som blandat med vatten härdar till en vattenfast och frostsäker fästmassa med hög vidhäftning.

Hey'di Standard SF ingår i K20 Rollbart System Solid

Hey'di varunr:.....646



HEY'DI FLEXLIGHT +PLUS

Dammreducerat, cementbaserat flexibelt grått universalfix.

Produktbeskrivning

Hey'di Flexlight +Plus är ett dammreducerat, cement-baserat flexibelt grått universalfix. Hey'di Flexlight +Plus innehåller lätta fyllnadsämnen och räcker ca. 30 % längre än traditionella fästmassor. Hey'di Flexlight +Plus är frostsäkert och lämpar sig för alla slags plattor. Hey'di Flexlight +Plus är armerat med mikrofiber som tillsam-mans med fyllnadsämnena ger en mycket lättarbetad fästmassa med bra krymp-motstånd och hög vidhäft-ning. Flexlight +Plus ingår i K20 Rollbart System Solid.

Hey'di varunr:.....693

INGÅENDE KOMPONENTER



HEY'DI RM 12-32
Hey'di varunr:.....7120



HEY'DI RM 32-55
Hey'di varunr:.....7121



HEY'DI RM 70-110
Hey'di varunr:.....7122



HEY'DI RM 110-140
Hey'di varunr:.....7123



HEY'DI BRM 37x37
Enkelhäftande 37 x 37 cm.
Hey'di varunr:.....7124



HEY'DI TÄTBAND 10M OCH 30M
Hey'di varunr:
10 m:.....7128
30 m:.....7129



HEY'DI IH90 OCH YH90
Hey'di varunr:
IH 90:.....7126
YH 90:.....7127



HEY'DI PROTAC 25
1-komponents självhärdande och lösningsmedelsfritt SMP-lim.
1-komponents självhärdande och lösningsmedelsfritt SMP-lim. Den flytande konsistensen ger en låg åtgång och en snabb applicering med bra initial-hugg och övervätning samt en lång öppentid. Ingår i Hey'di Foliesystem för limning av manschetter och skarvar i Rapid och Standard systemen.
Förpackning: 290 ml patron.
Hey'di varunr:.....7137

FÖRBEREDANDE ARBETE



Städa underlagen noggrant. Underlaget skall vara fritt från lösa partiklar, damm, cementhud och övriga föroreningar. Exempel, sandspackel som har en svag ythållfasthet måste avlägsnas mekansikt.



Kontrollera med till exempel en rätskiva att inga svackor eller ojämnheter förekommer innan tätskiktet appliceras. Golvbrunnen skall vara vågrätt monterad ± 2 mm från centrum till ytterkant fläns och monterad enligt golvbrunns tillverkarens anvisning. Bakfall får inte förekomma. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m-7 mm/m).



Spackla igen eventuella porer eller liknande med cementburet material t.ex Hey'di Express. Foga igen eventuella mellanrum i konstruktionen. Låt torka innan fortsatt arbete.
Använd ej silikon



Underlag skall primas med Hey'di Specialprimer för att reducera sugförmågan och förbättra vidhäftningen.
Se spädning och åtgång beroende på underlag i produktbladet.
Hey'di Specialprimer kan påföras med en roller eller pensel.
Primern skall torka i minst 30 min eller tills den är yttorr.

MONTERINGSANVISNING VÄGG & GOLV
HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID



Se till att ha alla ingående komponenter till systemet med dig.



Applicera ett första lager Hey'di D20 Ångspärr på vägg, åtgång ca. 230 g/m². Använd en korthårig roller, torktid ca. 30-60min.



Applicera ett andra lager Hey'di D20 Ångspärr, åtgång ca. 230 g/m². Var noga med att applicera rikligt med Hey'di D20 Ångspärr vid hörn och ytor runt rörgenomföringar. Torktid ca. 60min



Applicera ett första lager Hey'di D20 Ångspärr på golv. Åtgång ca. 230 g/m². Undvik att få Hey'di D20 Ångspärr på brunnen. Torktid ca. 30-60min.



Applicera ett andra lager Hey'di D20 Ångspärr på golv. Åtgång ca. 230 g/m². Torktid ca. 60min.



Skär Hey'di Tätband i uppmätta längder för golv och väggvinkel, eventuella karmar, fönster och materialövergångar.

MONTERINGANVISNING VÄGG & GOLV
HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID GOLV & VÄGGVINKEL



Använd en pensel för att fördela Hey'di K20 Membran i hörnet.



Montera Hey'di IH90 innerhörn i våt Hey'di K20 Membran. Var noga med att trycka ut eventuella blåsor och veck.



Forsätt med att applicera Hey'di K20 Membran för Hey'di Tätband i golv och vägg vinkeln.



Tryck fast Hey'di Tätband i våt Hey'di K20 Membran. Hey'di Tätband ska alltid överlappa inner och ytterhörn med minst 30mm. Var noga med att få bort veck och blåsor.




Pensla och täck helt över det monterade Hey´di tätbandet samt Hey'di IH90 innerhörn med Hey'di K20 Membran noggrant.



Så här skall en färdig golv och väggvinkel se ut.

Källa: BBV 15:1

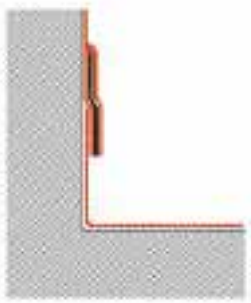

Övergång till GVK Golv.
Våtrumsmattan ruggas med fint sandpapper. Därefter monteras Hey'di Tätband med Hey'di Protac 25 mot mattan. Överlappet skall vara minst 20mm.

Avslut mot dörröppning/vägg.
Källa: BBV 15:1 Zon1 & 2



Hey'di Tätband limmas mot karmen med Hey'di K20 Membran eller Hey'di Protac 25.

Hey'di K20 rollbart system solid med Hey'di Tätband i över hörn.

ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH KARM
Om dörr eller fönster är placerad i våtzon1 eller 2 skall tätskikt dras ut på karm. Alternativt om karm inte är monterad, kan tätskiktet vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant. Även andra lösningar kan förekomma. Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

MONTERINGSANVISNING VÄGG OCH GOLV
HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID RÖRGENOMFÖRING



Applicera Hey'di K20 Membran med en pensel runt rörgenomföringen. Var noga med att täcka väl in mot rören.



Montera anpassad Hey'di RM rörmanschett i våt Hey'di K20 Membran.



Tryck fast Hey'di RM rörmanschett ordentligt i våt Hey'di K20 Membran. Tryck ut eventuella veck och blåsor noggrant.



Pensla över Hey'di RM rörmanschett med Hey'di K20 Membran noggrant. Se till att försluta rörmanschettens kant med membranet ordentligt för att sedan ta över med rollern på övrig yta.



Så här skall Hey'di RM rörmanschetter se ut efter montering.

MONTERINGSANVISNING JAFO GOLVBRUNN HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID



Rengör brunnen noggrant. Tvätta flänsen med aceton eller likvärdigt



Sätt i brunnstillverkarens skärmall och montera Hey'di BRM 37x37 brunns-manschett noggrant. Undvik veck och blåsor. **Rätt skärmall skall ALLTID användas.**



Skär ut Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett efter skärmallens insida.



Ta ur den utskurna biten av Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett och lyft ur skärmallen.



Pensla kanten på Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett med Hey'di K20 Membran



Skruva fast klämringen växelvis för hand. **Använd ej skruvdragare.** Max. 1,0Nm får användas i åtdragningsmomentet. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras, använd endast originalskruv.

Väggnära brunnar har ett eget godkännande och behandlas ej i denna monteringsanvisning. Regler för dessa finns på bkr.se eller sakervatten.se kontakta Hey'di Teknik vid frågor om väggnära brunnar.
Se fler anvisningar för respektive golvbrunns tillverkare

MONTERINGSANVISNING PURUS GOLVBRUNN HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID




Rengör brunnen noga. Torka av flänsen med aceton eller likvärdigt. Montera brunnstillverkarens skärfot.



Skär ett hål för skärfotens knivfäste centralt i Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett och montera den noggrant. Undvik veck och blåsor.



Skär ut Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett med skärfotens tillhörande kniv och avlägsna sen skärmallen.

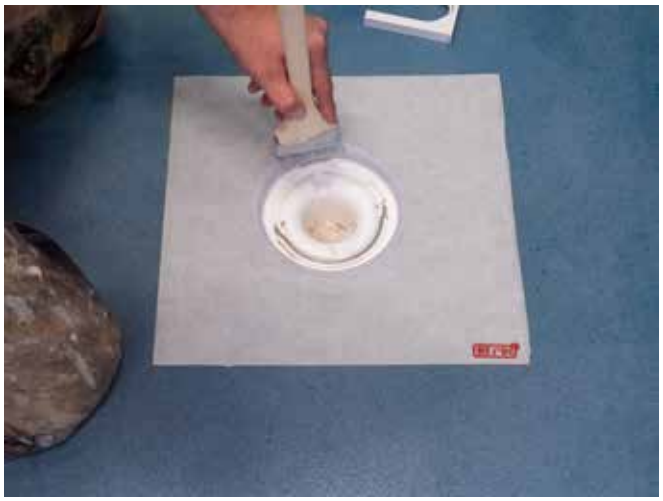

Pensla sedan kanten på manschetten med Hey'di K20 Membran.



Använd den medföljande plastsilen för att trycka i klämringen, ett litet klick hörs när klämringen gått ned i brunnens säte.



Så här skall det se ut efter montaget är slutfört. Dubbelkolla att klämringen ej monterats snett.


MONTERINGSANVISNING BLÜCHER GOLVBRUNN HEY'DI K20 ROLLBARTSYSTEM SOLID



Rengör brunnen noga. Torka av flänsen med aceton eller liknande.



Skär ut ett hål för malltappen och montera Hey'di BRM 37x37 cm brunnsmanschett noggrant. Undvik veck och blåsor.

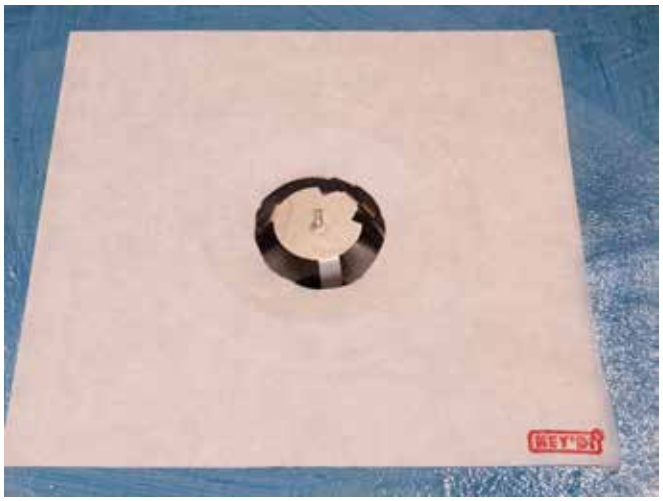

Skär ut brunnshålet efter skärmallen och ta sedan ut skärmallens fot.



Pensla Hey'di K20 Membran runt det utskurna brunnshålet.



Skruva fast klämringen växelvis för hand. **Använd ej skruvdragare.** Pensla över manschetten noggrant. Använd enbart originalskruv.



Så här skall det se ut efter färdig montering.

MONTERINGSANVISNING RÖRGENOMFÖRING GOLV HEY'DI K20 ROLLBARTSYSTEM SOLID



Kontrollera så att röret är rent från spackelrester, ångspärr m.m. Tvätta av röret med aceton eller liknande.



Applicera ett lager Hey'di K20 Membran jämt och noggrant runt röret.



Montera avsedd Hey'di RM rörmanschett runt röret.



Tryck fast Hey'di RM rörmanschett noggrant, undvik veck och blåsor.



Pensla över Hey'di RM rörmanschett noggrant med Hey'di K20 Membran. Se till att försluta rörmanschettens kant med membranet ordentligt för att sedan ta över med rollern på övrig yta.



Så här skall det se ut efter färdig montering av Hey'di RM rörmanschetter.

MONTERINGSANVISNING VÄGG OCH GOLV
HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID



Applicera Hey'di K20 membran. Börja med att pensla hörn noggrant. **Obs! Om materialövergångar/skarvar finns i vägg skall dessa täckas med Hey'di Tätband.**



Applicera första lagret Hey'di K20 Membran på hela väggarna. Åtgång min 0,5 kg/m². Torktid ca. 1-2 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur.



När första lagret torkat, applicera då andra lagret Hey'di K20 Membran på vägg. Åtgång minst 0,5 kg/m². När åtgången uppnåtts totalt 1kg/m², låt systemet torka i minst 12 timmar före plattsättning.



Applicera Hey'di K20 Membran på golvet. Var noga med appliceringen ner mot klämmringen.



Rolla första lagret över golvet noggrant med Hey'di K20 Membran. Åtgång min. 0,5 kg/m². Torktid ca. 1-2 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur.



När första lagret torkat, applicera då andra lagret Hey'di K20 Membran på golv. Åtgång minst 0,5 kg/m². När åtgången uppnåtts totalt 1kg/m², låt systemet torka i minst 12 timmar före plattsättning.

ÖVERGÅNG FRÅN HEY'DI FOLIESYSTEM TILL HEY'DI K20 ROLLBART SYSTEM SOLID



Applicera Hey'di D20 Ångspärr minst 5 cm ut på Hey'di Tätskiktsfolie. Minimum åtgång totalt 375g/m².



Applicera Hey'di K20 Membran ovanpå Hey'di D20 Ångspärr. Minimum åtgång totalt 1kg/m².

PLATTSÄTTNING PÅ HEY'DI K20 SOLID



Montera keramiken med Hey'di Flexlight +Plus eller Hey'di Standard SF. Börja med att bred ut fästmassan med baksida fixkam för att uppnå god vidhäftning och sedan kamma ut fästmassan med anpassad fixkam beroende på val av plattstorlek.



Se till att inte kamma ut för mycket fästmassa så den hinner torka/ skinna sig på ytan innan plattmontering. Plattorna får dålig vidhäftning om detta sker.



Kontrollera med jämna mellanrum att full täckning/ vidhäftning uppnås.



Foga keramiken och inred våtutrymmet.

Skötselråd

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, www.bkr.se.


EFTERKOMMANDE MONTAGE



Borra utmätta infästningar med ett kakel eller klinkerborr i rätt dimension.



Fyll borrhålet med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Sanitetssilicon innan pluggen monteras. Fyll därefter pluggen med Hey'di Protac 25 eller Hey'di Sanitetssilicon innan skruven skruvas in.

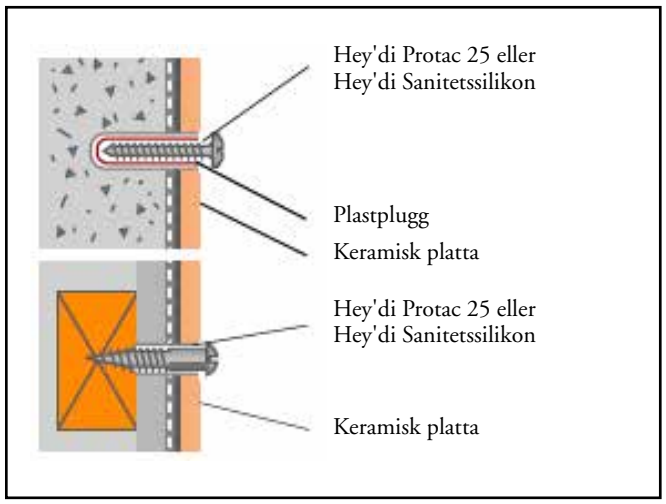

Skruvinfästningen skall göras i massiv konstruktion såsom betong, murverk, reglar eller konstruktionsdetalj.




FÖR AUKTORISERADE PLATTSÄTTARE
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

PRIVATPERSON OCH GÖR DET SJÄLV ARBETEN
Monteringsanvisningen kan i tillämpliga delar användas även när en privatperson utför arbetet (”gör-det-själv” arbeten) liksom vid entreprenader som utförs av entreprenörer som är anslutna till någon annan branschorganisation. I det senare fallet skall dokumentation göras i enlighet med den organisationens regelverk.

REPARATION AV TÄTSKIKT

Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet, om reparation skall utföras. Kontakta Hey'di Teknik för rådgivning och anvisning.

KONTAKTA OSS:

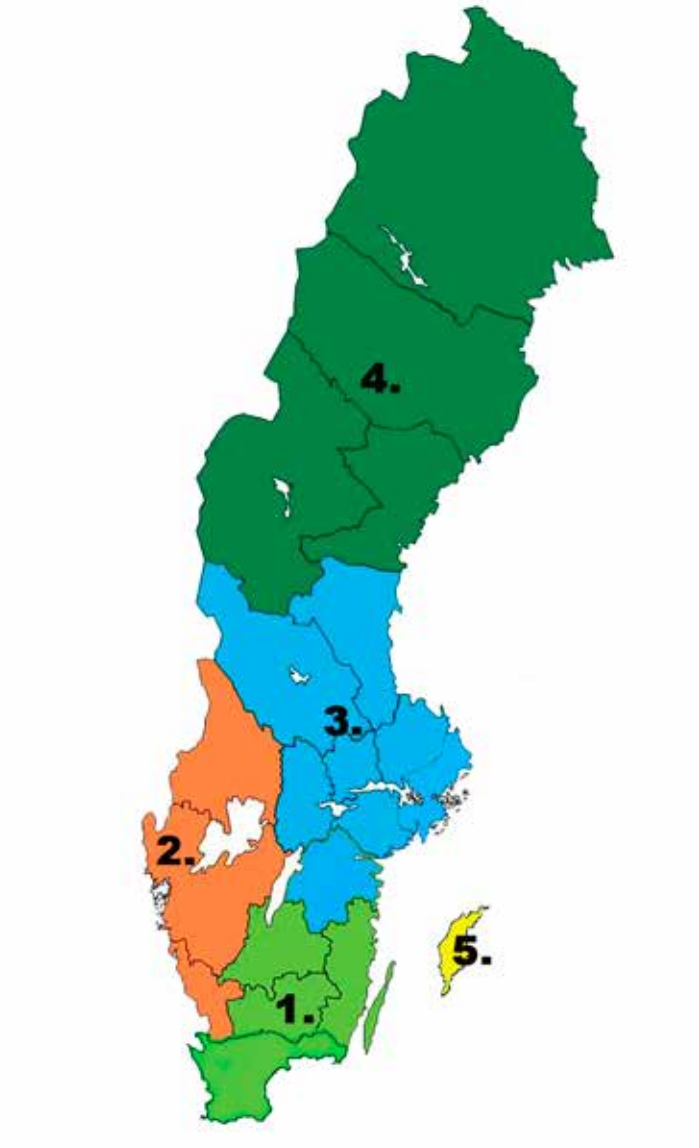

Södra Sverige:
1. Michael Bergqvist: 073 33 400 23
E-post: michael.bergqvist@heydi.se

Västra Sverige:
2. Mats Bylin: 073 33 414 23
E-post: mats.bylin@heydi.se

Mellan Sverige:
3. Tony Molander: 073 33 402 12
E-post: tony.molander@heydi.se

3. Kristoffer Hammarqvist: 073 33 085 34
E-post: kristoffer.hammarqvist@heydi.se

Norra Sverige:
4. Jörgen Sterner: 073 33 067 42
E-post: jorgen.sterner@heydi.se

Ledning
5. Conny Schyllert: 073 33 400 48
E-post: conny.schyllert@heydi.se

Genom praktisk bruk och användning har produkterna bevisat sin kvalitet och har med det blivit ett känt varumärke för hela branschen.

Hey'di startade sin verksamhet 1968. Den ursprungliga inriktningen av produkter omfattade vattentätning ytbehandling av mur och betong, senare har en kontinuerlig aktiv produktutvekling fört oss fram till dagens sortiment som omfattar cementbaserad dekorputs, spackel- och avjämningsmassor, fix och fogmassor, membransystem, betongmassor och en stor mängd av specialprodukter till olika användningsområden innom bygg och anläggning.

Namnet "Hey'di" är ursprungligen tyskt, sammansatt ord av efternamnet 'Heyen' och ordet 'Dichtung' som betyder tätning.

Hey'di AS äger varumärket "Hey'di" i de nordiska länderna, så idag är Hey'di AS ett självständigt norsk företag utan bindningar till det tyska rättighetshavarna. Företaget flyttade 2001 från Alnabru i Oslo till en ny anläggning på Ausenfjellet Industriområde i Sørum kommun, 3 km från E6 mellan Oslo och Gardermoen. Anläggningen är senare utvecklad i flera etapper.
En större utbyggnad av produktions-lokalerna blev färdigställt våren 2010.

Hey'di AS har egen produktutveckling och en stark säljorganisation som kontinuerligt utbildar återförsäljare och hantverkare. Ett exempel på denna produktutveckling är "PRO"-serien som er speciellt framtagen till projekt, och de återförsäljare som har en aktiv bearbetning mot den professionella marknaden.

Genom praktisk test och erfarenhet har produkterna bevisat sin kvalitet och blivit ett välkänt varumärke.

Hey'di AB
heydi@heydi.no
www.heydi.se


HEY'DI®
MILJÖMÄRKT
2097
0015
BYGG
MILJÖVÄNLIGT
MED HEY'DI
KONTAKTA HEY'DI FÖR MER INFORMATION

NOTERINGAR

NOTERINGAR

Trykk: Elsa Trykkeri AS -500 - 11.19

Hey'di AB. Adress: Storgatan 13, SE-243 30 Höör, Sverige.
Telefon Sverige: +46 413 275 10
E-post: heydi@heydi.se, www.heydi.se