

JAFÖJ

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



bygg
keramik
rådet

www.jafo.eu +46 (0) 46 33 39 00


Innehållsförteckning

| | | |
|--|-----|-------|
| Typgodkända produkter | Sid | 3 |
| Drift- och skötselinstruktion | Sid | 4-5 |
| Montageanvisning för JAFO golvbrunnar i plast | Sid | 6-8 |
| JAFO Skärmall (håltagning i tätskikt) | Sid | 9-10 |
| Fixering av tätskiktet med JAFO Klämring | Sid | 11-12 |
| Fixering av tätskiktet med JAFO klinkerpaket | Sid | 13-14 |
| JAFO Förhöjningsringar | Sid | 15-17 |
| Förhöjningsdistans - PD5 | Sid | 18 |
| Mekaniskt Luktstopp, Bakvattenstopp & Hårsil | Sid | 19 |
| Dimensioneringsanvisningar | Sid | 20 |
| Produktlista | Sid | 21-22 |

Typgodkända produkter

JAFOs golvbrunnar uppfyller kraven i den europeiska provningsstandardEN 1253 som också är ett av delkraven i ett typgodkännande.

En godkänd och tillverkningskontrollerad produkt uppfyller de krav som anges i gällande lagar och föreskrifter i respektive land.

Produktens egenskaper har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll 



| Produkt | Typgodkännande nr | Produktsertifikat | Godkendelse |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Golvbrunn | Sverige | Norge | Danmark |
| PS 75 | 2048/91 | 0704 | |
| PS 75 D | 2048/91 | 0704 | |
| PSX 75 | 0614/91 | 0703 | |
| PS 75 XTRA | 1148/99 | | |
| PS 75 X | 1148/99 | | |
| PB 75 | 2048/91 | 0704 | |
| PBX 75 | 0614/91 | 0703 | |
| 86:an | SC0401-09 | | VA 2.42 / 20794 |
| PS75 ROT M2 | C900489 | | |
| PS50 M2 | C900489 | | |
| Förhöjningsringar | | | |
| PF 12, PF 25, PF 37 | 0726/00 | 1061 | |

Drift- och skötselinstruktion

Allmänt

JAFOs golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktsinfästning. Hårsil i rfr.stål finns som tillbehör, RSK [7133876](#).

Material

JAFOs golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig PP- eller PEH-plast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m.

Vattenlås till golvbrunnar

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande) finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl denna monteringsanvisning.

Underhåll och rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen. Använd **EJ** kemisk proplösare, kaustiksoda eller liknande.

Demontering och montering av vattenlås

För att komma åt vattenlåset lyft bort silen. Lyft därefter upp vattenlåset enl anvisningarna på sid. 5. I JAFO 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärsån för att få upp vattenlåset för rengöring.

Pungvattenlås - RSK 7129535

Lyft i vattenlåsets handtag. Ta isär delarna och rengör dem. Smörj tätningen med tvål eller liknande och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats.



Vattenlåsinsats - RSK 7137020

Lyft i vattenlåsets handtag och rengör golvbrunnen. Tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats. Tätningsring RSK 7140622.



Pungvattenlås 86-an - RSK 7133867

OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen. (Se de svarta markeringarna på bilden till höger). Smörj tätningen med tvål eller liknande före montering. Tätningsring RSK 7140629.



Vattenlåsinsats - RSK 7137021

Lossa insatsen genom att dra tappan / spärren mot centrum av brunnen. Gör i övrigt som ovan. Tätningsring Art Nr 007 10 39.



Montageanvisning för JAFÖ golvbrunnar i plast

Denna anvisning gäller samtliga JAFÖ Golvbrunnar i plast. JAFÖ Golvbrunnar levereras i 2 utföranden:

1. JAFÖ Golvbrunn MP


Med mattpaket innehållande klämring, 5 st syrafasta rostfria specialskruvar, sil i plast samt O-ring och skyddslock.

2. JAFÖ Golvbrunn UMP

Utan mattpaket där bara skyddslock är monterat. För att kunna slutmontera en UMP golvbrunn måste den kompletteras med ett JAFÖ Klinkerpaket eller JAFÖ Mattpaket eller JAFÖ Klämring med 5 syrafasta rostfria specialskruvar och O-ring.

Allmänna anvisningar

Installation i Sverige ska utföras enl Branschregler Säker Vatteninstallation. Installation i Norge ska utföras enl Bygebransjens Våtrumsnorm. Anvisningar på www.bkr.se och www.gvk.se skall också följas.

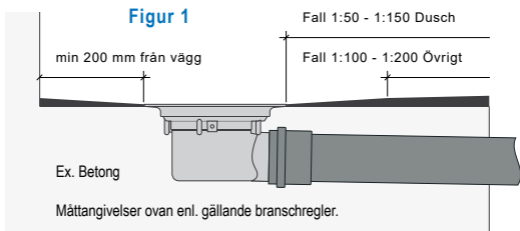

- Räkna ut golvhöjden där tätskiktet skall anslutas mot golvbrunnens flänsen så att brunnen placeras i rätt höjd vid inbyggnaden med hänsyn till fall mot golvbrunnen (figur 1). Brunnens fläns placeras med en tolerans på +/- 2 mm i våg, mätt från brunnens centrum till flänsens ytterkant samt +/- 4 mm i höjd för att det ska vara möjligt att utföra en säker tätskiktanslutning till golvbrunnen.
- Kontrollera att golvbrunnen är avsedd för det bjälklag den skall installeras i (träbjälklag eller betongbjälklag).
- Kontrollera att golvbrunnens kapacitet är min 50% av normflödet i det våtrum den skall installeras i. Se sid 18.

Betongbjälklag

I betongbjälklag ska golvbrunnen monteras i JAFO Golvbrunnfixtur RSK [7133915](#).

I de fall en brunn bilas ur kan det vara lämpligt att fixera brunnen på annat sätt, så länge man kan säkerställa att brunnen är i våg. Till JAFO Golvbrunnfixtur medföljer en separat monteringsanvisning.

I betongbjälklag ska det anslutande spillvattenröret ha en fästeanordning som placeras högst 200 mm från anslutning av golvbrunn.



Träbjälklag

I träbjälklag ska golvbrunnen monteras i JAFO Monteringsplatta 2, RSK [7133828](#), NRF 3404153, VVS 153496686. Denna Monteringsplatta kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.


JAFÖ Monteringsplatta 2

Installationsexempel
för klinkergolv



JAFÖ Monteringsplatta 2

Montering av golvbrunn
med extra inlopp

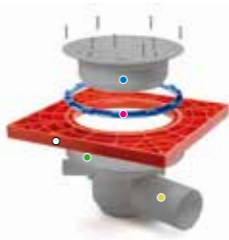

- Förhöjningsring PF 37
- JAFÖ Monteringsplatta 2
- JAFÖ Flyt 12
- O-ring i golvbrunnssäte
- JAFÖ PS 75 X

Till JAFÖ Monteringsplatta 2, RSK [7133828](#) medföljer en separat montageanvisning, finns också på www.jafo.eu.

Anslutning av tätskiktet till JAFÖ Golvbrunn

Tätskiktsanslutningen mot golvbrunnen kan vara en självhäftande golvbrunnsmanschett, ett folie-tätskikt, plastmatta avsedd att lägga klinker på eller plastmatta för färdigt golv.

Håltagning

För håltagning i tätskiktet används JAFÖ Skärmall RSK [7133874](#), NRF 340 41 57, VVS 153496688. Se sid 9-10.

JAFÖ Skärmall - RSK 7133874

Användning av JAFÖ Skärmall säkerställer att håltagning i golvbrunnsmanschett eller plastmatta blir korrekt för en säker anslutning mot golvbrunnen. **Ingen del av tätskiktet får ligga under klämringens vågräta undersida.**

JAFÖ Skärmall passar till alla JAFÖs golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt.

Användningsinstruktion

Figur 2

1. Placera skärmallen

Placera skärmallen i golvbrunnen eller förhöjningsringen med skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen (figur 2).




2a. Plastmatta, icke självhäftande golvbrunnsmanschett eller folietätskikt

- Lagg O-ringen i spåret i golvbrunnens säte.
- Limma runt golvbrunnen men **INTE** på golvbrunnens fläns.
- Lagg mattan över golvbrunnen med monterad skärmall. Beroende på temperaturen och mattans tjocklek kan mattan behövas värmas något med varmluftspistol så att kanterna av skärmallen känns tydligare genom mattan. Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt (figur 3). Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål. Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning. Se sid 11-14.

2b. Golvbrunnsmanschett (membransfläs), självhäftande

- **INGEN** O-ring i brunnssätet.
- Lägg ut Golvbrunnsmanschetten och markera med en penna så att Golvbrunnsmanschettens läge blir rätt över brunnen (figur 4).
- Ta bort Golvbrunnsmanschettens skyddsfilm och klistra fast Golvbrunnsmanschetten mot markeringarna över golvbrunnen och skärmallen.
- Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt. Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål (figur 5). Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning. Se sid 11-14.

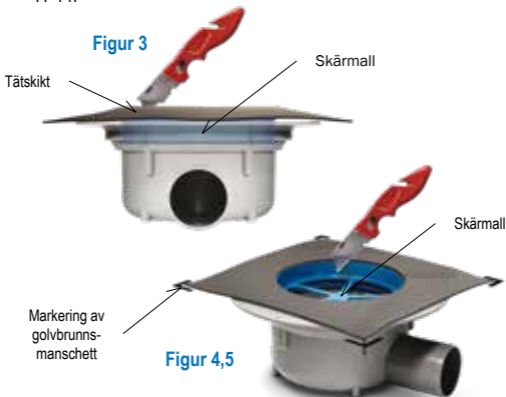

Fixering av tätskiktet med JAFÖ Klämring

Innehåll

- 1 st. Klämring
- 5 st. Syrafasta rostfria specialskravar utan spets RSK 7140621
- 1 st. O-ring som endast används för icke självhäftande tätskiktmaterial ex. plastmatta
- Monteringsanvisning (denna)

JAFÖ Klämring, vit RSK 7133854
(finns även i grå plast samt
i syrafast rostfritt stål)



Montering

För hålltagning i tätskikt se sid 9–10. Efter hålltagningen tryck ner klämringen i golvbrunnens säte och sätt i de 5 st specialskravarna. Vid plastmatta som tätskikt, värm något med värmepistol för att underlätta montering av klämringen. Skruva ner skruvarna växelvis diagonalt utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. **Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras.**

OBS!

Skruvdragare får **EJ** användas.
Använd kryssmejsel PZ 2







Klämringens ytterkant ska ligga an mot tätskiktet.

Överdra inte! Högstå åtdragningsmoment är 1,0 Nm. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras vid åtdragningen.

Tätkiktsanslutning / Klinker - för håltagning se sid 9-10

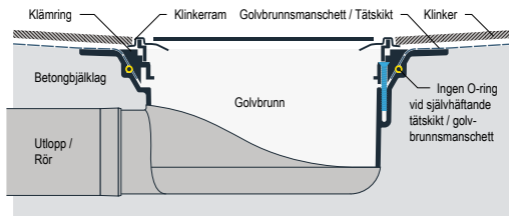

Tätkiktsanslutning / Plastmatta - för håltagning se sid 9-10

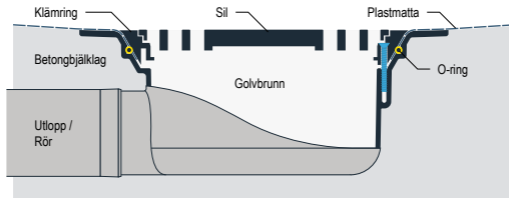

Fixering av tätskiktet med JAFO Klinkerpaket

JAFO Klinkerpaket finns i flera utförande

JAFO Klinkerpaket passar alla JAFOs 150-brunnar. Underdelen gör att silen centreras mitt över vattenlåset. Klämringen som ingår fungerar både för golvbrunnsmanschett eller plastmatta som tätskikt. Klinkerramen kan förhöjas i steg om 10 mm med klinkerramsförhöjning RSK [7133898](#).



JK Standard
JK Stark



JK Standard Urtag



JK Spalt



JK Tätt lock
JK Stark Tätt lock


Innehåll

- 1 st Rostfri ram 155 X 6 mm med rostfri fyrkantigt, sil / tätt lock
- 1 st Klämring i plast
- 1 st Klinkerramscentrering i plast
- 1 st O-ring, används endast för icke självhäftande tätskiktsmaterial. Exempel plastmatta. Se sid 12
- 5 st syrafasta rostfria specialsruvar utan spets RSK [7140621](#)
- Monteringsanvisning (denna)

Montering

Installera golvbrunnen, lägg på tätskiktet enl tillverkarens anvisningar.

1. För håltagning i tätskiktet se sid 9-10.
2. För fixering av tätskiktet i golvbrunnen se sid 11-12.
3. Ställ ner klinkerramen med hjälp av centreringsen i klämringen.
Vrid klinkerramen så att den orienteras efter golvplattornas
läggning. Därefter kan platsättningen påbörjas.

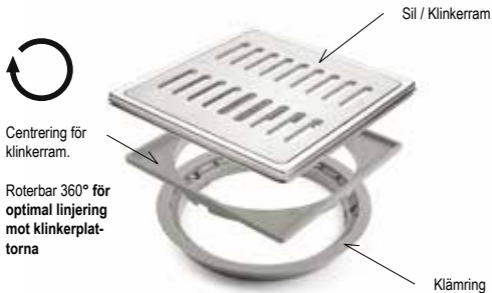

Klinkerram till JAFØ golvbrunnar

OBS! Om inte original klinkerram väljes se till att den centreras och att öppningen i klinkerramen är så stor att vattenlåset går att demontera för rensning. Minsta öppning för JAFØ 86:an är Ø135 mm.

JAFO Förhöjningsringar

Golvbrunnens fläns skall normalt placeras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Om detta av något skäl inte är möjligt finns förhöjningsringar till golvbrunnarna. Det finns 3 olika med fast förhöjningsmått 12, 25 och 37 mm, som kan kombineras till önskad höjd. Även förhöjningsdistan 5, RSK [7129815](#), som höjer ytterligare 5 mm, kan användas i kombination med förhöjningsringarna. För träbjälklag finns JAFO Förhöjningssett 15 - 50 mm. RSK [7133829](#).



Monteringsanvisning för JAFO Förhöjningsringar med fast mått PF 12, PF 25 och PF 37

Förhöjningsringarna används i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras.

Förhöjningsringarna kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Golvbrunnen ska vara monterad så att inbördes rörelser inte kan uppstå mellan bjälklag, golvbrunn, förhöjningsring, underlag, tätskikt eller golvbeläggning.

Förhöjning av golvbrunn 86:an

Vid behov, använd JAFO Förhöjningsringar PF 12, PF 25 och PF 37.

Viktigt! Tänk på att eftersom vattenlåset monteras i klämringen, kommer både vattenlås och klämring att flyttas högre upp då förhöjningsringar används. För montering av förhöjningsringar, se vidare respektive produkt.

Innehåll

- 1 st Förhöjningsring som förhöjer 12, 25 eller 37 mm
- 1 st O-ring till golvbrunnens säte
- 5 st syrafasta rostfria specialskrudar utan spets, RSK [7140621](#)
- Monteringsanvisning (denna)

Montering

1. Om det är en befintlig golvbrunn som ska förhöjas, börja med att ta av silen, lossa skruvarna i klämringen och ta bort klämringen. Rengör golvbrunnssätet från smuts och byggrester.
2. Placera bifogad O-ring i spåret på golvbrunnssätet. Placera därefter förhöjningsringen i golvbrunnssätet så att de försänkta hålen i förhöjningsringen ligger över skruvhålen i golvbrunnen.
3. Sätt skruvarna i förhöjningsringens försänkta hål. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt skruvarna. Dra därefter åt dem växelvis diagonalt så att förhöjningsringen slutligen ligger plant och stabilt i golvbrunnssätet. **OBS! Skruvdragare får EJ användas. Maximal åtdragningsmoment 1,0 Nm.**

Övrigt

Flänsen på förhöjningsringen ska ligga i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Genom att kombinera olika höjder på JAFOs fasta förhöjningsringar, går det att få önskad förhöjning. För fastlåsning av tätskiktet i förhöjningsringen används JAFOs skruvade klämring i plast eller syrafast rostfritt stål. Se sid 11-14.

Förhöjningsdistans - PD5

Förhöjningsdistans 5 (PD5) monteras alltid i kombination med förhöjningsringarna PF12 (RSK 713 38 22), PF25 (RSK 713 38 23) eller PF37 (RSK 713 38 26). Monteras i samband med pågjutning eller annan förstärkning av golv, för att höja upp golvbrunnens tätskiktsanslutning i nivå med den golvyta där tätskiktet ska appliceras. Kan endast monteras i JAFOs golvbrunnar med skruvad klämring i plast. Se förhöjning i tabellen nedan:

| Förhöjn.ring | Utan PD5 | Med PD5 |
|--------------|----------|---------|
| PF12 | 12 mm | 17 mm |
| PF 25 | 25 mm | 30 mm |
| PF 37 | 37 mm | 42 mm |



OBS! Förhöjningsdistansen kan ej monteras separat, utan monteras alltid i kombination med Förhöjningsringarna PF12, PF25 eller PF37.

Mekaniska Luktstopp, Bakvattenstopp & Hårsil

Som tillbehör finns Mekaniska Luktstopp som ersätter de traditionella vattenlåsen i golvbrunnen och förhindrar att avloppslukt tränger upp ur golvbrunnen även om vattenlåset torkar ut, lämpligt i golvbrunnar som inte används regelbundet.

De mekaniska luktstoppen kan även kompletteras med en Låsring RSK 7133868 så att de kommer att fungera som bakvattenstopp. Låsringen fungerar ej i 86:ans golvbrunnar.



◀ RSK 7133875

ersätter

RSK 7129535 ▶

RSK 7133867 ▶



◀ RSK 7133864

ersätter

RSK 7137020 ▶



Låsring

RSK 7133868




Hårsil

RSK 7133876

Dimensioneringsanvisningar

Enligt Branschregler Säker Vatteninstallation ska liggande ledning anslutas till liggande ledning med grenrör med vinkeln $\alpha \leq 45^\circ$.
I exempel 1. kan avloppsvatten från WC tryckas upp i golvbrunnen.

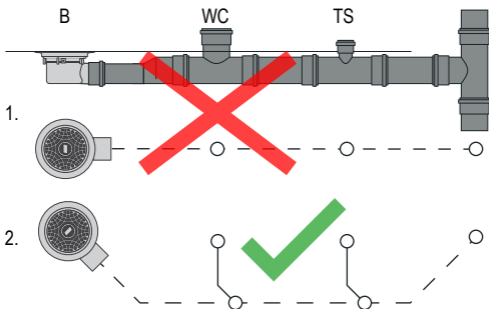

Normflödesberäkning

Enl. kraven i Boverkets ByggRegler BBR 2011, avsnitt 6:641 föreskrivs: "Spillvatteninstallationer ska utformas så att de kontinuerligt ska kunna avleda minst 150% av de betjänade tappställes normflöden" Exempel på ett standard badrum* med normflöden enl. 6:623 i BBR 2011. JAFOs golvbrunnar uppfyller kapacitetskraven.

| Badkar / Dusch* | Tvättställ | WC |
|-------------------|---------------------------|---------|
| 0,3 l/s / 0,2 l/s | 0,1 l/s | 0,1 l/s |
| SUMMA FLÖDE | 0,5 l/s x 150% = 0,75 l/s | |

Monteringsanvisning gäller följande produkter



= För montering i betongbjälklag



= För montering i träbjälklag



| RSK nr. | NRF nr. | Golvbrunnar, MP (med mattpaket) | | |
|-----------|-----------|---|---|---|
| 710 37 79 | 340 41 63 | PB 75, Plast Botten, MP | x | x |
| 710 37 80 | 340 41 64 | PB 110, Plast Botten, MP | x | x |
| 710 37 81 | 340 41 65 | PBL 50, Plast Botten Långt utl. MP | x | x |
| 710 37 82 | 340 41 66 | PBL 75, Plast Botten Långt utl. MP | x | x |
| 710 37 83 | 340 41 67 | PBX 75, Plast Botten eXtra inlopp, MP | x | x |
| 710 37 84 | 340 41 68 | PBX 110, Plast Botten eXtra inl. MP | x | x |
| 710 37 85 | | PB 75, Plast Botten, UMP | x | x |
| 710 37 86 | | PBL 50, Plast Botten Långt utl. UMP | x | x |
| 710 37 87 | | PBL 75, Plast Botten Långt utl. UMP | x | x |
| 710 37 88 | | PBX 75, Plast Botten eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 06 48 | | PS 75 ROT M2 Plast, Sida, MP | x | |
| 711 06 50 | | PS 75 ROT GR Plast, Sida, MP | x | |
| 711 06 51 | | PS 50 GR Plast, Sida, MP | x | x |
| 711 06 52 | | PS 50 M2 Plast, Sida, MP | x | x |
| 711 08 14 | 340 41 69 | PS 75, Plast Sida, MP | x | x |
| 711 08 15 | 340 41 71 | PS 75 D, Plast Sida Djup. MP | x | x |
| 711 08 18 | 340 41 72 | PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. MP | x | x |
| 711 08 19 | 340 41 73 | PSX 75, Plast Sida eXtra inlopp, MP | x | x |
| 711 08 20 | 340 41 62 | PS 50 M2 Plast, Sida, MP | x | x |
| 711 08 21 | 340 41 61 | PS 75 ROT M2 Plast, Sida, MP | x | |
| 711 08 22 | | PS 75, Plast Sida, UMP | x | x |
| 711 08 23 | | PS 75 D, Plast Botten Djup. UMP | x | x |
| 711 08 24 | | PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 08 25 | | PSX 75, Plast Sida eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 31 12 | 340 35 32 | PBX 75, Plast Botten eXtra inlopp, MP | x | x |
| 711 31 13 | 340 35 27 | PSX 75, Plast Sida eXtra inlopp, MP | x | x |
| 711 31 16 | 340 34 24 | PBX 110, Plast Botten eXtra inl. MP | x | x |
| 711 31 17 | 340 34 25 | PVS 110, Plast Volym Sida, MP | x | x |
| 711 31 18 | 340 34 26 | PVB 110, Plast Volym Botten, MP | x | |
| 711 31 19 | 340 34 27 | PB 110, Plast Botten, MP | x | x |
| 711 31 20 | 340 34 28 | PBB 110, Plast Botten Betong. MP | x | |
| 711 31 39 | 340 35 25 | PB 75, Plast Botten, MP | x | x |
| 711 31 40 | 340 35 21 | PS 75, Plast Sida, MP | x | x |
| 711 31 42 | 340 35 33 | PBL 75, Plast Botten Långt utl. MP | x | x |
| 711 31 46 | 340 35 03 | PS 75 XTRA, Plast Sida eXtra inl. Träbj. MP | x | |
| 711 31 47 | 340 35 02 | PS 75 TRA, Plast Sida, MP | x | |
| 711 31 54 | 340 34 29 | PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. MP | x | x |
| 711 31 59 | 340 35 24 | PS 75 D, Plast Sida Djup. MP | x | x |
| 711 31 79 | 340 35 35 | PBL 50, Plast Botten Långt utl. MP | x | x |

| | | | | |
|-----------|-----------|---|---|---|
| 711 31 85 | 340 34 32 | PS 75 GR, Plast Sida, rfr sil, MP | x | x |
| 711 31 86 | 340 37 26 | PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, MP | x | x |
| 711 31 95 | 340 35 11 | 86:an 75, Lågbyggd, plastmatta, rfr sil | x | |
| 711 31 96 | 340 34 34 | 86:an 75, Lågbyggd, plastmatta, urtag rfr sil | x | |
| 711 31 97 | 340 35 13 | 86:an 75, Lågbyggd, rfr klinkerram | x | |
| 711 31 98 | | 86:an 75, Lågbyggd, rfr klinkerram, urtag | x | |
| 711 32 05 | 340 35 37 | 86:an 50, Lågbyggd, plastmatta, rfr sil | x | x |
| 711 32 06 | 340 34 35 | 86:an 50, Lågbyggd, plastmatta, urtag rfr sil | x | x |
| 711 32 07 | 340 35 36 | 86:an 50, Lågbyggd, rfr klinkerram | x | x |
| 711 32 08 | 340 34 36 | 86:an 50, Lågbyggd, rfr klinkerram, urtag | x | x |
| 711 06 49 | | PS 75 ROT M2, Plast, Sida, UMP | x | |
| 711 06 53 | | PS 50 M2, Plast, Sida, UMP | x | x |
| 711 31 30 | | PB 75, Plast Botten, UMP | x | x |
| 711 31 32 | | PS 75, Plast Sida, UMP | x | x |
| 711 31 34 | 340 41 75 | PS 75 TRA, Plast Sida, UMP | x | |
| 711 31 35 | 340 41 76 | PS 75 XTRA, Plast Sida eXtra inl. UMP | x | |
| 711 31 36 | | PBX 75, Plast Botten eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 31 48 | | PSX 75, Plast Sida eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 31 49 | | PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, UMP | x | x |
| 711 31 55 | | PS 75 X, Plast Sida eXtra inl. UMP | x | x |
| 711 31 56 | | PBL 50, Plast Botten Långt utl. UMP | x | x |
| 711 31 57 | | PBL 75, Plast Botten Långt utl. UMP | x | x |
| 711 32 09 | 340 34 37 | 86:an 50, Lågbyggd med klämring utan sil | x | x |
| 711 31 58 | 340 34 31 | 86:an 75, Lågbyggd med klämring utan sil | x | |
| 711 31 91 | 340 39 21 | PS 75 D, Plast Botten Djup. UMP | x | x |
| 712 62 83 | 340 41 74 | PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, MP | x | x |
| 712 62 84 | | PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, UMP | x | x |

RSK nr. NRF nr. Tillbehör till JAFO golvbrunnar

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 712 98 84 | 340 41 77 | Mattpaket 2015 med vit klämring och sil för plastmatta |
| 712 98 86 | 340 41 78 | Mattpaket 2015 med svart klämring och sil för plastmatta |
| 712 98 87 | 340 41 79 | Sil 2015 svart |
| 712 98 88 | 340 41 81 | Mattpaket 2021 med vit klämring och sil för plastmatta |
| 712 98 89 | 340 41 83 | Mattpaket 2021 med grå klämring och sil för plastmatta |
| 712 98 90 | 340 41 82 | Sil 2021 vit |
| 712 98 91 | 340 41 84 | Sil 2021 grå |
| 713 38 22 | 340 39 24 | Förhöjningsring PF 12, höjer 12 mm |
| 713 38 23 | 340 39 22 | Förhöjningsring PF 25, höjer 25 mm |
| 713 38 26 | 340 41 24 | Förhöjningsring PF 37, höjer 37 mm |
| 713 38 54 | 340 35 15 | Klämring i vit plast med rfr skruv |
| 713 38 69 | 340 41 41 | Klämring i grå plast med rfr skruv |
| 713 50 73 | 340 34 88 | Förhöjningsring PF12 höjer 12 mm |
| 713 50 74 | 340 34 89 | Förhöjningsring PF25 höjer 25 mm |
| 713 50 75 | 340 34 91 | Förhöjningsring PF37 höjer 37 mm |
| 713 70 30 | 340 35 12 | Mattpaket med vit klämring och sil för plastmatta |

| RSK nr. | NRF nr. | Tillbehör till JAFO golvbrunnar |
|----------------|----------------|---|
| 713 70 31 | 340 35 14 | Mattpaket med grå klämring och rfr sil för plastmatta |
| 713 70 34 | 340 34 71 | Mattpaket med rfr klämring och sil för plastmatta |
| 713 70 35 | 340 40 92 | Mattpaket med rfr klämring och sil med urtag för plastmatta |
| 713 38 98 | 340 34 43 | Klinkerramsförhöjning JFK 10, höjer 10 mm |
| 713 38 84 | 340 34 44 | Klinkerram rfr Gigant, 300x10 mm |
| 713 39 04 | 340 34 47 | Klinkerram rfr 200x7 mm, rfr sil |
| 713 39 08 | 340 34 54 | Klinkerram rfr 200x7, rfr sil m urtag |
| 713 39 93 | 340 41 07 | Klinkerpaket för badkar, med propp. |
| 713 39 09 | 340 34 48 | Klinkerpaket JK Spalt 155x6 |
| 713 39 12 | 340 34 49 | Klinkerpaket JK Stark m 5 mm rfr sil |
| 713 39 13 | 340 34 51 | Klinkerpaket JK Standard 155x6 tätt lock |
| 713 39 14 | 340 41 06 | Klinkerpaket JK Stark m 5 mm rfr tätt lock |
| 713 38 97 | 340 34 45 | Klinkerpaket JK Standard 155x6 |
| 713 39 06 | 340 35 41 | Klinkerpaket JK Standard 155x6 m urtag i centr. |
| 713 40 01 | 340 34 75 | Klinkerpaket JK155 Classic |
| 7134001U | 340 35 42 | Klinkerpaket JK155 Classic, urtag |
| 713 40 02 | 340 34 76 | Klinkerpaket JK155 Column |
| 7134002U | 340 35 43 | Klinkerpaket JK155 Column, urtag |
| 713 40 03 | 340 35 44 | Klinkerpaket JK155 Inca |
| 713 40 04 | 340 35 45 | Klinkerpaket JK155 Square |
| 713 40 05 | 340 34 77 | Klinkerpaket JK155 Stripe |
| 7134005U | 340 35 51 | Klinkerpaket JK155 Stripe, urtag |
| 713 40 06 | 340 34 78 | Klinkerpaket JK200 Classic |
| 7134006U | 340 35 53 | Klinkerpaket JK200 Classic, urtag |
| 713 40 07 | 340 35 54 | Klinkerpaket JK200 Inca |
| 713 40 08 | 340 35 55 | Klinkerpaket JK200 Square |
| 713 40 09 | 340 34 79 | Klinkerpaket JK200 Stripe |
| 7134009U | 340 35 52 | Klinkerpaket JK200 Stripe, urtag |
| 713 40 10 | 340 34 81 | Klinkerpaket JK200 Column |
| 7134010U | | Klinkerpaket JK200 Column, urtag |



JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN
Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. info@jafo.eu, www.jafo.eu