


Monteringsanvisning

Avanäs förråd 15m²

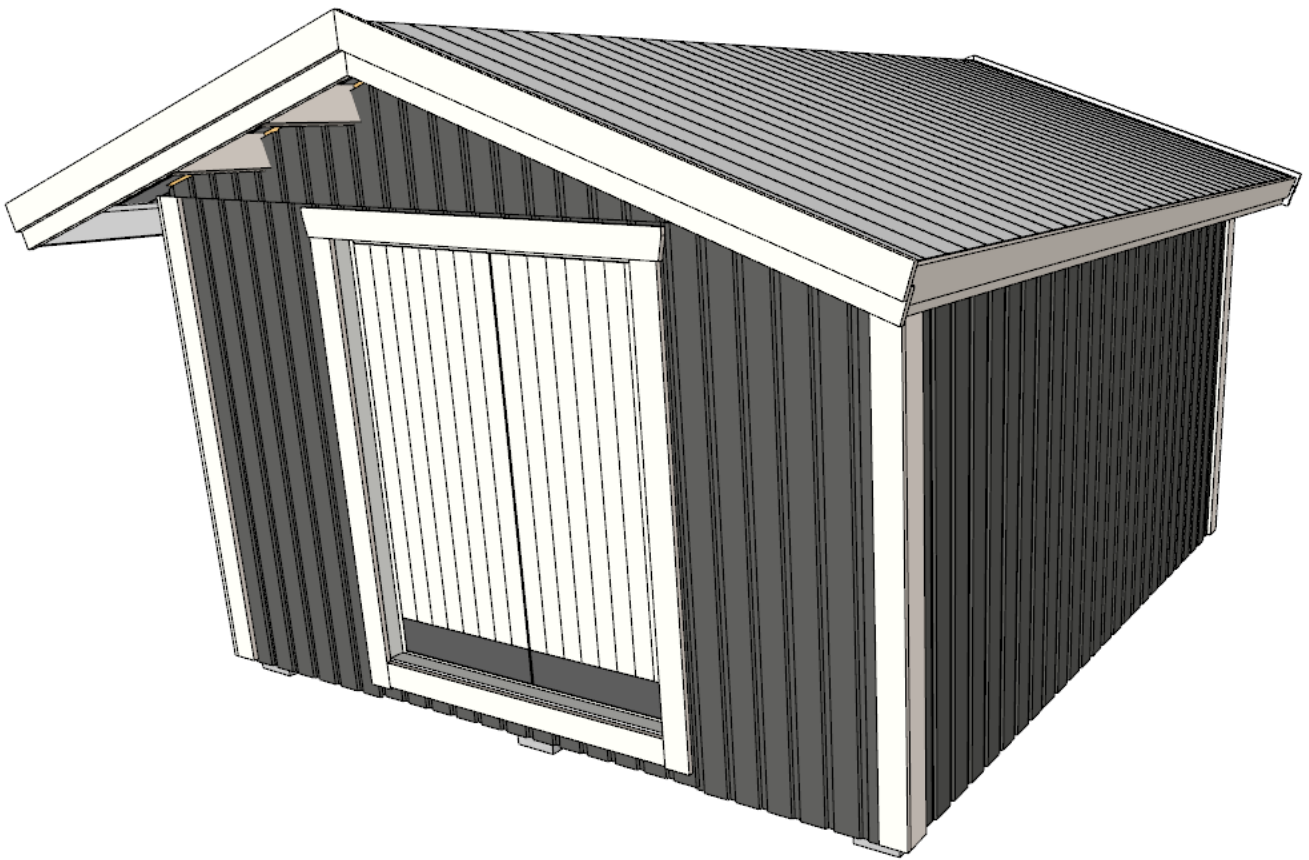

Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Avanäs förråd 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 12 st, t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 25st Skruv 5,0x100 för golvåsar.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 220st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x80mm 200st till väggblock och spikläkt.
- Träskruv 4,5x50mm eller spik 2,8x75mm, 50st till ytterpanel i hörn

Tak

- Skruv 5,0x100mm 10 st för takåsar
- Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 800st till takbrädor
- Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm, 100st, Vindbrädor och takfot


Fönster/dörr

- Montering Dörrkarm 5x100 träskruv, 10st
- Dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm, 50st
- Träkilar


Avanäs förråd 15m2

Block


Gavelspets



2st




2st



2st


VB 1200x2185
Tät

9st

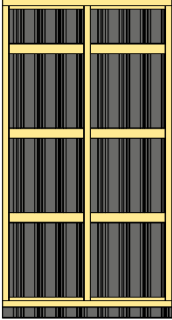


VB 995x2185
tät hö

1st

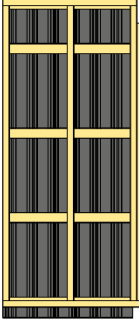








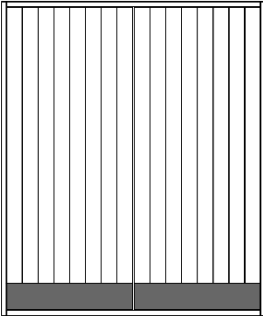


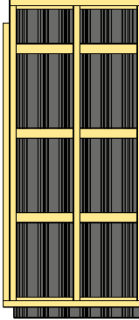VB 995x2185
tät vä

1st



Plocklista v1.2


<p>Regel 45x170</p>		<p>Överliggare - 1695mm 2st</p>	<input type="text"/>
<p>Regel 45x145</p>	 	<p>Syll S1 - 3600mm 2st</p> <p>Syll S2 - 3590mm 2st</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
 <p>Regel 45x120</p>	 	<p>Takås - 4750mm 5st</p> <p>Golvås - 3400mm 7st</p> <p>Golvås - 1605mm 2st</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Regel 45x95</p>	 	<p>Bärlina - 3585mm 1st</p> <p>Passbit hörn 2185mm 4st</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p>OBS! Vita råplan till målad stuga</p> </div>	<p>Spikläkt 35x70</p> <p>Råplan 22x120</p> <p>Råplan 22x145</p> <p>Förrådsgolv 25mm</p> <p>Tak 20mm</p> <p>Z-Panel 22x170mm</p> <p>Golvlist 16x70mm</p>	<p>ca 12m</p> <p>Foder, takfot, knutbrädor ca 60m</p> <p>Knutbrädor ca 10m</p> <p>ca 14m²</p> <p>ca 24m²</p> <p>L=2250mm 6st</p> <p>ca 14m</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Förrådsdörr 16x19 1st</p>  	<p>Hålplatta 6 st</p> <p>Ankarskruv 1 ask</p> <p>Vinkeljärn 6 st</p>	<p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.


Lägg ut syllen enligt bilden. Den ska vara liggande. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

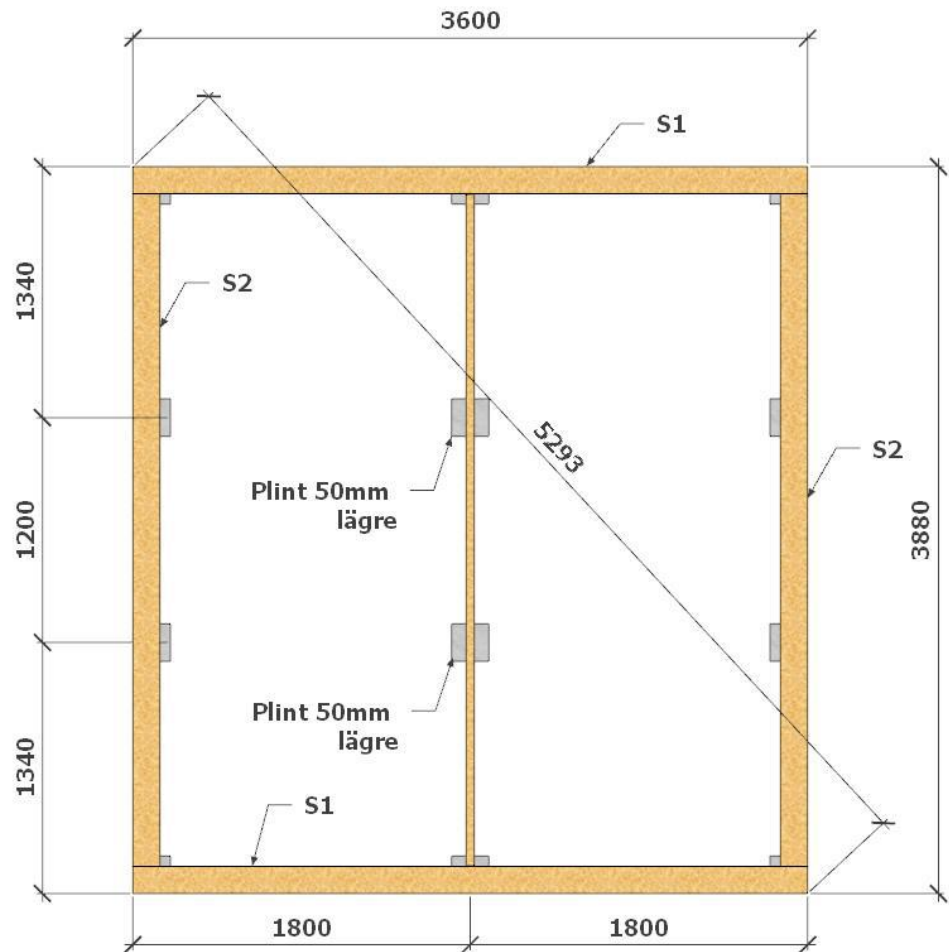

Bärinnan består av 45x95 ställd på högkant.

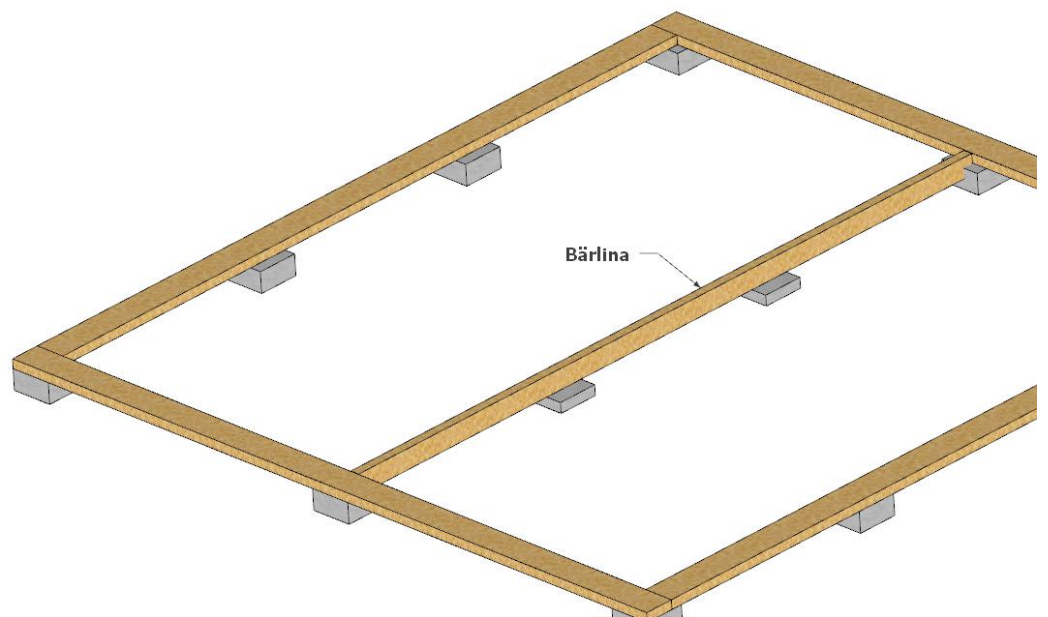


Bärplanen kan behövas jackas ur mot stenen på kortsidorna för att bli rätt höjd.

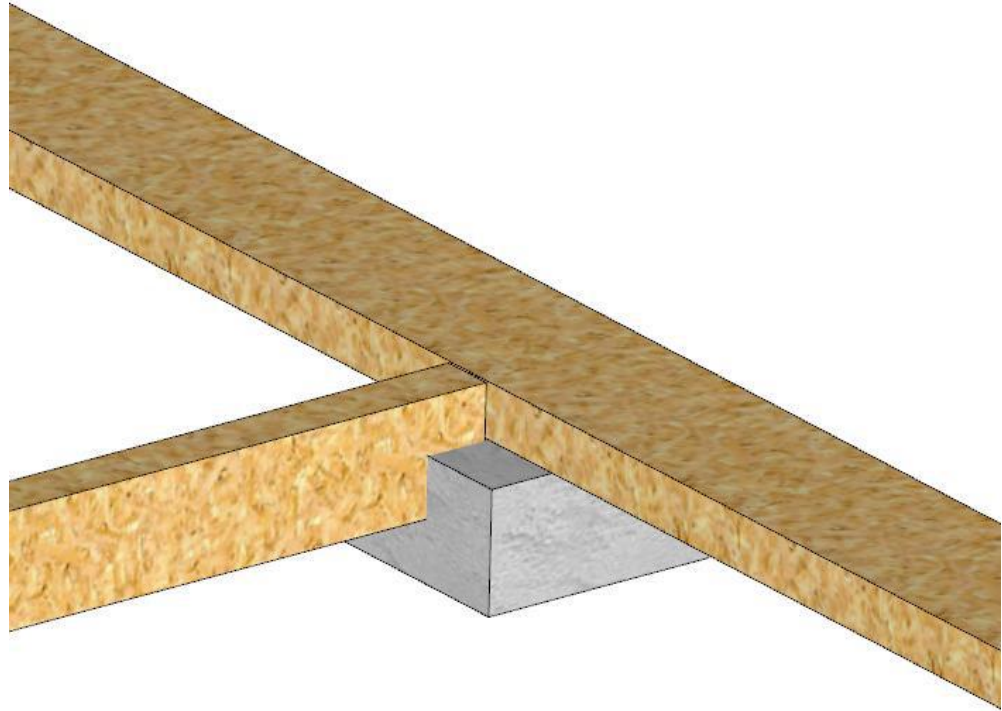


Stomme


Bilden visar principskiss på ett väggblock sett från sidan.

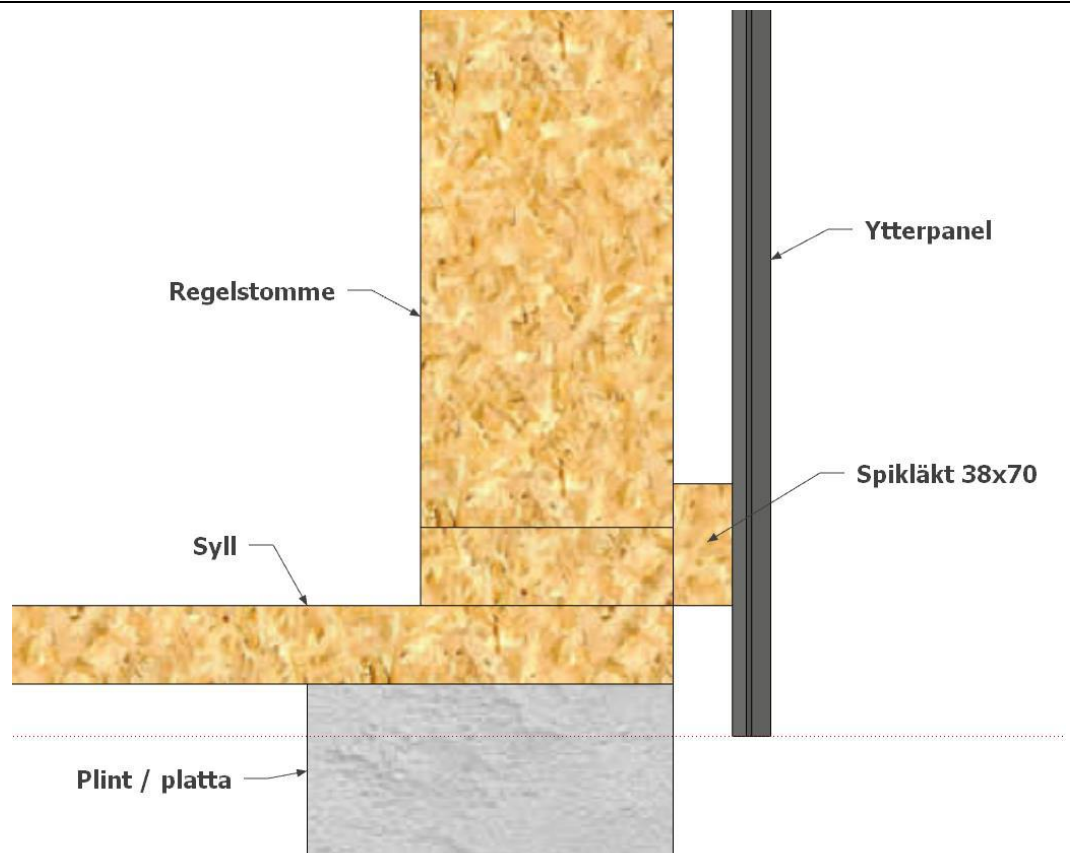


Vy över hur
blocken
placeras.

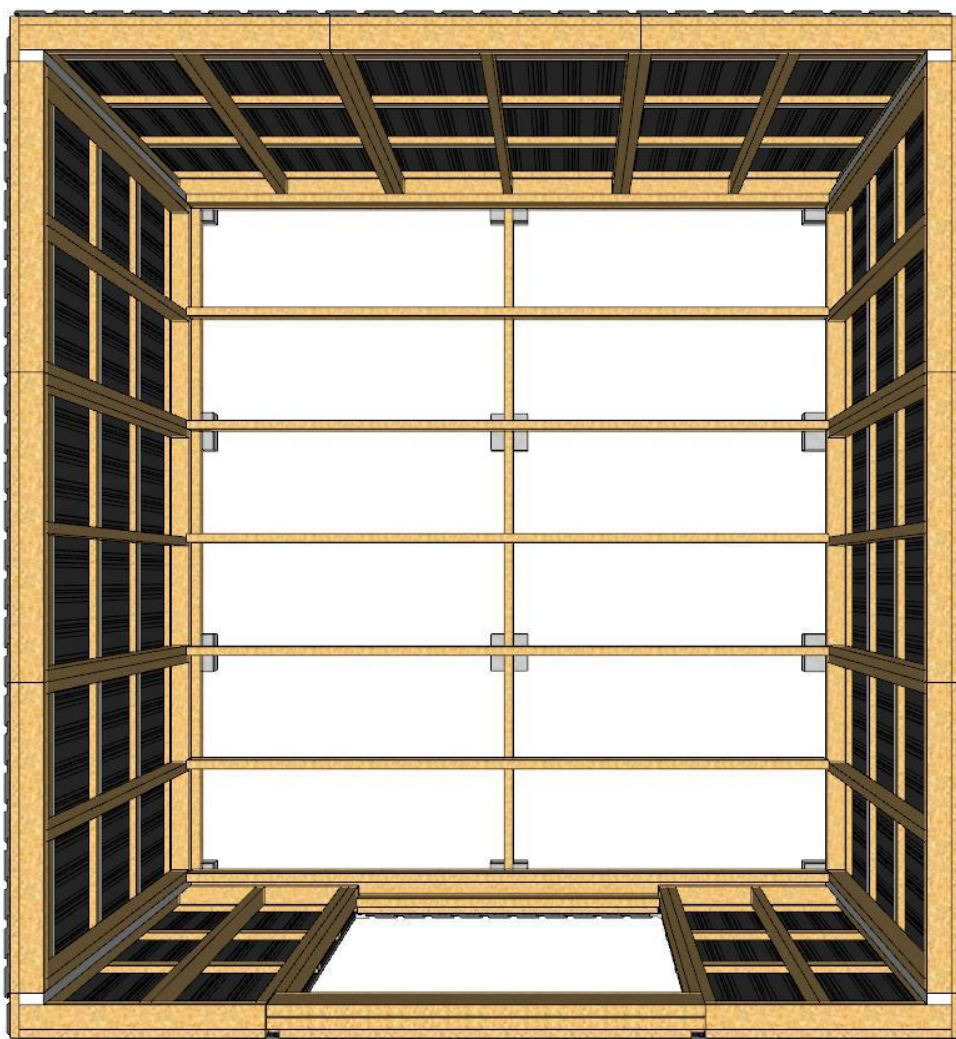

Montera alltid
blocken från
höger till
vänster.

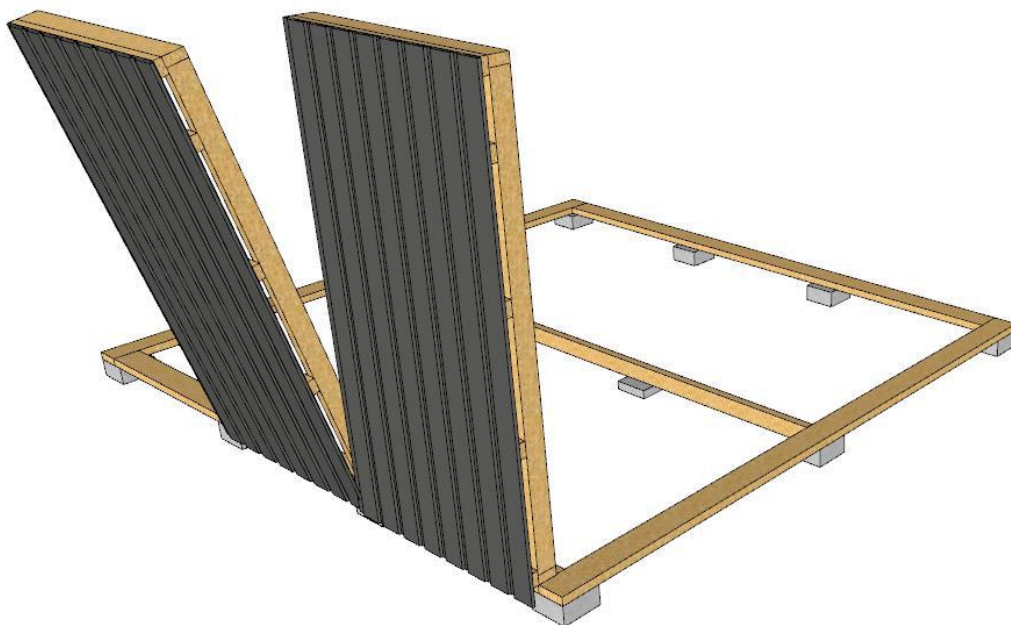


Princip:
Skruva blocken i
syllen med 6st
träskruv
5x80mm

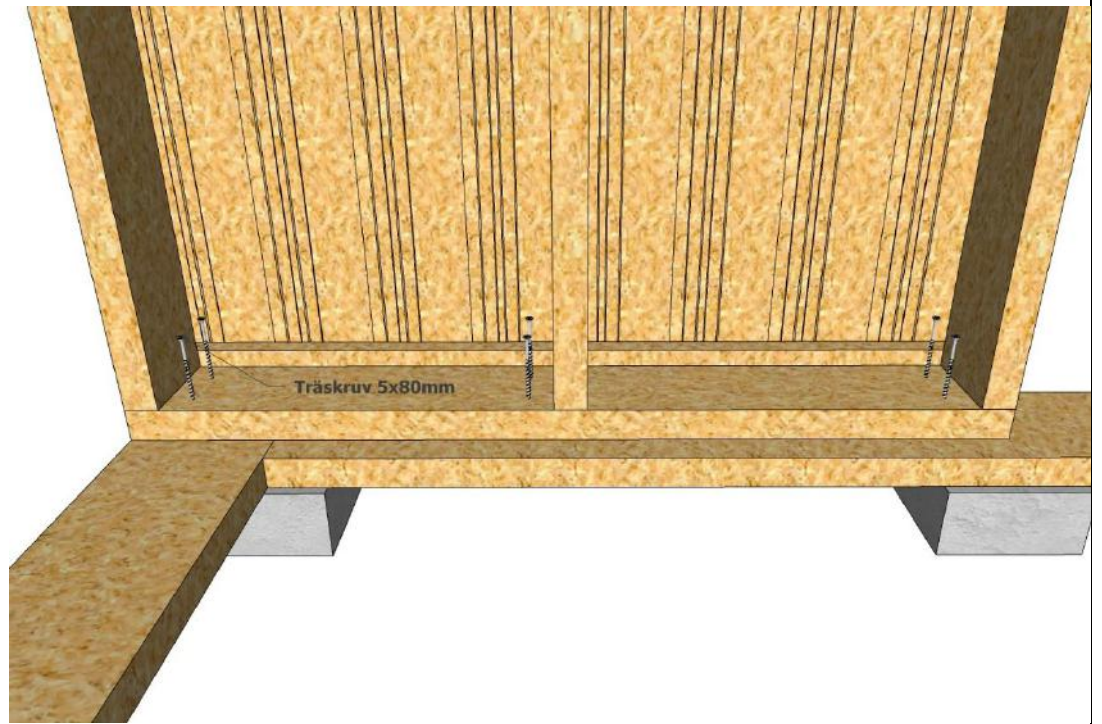

Montera extra
regel i varje
hörn med 4st
träskruv
5x80mm på
gavelblocket
före montage av
nästa block i
hörnet.




Skruva ihop
hörnen med 8 st
träskruv
5x80mm enligt
bild.

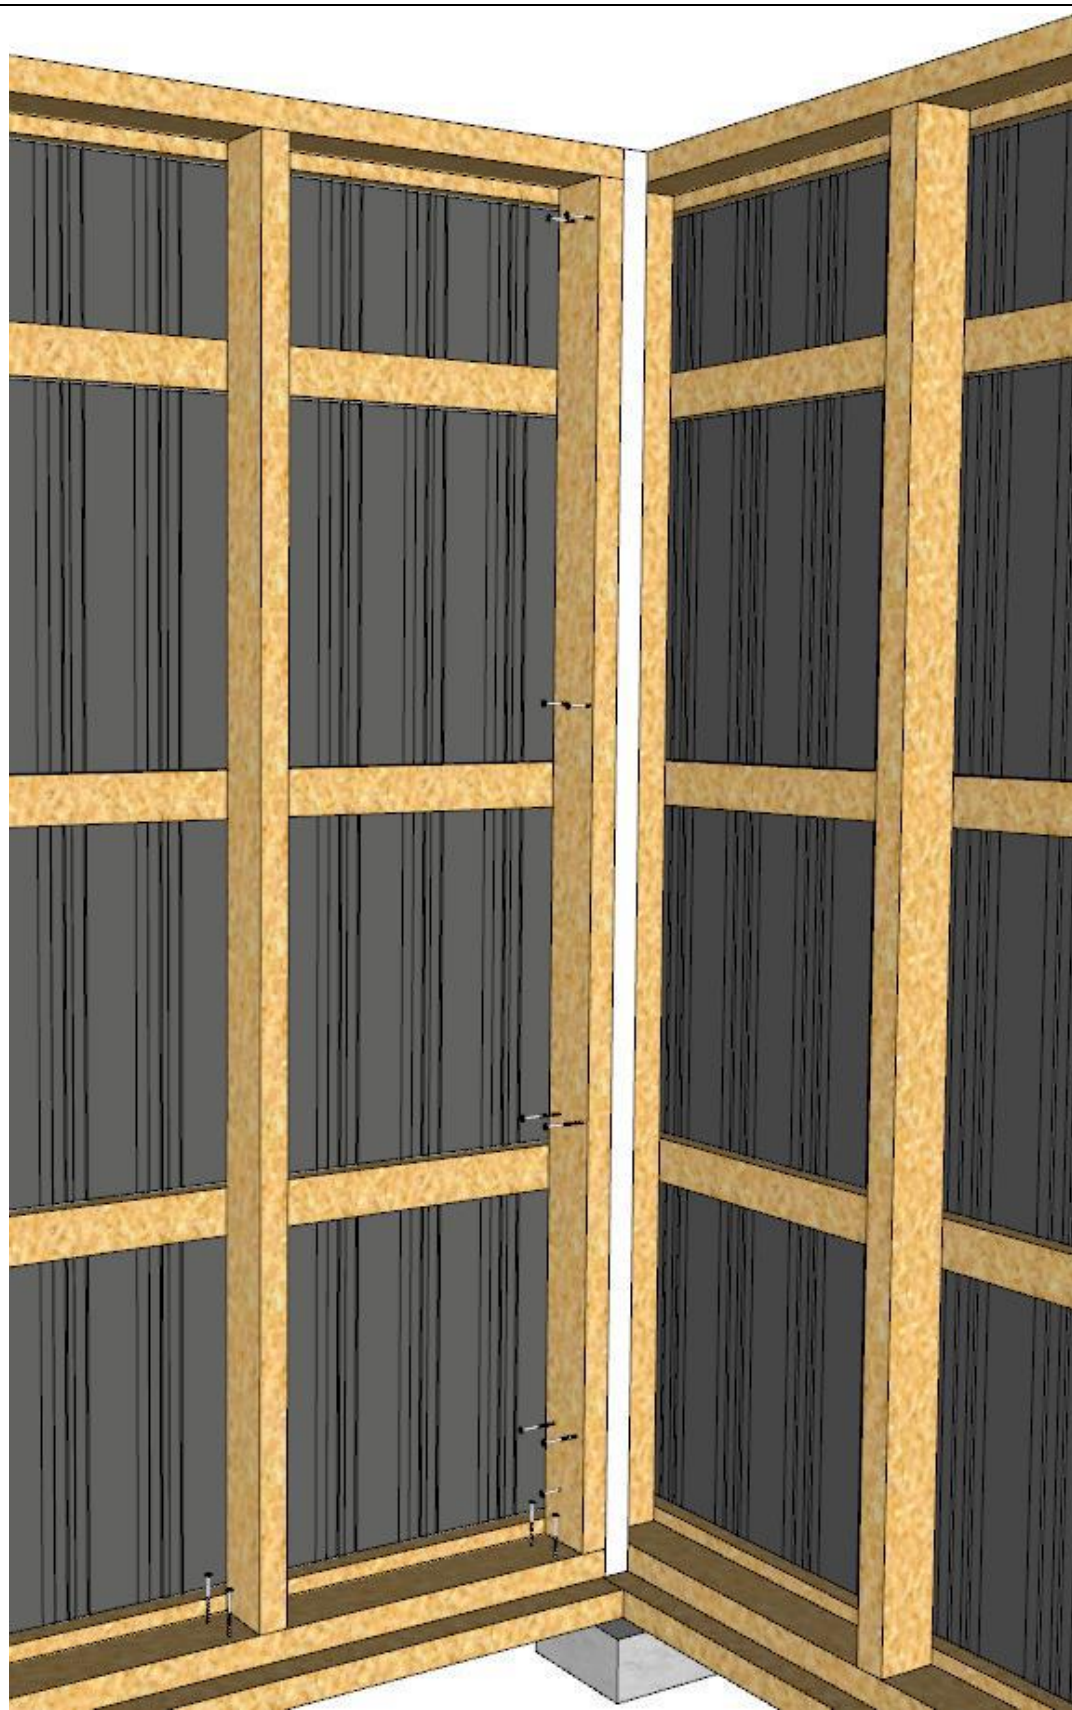


Se till att vindpappen kläms mellan blocken när de styrs ihop och skruva med 8st träskruv 5x80mm.

Ca 10cm från nedre och övre kant och sedan fördela jämnt.

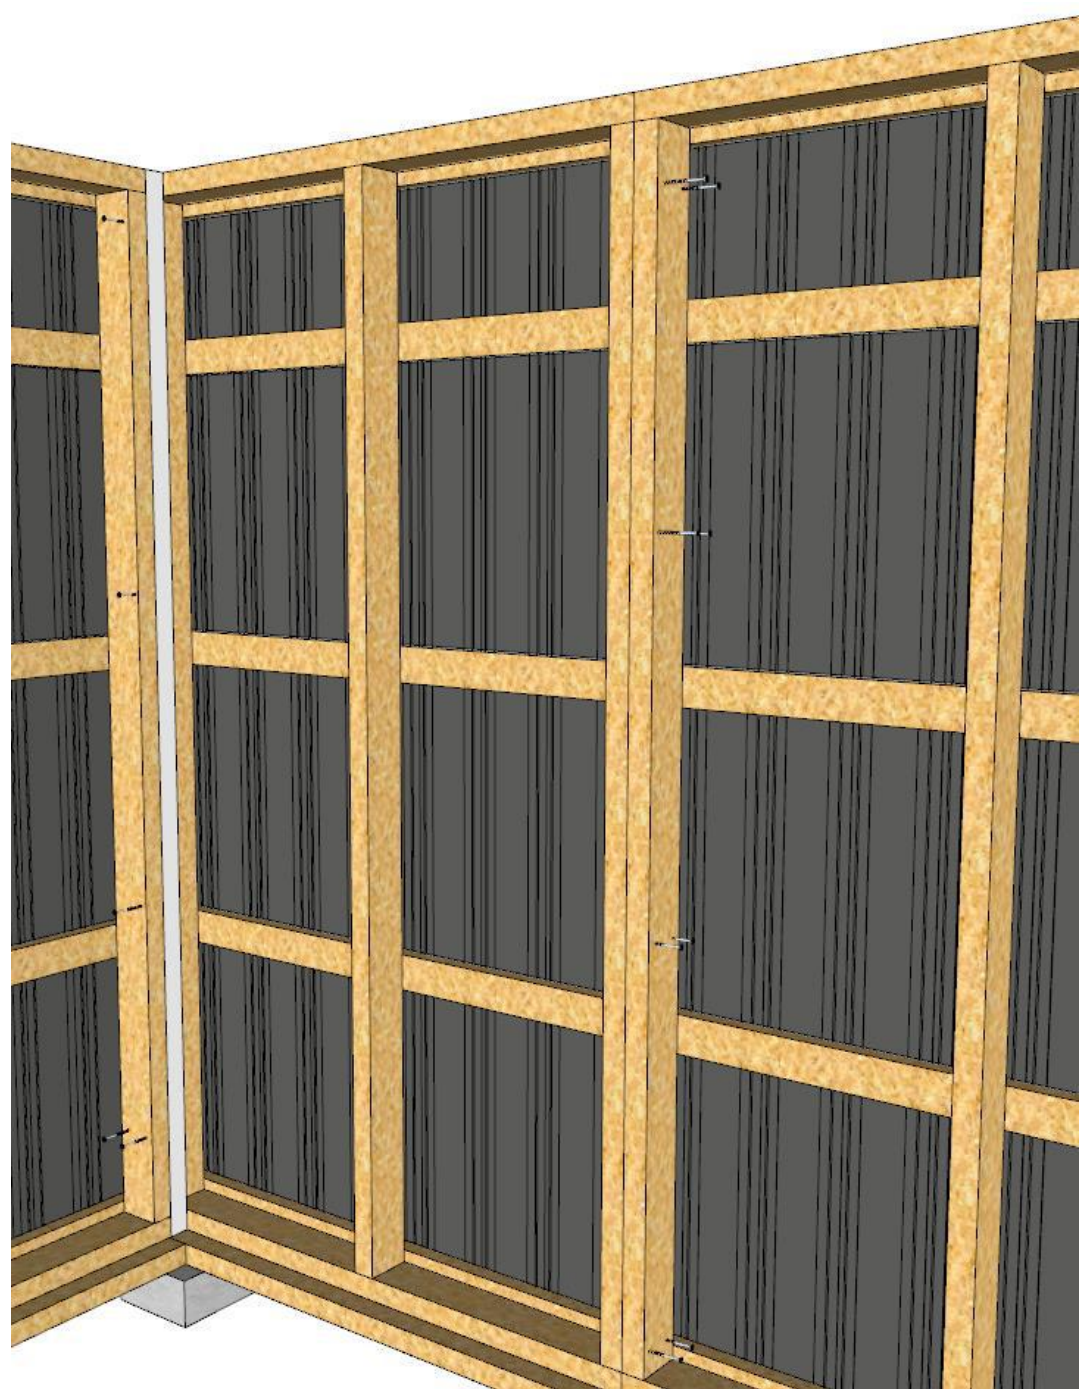


2 st överliggare fästs ovan dörr med 5x80 skruv.
Sen monteras läkt och panel på utsidan.

2 st underliggare fästs under dörr med 5x80 skruv.
Sen monteras läkt och panel på utsidan.

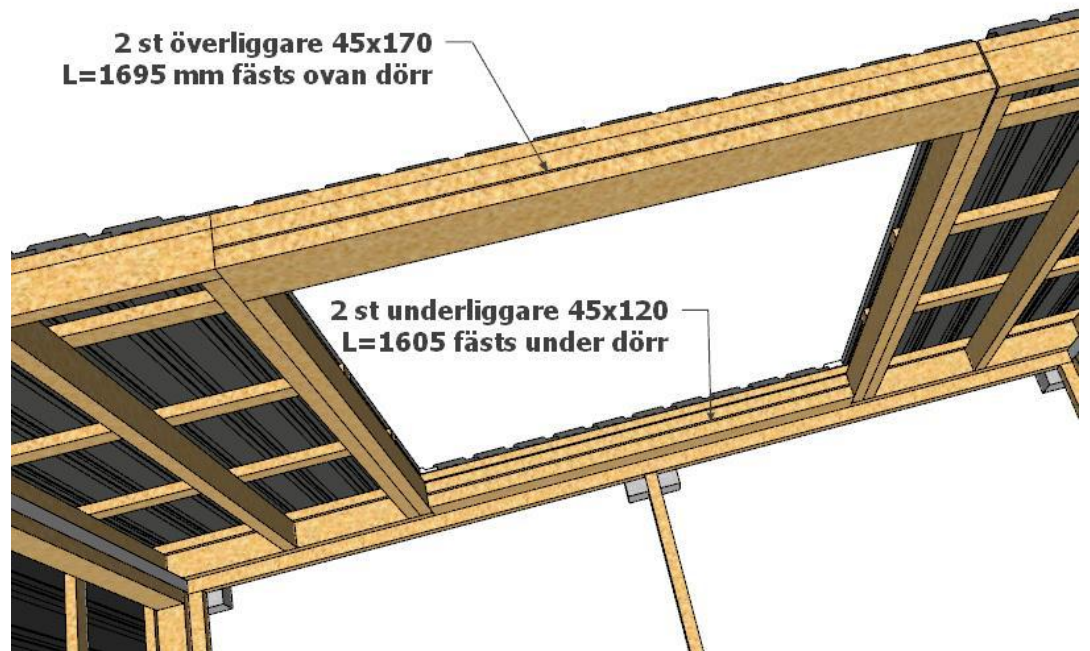

På utsidan i varje hörn kapas medföljande spikläkt till och skruvas med 2st 5x80mm skruv i varje.

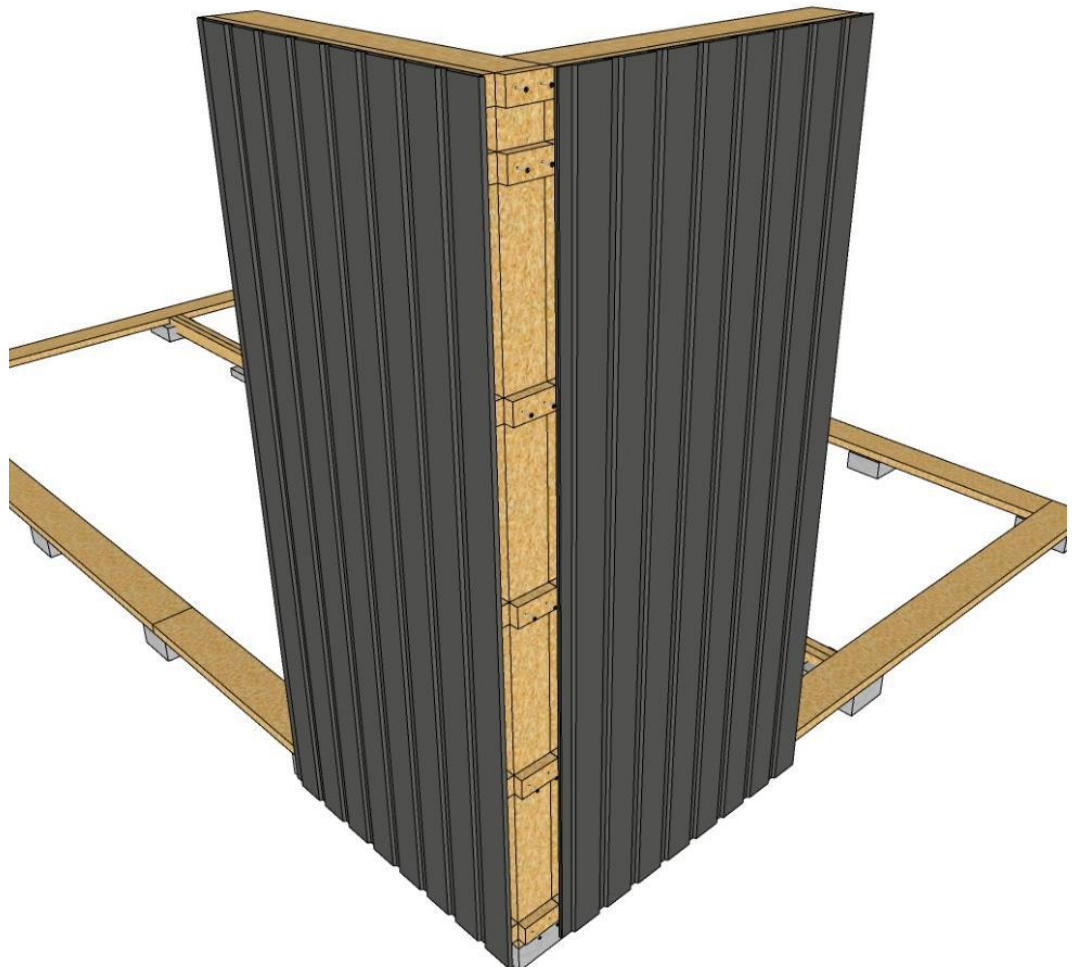

Sedan monteras medföljande ytterpanel-brädor i hörnen, med rekommenderad skruv.



Montera ihop gavelspetsar med medföljande hållplattor och ankarskruv. Montera den övre plattan ca 180mm under nocken.



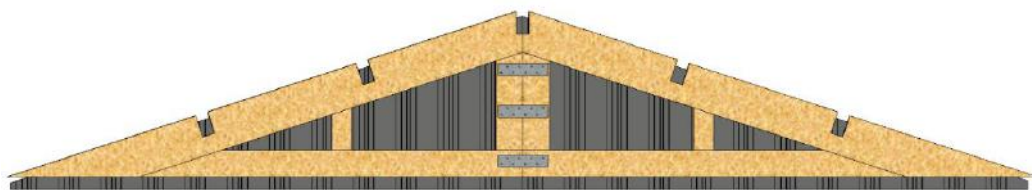



Bild från sidan på gavelspets. Ytterpanelen på gavelspetsen styrs mot ytterpanelen på gavelväggen.

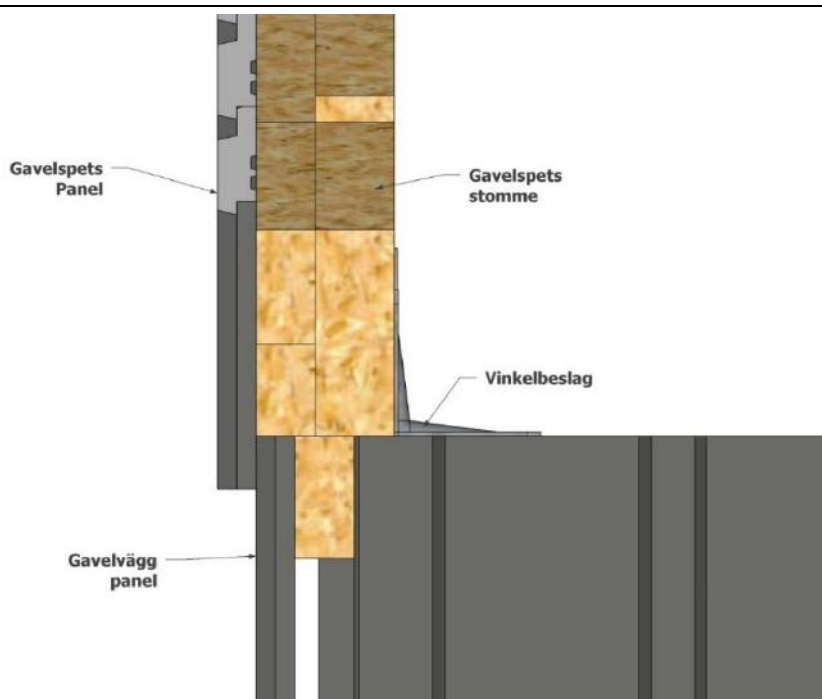

Fäst varje gavelspets med 3st medföljande vinkelbeslag.

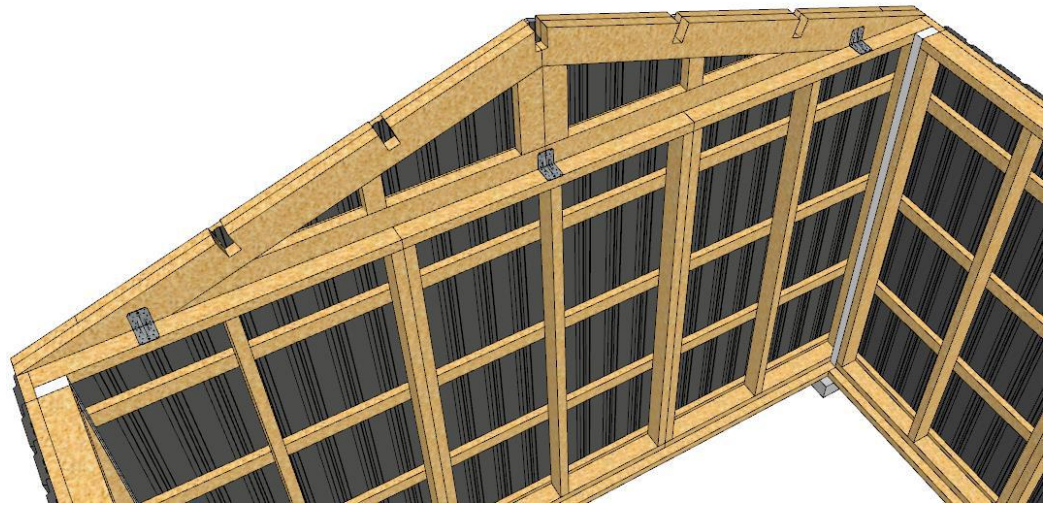


Montera takåsar.
Skråskruva takåsarna.
Det längre utsticket skall vara mot gavel med dörr.

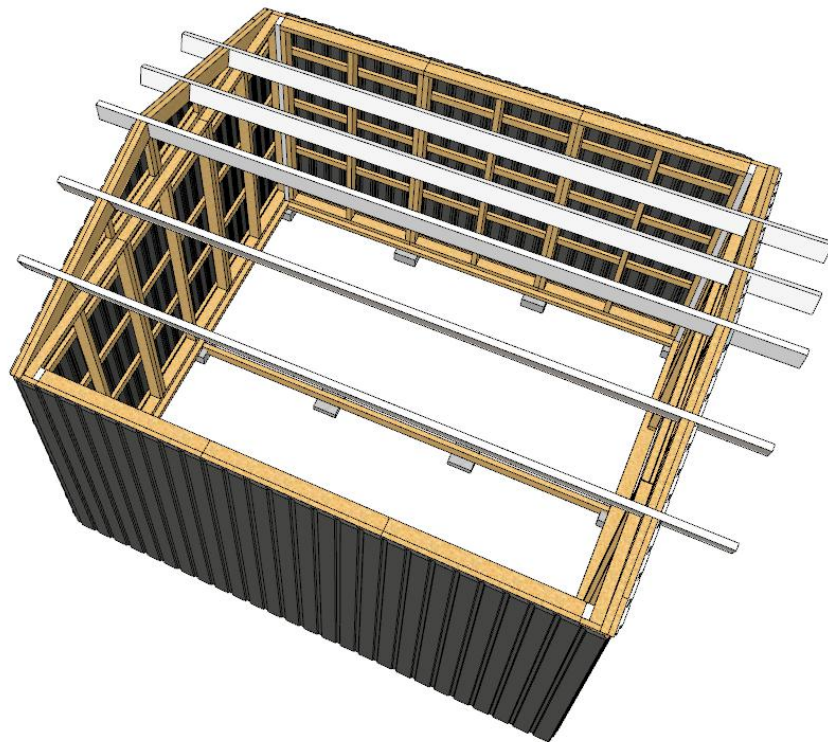


Montera taket.

Taket ska sticka ut 22mm utanför kortändan på takåsarna enligt bilden.

Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

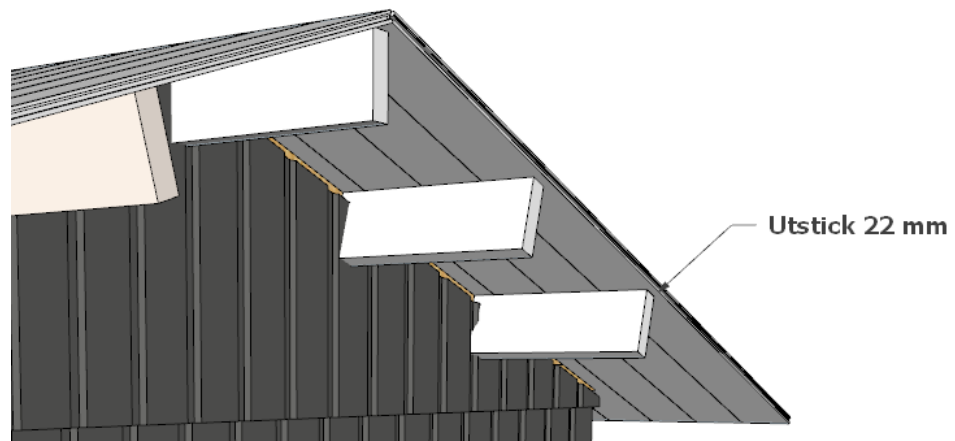

Man kan sticka ut taket lite extra på sidorna och kapa till efter montering.

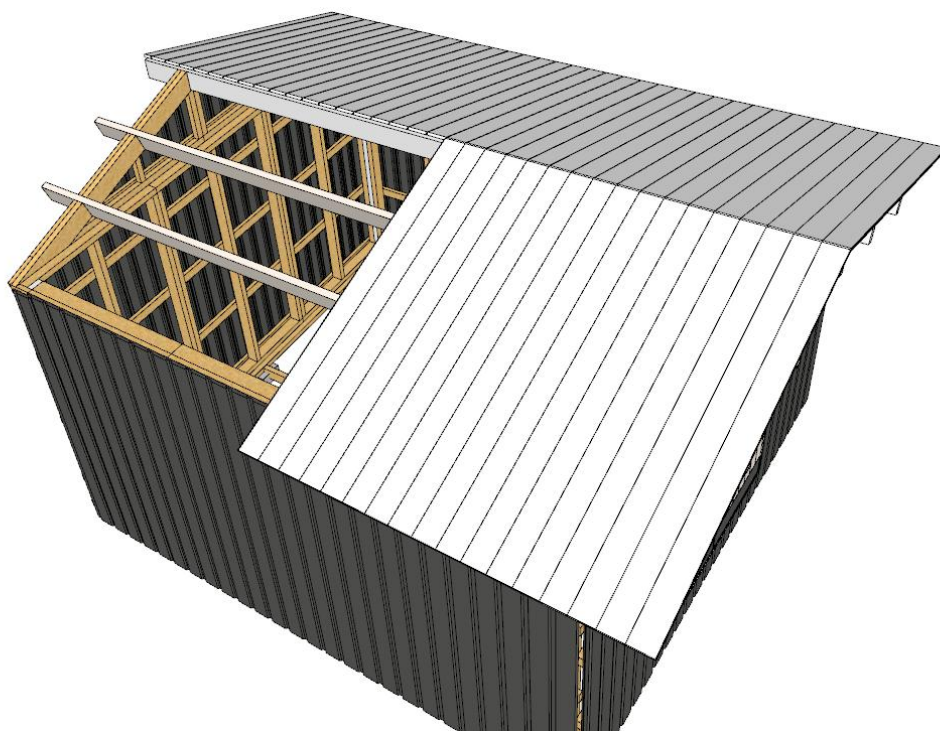


Kapa till och montera nedre vindbrädorna. Vinkeln inocken är 18°.

Tänk på att dra ner dem minst 22mm under takåsarna för att täcka underspikningen




Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.

Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.

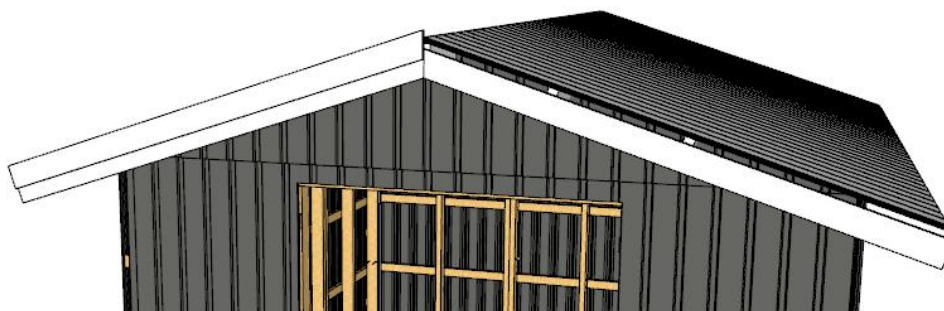


Princip:
Mät upp och
kapa till den
undre
takfotsbrädan.

Montera
takfotsbrädan
jäms med i
underkant mot
undre
vindbrädan.

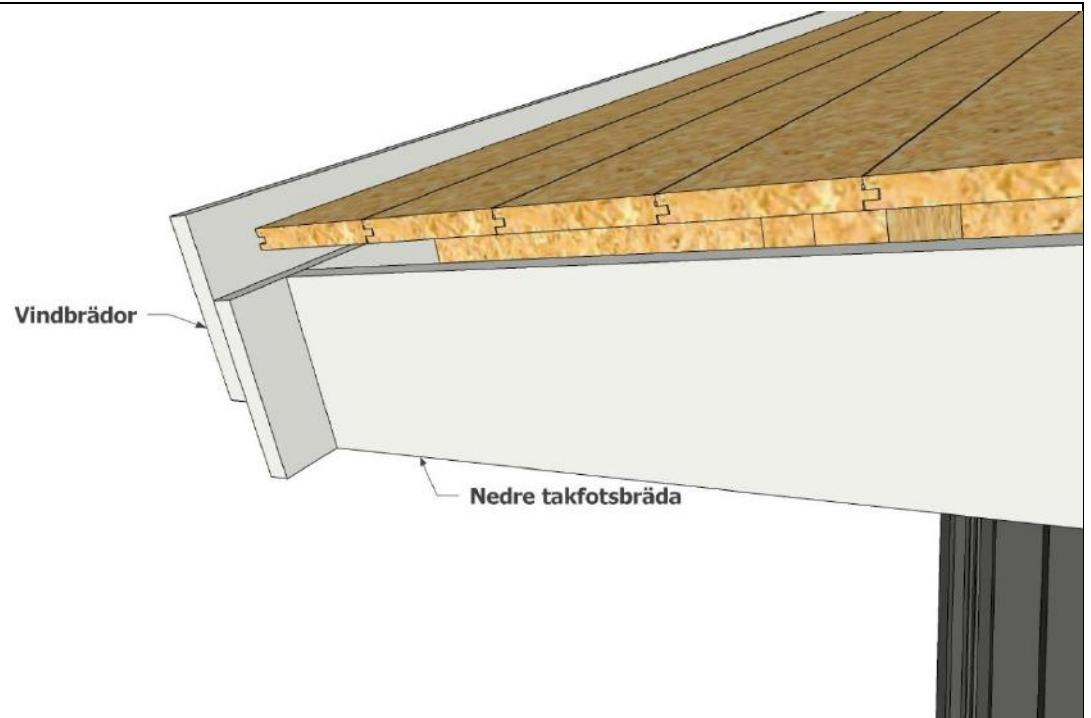


Princip:
Kapa till och
montera den
övre
takfotsbrädan
enligt bilden

Lämna lämpligt
utstick på
vindbrädorna
från
takfotsbrädorna
och såga.

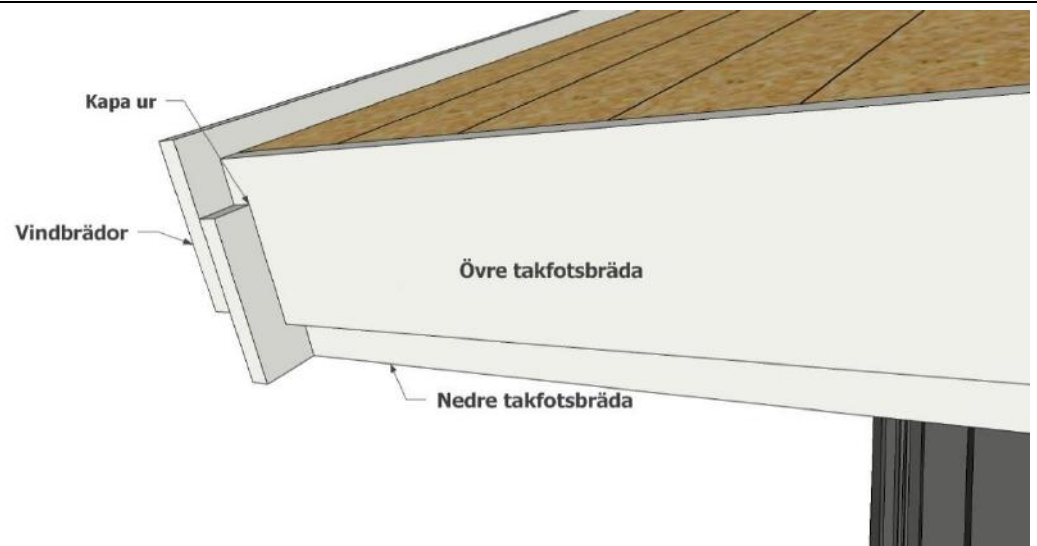

Förrådsdörr


Skär bort
vindduken i
öppningarna,
och
montera
förrådsdörr med
kilar och skruv.

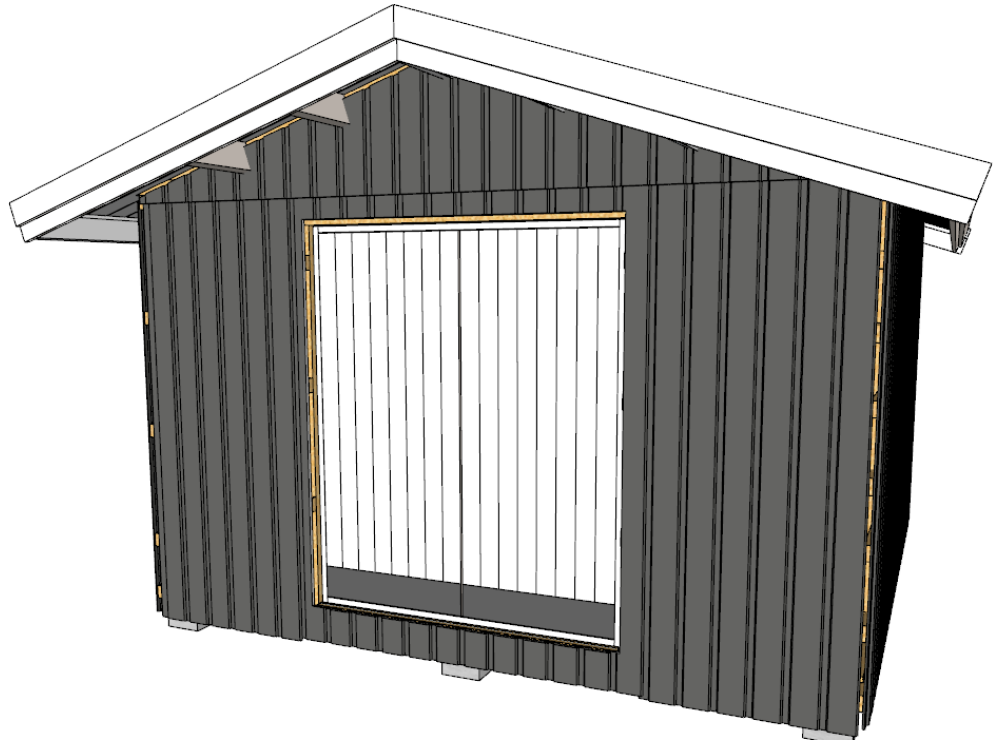


Förrådsdörr
monteras
förslagsvis
20mm in från
utsida
regelstomme.
Då hamnar
dörrkarmens
insida jäms med
innerpanelen vid
köp av vårt
isoler och
panelpaket




Kapa och klyv till salning dörr ur medföljande 22x120 salning. Kapmått 2 st 22x76 L= 1566 och 2 st 22x76 L=1910. Monteras enl. bild.

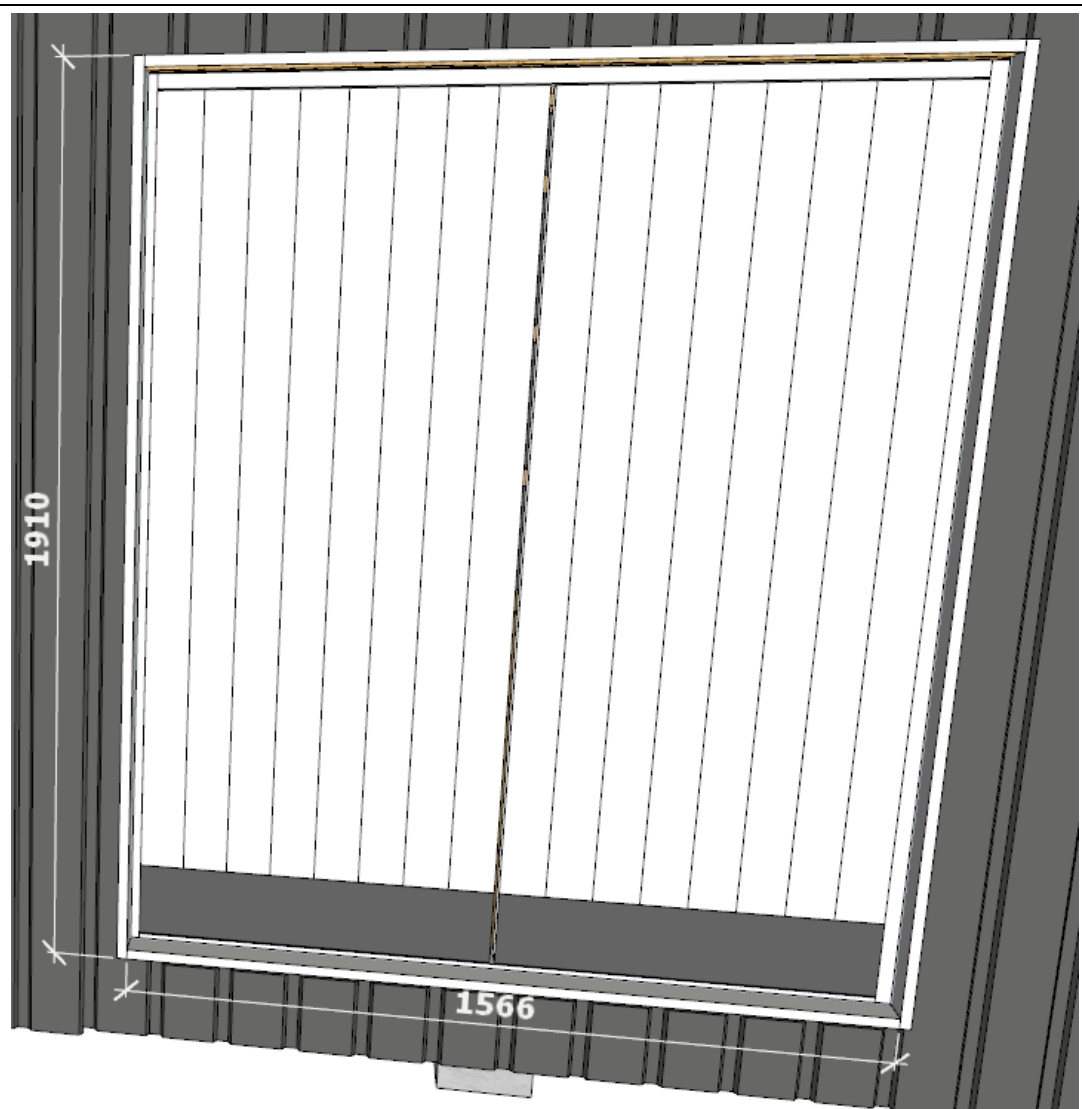

Kapa till och montera foder och knutbrädor.

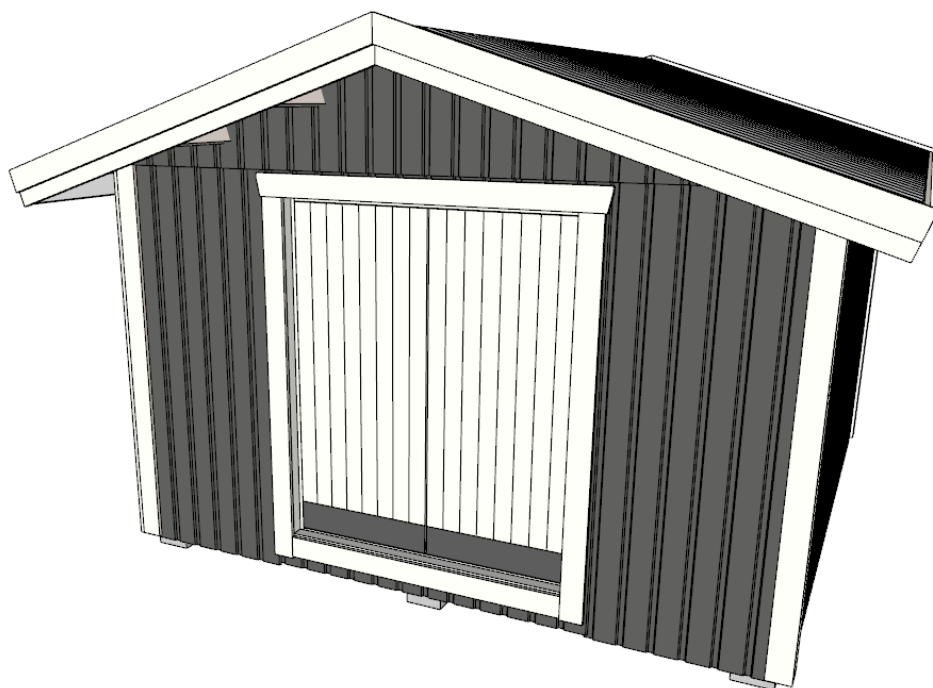

Vy över hörn uppifrån med monterade knutbrädor.

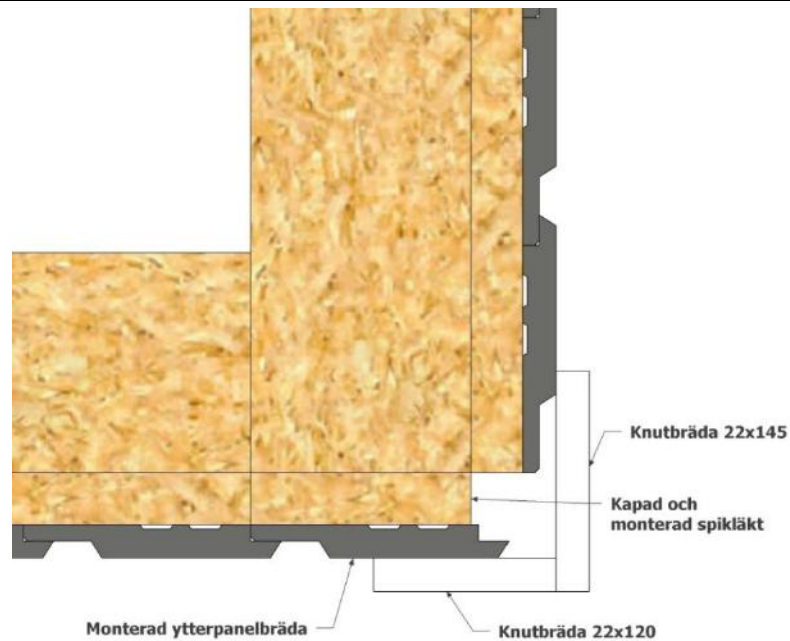


Golv

Fördela ut golvåsar med avstånd c/c 60cm.

Skråskruva i syll och bärlina.

Glöm inte golvås vid dörr.

Ska stugan isoleras görs detta nu innan man går vidare.

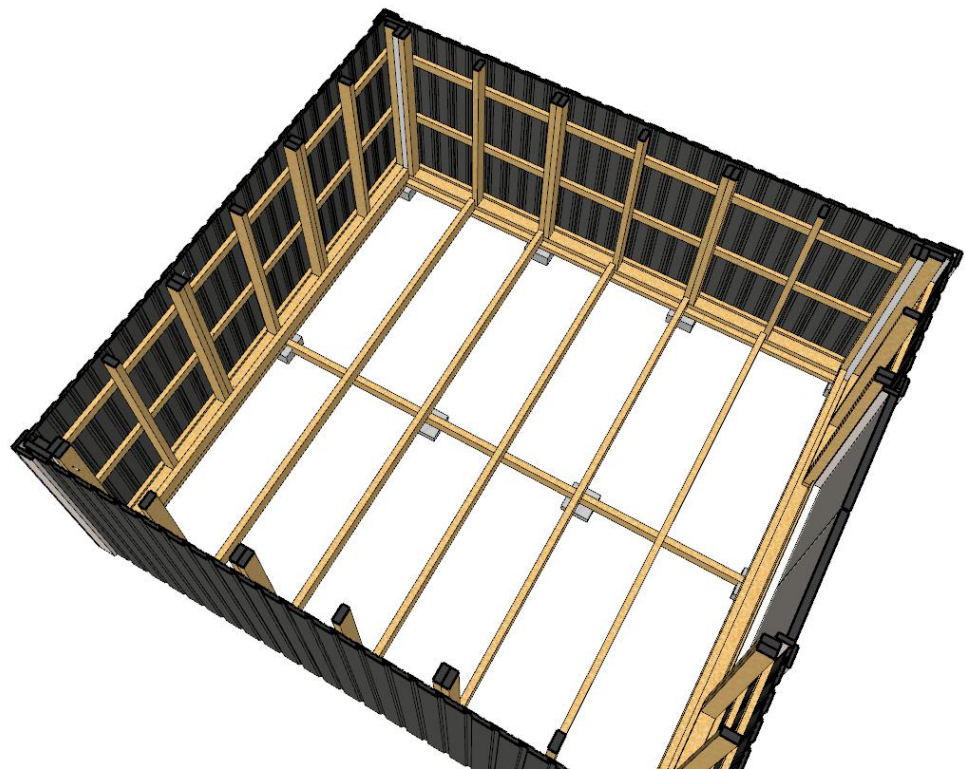

Bilden visar princip på hur isolering av golv och vägg utförs.


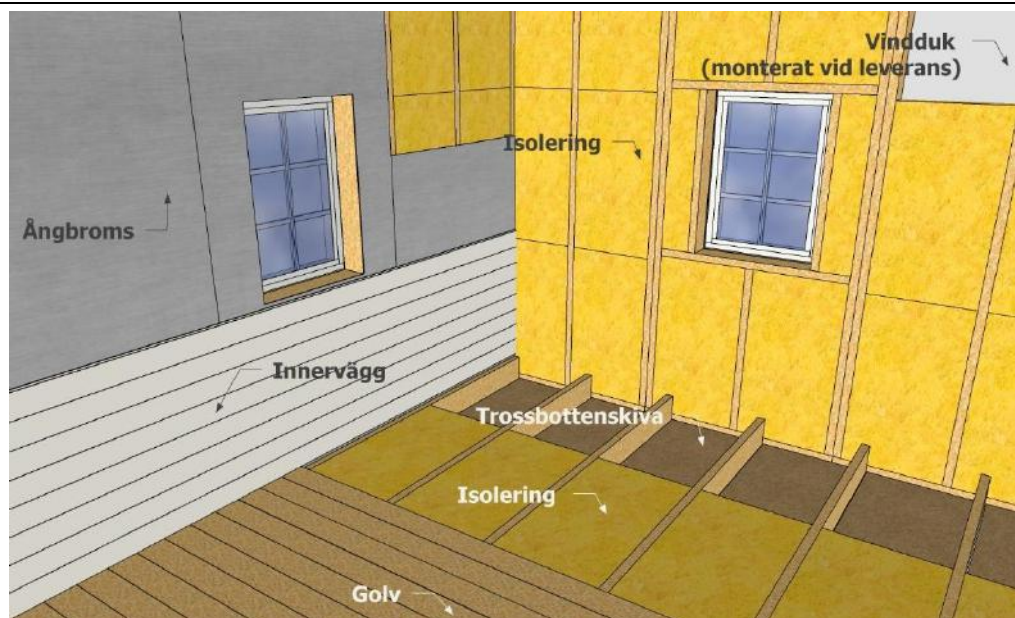


Bild visar princip på isolering av tak.



Lägg golvet. Det är ändsponsat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 5-8mm mot alla 4 väggarna av golvet.

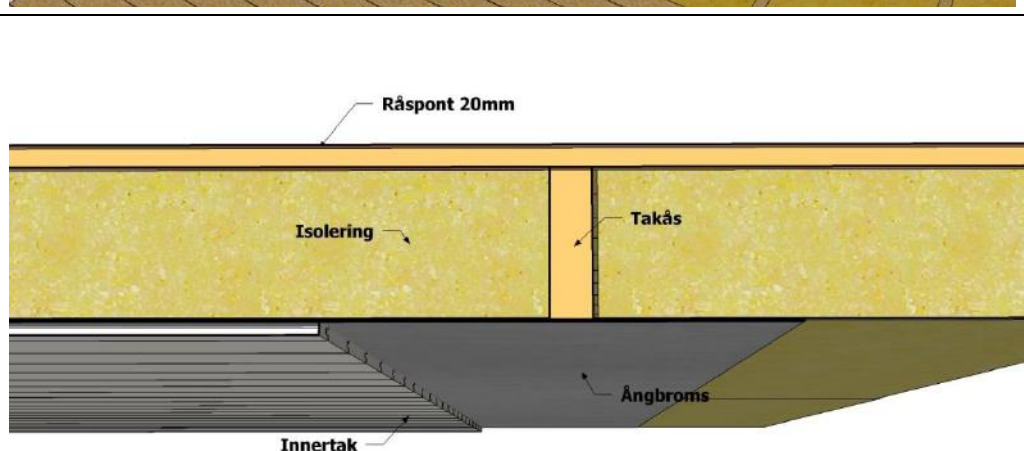

