

# Monteringsanvisning

## Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Bure stuga 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 200st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

### Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

### Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takstol fixering, 5,0x100mm
- Träskruv 5,0x100 eller längre till skarv takås i nock.

### Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, karm innerdörr 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar

Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v2.2  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

Levereras i sektioner

Roof structure details:

- G10 - 400 2st
- G9 - 900 2st
- G8 - 1400 2st
- G7 - 1900 2st
- G6 - 2400 2st
- G5 - 2900 2st
- G4 - 3400 2st
- G3 - 3900 2st
- G2 - 4400 2st
- G1 - 4450 2st

Roof dimensions: 4060 (width), 669 (ridge height), 575 (rafter length), 90 (rafter angle).

Roof truss dimensions: 3585 (width), 500 (rafter length), 2280 (ridge length), 4060 (width).

Timber beam dimensions:

- T - 4152.5mm 1st
- T1 - 4152.5mm 1st
- T2 - 2847.5mm 1st
- T3 - 2847.5mm 1st
- A - 4450mm 11st + 1st reserv
- A1 - 4450mm 1st
- A2 - 4450mm 20st
- A3 - 4450mm 1st
- A4 - 4450mm 2st
- A5 - 4450mm 1st
- A6 - 4450mm 1st
- B - 3917.5mm 2st
- C - 3802.5mm 13st
- C1 - 3802.5mm 1st
- C2 - 3802.5mm 1st
- C3 - 3802.5mm 1st
- D - 2705mm 6st

Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plocklista v2.2  
45x145 Knuttimmer  
Stomme

|  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
|  | E - 2685mm 6st    | <input type="checkbox"/> |
|  | F - 2672.5mm 2st  | <input type="checkbox"/> |
|  | G - 2670mm 16st   | <input type="checkbox"/> |
|  | G1 - 2670mm 1st   | <input type="checkbox"/> |
|  | G2 - 2670mm 1st   | <input type="checkbox"/> |
|  | H - 2497.5mm 10st | <input type="checkbox"/> |
|  | H1 - 2497.5mm 2st | <input type="checkbox"/> |
|  | H2 - 2497.5mm 2st | <input type="checkbox"/> |
|  | H3 - 2497.5mm 2st | <input type="checkbox"/> |
|  | I - 1982mm 7st    | <input type="checkbox"/> |
|  | J - 1575mm 14st   | <input type="checkbox"/> |
|  | K - 1338mm 7st    | <input type="checkbox"/> |
|  | L - 1105mm 28st   | <input type="checkbox"/> |
|  | M - 1025mm 7st    | <input type="checkbox"/> |
|  | N - 1005mm 7st    | <input type="checkbox"/> |
|  | O - 990mm 21st    | <input type="checkbox"/> |
|  | P - 820mm 14st    | <input type="checkbox"/> |
|  | Q - 195mm 6st     | <input type="checkbox"/> |

## Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

Plöcklista v2.1  
 REGEL, TAK, GOLV

|   |   |
|---|---|
| <p>REGEL 45x170mm</p>   | TAKÅS - 4152.5mm 7st <input type="checkbox"/>             |
| <p>REGEL 45x170mm</p>   | TAKÅS - 2847.5mm 7st <input type="checkbox"/>             |
| <p>REGEL 45x145mm</p>   | SYLL S1- 3905mm 1st <input type="checkbox"/>              |
| <p>REGEL 45x120mm</p>   | SYLL S2- 4145mm 2st <input type="checkbox"/>              |
| <p>REGEL 45x120mm</p>   | SYLL S3- 4004mm 2st <input type="checkbox"/>              |
| <p>REGEL 45x95mm</p>  | VAGNSTYCKE TRAPP - 2700mm 2st <input type="checkbox"/>    |
| <p>REGEL 45x95mm</p>  | SYLL S4- 1751mm 2st <input type="checkbox"/>              |
| <p>RÅPLAN 22x120mm</p>  | BARLINA - 3905mm 2st <input type="checkbox"/>             |
| <p>OBS!<br/>Takfot och vindskivor är 22x170mm</p>                 | STEG TRAPP - 2500mm 2st <input type="checkbox"/>          |
|   | TAKFOT - 4500mm 4st <input type="checkbox"/>              |
|   | FODER 6st <input type="checkbox"/>                        |
|   | VINDSKIVA - 3000mm 8st <input type="checkbox"/>           |
|   | TAKFOT - 2700mm 4st <input type="checkbox"/>              |
|   | FODER - 2250mm 1st <input type="checkbox"/>               |
| <p>25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</p> | GOLV - ca 24m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>       |
| <p>30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</p>         | GOLV LOFT - ca 9.5m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> |
| <p>20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</p>     | TAK - ca 40m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/>        |
| <p>GÖLVLIST 18x70mm</p>   | ca 29m <input type="checkbox"/>                           |
| <p>DÖRRLIST 45x45mm</p>   | 4.2m 4st <input type="checkbox"/>                         |
| <p>DÖRRFODER 22x95mm</p>  | 4.2m 2.5st <input type="checkbox"/>                       |
| <p>FÖNSTERLIST 30x56mm</p>  | 4,5m 4,5st <input type="checkbox"/>                       |
| <p>FÄSTREGEL LOFTGÖLV 45x45mm</p>                                 | 4.2m 2st <input type="checkbox"/>                         |
| <p>SKARVBLECK</p>   | 24st <input type="checkbox"/>                             |
| <p>BALKSKO</p>  | 12st <input type="checkbox"/>                             |

YTERDÖRR, ISOLERAD, 1st  
MÅTT: 890X1890mm  
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 3st  
MÅTT: 660X925mm  
INKL. SPRÖJS

DUBBELFÖNSTER, 2st  
MÅTT: 1278X925mm  
INKL. SPRÖJS

INNERDÖRR, 2st  
MÅTT: 690X1890mm



### Bure stuga 25m<sup>2</sup> med loft

**KAPSCHEMA FODER 22x120**

FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st  
 FODER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 2st, SIDA - 1025mm 4st, NERE - 1248mm 2st  
 FODER ENLUFTSFÖNSTER: UPPE - 930mm 3st, SIDA - 1025mm 6st, NERE - 630mm 3st

---

**KAPSCHEMA FODER 22x95**

FODER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 2st, SIDA - 2000mm 4st

---

**KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45**

INNERDÖRRAR: UPPE - 890mm 2st, SIDA - 1940mm 4st,  
 YTTERDÖRR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

---

**KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56**

FÖNSTER ENKEL: UPPE/NERE - 630mm 6st, SIDA - 1019mm 6st,  
 FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 4st, SIDA - 1019mm 4st,

---

**KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95**

TRAPPSTEG 510mm 9st

Plocklista v2.1  
DÖRR/FÖNSTER  
KAPSCHEMA


# Montering

## Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

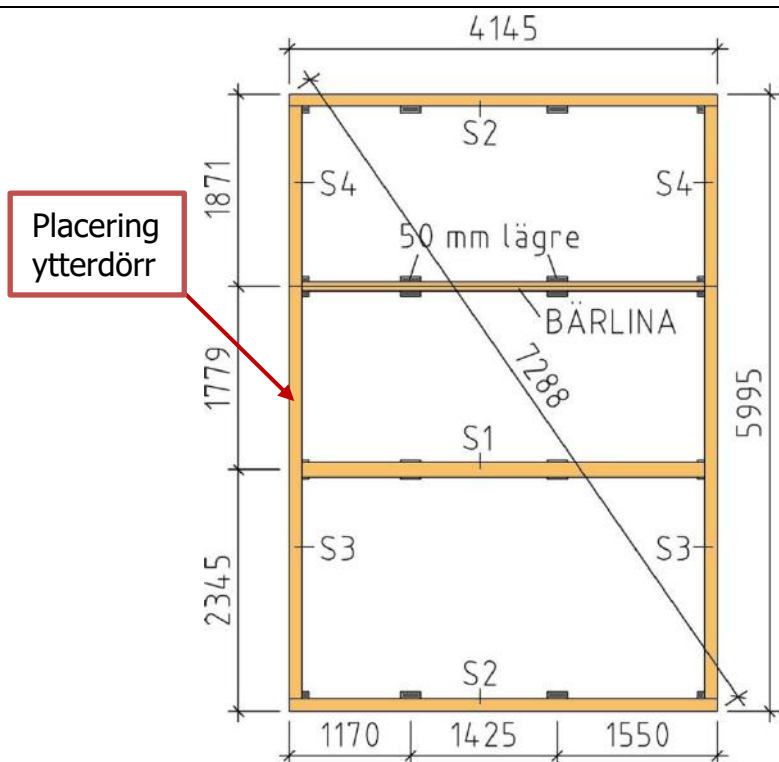


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

**OBS!**  
Dubbla 45x95 som bärlina

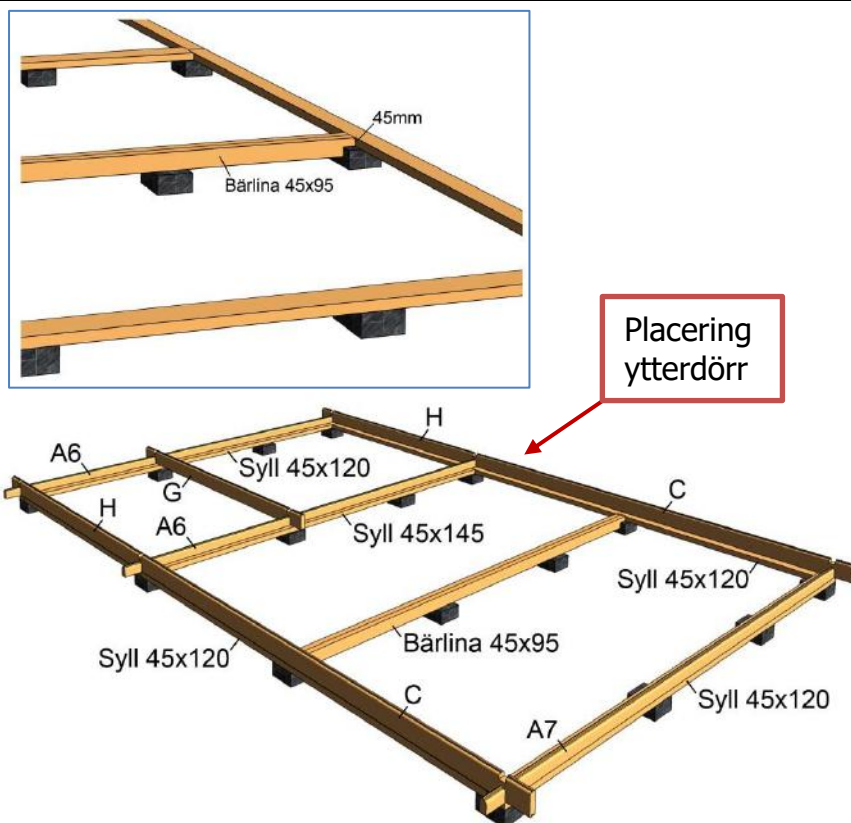

## Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

*OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida om nocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.*

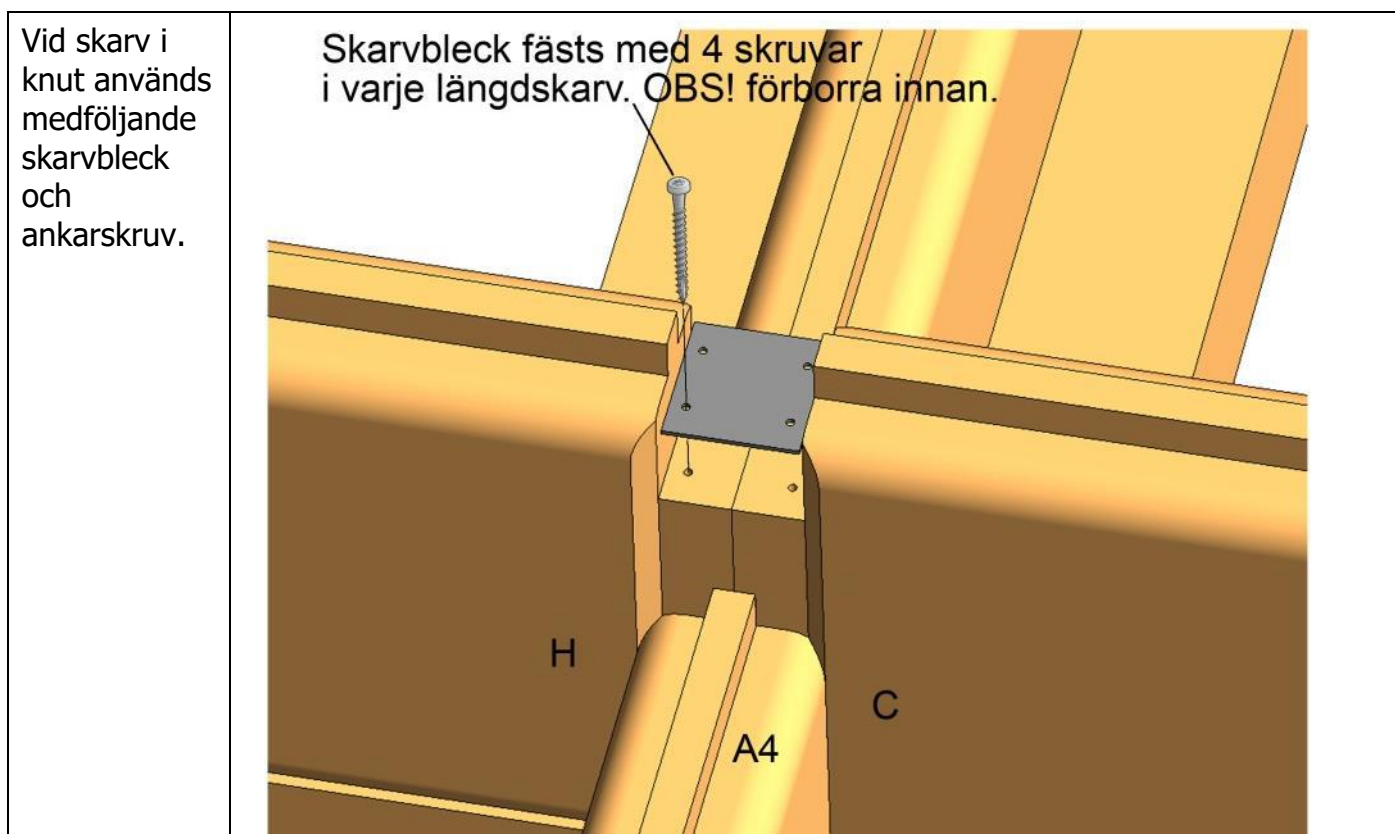




Fig.1

Gavel vänster

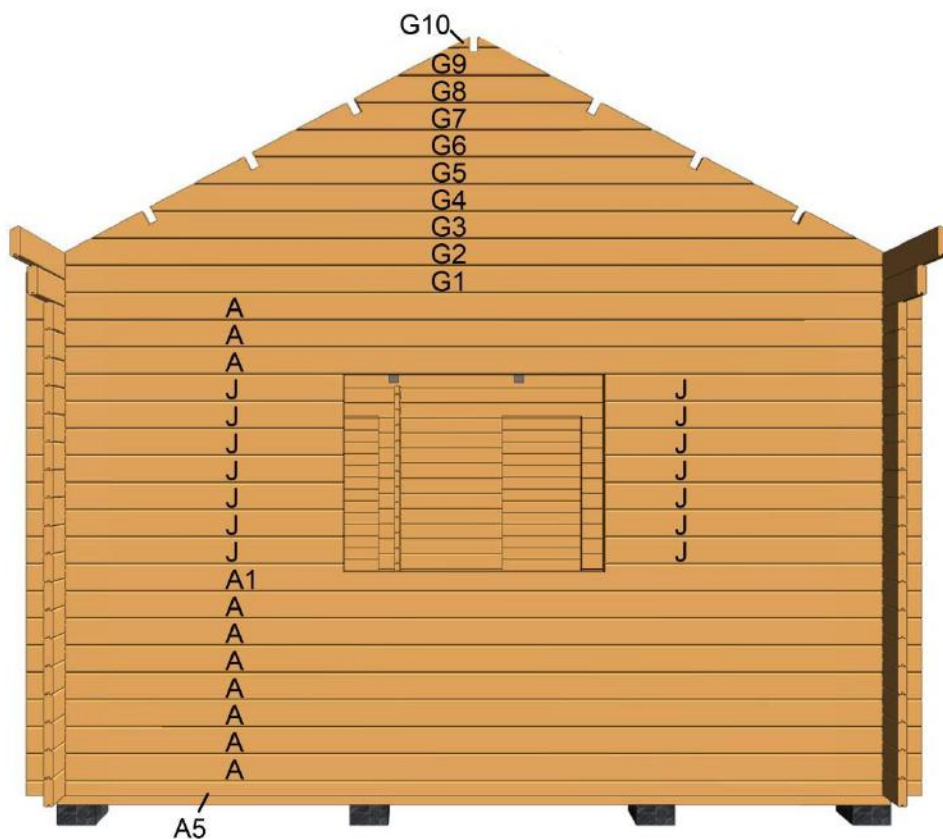


Fig.2

Mellanvägg

Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga (A2).

Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i A2 och i yttervägg.

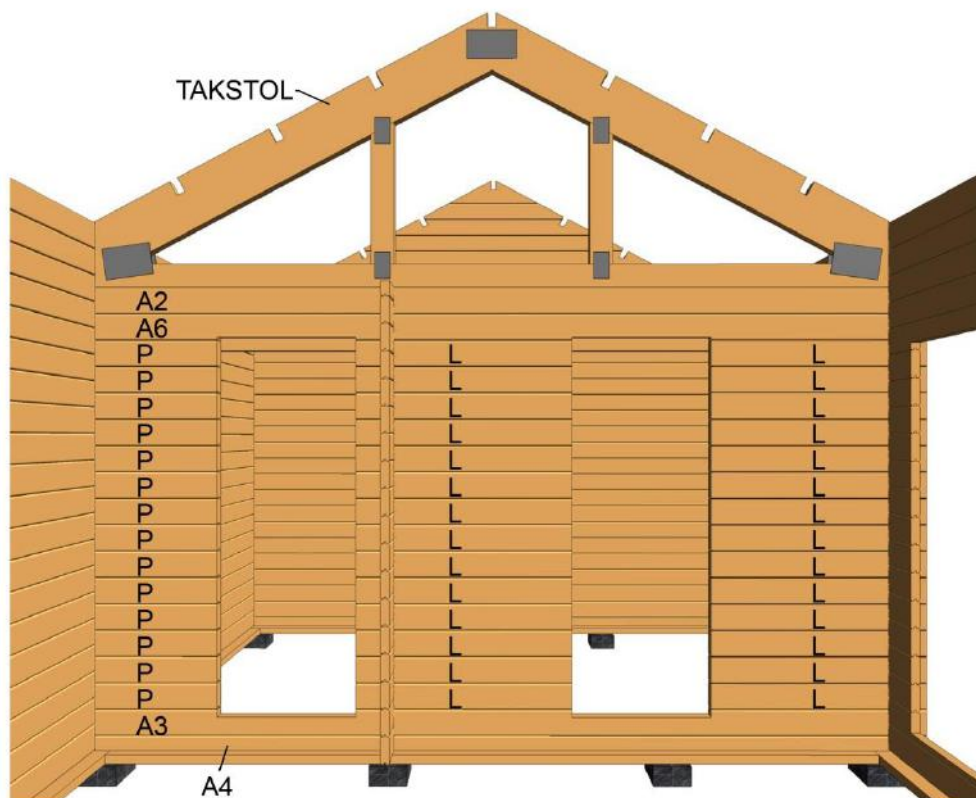


Fig.3

Gavel höger

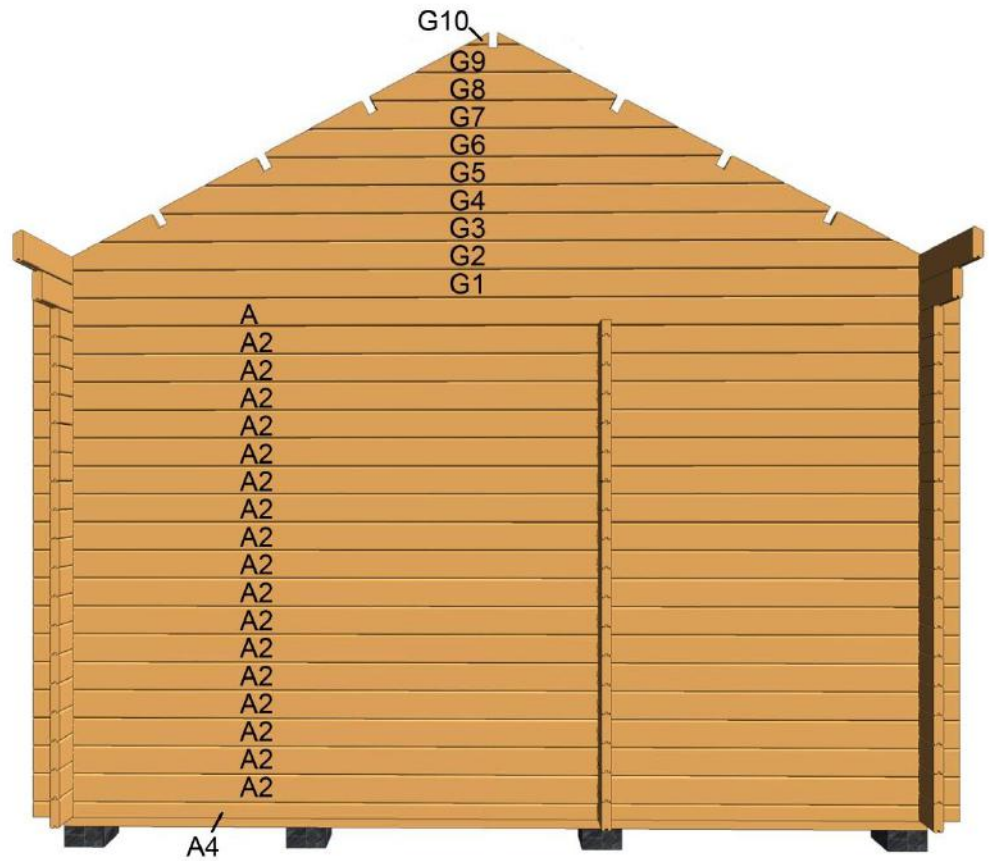


Fig.4

Baksida

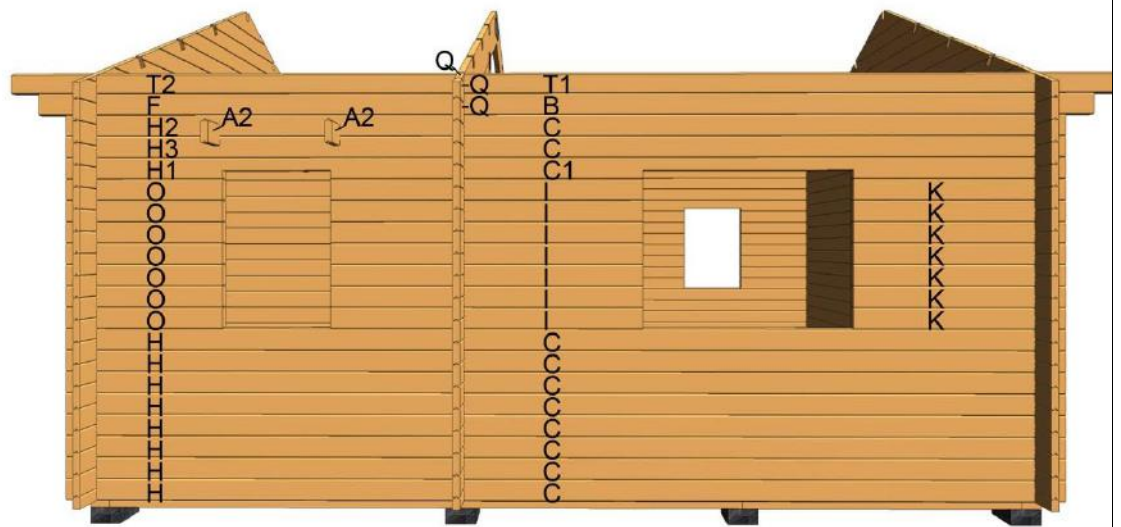


Fig.5

Framsida

Lösknutar (Q) fästs lämpligen med trälim.

Den övre lösknuten snedkapas på plats efter montering


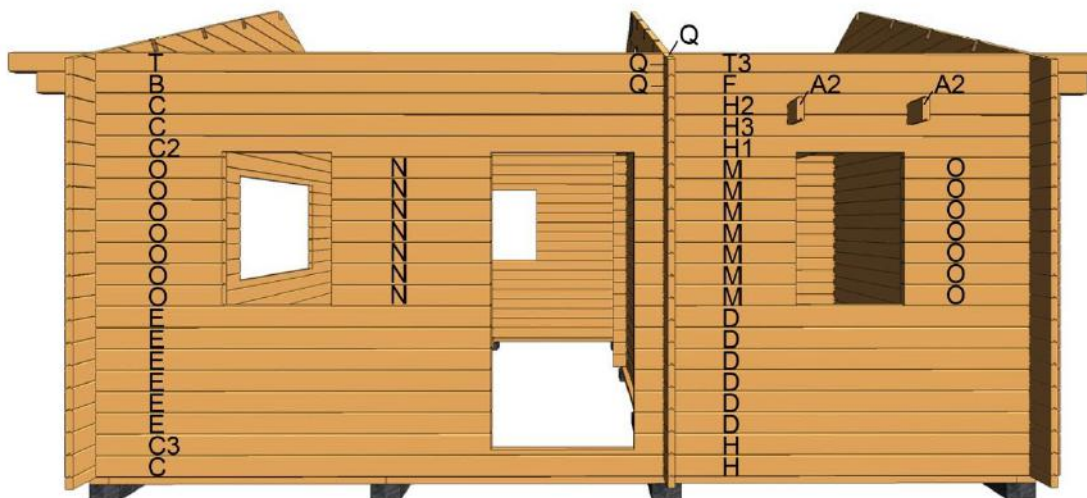


Fig. 6

Innervägg

Sponten tas bort på A2


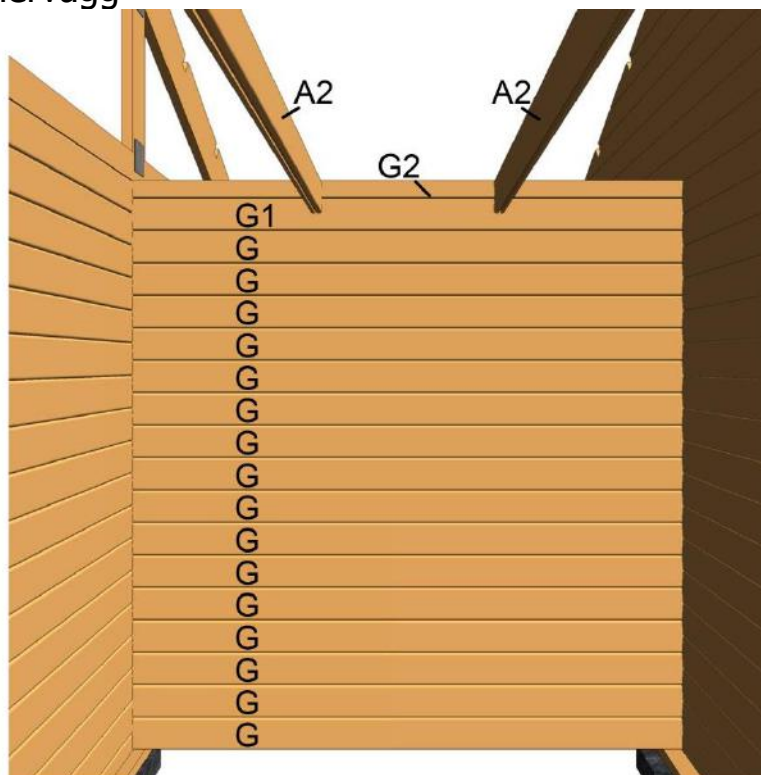


**Tak**

Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.


Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

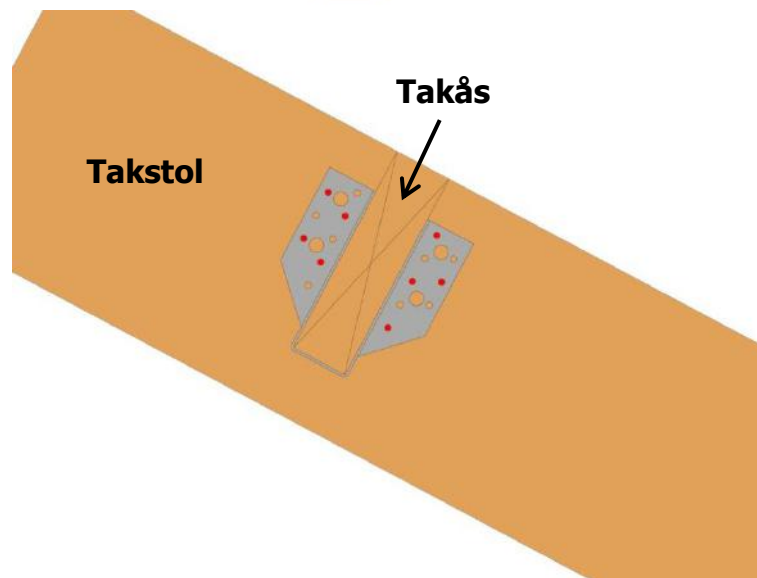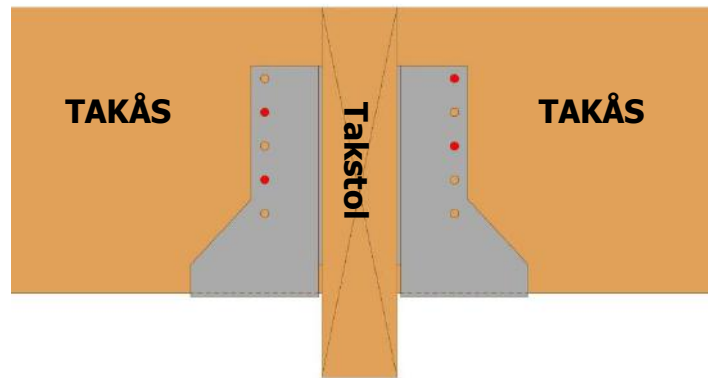

Lägg i takåsarna i urtagen.

Dessa skarvas mitt på takstolen.

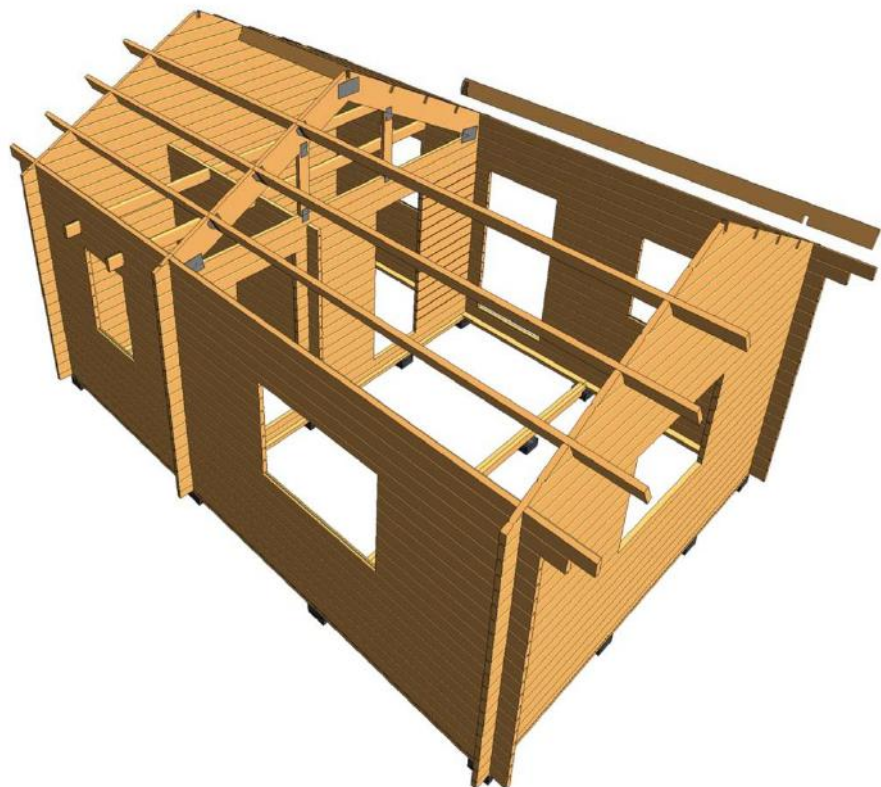




Montera taket.  
Lägg brädorna  
med finsidan inåt.


Obs! Takpaketen  
är märkt med  
"Golv" på  
etiketten.

Taket ska sticka  
ut 22mm utanför  
kortändan på  
takåsarna enligt  
bilden.

Skarva taket  
fallande, d.v.s.  
man behöver ej  
skarva på  
takåsarna.

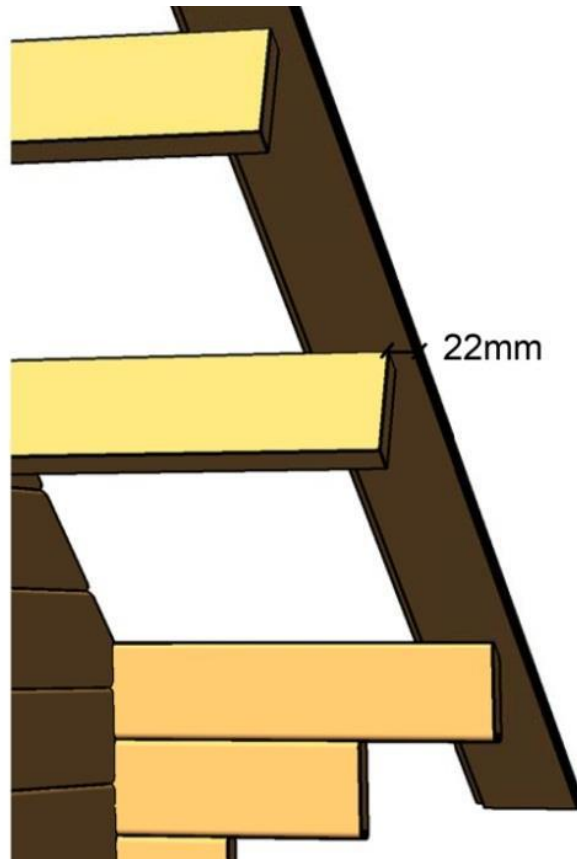


Man kan sticka ut  
taket lite extra på  
sidorna och kapa  
till efter  
montering.

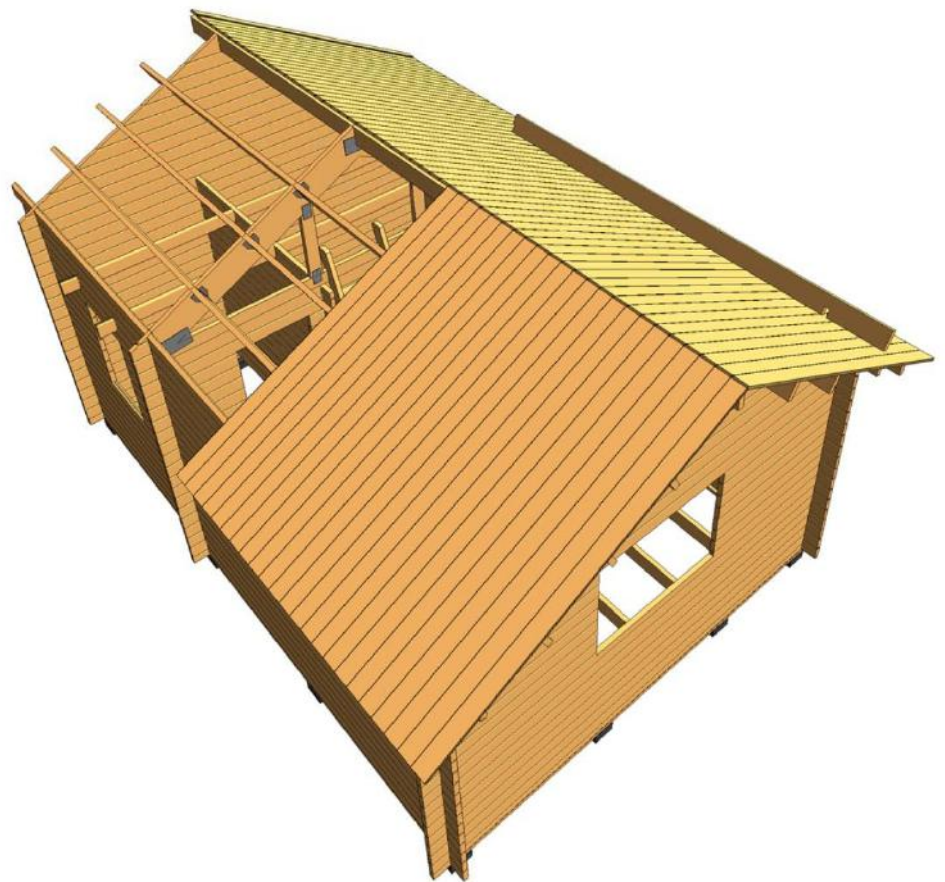



Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

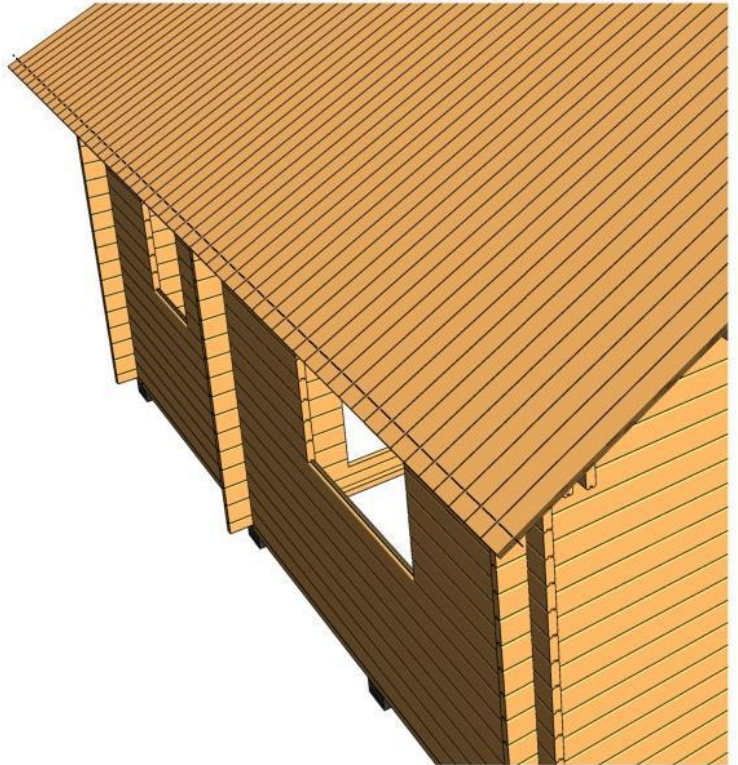

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

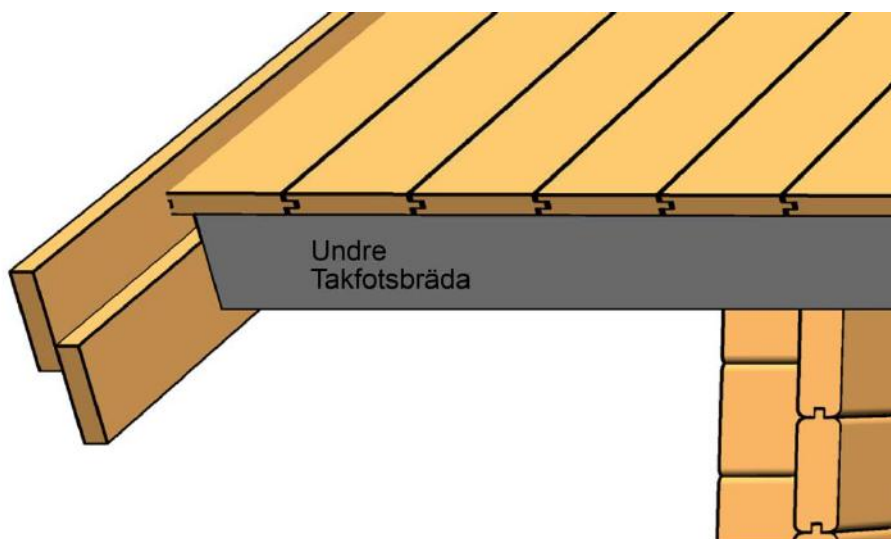

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

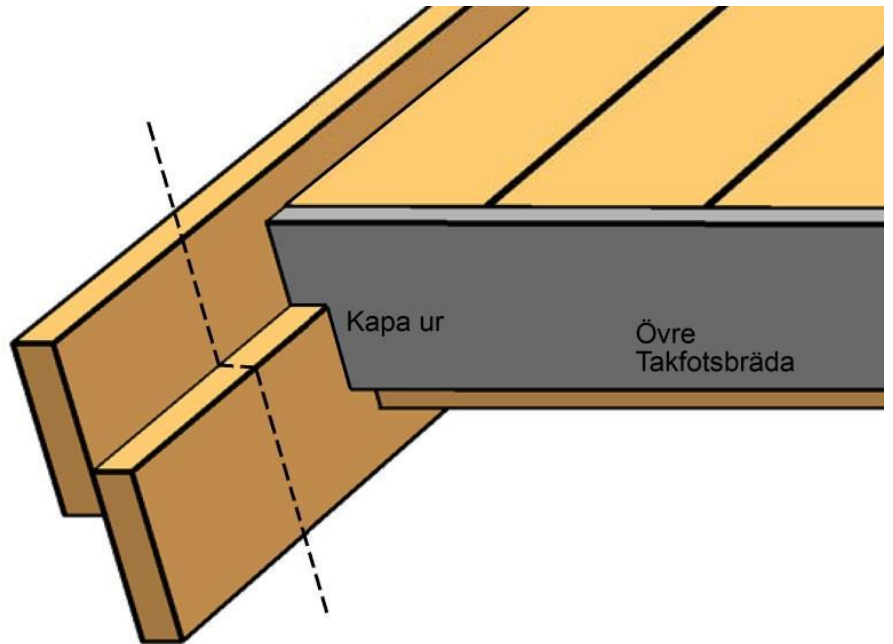

### **Golv , Dörr, Fönster**

Montera golvåsaarna som bilden visar. Dra in golvåsen under ytterdörren ca 20mm från innerväggen. Vill man isolera så monteras golvåsaarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllar med 2st spik/skruv i varje ände.





**Dörrar**


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

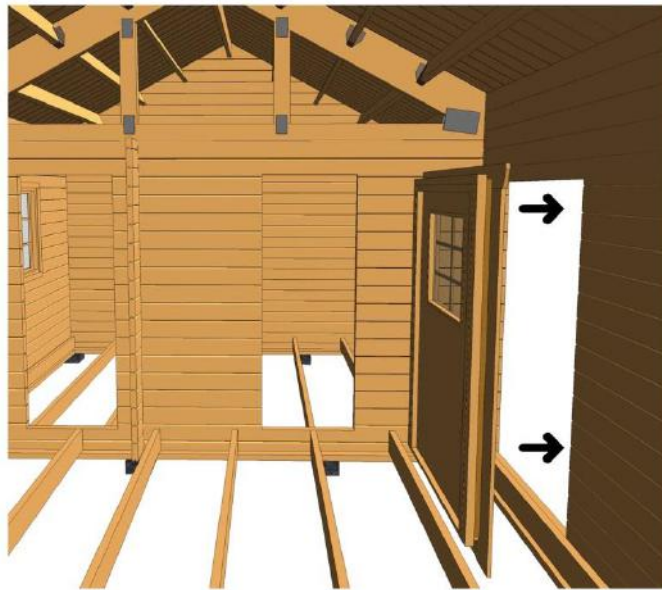
**Fönster**

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

Sätt kilar under fönstret så det kommer upp ca 25mm för att vara i jämnhöjd med dörr.

**OBS! Vid montering av energifönster används 45x45 som fönsterlist**

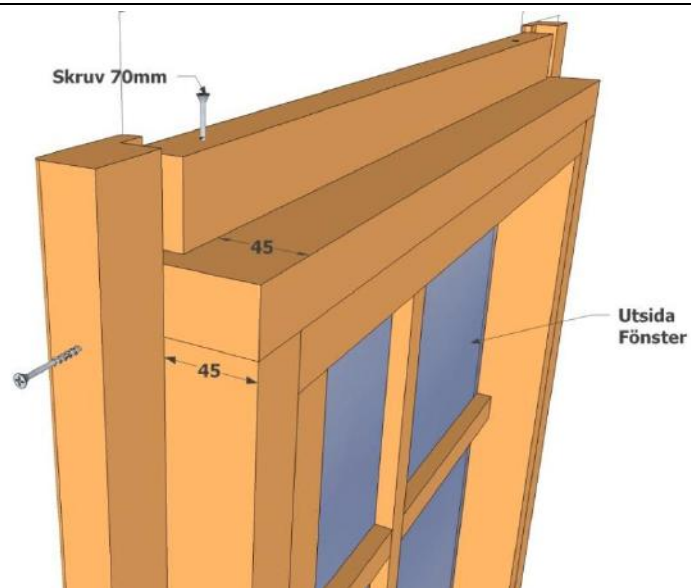

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



### Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och kan skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln.







**Golv loft**

Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg. Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

Lägg loftgolvet. Golvet är ändsponat och man kan skarva mellan åsarna för att minimera spill.

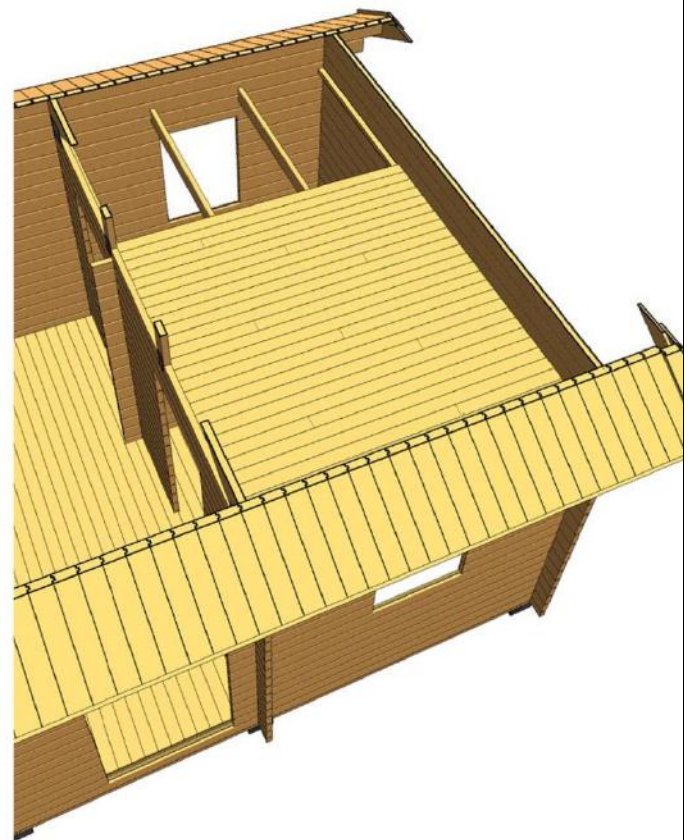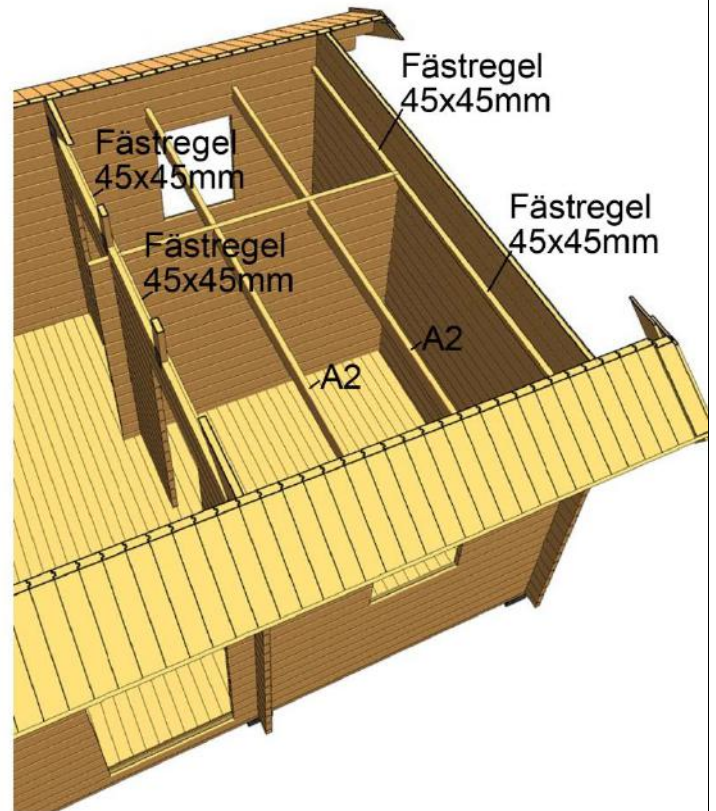

**Innerdörr**

Montera innerdörrar ovanpå golvet. Dessa monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörrarna kan monteras höger- eller vänsterhängda.

**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop stegen.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

