

# Monteringsanvisning

# Galgat funkisbod 15m<sup>2</sup>



## Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

## Detta behövs för att montera Galgat funkisbod 15m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

### **Grund**

- Vattenpass för att väga in sylfen
- Grundstenar 12 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

### **Golv**

- 36st Skruv 5,0x100 eller spik 4" för golvåsar (4st/golvås).
- Spik eller skruv enligt önskemål, ca 250st, för golvbräder.

### **Stomme**

- Träskruv 5,0x100mm ca20st för att fästa väggen i sylfen
- Stor hammare eller slägga för att slå ihop knutbräder. Slagkloss medföljer.


### **Tak**


- Till takbräder, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm ca 750st.
- Vindbräder, takfot, Spik 60mm eller trallskruv 4,2x55mm
- Yttre takåsar 5x100mm 8st

### **Övrigt**

- Dörrfoder: trallskruv 4,2x55mm eller spik 60mm
- Innerlist till dörr, trallskruv 4,2x55mm

## Innehåll i paketen

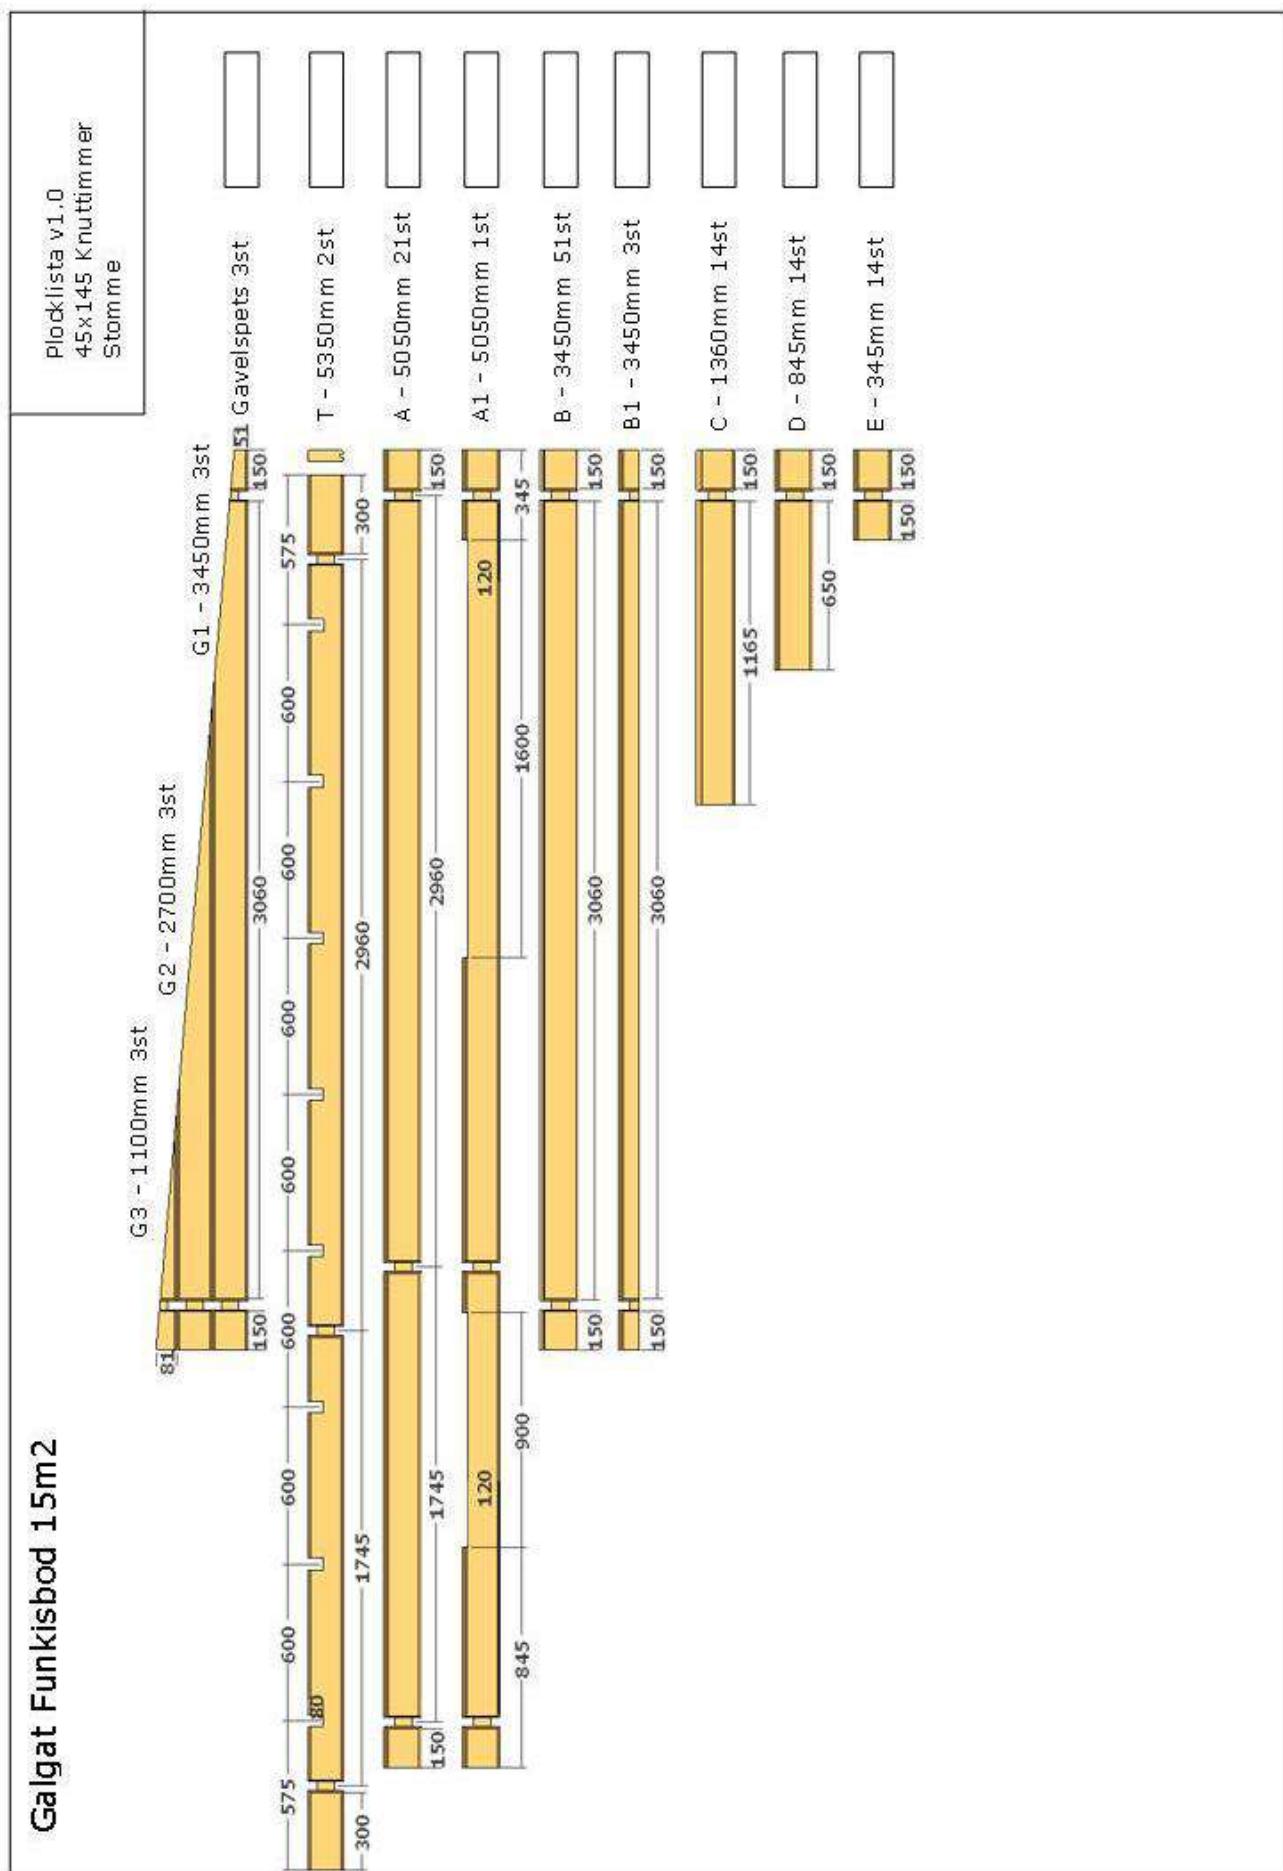

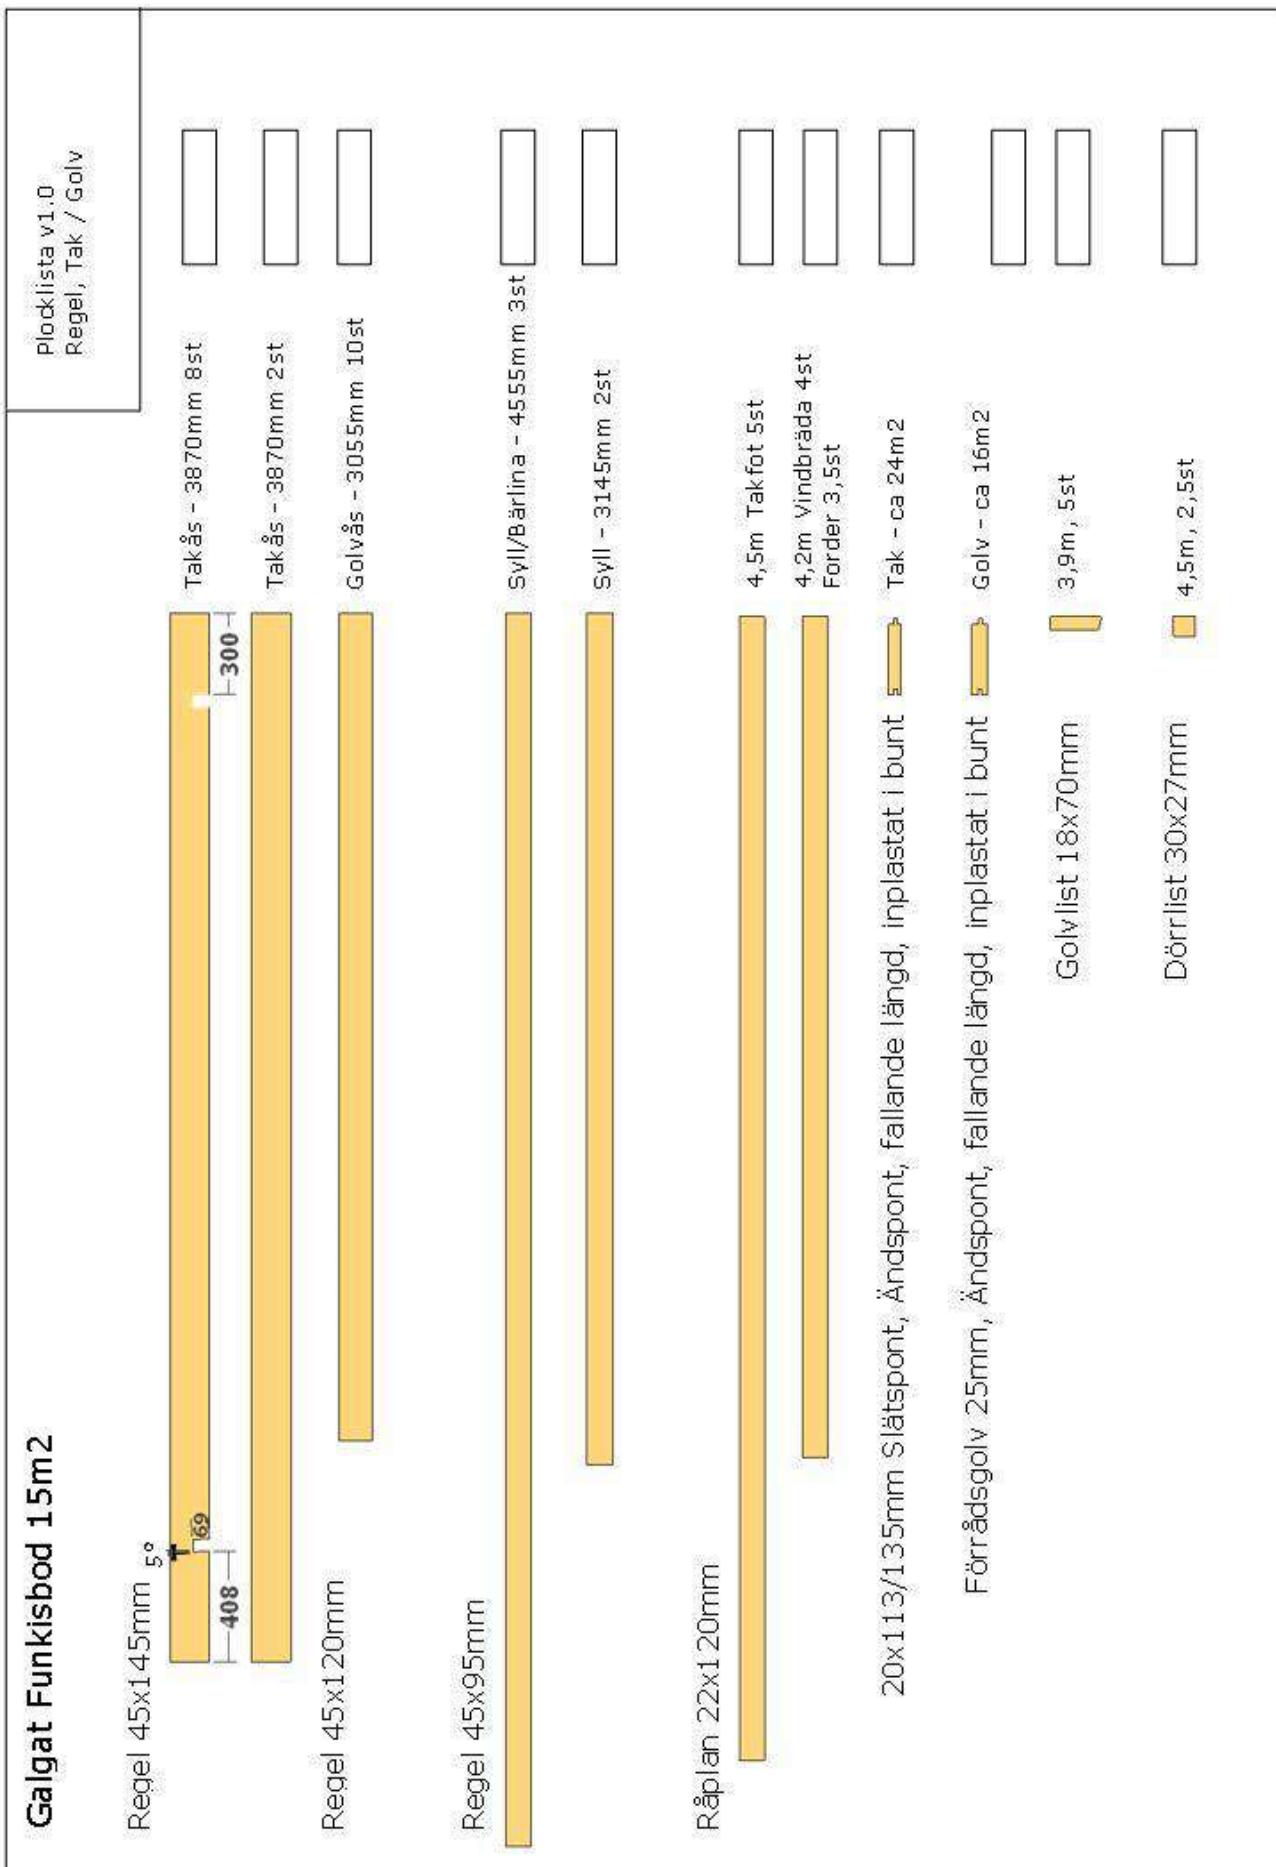

<b>Galgal Funkisbod 15m2</b>		Placklista v1.0	
<b>Ytterdörr</b> 18° 890x1890mm		Dörr	
		Kapschema foder, Råplan 22x120mm	
		Foder förårdsdörr Uppe - 1860mm 1st	
		Foder Ytterdörr Uppe - 1156mm 1st	
		Kapschema Innerlist 30x27	
		Förårdsdörr 1690x1890mm	
		Foder Ytterdörr Uppe - 1156mm 1st	
		Sida - 2000mm 2st	
		Nere - 856mm 1st	
		Foder Ytterdörr Uppe - 1590mm 1st	
		Sida - 1926mm 2st	
		List förårdsdörr Uppe - 1590mm 1st	
		List Ytterdörr Uppe - 890mm 1st	
		Sida - 1926mm 2st	

# Montering

## Stomme


Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

OBS! Stenarna som pilarna visar ska vara 50mm lägre.


Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden.

Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

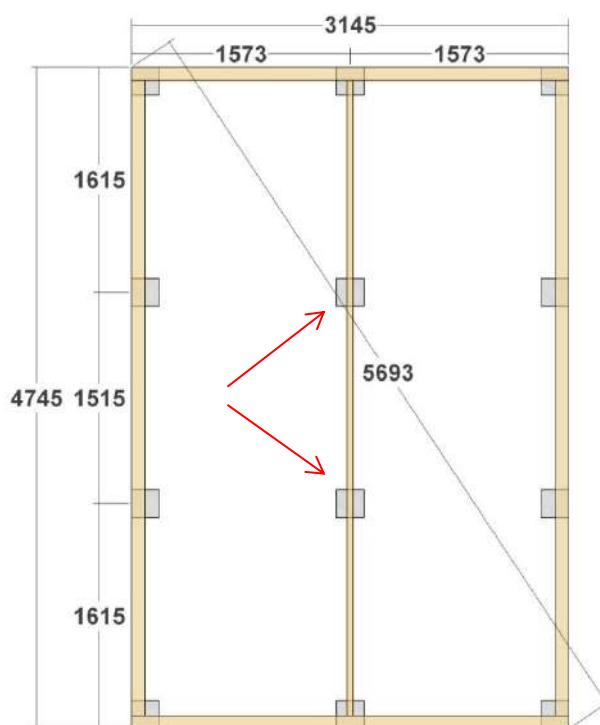


Kapa ur 50mm i bärlinan enligt bilden.

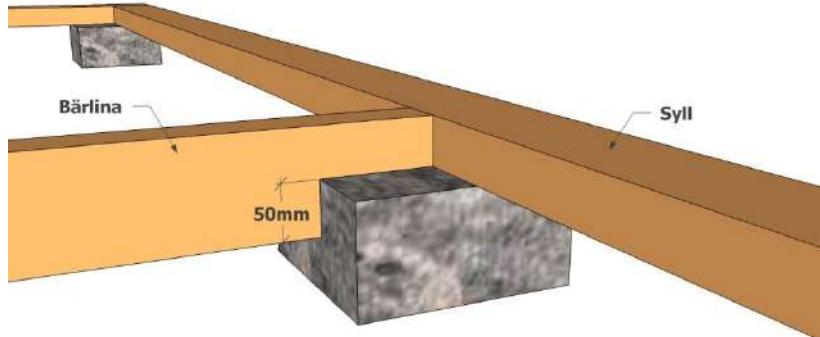

Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.


Skruga fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm.

Skruga snett inifrån genom väggbrädorna. Halvbrädorna B3 kan man skruga rakt uppifrån bredvid sponten.

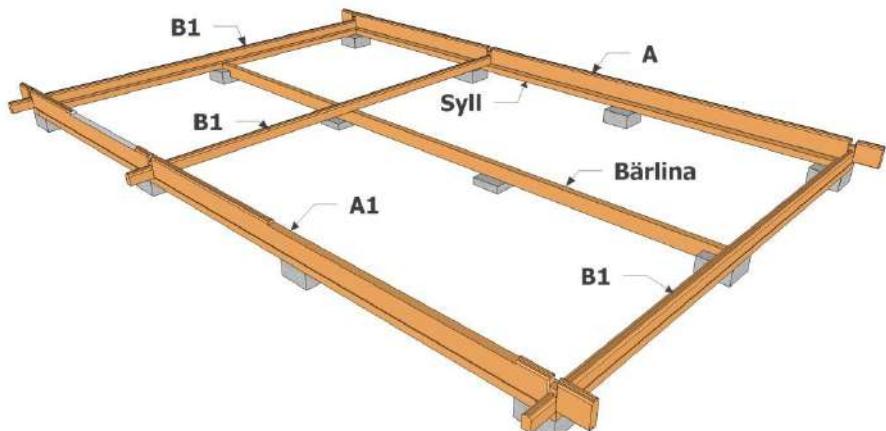

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.


Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

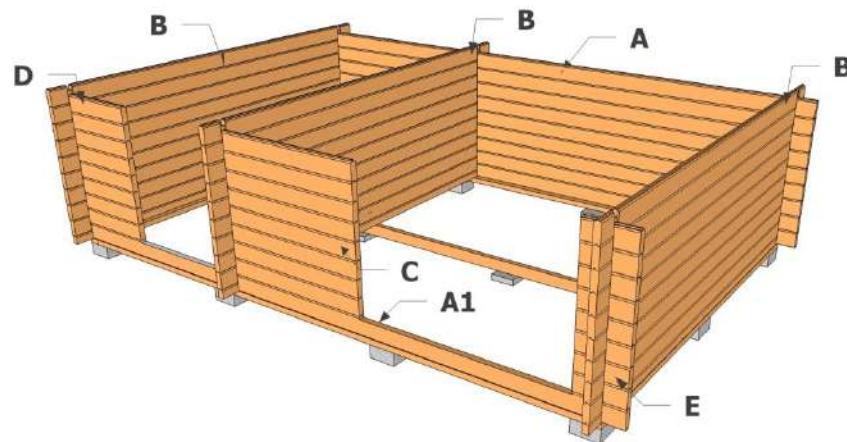


Dörrarna är 14 brädvarv höga.

Observera att snedklyvningen på T-brädorna hamnar åt rätt håll.

Skruva ihop G1, G2 och G3 med lämplig träskruv när de ligger på plats.

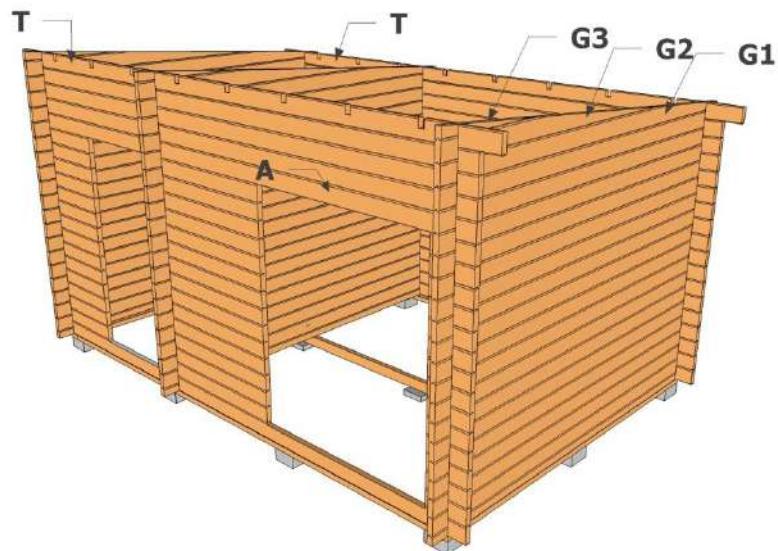


Lägg i takåsarna i urtagen på i T-brädorna. Det längre takutsticket ska vara mot framsidan. De två yttre takåsarna utan urtag skruvas längst ut i T-brädorna.

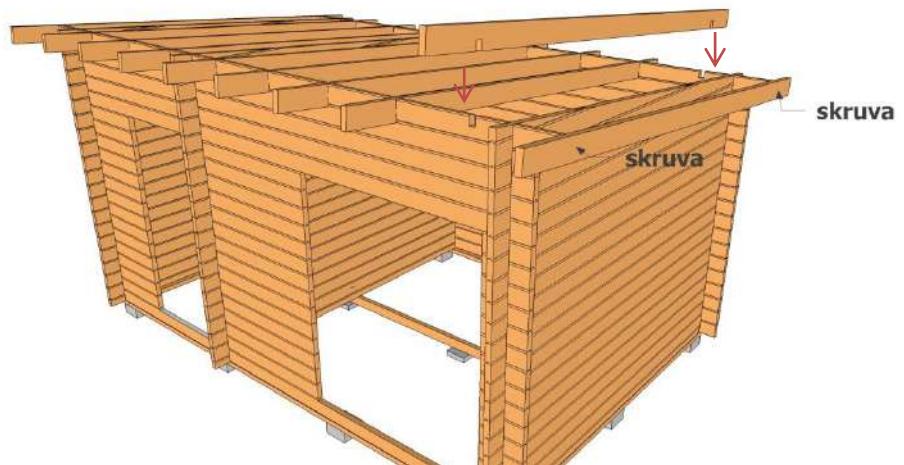

Montera taket. Lägg brädorna med finsidan inåt.  
Takbrädorna är ändspontade för att vara enkla att skarva.  
Försök att få skarvorna förskjutna och ej bredvid varandra.  
Det går bra att skarva mellan takåsarna.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om


Man kan sticka ut taket lite extra i kortändarna och sedan kapa enligt bilden.

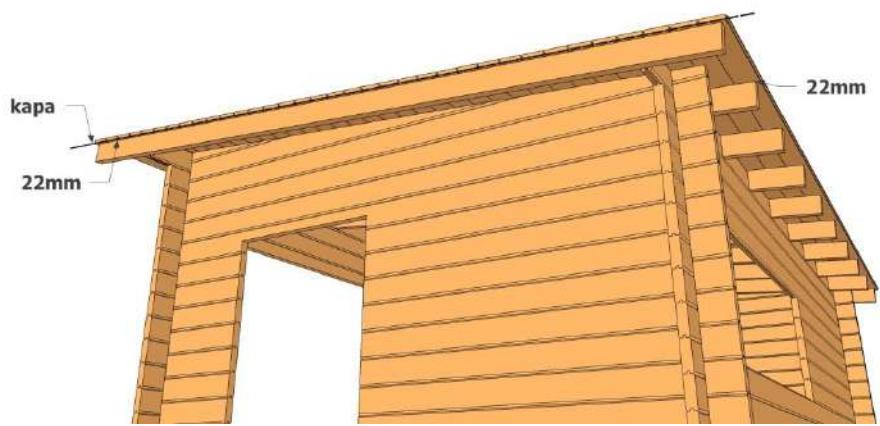

Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.

Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbräden extra.


Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbräden och i takbrädorna.

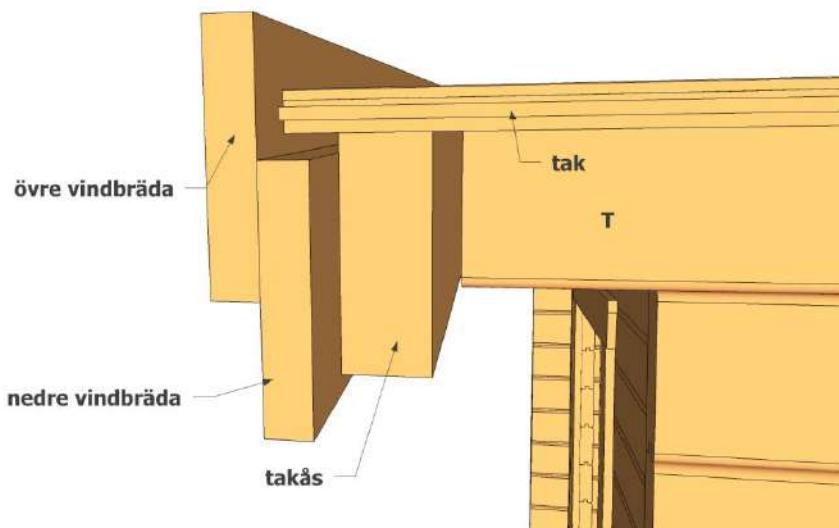

Mäta och kapa till de nedre takfotsbrädorna. De monteras jäms med underkant på de nedre vindbrädorna. Skruva i takåsarna.

Skarva på en takås enligt bilden

Alla de korta bitarna som behövs kapas ur samma takfotsbräda.

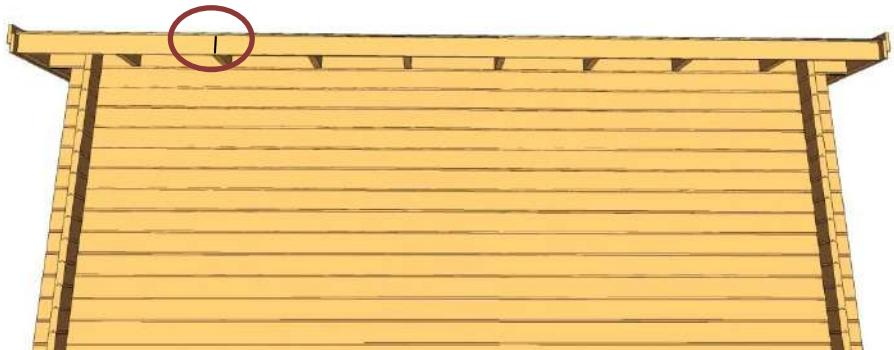

Kapa till de övre takfotsbrädorna. Dessa ska monteras med överkant jäms med taket. Skruva i nedre takfotsbräden och i takbrädorna.

Skarva enligt den övre bilden. Alla skarvbitar (tot. 4st) används ur samma takfotsbräda.

Nedre bilden visar hur man kapar ur övre takfotsbräden mot vindbrädorna.


Kapa sedan vindbrädorna enligt streckade linjen.

Lägg ut golvåsarna med max avstånd c/c 60cm

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i sullen med 2st spik/skruv i varje ände.


Kapa dörrlister enligt kapschemat på plocklistan.

Skruva ihop dörrkarmen på förrådsdörren med medföljande skruv och montera innerlistan runt karmen.

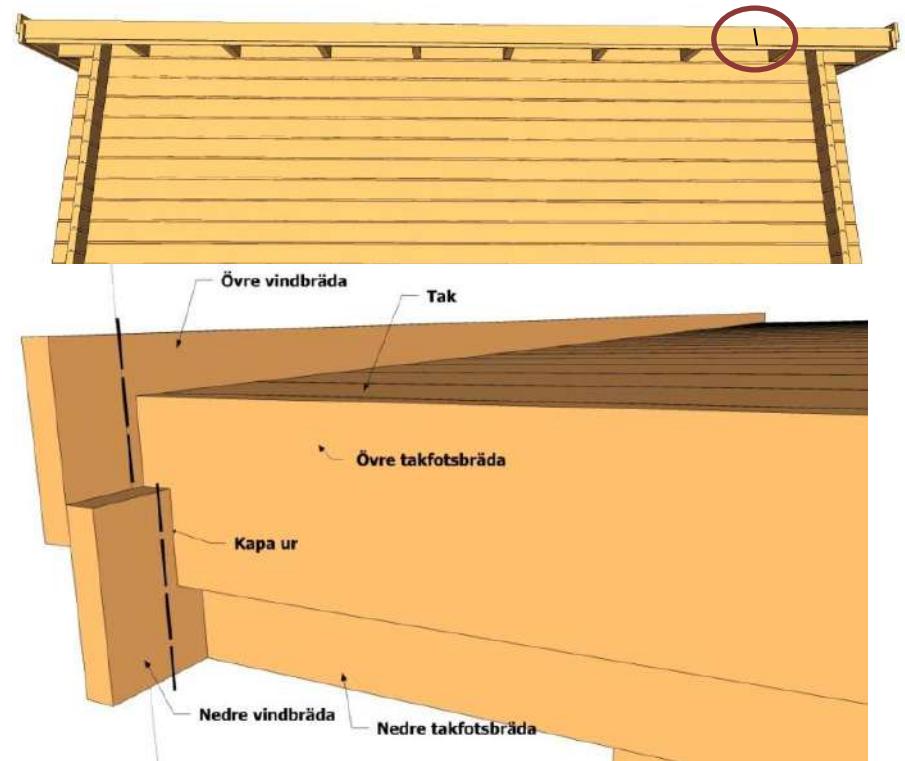

Montera listen på ytterdörr och förrådsdörr enligt bilden.

Det ska vara 45mm ut till kanten på karmen. Då hamnar karmen jäms med ytterväggen.

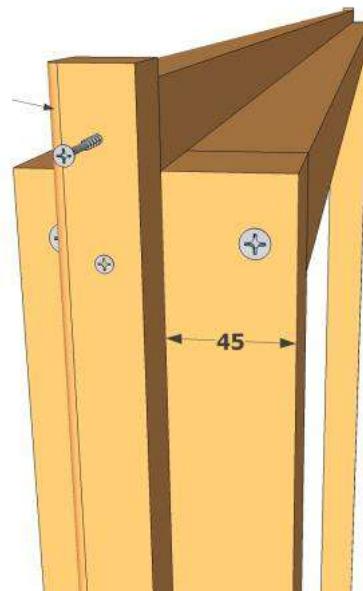


**OBS! Montera dörrarna före golvet läggs.**

Styr in dörrarna inifrån med den monterade listen mot innerväggen.

Kapa till ytterfodren enligt kapschemat på plocklistan och montera enligt bilden nedanför.

Fodren ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

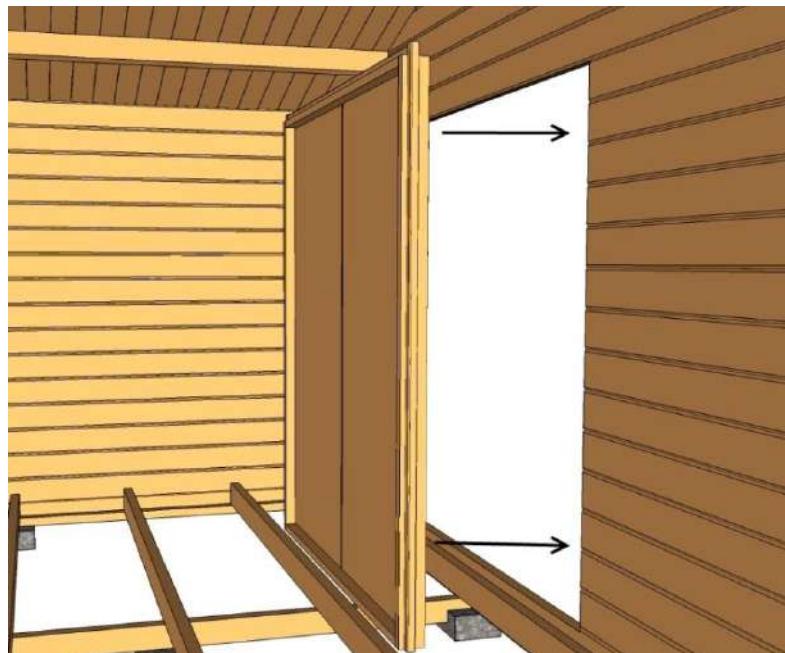

Skruga/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Lägg golvet. Viktigt att tänka på är att första golvvåden blir rak.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Skarva golvet fallande för att minimera spill.

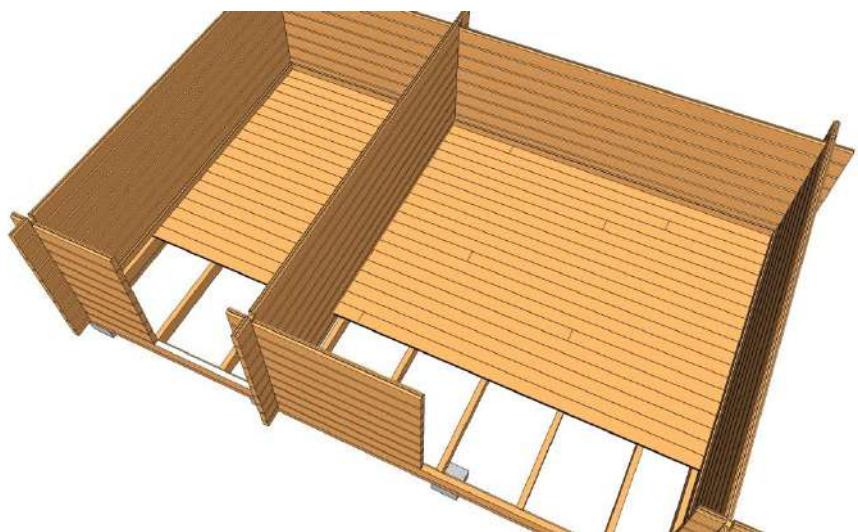

Till sist, montera golvlisten och förrådet är klart.

