

Monteringsanvisning

Norrsele Stuga 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Norrsele stuga 25m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Montering av dörr-/fönsterparti, 4,5x70mm skruv

Norrsele stuga 25m²

The diagram shows a gabled roof structure with a total width of 3760 mm. The rafters are labeled G1 through G5 with their respective lengths and quantities: G1 - 4150 1st, G2 - 3400 1st, G3 - 2600 1st, G4 - 1750 1st, and G5 - 900 1st. The ridge is labeled GAVELSPETS 3ST. Below the roof plan, various beam types (T through N) are shown with their lengths and quantities. The beams are arranged in a stepped fashion from the eaves to the ridge.

Plocklista v1.1
45x145 Knuttimmer
Stomme

Type	Dimensions	Quantity	Input
T	3760 + 900	1st	<input type="text"/>
T1	3760 + 900	1st	<input type="text"/>
T2	2555 + 500	1st	<input type="text"/>
T3	2555 + 500	1st	<input type="text"/>
A	3760 + 600	2st	<input type="text"/>
B	3760	16st + 1st reserv	<input type="text"/>
B1	2130 + 910 + 720	1st	<input type="text"/>
B2	2420 + 710 + 630	1st	<input type="text"/>
B3	2420 + 710 + 630	1st	<input type="text"/>
B4	3760	3st	<input type="text"/>
C	3760 + 300	2st	<input type="text"/>
D	1230 + 2555	14st	<input type="text"/>
E	3760	18st	<input type="text"/>
F	2555 + 325	2st	<input type="text"/>
H	2555 + 150	20st	<input type="text"/>
I	2420 + 150	14st	<input type="text"/>
J	2130 + 150	7st	<input type="text"/>
K	1230 + 150	28st	<input type="text"/>
L	720 + 150	21st	<input type="text"/>
M	630 + 150	14st	<input type="text"/>
N	730	7st	<input type="text"/>

Norrsele stuga 25m²

REGEL 45x170mm (3760, 900)

TAKÅS - 4727,5mm 7st

TAKÅS - 3122,5mm 7st

GÖLVÅS - 3750mm 14st

REGEL 45x145mm

SYLL S1 - 3605mm 1st

REGEL 45x120mm

SYLL S2 - 3845mm 2st

SYLL S3 - 3705mm 2st

SYLL S4 - 2500mm 2st

REGEL 45x95mm

BÄRLINA - 3632,5mm 2st

BÄRLINA - 2427,5mm 2st

RÅPLAN 22x120mm

TAKFÖT - 4500mm 4st

FODER 6st

TAKFÖT - 3500mm 4st

VINDSKIVA - 2800mm 8st

OBS!
Takföt och vindskivor är 22x170mm

Plocklista v1.3
REGEL, TAK, GOLV

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT		GOLV - ca 24,5m ²	<input type="checkbox"/>
20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT		TAK - ca 44m ²	<input type="checkbox"/>
GÖLVLIST 18x70mm		ca 26m	<input type="checkbox"/>
DÖRRLIST 45x45mm		4,2m 2,5st	<input type="checkbox"/>
DÖRRFÖDER 22x95mm		4,2m 1,5st	<input type="checkbox"/>
FÖNSTERLIST 30x56mm		4,5m 4st	<input type="checkbox"/>
SKARVBLECK		24st	<input type="checkbox"/>
BALKSKO		14st	<input type="checkbox"/>
ANKARSKRUV		1 ASK	<input type="checkbox"/>

YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st
MÅTT: 890X1890mm
INKL. SPRÖJS

ENKELFÖNSTER, 1st
MÅTT: 660X925mm
INKL. SPRÖJS

DUBBELFÖNSTER, 3st
MÅTT: 1278X925mm
INKL. SPRÖJS

INNERDÖRR, 1st
MÅTT: 690X1890mm

Norrsele stuga 25m²

Plöcklista v1.1
 DÖRR/FÖNSTER
 KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FODER 22x120

L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m

FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st
 FODER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 3st, SIDA - 1025mm 6st, NERE - 1248mm 3st
 FODER ENLUFTSFÖNSTER: UPPE - 930mm 1st, SIDA - 1025mm 2st, NERE - 630mm 1st

KAPSCHEMA FODER 22x95

L = 4.2m
 L = 2.1m

FODER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 1st, SIDA - 2000mm 2st

KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

L = 4.2m
 L = 4.2m
 L = 2.1m

INNERDÖRRAR: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st.
 YTTERDÖRR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56

L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m
 L = 4.5m

FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 6st, SIDA - 1019mm 6st.
 FÖNSTER ENKEL: UPPE/NERE - 630mm 2st, SIDA - 1019mm 2st.

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.


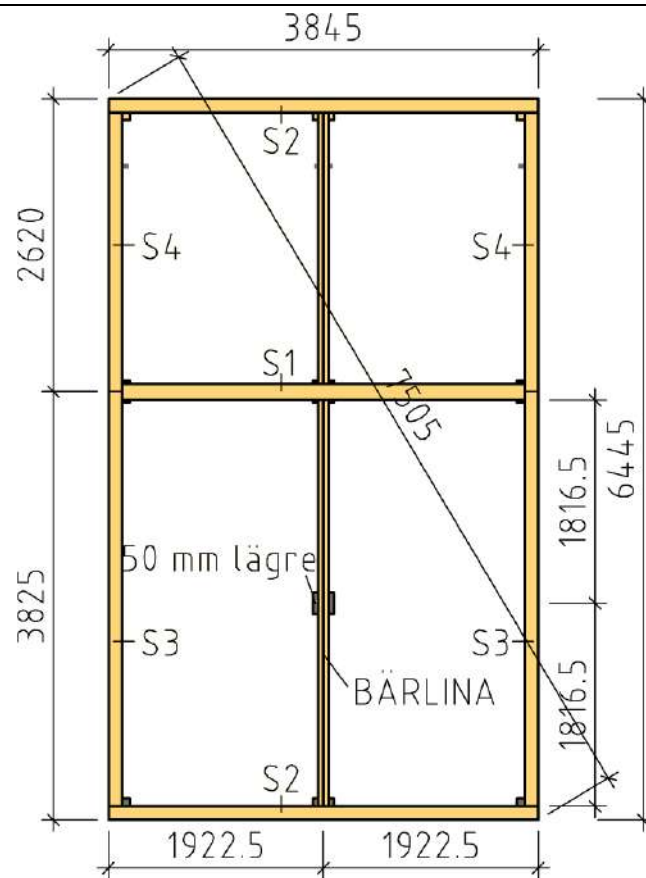


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

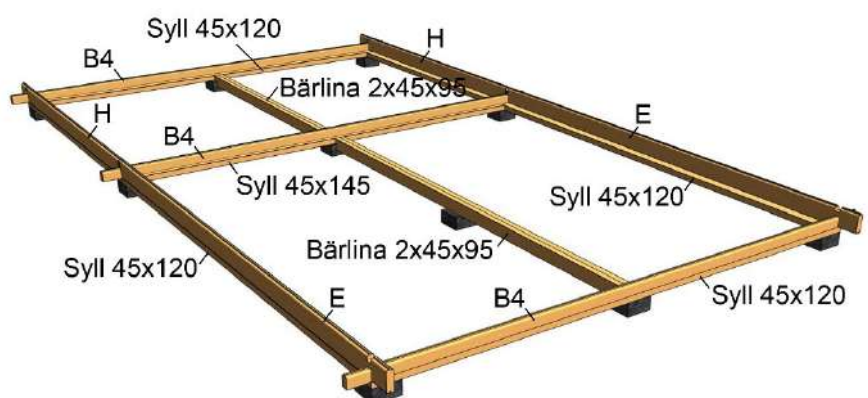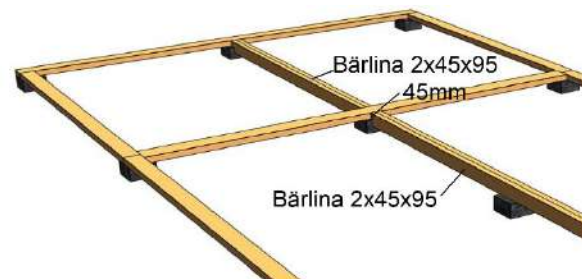

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

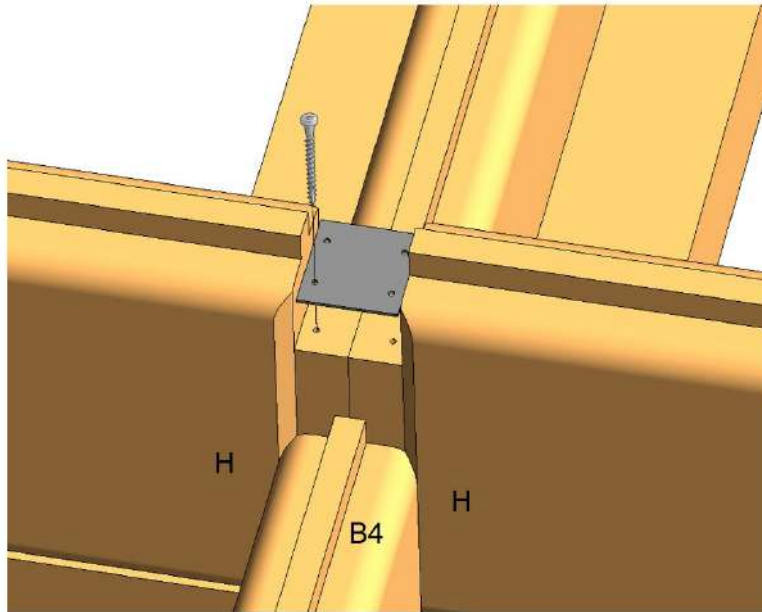


Fig.1

Framsida

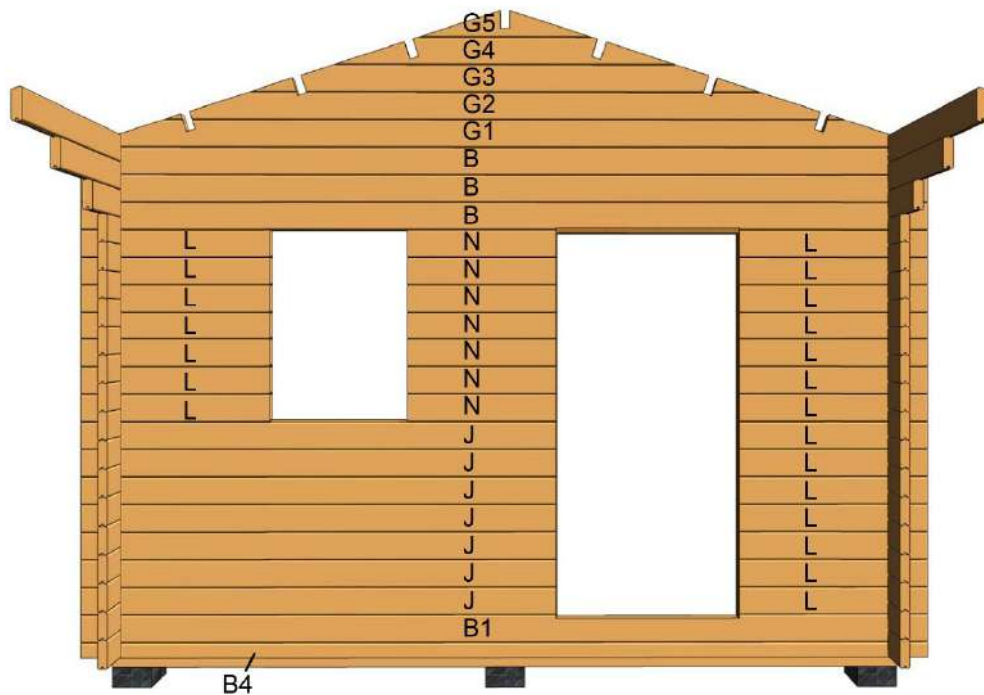


Fig.2

Mellanvägg (Sett inifrån)

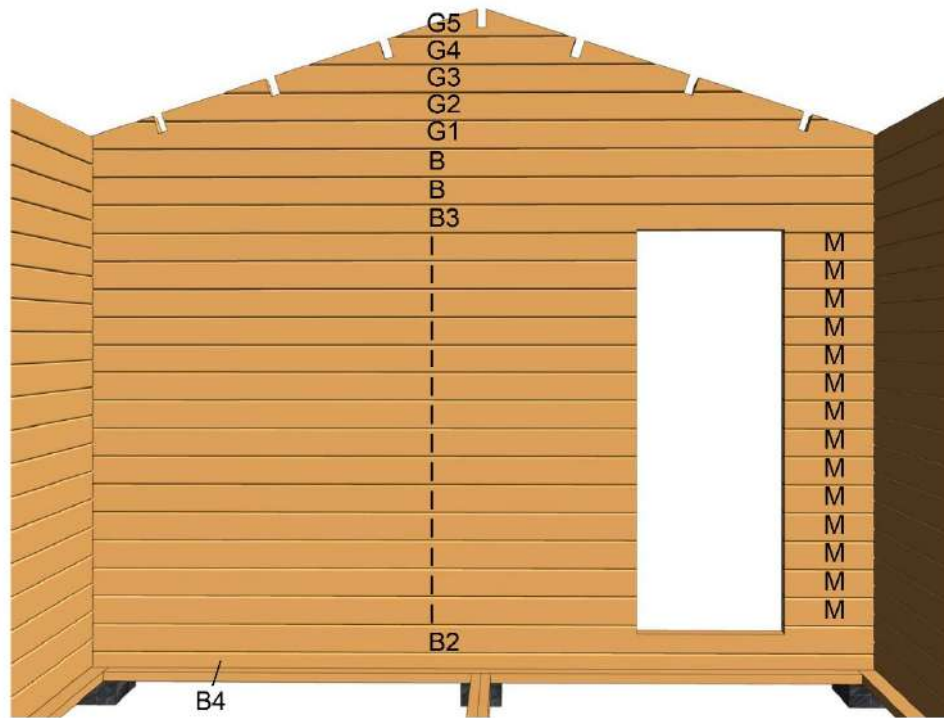


Fig.3

Gavel bak

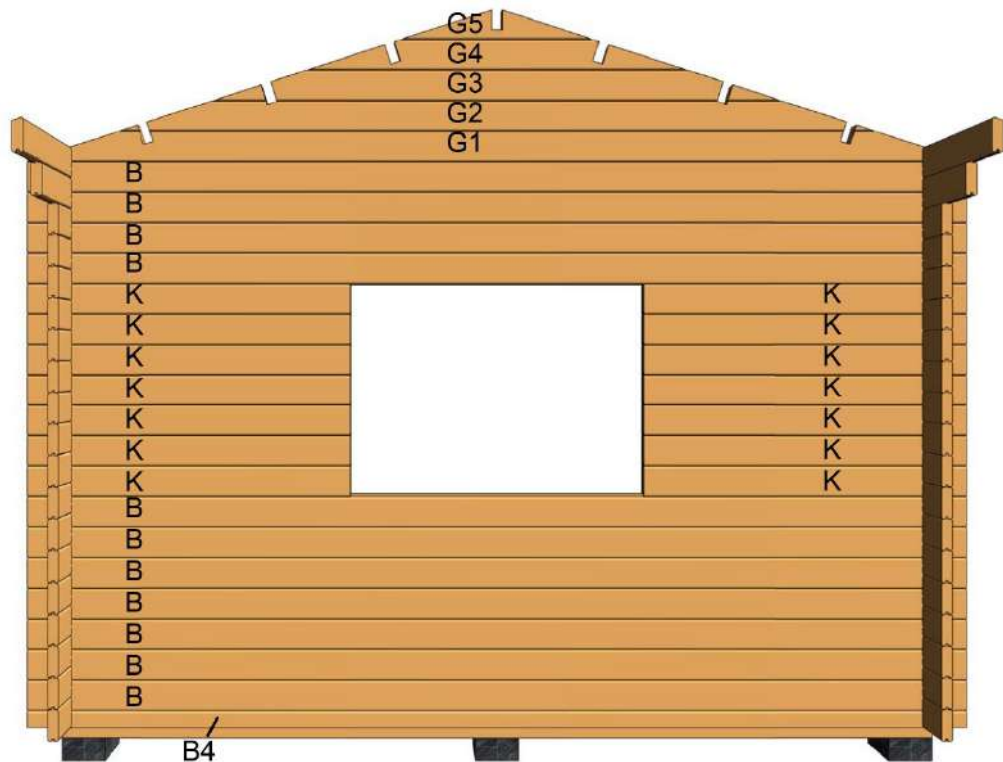


Fig.4

Långsida höger


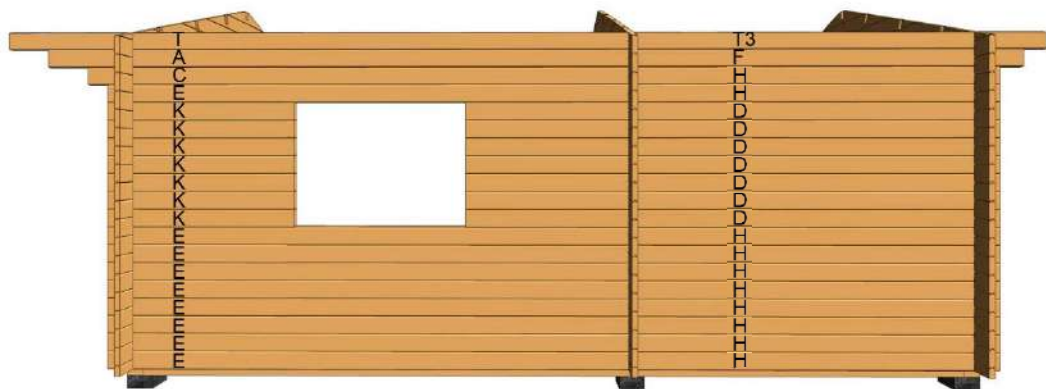


Fig.5



Långsida vänster

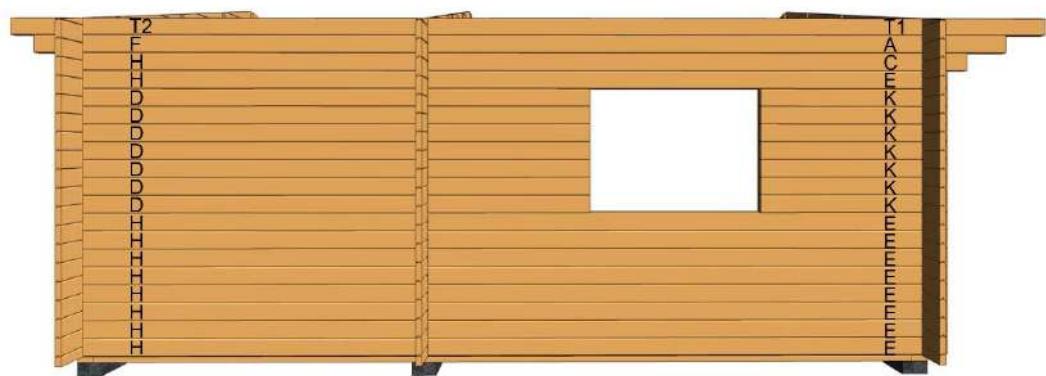

Tak

Vid skarvning av takåsar på gavelspetsen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna..

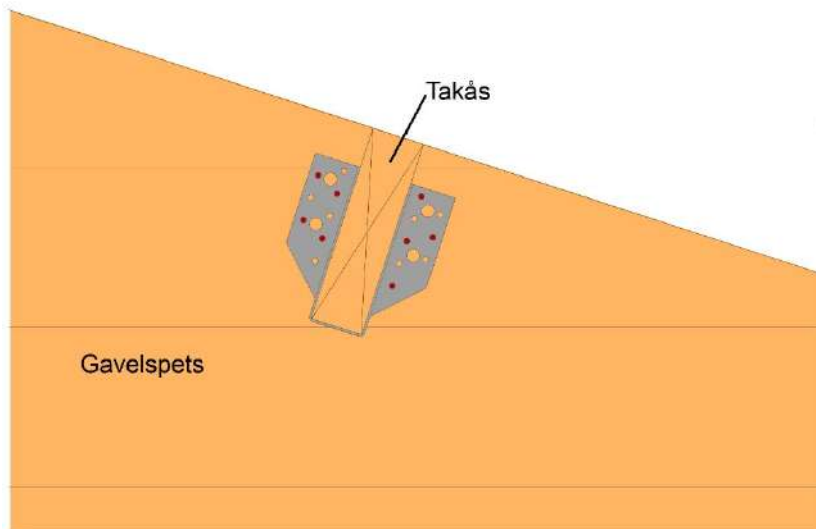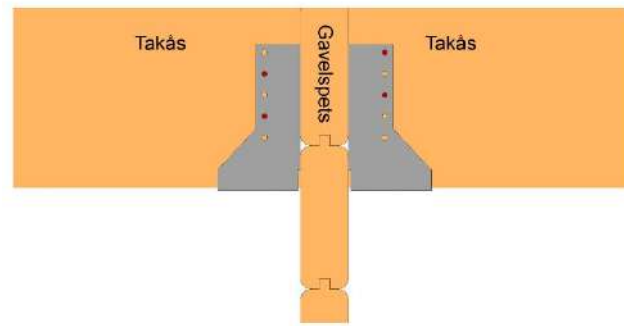


Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på gavelspetsen.



Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.
**Obs! Takpaketen
är märkt med
"Golv" på
etiketten.**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.


Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.

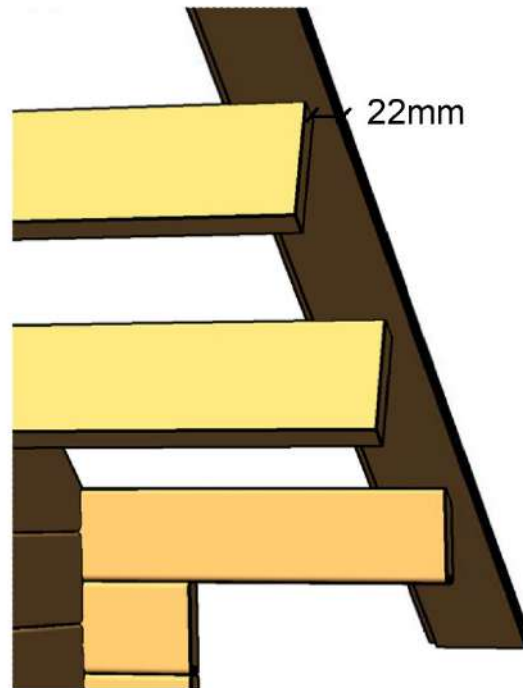

Man kan sticka ut
taket lite extra på
sidorna och kapa
till efter
montering.



Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

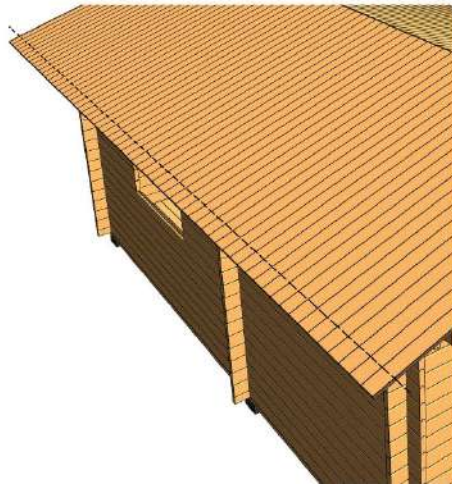

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra i nocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädning.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

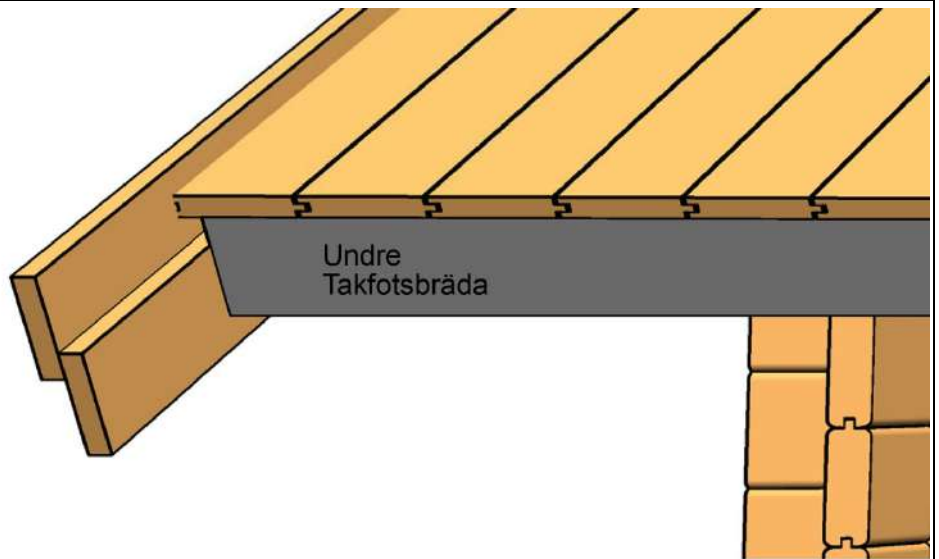

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden.

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

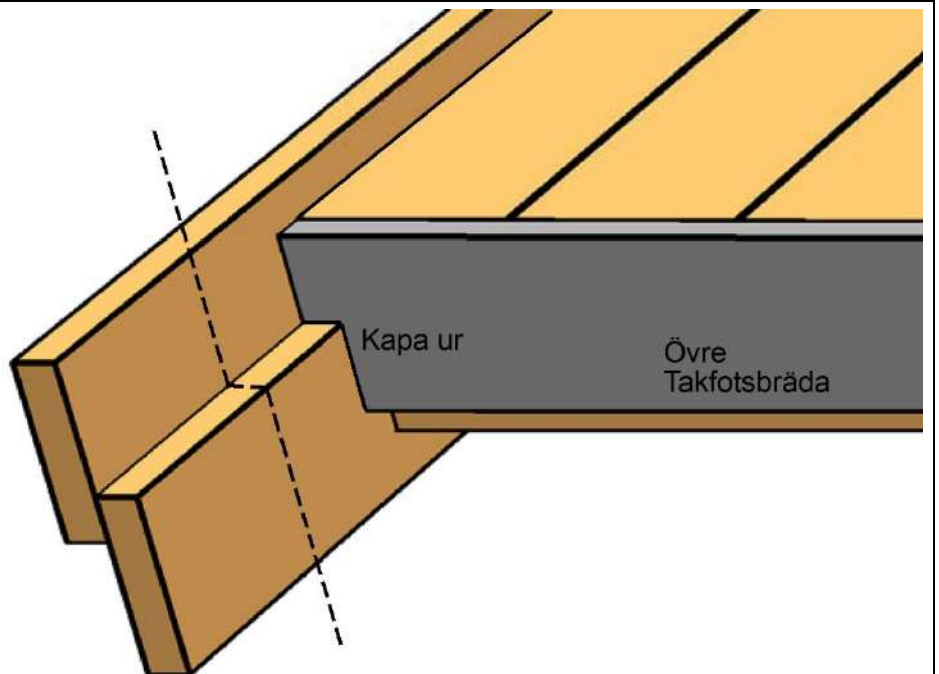


Golv, Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under ytterdörren ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.

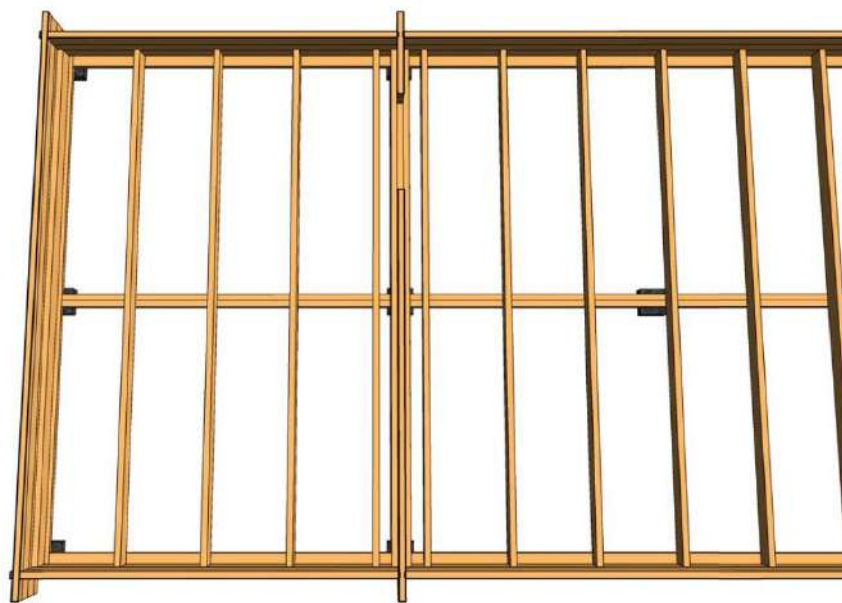

Dörrar


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

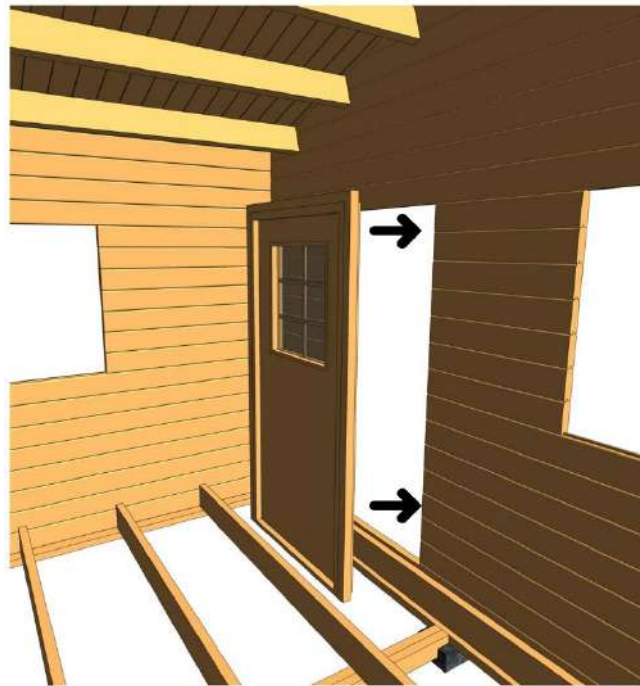


Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

Sätt kilar under fönstret så det kommer upp ca 25mm för att vara i jämnhöjd med dörr.

OBS! Vid montering av energifönster används 45x45 som fönsterlist

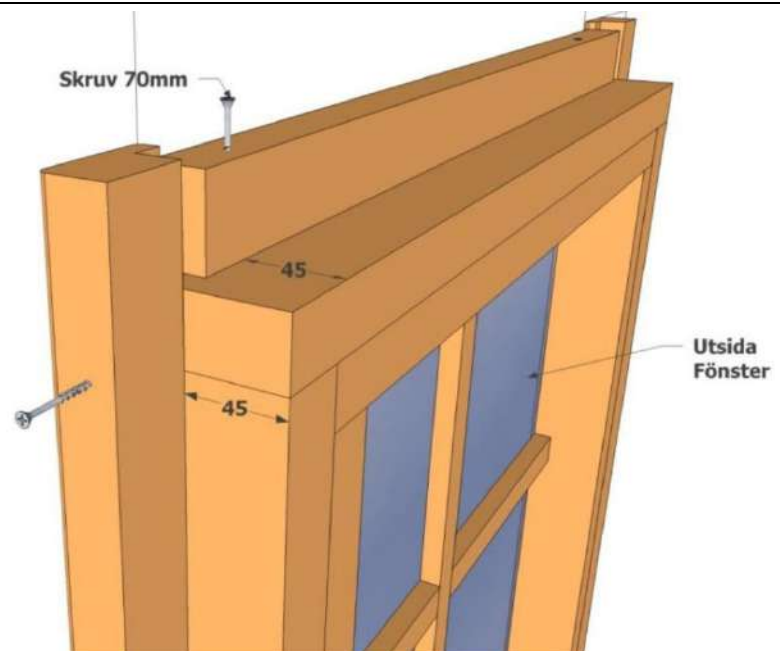

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

Brädorna mot ytterdörren kan styras tätt mot tröskeln

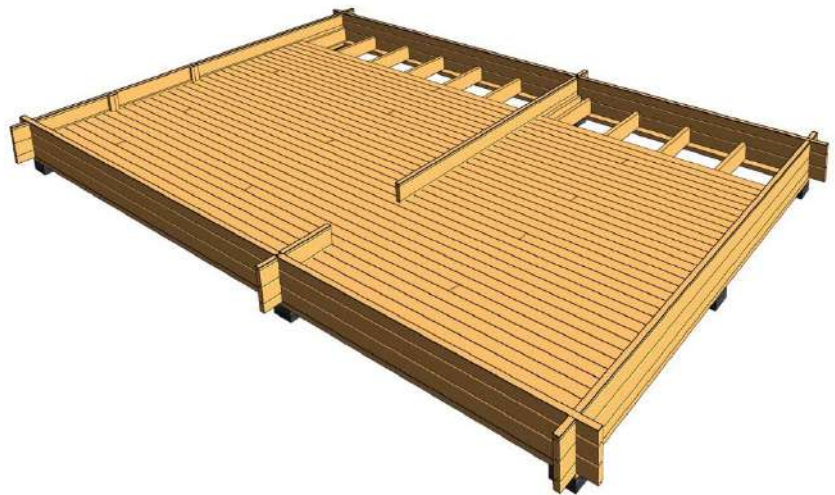

Innerdörr

Montera innerdörr ovanpå golvet. Den monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängd.

