



# AKUSTIKPANEL

## Monteringsanvisning



### CHECKLISTA

Panelskivor


Avslutningslist

Snabbfästande monteringslim (av typ MS Polymer)

Lundbergs monteringslim (290 ml) Art nr. 80816

Montageskruvar (art 10262) och ev. plugg

### VERKTYG SOM BEHÖVS:

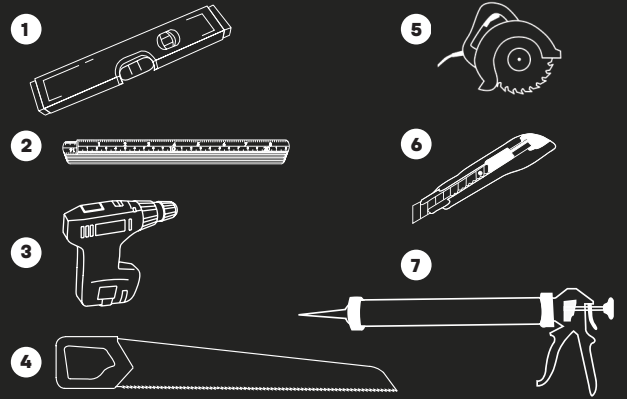

1. Vattenpass 2. Tumstock 3. Skruvdragare 4. Fogsvans  
5. Cirkelsåg 6. Mattkniv 7. Fogspruta

### Montering med öppet avslut och avslutningslist

1. Loda in den första panelen med vattenpass och montera upp med montageskruv (art. 10262). Tänk på att fästa avslutningslisten intill yttersta ribban på panelen med samma avstånd som det är mellan ribborna, dvs 19 mm. Använd en mattkniv om akustikfilten behöver kapas.

2. Limma på panelens mattkant samt baksidan av avslutningslisten. Pressa därefter avslutningslisten mot akustikpanelen och väggen. Montera önskat antal paneler och fortsätt trycka fast avslutningslisten på samma sätt som tidigare.

### Montering på reglar

Om du skulle vilja fästa tyngre saker på akustikpanelerna rekommenderar vi att du först sätter fast reglar på väggen och därefter fäster akustikpanelerna på reglarna. Det är viktigt att reglarna har ett avstånd på 600 mm (totalt 5 reglar). Varje panel sätter du fast i reglarna med 12 st montageskruvar (art. 10262).

### Anpassning av höjd


Skulle du vilja justera höjden gör du det enklast med en cirkelsåg och styrskena. Slipa eller fila träribborna efteråt för bästa resultat. Om träribborna sitter löst efter sågningen kan du limma fast ribborna på akustikfilten med montagegelim.

### Infällnad av eluttag och downlights

Vid infällnad av eluttag och downlights ska du först mäta ut var på panelen som uttaget/downlighten kommer vara. Markera ut måtten på panelen och skär ut med en sticksåg. Tänk på att applicera montagegelim mellan akustikfilten och ribborna, för att på så sätt säkerställa att ribborna hålls på plats.

OBS! Kontakta alltid en behörig elektriker vid el-jobb.

Det är enkelt att montera våra akustikpaneler på befintlig vägg eller tak om du t.ex. har OSB, gips- eller betongvägg. Vi rekommenderar användning av våra montageskruvar (art. 10262) med måtten 4,2x32 mm, som går att köpa till. Ett tips är att skruva fast filten mellan ribborna för att dölja infästningen.

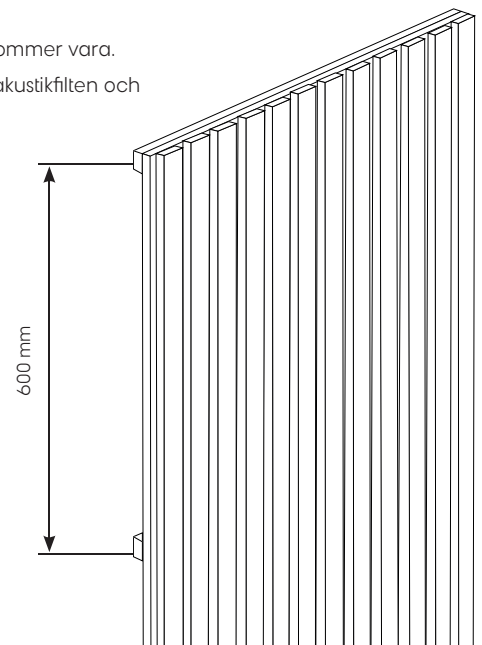






# MONTERA AKUSTIKPANEL - STEG FÖR STEG

---




1. Börja med att mäta bredd och höjd på väggen/väggarna du tänkt montera dina paneler på.

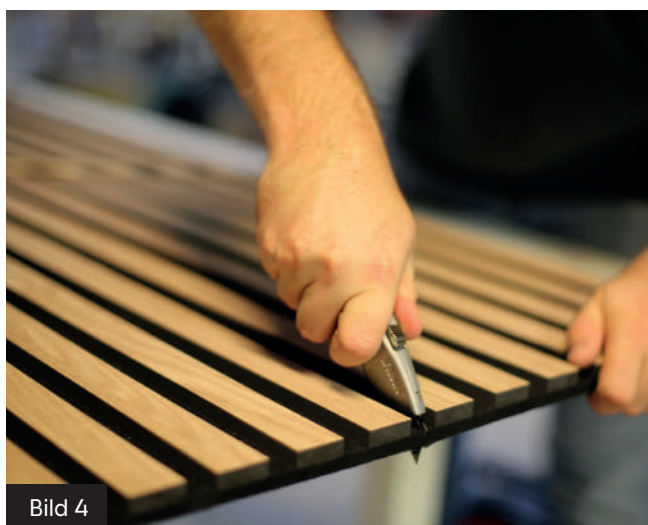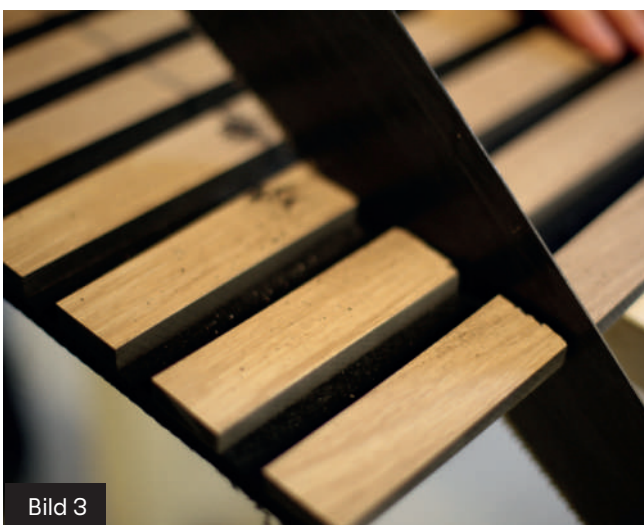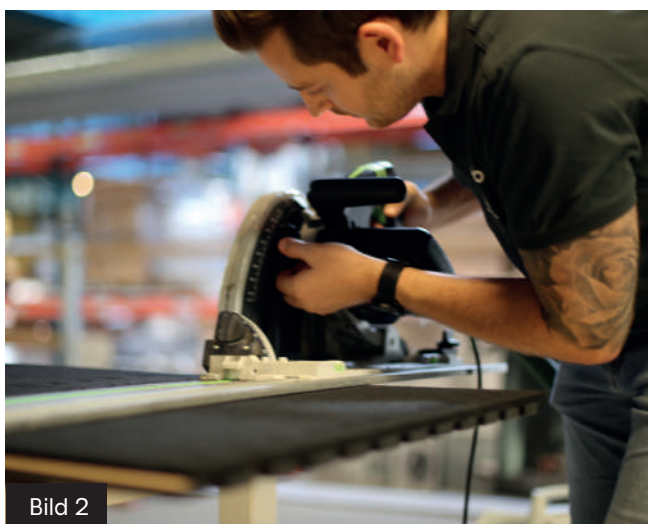

2. Vill du anpassa höjden på panelen är det enklast att kapa den med en cirkelsåg eller en fogsavs. Börja med att mäta till den höjd du önskar (se bild 1) och därefter markera det som du vill kapa bort med en färgad penna på panelens baksida. Sedan är det bara att börja såga! Tänk på att såga på panelens framsida om du använder en fogsavs (se bild 3). Ska du kapa i polyesterfilten går det bra att använda en vanlig såg eller en mattniv (se bild 4).




3. Behöver du kapa i ribbornas längsida rekommenderar vi att även där använda cirkelsåg för att få det stabilt. Viktigt är då att mäta och markera längs med hela ribban innan du sågar, så att det blir jämnt och rakt.

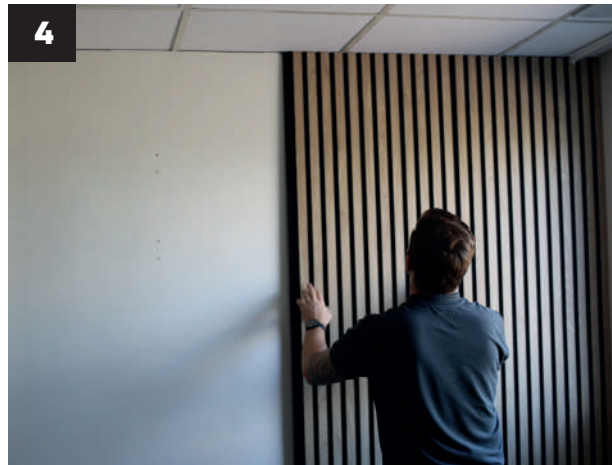


4. Kom ihåg att provmontera panelerna på väggen innan du limmar eller skruvar fast dem, för att säkerställa att panelerna är i rätt höjd.



5. Limma på panelens baksida med Lundbergs monteringslim av typ MS Polymer. Vi rekommenderar två hela limtuber för fyra paneler. Enklast är att använda en fogspruta. Vill du komplettera med avslutningslister så ska du limma på dess baksida.

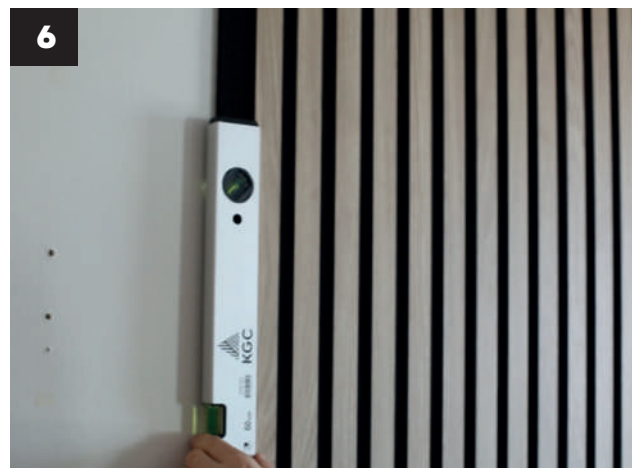

6. Loda in den första panelen med vattenpass och säkerställ att panelen ligger i lod för att underlätta monteringen av resterande paneler. Pressa därefter panelen mot väggen så att limmet fördelas jämnt över panelens baksida.

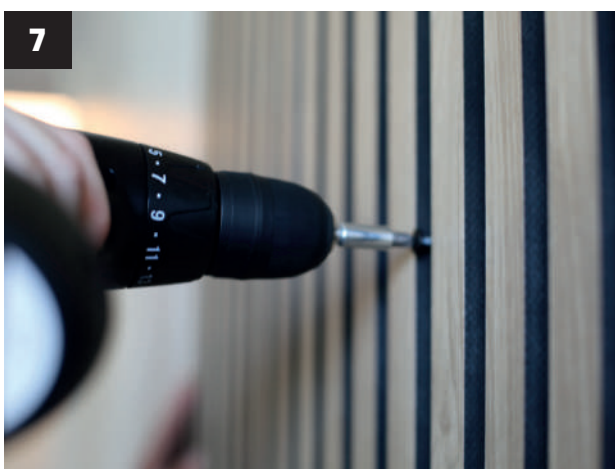

7. Montera med montageskruv för bästa stabilitet. Tänk på att fästa avslutningslisten intill yttersta ribban på panelen med samma avstånd som det är mellan ribborna, dvs 19 mm.

