

B11 Kopplad takstege universal

För takpannor på bärläkt 25–45 mm

Godkänd takstege enligt SS-EN 12951:2004 för fasadhöjd över 4 m och taklutning över 45° samt för inkoppling av livlina.


Taksteg 3225, länkpar 3226xx (åtgår alltid ett länk par mindre än antal steg). Monteringssats 322600 räcker till en takstege.

Monteringsanvisning

Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför och placera universalsteget med byglarna mot takpannans profilbotten så att bygelkroken kan trädas in under läkten.

Montera fästjärn på det nedersta och på det översta stegets båda byglar, fästjärnen skruvas fast i undertak eller träregel med 6 st skruvar per sida, se alternativ.

Montera universalsteg på rak linje med start nedifrån. När samtliga steg är monterade kan länkarmarna monteras.

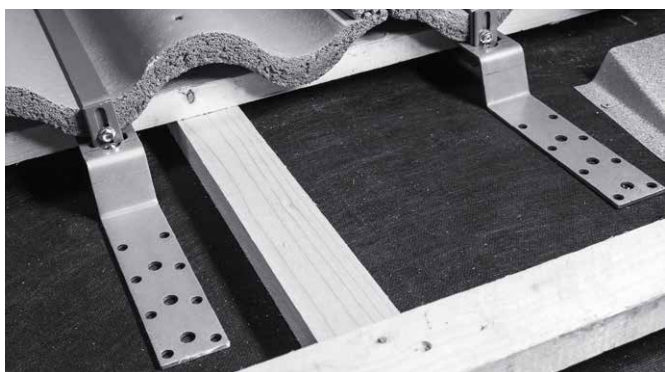

Alt. 25 mm läkt med träundertak: Träd ett nedåtvänt infästningsjärn på varje bygel.




Alt. 45 mm läkt med lätt undertak: Montera en regel (45x95 mm) mellan två takstolar som infästningspunkt för fästjärnen. Träd ett uppåtvänt fäste på varje bygel.

Steg för steg


1. Håll startprofilen över glidskyddshakens hål samtidigt som länkarmens stift träds igenom från höger till vänster.



2. Fäll ned armen över nästa steg/ glidskyddshake.

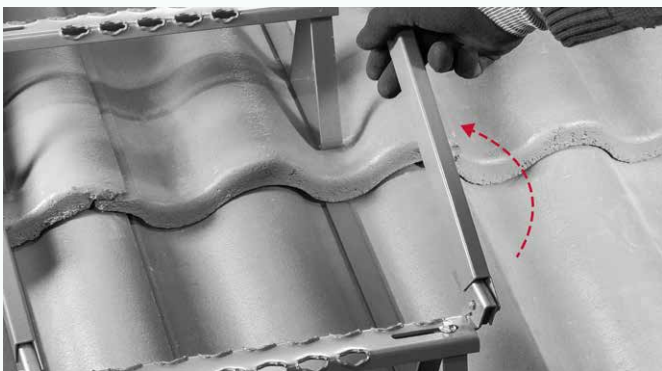

3. Montera armar lika på båda sidor så att alla steg blir kopplade till varandra.

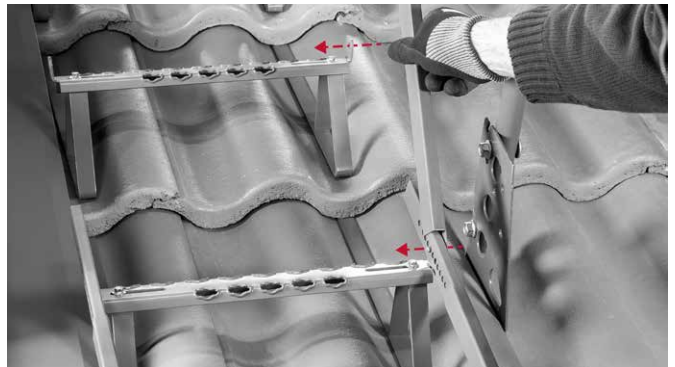

4. Lås med skruv/mutter i det övre steget.

