

# Monteringsanvisning panelbräda på vägg med spik, skruv eller klammer



enjoy your home.

## Innan montering:

Panelen bör lagras i sin förpackning i rumstempererat ur 18-20° och med relativ fuktighet 35-65% i minst 2-3 dygn. Produkten bör förvaras på plant underlag innan montering. Kontrollera produkten innan montering. Monterade paneler med eventuella defekter reklameras inte.


### Rekommenderade verktyg:



### Rekommenderade fästelement:

Spik - platt huvud 1,7x35  
Klammer - ben min 35 rygg 10-11mm  
MDFSkruv - 4,2 x 35mm

### Vad är not och spont?

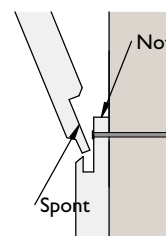

1



Om inte reglarna är synliga leta reda på dem och rita en markering var de är.



max 600mm

Börja nere i det högra hörnet.

2

## Kapa första brädan

Börja med den första brädan i nedre högra hörnet.  
Kapa bort sponten för att brädan ska få stöd mot väggregeln

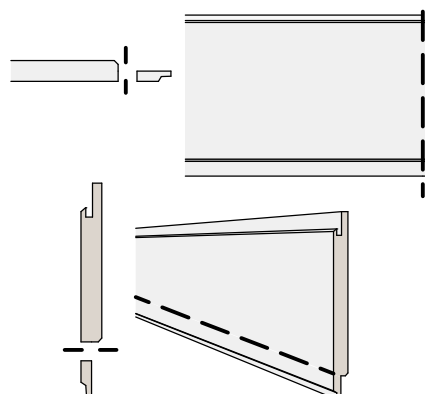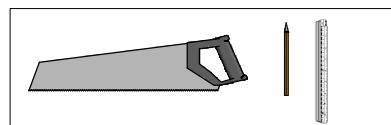



**2a** Kapa bort sponten på änden som ska vara mot det högra hörnet så änden blir plan.

**2b** Kapa brädan på längden om det behövs.

**2c** Därefter kapa även bort sponten som ska vara mot golvet.

3

## Montera första brädan

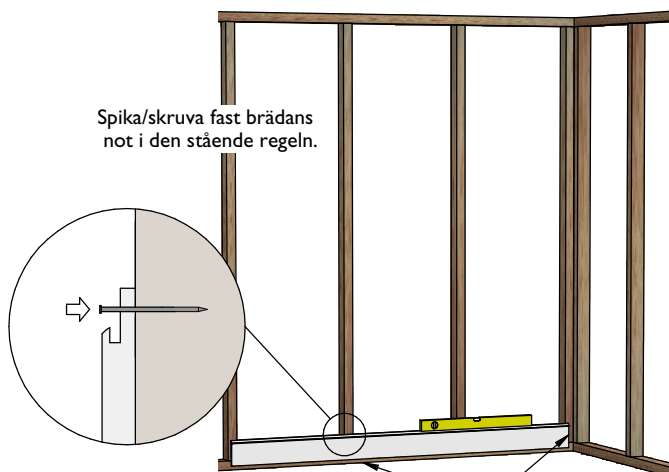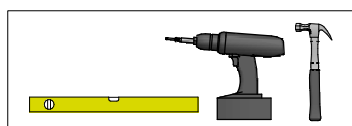

Spika/skruva fast brädans not i den stående regeln.

Brädan spikas fast golvregel.

Rörelsefog 6-8mm  
(Använd gärna en distansklass mot golvet.)

4

Höjdanpassa den sista brädan och spika fast den i takregel.

Fortsätt med den bortkapade änden på varv 2. Följande brädor trär du i föregående skivas not. Du spikar fast noten i regeln.

